

**TESCOM**

1688-7776

진공 블렌더 TMV2000KR

6245-1


**TESCOM**

## 진공 블렌더 TMV2000KR

### 사용설명서

보증서는 마지막 페이지에  
기입되어 있습니다.  
반드시 판매점을 기입한 후  
소중히 보관해 주십시오.

본 제품을 구매해 주셔서 감사합니다.  
제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를  
반드시 읽고 제품을 작동법에 따라  
사용해 주십시오.  
사용 설명서는 쉽게 참고하기 위해  
제품 근처에 보관해 주시기 바랍니다.

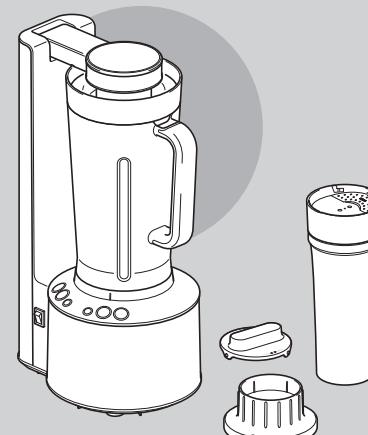

### 목 차



안전상 주의사항 ..... 1~4  
부품의 이름과 기능 ..... 5~6



사용하기 전에 ..... 7~8  
블렌더 사용 방법 ..... 9~18  
진공 보존 방법 ..... 19~24



오작동 보고 ..... 25~26  
청소 및 관리 방법 ..... 27~32



고장신고 전 확인 사항 ..... 33



제품규격 ..... 33  
애프터서비스 ..... 34  
제품보증서 ..... 뒷면



# 안전상 주의사항

- 제품을 사용하기 전에 안전상 주의사항을 잘 읽고 제품을 올바로 사용하시기 바랍니다.
- 제품의 주의사항은 안전한 제품 사용과 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 주의사항을 주의 깊게 읽고 항상 숙지하여 주시기 바랍니다.
- 주의사항은 다음과 같이 구분하고 있습니다.

## ⚠ 위험

잘못된 제품 사용으로 사망이나 심각한 부상을 유발할 가능성이 있을 때 위험성을 알리기 위해 사용됩니다.

## ⚠ 경고

잘못된 제품 사용으로 사망이나 심각한 부상을 유발할 가능성이 있음을 알리기 위해 사용됩니다.

## ⚠ 주의

잘못된 제품 사용으로 부상이나 재산 피해를 유발할 가능성이 있음을 알리기 위해 사용됩니다.

### 기호



금지된 사용법을 알리기 위해 사용됩니다.



분해하지 마십시오.



필수 동작을 알리기 위해 사용됩니다.



반드시 전원플러그를 콘센트에서 분리하세요.



# 애프터서비스

## 1. 보증서와 수리 의뢰

아래에 제품 보증서가 기재되어 있습니다. 보증서에 구매처에서의 「판매점명, 구입일」 등이 기입되었는지 확인한 후 내용을 잘 읽고 소중히 보관해 주십시오.

- 보증 기간은 구입일로부터 1년입니다. 보증 기간 동안은 제품에 보증서를 첨부하여 구입처에 지참해 주시면 보증서의 기재 내용에 따라 수리해 드립니다.
- 보증기간 만료시에는 구입처에 문의해 주십시오. 수리가 가능한 경우 고객의 요청에 따라 유상 수리로 진행 될 수 있습니다.

## 2. 사용 중 평상시와 다른 상태가 되었을 때

즉시 사용을 중지하고 구입처에 점검 수리를 의뢰해 주십시오. 고객이 직접 분해, 수리하는 것은 위험합니다.  
(수리는 전문적인 기술이 필요합니다.)

## 3. 애프터서비스에 대한 의문점이 있을 때

구입처에 문의해 주십시오.

- 이사에 의해 구입처의 애프터서비스를 받을 수 없게 된 경우는 사전에 판매점으로 문의해 주십시오.
- 선물 등으로 구입처의 애프터서비스를 받을 수 없게 된 경우는 「고객상담실」에 문의해 주십시오.

### 【 무상 수리 규정 】

구입일로부터 보증기간 동안 사용 설명서, 본체 라벨 등의 주의서에 따른 정상적인 사용 상태에서 고장난 경우에는 보증서 기재 내용에 따라 판매점이 무상 수리해 드리므로 제품과 본 보증서를 지참해 제시한 후 구입처에 의뢰해 주십시오.

#### 1. 보증기간 이내라도 다음과 같은 경우에는 유상수리가 됩니다.

- ① 사용상의 부주의, 개조 또는 부당한 수리에 의한 고장 또는 손상
- ② 구입 후 낙하, 이사, 이송 등에 의한 고장 또는 손상
- ③ 화재, 지진, 수해, 낙뢰 등의 천재 지변 및 공해나 이상 전압 등 외부 요인에 의한 고장 또는 손상
- ④ 업무용으로 사용, 차량, 선박 탑재 등 일반 가정용 이외의 용도로 사용된 경우의 고장 또는 손상
- ⑤ 보증서가 없는 경우
- ⑥ 보증서에 구입일, 고객명, 판매점명을 기입하지 않은 경우 혹은 고쳐 쓴 경우

#### 2. 이사를 하신 경우는 사전 구입처에 문의해 주십시오.

#### 3. 선물 등으로 보증서에 기입한 구입처에 수리를 의뢰할 수 없는 경우는 「고객상담실」에 문의해 주십시오.

#### 4. 보증서는 한국 국내에서만 유효합니다. (This warranty is valid only in Korea.)

#### 5. 보증서는 재발행하지 않으므로 분실하지 않도록 잘 보관해 주십시오.

이 보증서는 보증서에 명시한 기간과 조건 아래서의 무상 수리를 약속하는 것입니다. 따라서 이 보증서에 의해 고객의 법률상의 권리를 제한하는 것은 아님을 알립니다. 본 제품의 보증서에 기입해 주신 고객의 개인정보는 수리 · 교환 제품 발송을 위해서만 사용하며 그 이외의 목적으로 사용하거나 제3자에게 제공하는 일은 없습니다.

보증기간 경과 후의 수리, 의문점 등에 대한 자세한 내용은 「애프터 서비스」 항목을 참조해 주시고, 그 밖의 궁금하신 점이 있다면 구입처 또는 「고객상담실」로 문의해 주십시오.

### 보증서

지참수리

제품번호	보증기간	구매일로부터 1년간	보증대상	본체	지참수리
★ 고 객 란	성명 주소 전화번호	★구입일 판 매 점 명			
			판매점명/주소	전화번호	

**TESCOM**

서울특별시 강남구 테헤란로 116, 1015호(역삼동, 동경빌딩)  
주식회사 테스콤코리아

## 주의



필수사항

제품을 사용할 때마다 뚜껑을 잘 관리해 주십시오. (p.29-32 참조)

고장의 우려가 있습니다.

전원이 완전히 꺼진 것을 확인한 후 전원 플러그를 콘센트에서 분리하십시오.

부상의 우려가 있습니다.

콘센트에서 전원 플러그를 뽑을 때 전원 플러그를 잡고 분리하십시오.

전원 플러그가 파손될 우려가 있습니다.



전원 코드  
제거

사용 후나 손질할 때에는 반드시 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 분리하십시오.

부상의 우려가 있습니다.



금지

칼날은 예리하므로 직접 손으로 만지지 마십시오.

부상의 우려가 있습니다.



믹서용기 안에 손가락이나 금속 스플 등을 넣지 마십시오.

부상이나 고장의 우려가 있습니다.




안전 스위치를 손가락, 막대 등으로 절대 누르지 마십시오.



부상이나 고장의 우려가 있습니다.

뚜껑을 덮는 용기와 텀블러세트를 뚜껑을 제대로 장착하지 않은 상태로 진공 암을 위에서 누르지 마십시오.



고장의 우려가 있습니다.

작동 중 제품을 이동하지 마십시오.

부상의 우려가 있습니다.



제품을 불안정한 장소에서 사용하지 마십시오.

부상을 입거나 제품이 파손될 우려가 있습니다.


40°C 이상의 재료는 블렌더나 텀블러에 넣지 마십시오.

고장의 우려가 있습니다.



## 청소 및 관리 방법

중성 세제를 묻힌 스폰지로 닦고 미온수 (40°C 이하)로 잘 헹굽니다.

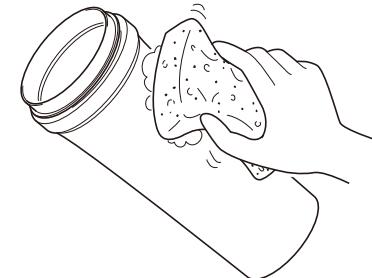

텀블러의 외부와 내부가 잘 잠겨 있지 않거나 물에 담가서 세척을 하면 안으로 물이 들어갈 수 있습니다. 그러한 경우에는 텀블러를 외부와 내부로 나누어 충분히 건조시켜 주십시오.

## 식기세척 건조기 사용에 대하여

### ★식기세척 건조기에 사용할 수 있는 것

- 텀블러 (외부, 내부, 안의 패킹)

외부와 내부로 나누어 패킹을 떼고 식기세척 건조기의 취급방법에 따라 세척합니다.


사양이 80°C 를 넘는 식기세척 건조기에는 사용할 수 없습니다.

## 청소 후에는

손질 후에는 물기를 닦고 충분히 건조시킨 후 부품을 조립합니다.

※ 물기가 남아 있으면 곰팡이 발생의 원인이 됩니다.

텀블러는 패킹을 장착하고 외부와 내부를 잘 잠가주십시오.



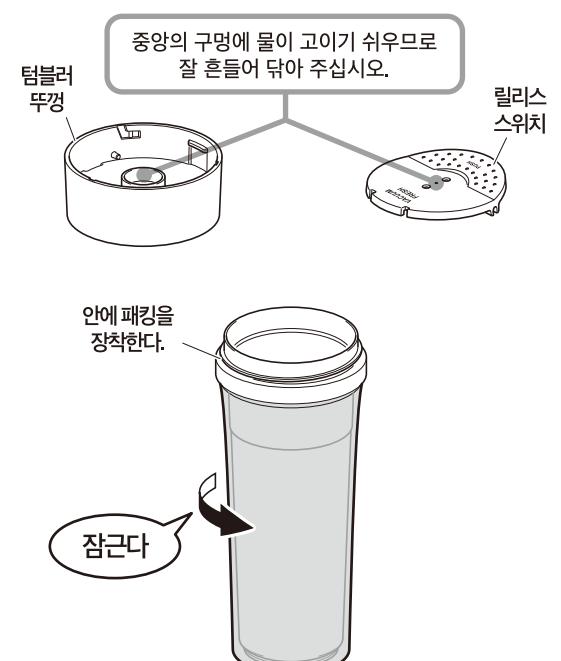






# 부품의 이름과 기능

모든 부품과 부속품이 갖추어져 있는지 확인하십시오. 패킹은 부착되어 있습니다.  
(부품의 분해 방법은 p.29, 31 참조)


## 블렌더 용기세트

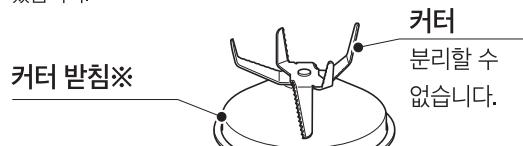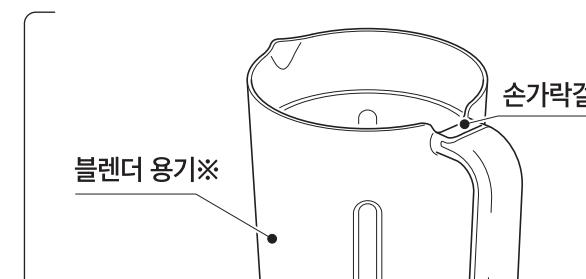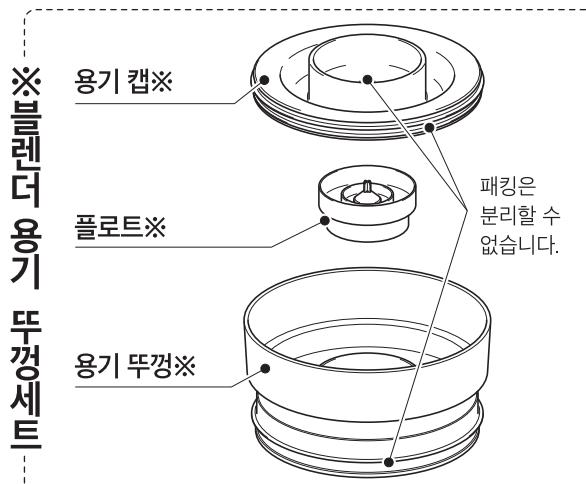

## 텀블러세트

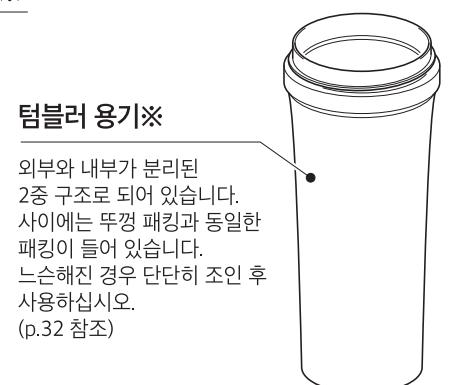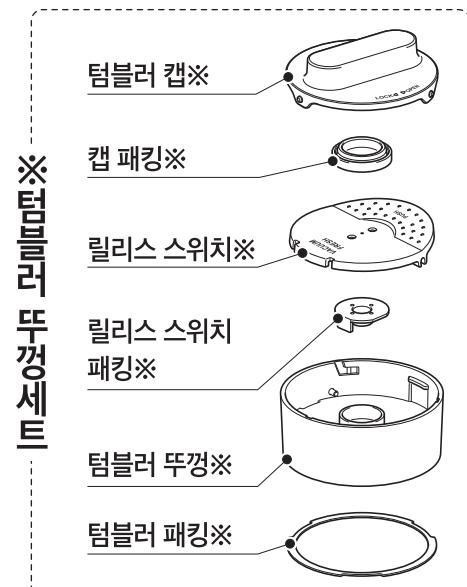

## 텀블러 베이스※

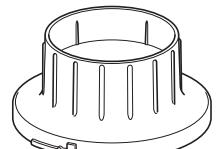

## 청소용 브러쉬※



## 식기세척 건조기 사용에 대하여

### ★식기 세척 건조기에 사용할 수 있는 것

- 블렌더 용기
- 커터 받침 패킹
- 커터 받침

식기 세척 건조기의 취급방법에 따라 세척합니다.

사양이 80°C를 넘는 식기세척 건조기는 사용할 수 없습니다.



커터 받침을 식기세척 건조기로 세척할 때에는 뒷면의 중앙에 커터받침 세정용 캡을 장착합니다.


## 청소 및 관리

**1** 손질 후에는 수분을 닦아내고 충분히 건조시킨 후 부품을 조립한다.

※ 수분이 남아 있으면 녹이나 곰팡이 발생의 원인이 됩니다.



**2** 용기세트를 본체에 설치하고 직사광선이 닿지 않는 바람이 잘 통하는 장소에 보관한다.

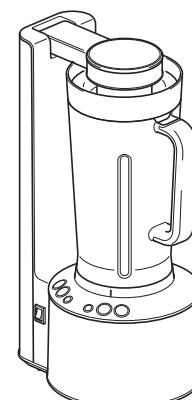



# 사용하기 전에

## 청소 및 관리 방법


### 진공 블렌더에 대해

일반적인 블렌더는 재료들을 섞이는 과정에서 공기가 많이 들어가게 되어 스무디와 같은 음식은 산화될 수 있습니다. 그러나 진공 블렌더는 재료를 블렌딩 하기 전 진공 처리를 통해 산화를 줄이고 산화 과정을 늦출 수 있습니다. 또한 진공 블렌딩 기능으로 만든 스무디는 용기에 진공 보존함으로써 산화를 억제하고 신선도를 유지하면서 휴대 또는 보관할 수 있습니다.

※진공 보존은 멀균작용이 없으므로 텀블러를 장시간 들고 다니지 않도록 해주십시오.  
또, 냉장고에서 보관하고 가능한 빨리 드십시오.

### 진공 블렌딩

블렌더 용기 안의 공기를 감압해 진공 상태로 만든 후 블렌딩 작동을 자동 진행하고 정지합니다.

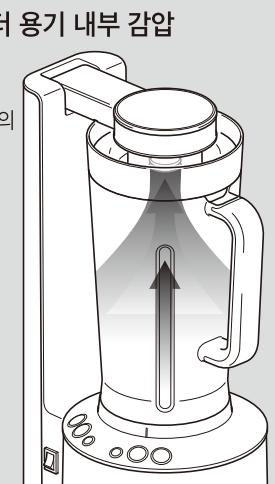


**자동작동**  
필스운전(5회)  
연속운전(시간은 타이머 설정)

자동정지

### 진공 보존

텀블러 내부를 감압해 진공 상태로 만든 후 자동으로 정지합니다.

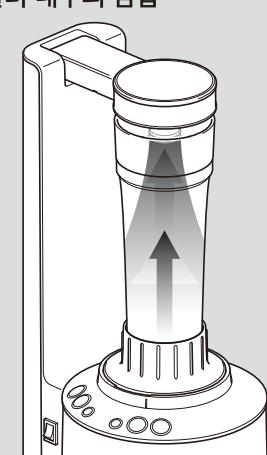


자동정지

### 본체의 관리

중성 세제를 물로 희석시킨 다음 부드러운 천으로 살짝 적신 후 잘 짜서 닦아냅니다.

▲ 물기 주의


본체는 물로 세척할 수 없으므로 젖지 않도록 주의하십시오. 고장의 원인이 됩니다.

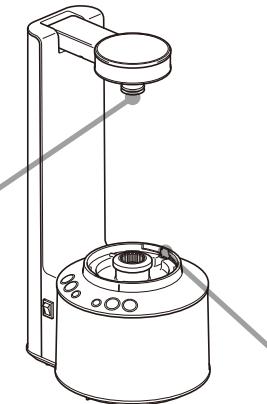

흡입구에는 직접 세제를 사용하지 말고 물에 살짝 적신 부드러운 천으로 닦아 주십시오.


※ 천의 보풀 등이 남지 않도록 주의해 주십시오.

※ 식재료 잔여물이 남아 있어 흡입력이 약해지거나 위생상태가 좋지 않을 때에는 진공 암 커버를 분리하여 물로 세척할 수 있습니다.

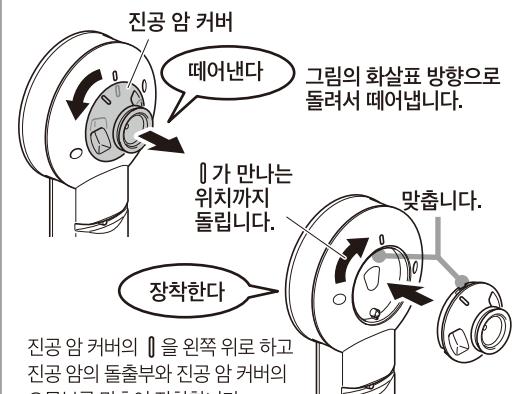

▲ 주의  
청소 후에는 물기를 잘 닦고 완전히 건조시킨 후 본체에 장착해 주십시오.

블렌더 용기 등을 설치하는 부분에 액체를 흘리면 밖으로 흘러 나오도록 되어 있습니다. 이 부분이 오염되면 클리닝 커버를 그림과 같이 위로 밀어올려 분리한 뒤 오염을 닦아내어 주십시오. 손질 후에는 반드시 클리닝 커버를 다시 장착해 주십시오.

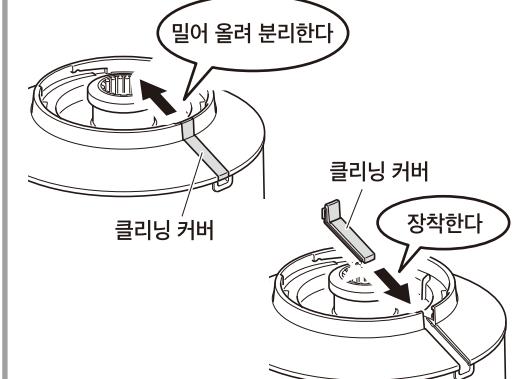

▲ 물기 주의  
직접 물 등을 흐르게 해서 세척하지 마십시오.  
본체에 물이 들어가 고장의 원인이 됩니다.

### 텀블러 베이스의 관리

중성 세제를 물로 희석시킨 다음 부드러운 천으로 살짝 적신 후 잘 짜내어 닦아내거나 중성 세제를 묻힌 스푼지로 씻어낸 뒤 잘 헹굽니다.





# 블렌더 사용 방법

오작동 보고

## 사용할 수 없는 재료 (고장의 원인)

### ★ 40°C 이상의 재료

### ★ 육류나 어류

### ★ 밀가루 등의 분말가루

### ★ 분말(물 등에 녹이는 경우는 p.10 참조)

※ 진공 블렌딩 기능을 사용하는 경우

### ★ 단단하거나 물기 없는 재료

- 냉동식품 (과일은 제외)
- 시판 얼음
- 말린 가다랑어포/ 말린 콩
- 말린 과일 등

### ★ 끈적끈적한 재료

2 전원 스위치를 OFF로 하고 전원 램프를 콘센트에서 뺀다.

3 용기세트/텀블러세트를 본체에서 분리한다. (p.16, 23 참조)

4 다음을 확인하고 원인별로 대처한다.

※ 확인 후에도 작동이 되지 않을 경우 「고객상담실」에 문의해 주십시오. (p.34 참조)

블렌더는 재료를 다지거나 수분이 적은 재료를 블렌딩할 때 또는 반죽을 하거나 페이스트와 같은 질감의 음식(햄버거 패티, 만두소 등)을 준비하는 데 사용해서는 안 됩니다. 제품이 고장 날 수 있습니다.

추가적으로 재료의 블렌딩 정도나 수분의 양에 따라 기기 손상을 방지하기 위해 작동이 정지될 수도 있습니다. 이런 경우에는 p.25-26에 나온 과정에 따라서 대처하십시오.

※ 재료에 대해 궁금한 점은 「고객상담실」에 문의해 주십시오.

## 재료 준비

### ★ 과일

껍질이 두꺼운 과일은 껍질을 벗겨 씨를 제거한 다음 3cm 크기로 자릅니다. 바나나는 약 3cm 크기의 둘근 모양으로 자릅니다.



### ★ 당근과 같은 단단한 채소

3cm 크기로 자릅니다.




### ★ 감귤류

껍질을 벗겨 작게 나누고 씨를 제거합니다.



### ★ 따뜻한 재료

40°C 이하로 식혀서 사용합니다.

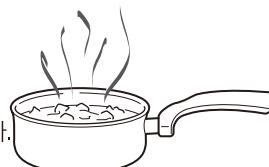

### ★ 얼음

가정용 얼음 틀로 만들어진 2.5cm 이하 크기의 각얼음을 준비합니다.

※ 한번에 사용 가능한 얼음 양은 10개까지입니다.



## 식재료 오작동 램프가 점등한 경우

아래의 사항들을 확인하시고 블렌더 용기의 내용물을 방법에 따라 대처해 주십시오.



### 확인해 주세요

재료가 너무 많지 않습니까?

### 대처 방법

- 재료를 줄이고 믹서용기 용량을 지켜 주십시오. (p.12 참조)

사용할 수 없는 재료를 넣고 있지 않습니까?

- 사용할 수 없는 재료를 꺼내 주십시오. (p.9 참조)

재료가 크거나 수분이 적어 혼합하기 어려운 상태가 아닙니까?

- 재료를 작게 다시 잘라 주십시오.
- 물 등의 액체를 보충해 주십시오.

커터에 재료가 끼어있지 않습니까?

- 커터받침을 분리하고 (p.29 참조) 젓가락 등으로 커터에 낀 재료를 제거해 주십시오.

재료가 진공 암 커버에 빨려 들어가 있지 않습니까?

- 진공 암 커버를 손질해 주십시오. (p.28 참조)



## 온도 오작동 램프가 점등한 경우

### 확인해 주세요

블  
렌  
딩

진  
공  
보  
존

장시간 연속으로 사용하고 있지 않습니까?

### 대처 방법

- 30분 이상 사용을 멈추어 주십시오.
- ※ 정격 사용 시간을 지켜 주십시오.

# 블렌더 사용 방법

# 진공 보존 방법

진공 블렌더를 처음 사용하거나 장기간 사용하지 않았을 때는 사용하시기 전에 용기세트를 세척한 후 사용하시기 바랍니다. (p.29,30 참조)

## 준비

### 주의

#### • 플로트를 반드시 장착합니다.

고장을 막기 위한 중요한 부품이므로 장착을 잊지 않도록 주의해 주십시오.




## 1 블렌더 용기 조립

① 커터 받침에 커터 받침 패킹을 장착합니다.




패킹은 올바르게 장착합니다.  
올바르게 장착하지 않으면 재료가 새는 원인이 됩니다.

※ 칼날에 손이 닿지 않도록 주의하십시오.

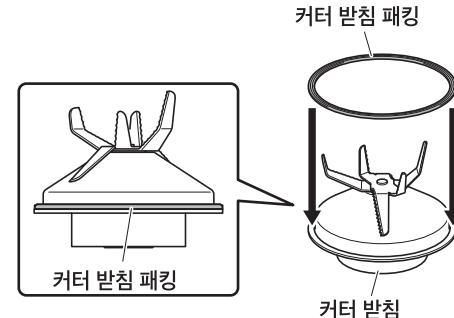


② 그림과 같이 엎어놓은 블렌더 용기의 바닥에 커터 받침을 올립니다.

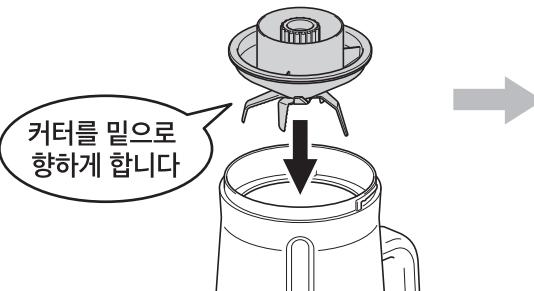

커터를 밑으로 향하게 합니다


③ 커터 받침 홀더를 올리고 그림의 화살표 방향으로 돌려 장착합니다.

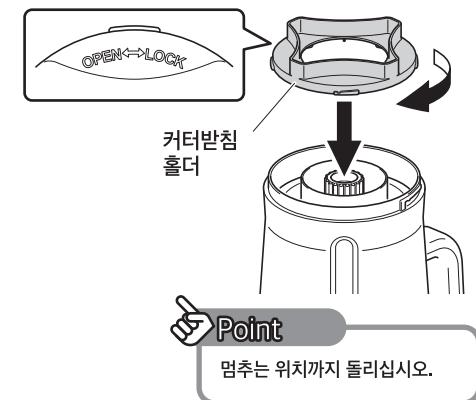

Point

멈추는 위치까지 돌리십시오.


③ 그림의 화살표 방향으로 텀블러 베이스를 돌려 본체에서 떼어냅니다.

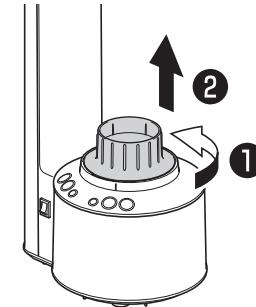

## 6 계속 사용하지 않는 경우는 전원 스위치를 눌러 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 빼다.

## 7 텀블러 캡을 장착한다.

① 텀블러 캡의 돌출부를 텀블러 뚜껑의 오목부에 맞추어 끼웁니다.

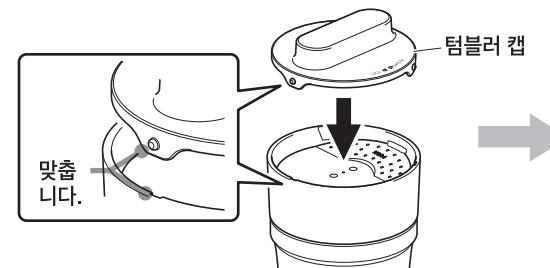


② 텀블러 캡을 그림의 화살표 방향으로 누른다.




진공 보존한 텀블러 내부는 감압되어 있습니다. 드실 때는 아래의 순서대로 텀블러 뚜껑을 열어 주십시오.

① 텀블러 캡을 그림의 화살표 방향으로 돌려 분리합니다.

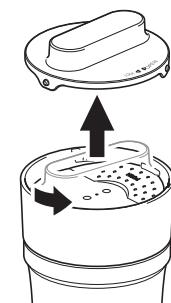

② 릴리스 스위치의 PUSH부분을 누릅니다.(진공에서 벗어납니다.)

③ 텀블러의 상부를 잡고 텀블러 뚜껑을 그림의 화살표 방향으로 돌려 옍니다.

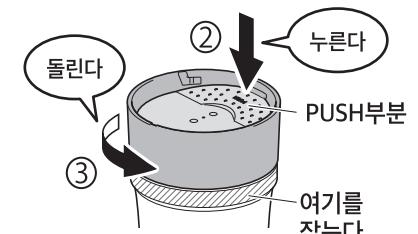

\*드신 뒤에는 텀블러 뚜껑을 잘 닫아 주십시오. 스무디 등이 흘러 나오는 원인이 됩니다.


## 진공 블렌더 기능의 사용법

블렌더 용기 내부를 진공상태로 만들어서 산화를 억제하며 블렌딩하는 자동 기능입니다.

### 주의

- 각 부품을 제대로 조립합니다. 그렇지 않으면 고장의 원인이 됩니다.
- 반드시 블렌더 용기의 최대용량 이하의 양으로 만듭니다. (p.12 참조)

블렌더 용기를 수평으로 놓고 보아서 최대용량을 넘는 재료가 있으면 얹지로 밀어 넣지 말고 재료를 꺼내 주십시오.

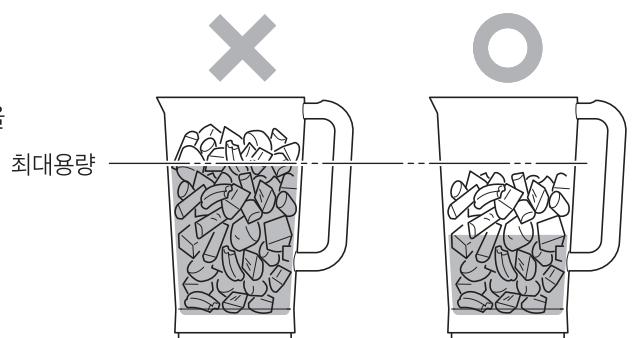

### 1 조립한 블렌더 용기에 재료를 넣고 뚜껑을 잘 닫는다. (p.11,12 참조)




사용할 때마다 용기 뚜껑 세트를 관리하여 마르고 깨끗한 상태로 사용해야 합니다.  
뚜껑에 식재료나 수분이 묻은 상태로 반복해 사용하면 고장의 원인이 됩니다.

### 2 전원 플러그를 콘센트에 꽂고 전원 스위치를 눌러 전원을 켠다.

- 일루미네이션 램프가 점등하고 타이머가 표시됩니다.

② 텀블러 베이스를 그림의 화살표 방향으로 돌려 설치합니다.

- 텀블러 베이스의 ▶ 표시와 본체의 ▶ 표시가 만날 때까지 돌려 주십시오.

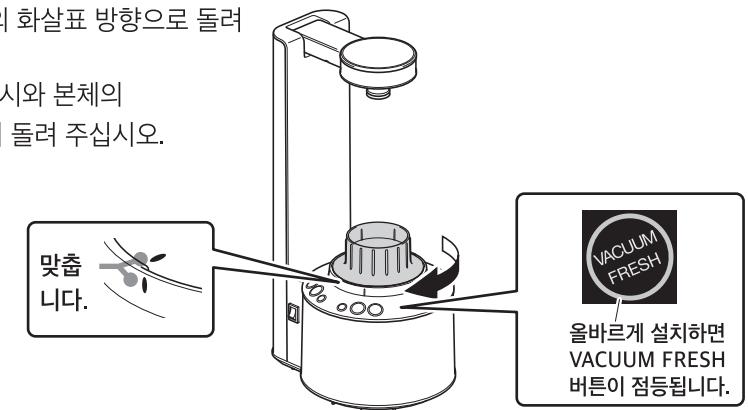


③ 진공 암을 수직으로 세웁니다.

④ 텀블러 세트를 텀블러 베이스에 엿습니다.

※ 진공 암에 부딪치지 않도록 주의해 주십시오.



⑤ 진공 암을 내립니다.

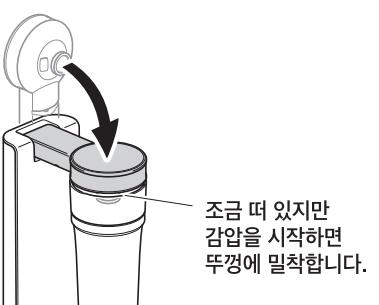

## 4 타이머 설정 버튼을 누르고 블렌딩 시간을 설정한다.

- 10초에서 120초까지 10초 단위로 설정할 수 있습니다.
- 처음 사용하는 경우는 60초, 2회 이후로는 이전 사용 시 설정한 시간으로 자동 설정됩니다.



## 5 VACUUM FRESH 버튼을 누른다.

블렌더 용기 내부의 공기를 빼고 진공으로 만듭니다.(진공 매타가 모두 점등하면 완료)

【삐~삐~삐】하고 울리고 5회 간헐적으로 운전하며 재료를 혼합합니다.

타이머가 00이 될 때까지 연속운전으로 재료를 블렌딩합니다.

자동으로 정지합니다.

- 운전을 도중에 멈출 때에는 CANCEL/UNLOCK 버튼을 눌러 주십시오. 한번 누르면 일시 정지하고, 2번 누르면 진공 암이 분리됩니다. (진공 암이 떨어지면 타이머가 리셋됩니다.)

### 일시 정지로부터의 재개

믹서 용기 내부의 공기를 빼고 있는 도중에 멈출 때: VACUUM FRESH 버튼(점등)을 누릅니다.  
커터가 돌고 조리가 시작된 뒤 멈출 때: MIX 버튼을 누릅니다.

본 제품은 오작동을 감지하면 【삐~삐~삐~삐】하는 경고음과 램프로 알려주고 자동 정지합니다.  
오작동 발생시에는 부상이나 고장 방지를 위해 p.25, 26의 순서로 대처해 주십시오.




블렌딩 후 재차 교반을 원할 때는 타이머를 설정하고 PULSE 또는 MIX 버튼을 사용하여 블렌딩을 계속해 주십시오. (p.17 참조)


※ CANCEL/UNLOCK 버튼을 누르고 진공 암을 분리한 후에는 블렌더 용기 내부에 공기가 들어가 진공상태에서 벗어납니다.  
진공 블렌딩 기능을 다시 사용할 때에는 반드시 용기뚜껑 세트를 닦고 나서 마르고 깨끗한 상태에서 조리하여 주십시오.

## 2 텀블러 뚜껑에 릴리스 스위치를 장착한다.


- ① 텀블러 뚜껑의 볼록한 부분 아래에 릴리스 스위치 PUSH부분의 돌출부가 꼭 맞도록 릴리스 스위치를 넣습니다.

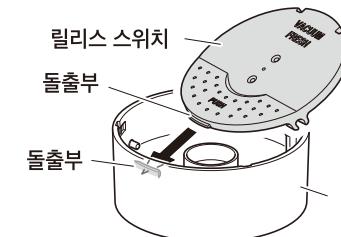

- ② 반대측을 내리고 양옆 ①→VACUUM FRESH부분 ②의 순으로 단단히 눌러 끼웁니다.

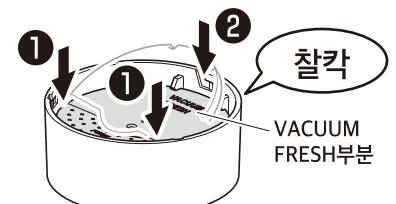

## 3 진공 블렌딩 기능으로 만든 스무디 등을 거품이 일어나지 않도록 천천히 텀블러에 담는다.

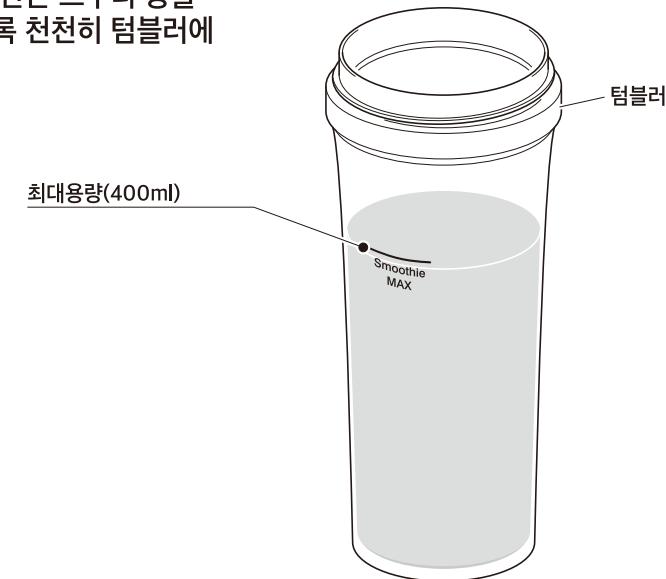

## 4 텀블러를 똑바로 세운 채 뚜껑을 그림의 화살표 방향으로 돌려 장착한다.

- 텀블러 캡은 아직 장착하지 않습니다.



## 블렌딩 기능의 사용 방법


- 1** 전원을 켜고 용기세트를 본체에 설치한다.  
(p.13,14 순서 1-3 참조)

\*재료에 대해서는 p.11,12 내용을 준수해 주십시오.



- 2** 타이머 설정 버튼을 누르고 블렌딩 시간을 설정한다.

- 10초에서 120초까지 10초 단위로 설정할 수 있습니다.
- 처음 사용하는 경우는 60초, 2회 이후는 이전 사용시 설정한 시간으로 자동 설정됩니다.

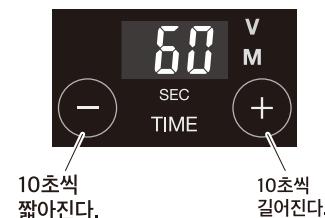

- 3** 블렌딩 한다.

- ① PULSE 버튼을 1회 1초 정도의 시간으로 여러 번 누릅니다.

- ② 재료가 섞이기 시작하면 MIX 버튼을 누릅니다.

- 중간에 정지할 때는 CANCEL/UNLOCK 버튼을 눌러 주십시오.



- 4** 용기 세트를 본체에서 분리한다. (p.16 순서 6 참조)

**Point**

블렌딩 기능으로 만든 것은 진공 보존하지 마십시오.  
진공 블렌딩 기능으로 다시 블렌딩하지 마십시오.  
이미 공기가 섞여 있기 때문에 산화는 억제할 수 없습니다.  
또한 진공을 하기 위한 공기 흡입으로 블렌딩 시 섞인 공기가 팽창하기 때문에  
본체 내에 액체 등이 흡수되어 제품이 고장날 우려가 있습니다.

## 크러쉬 아이스(Crush Ice)만드는 법

- 1** 전원을 켜고 가정용 제빙용기로 만든 얼음(10개까지)을 넣은 용기세트를 본체에 설치한다.  
(p.13,14 순서 1-3 참조)



- 2** PULSE 버튼을 1회 1초 정도의 시간으로 누르고 원하는 상태가 될 때까지 얼음을 부순다.



- 3** 용기세트를 본체에서 분리한 후 스파츌라 등을 사용하여 얼음을 꺼낸다.  
(p.16 순서 6 참조)



크러쉬 아이스(Crush Ice)를 만들 때는 물기가 없는 블렌더 용기와 차가운 얼음을 사용해 주십시오.  
반복해서 만들 때는 용기 안의 물기를 잘 닦아주십시오. 블렌더 용기와 얼음이 젖어 있으면 얼음이 잘  
부서지지 않습니다.




# 진공 보존 방법

블렌더를 처음 사용하거나 장시간 사용하지 않았을 때는 텀블러 용기 세트를 세척한 후 사용하시기 바랍니다. (p.31-32 참조)


## 준비

### 1 각 패킹을 장착한다.


- ①텀블러 캡의 뒷면을 중심으로 캡 패킹을 장착합니다.

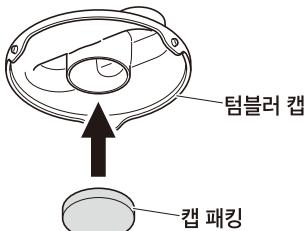

- ②릴리스 스위치의 뒷면을 중심으로 릴리스 스위치 패킹을 끼웁니다.

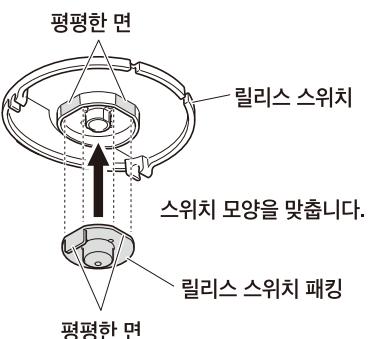

- ①텀블러 뚜껑 뒷면의 홈에 패킹을 장착합니다.  
•뚜껑 패킹에 안팎은 없습니다.

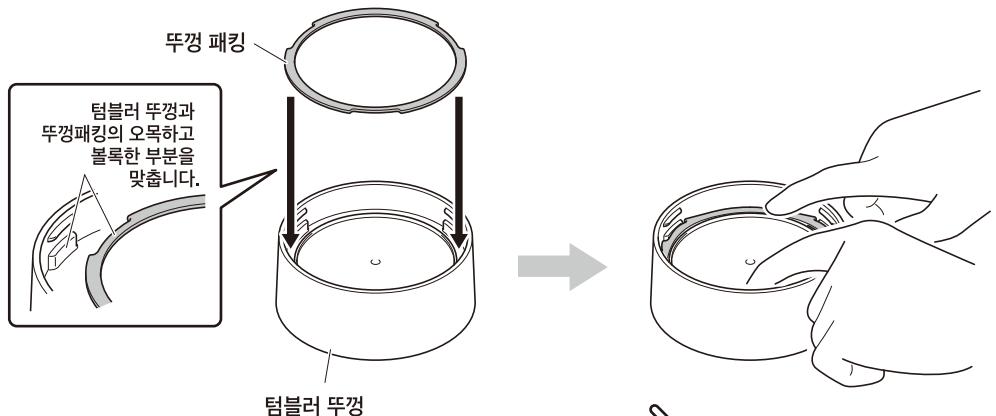


#### Point

패킹이 뜨지 않도록 단단히 끼웁니다.

### 6 용기세트를 본체에서 분리한다.

- CANCEL/UNLOCK 버튼을 누릅니다.
- 믹서 진공 암이 올라간 것을 확인한 후 진공 암을 수직으로 세웁니다.


※진공 암을 무리하게 뚜껑에서 떼지 마세요.

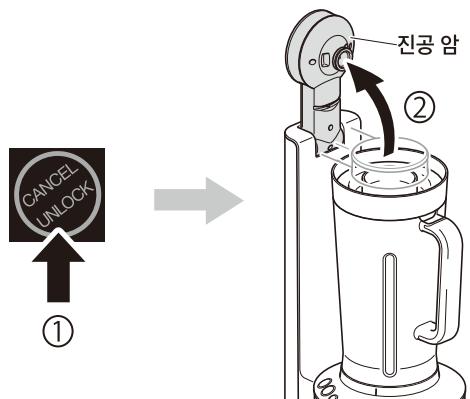

- 그림의 화살표 방향으로 용기세트를 돌려 본체에서 분리합니다.

※진공 암에 부딪치지 않도록 주의해 주십시오.  
→ 완성된 스무디 등을 진공 보존할 때는 p.19를 참조하세요.

- 블렌더 용기로는 보존할 수 없습니다.

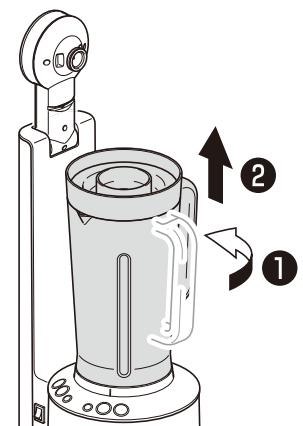

뚜껑을 벗길 때에는 안정된 장소에서 블렌더 용기를 잘 잡고 손잡이 위에 있는 손가락걸이부분을 이용하여 벗겨 주십시오.



### 7 계속 사용하지 않는 경우는 전원 스위치를 눌러 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 빼다.

## 진공 보존 기능의 사용법

진공 블렌딩 기능으로 만든 스무디 등을 보존합니다.

텀블러 내부를 진공으로 만들어 보존하기 때문에 신선함을 유지할 수 있습니다.

※멸균작용은 없습니다. 장시간 휴대 및 상온 보관은 피해 주십시오. 또한 재료의 조합에 따라 보관 중 수분과 입자가 분리되는 「충분리 현상」이 일어날 수 있습니다.

### 주의

- 냉동실에 넣지 마십시오. 변형·파손의 우려가 있습니다.
- 진공 블렌딩 기능으로 만들지 않은 것은 진공 보존하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
- 진공 보존 전 텀블러 뚜껑에 스무디 등이 묻지 않도록 합니다.  
고장의 원인이 되므로 텀블러를 흔들거나 기울이지 않도록 주의하십시오.

### 1 텀블러에 스무디 등을 넣고 뚜껑을 잘 닫는다. (p.19,20 참조)




뚜껑을 열었던(또는 릴리스 스위치를 눌러 공기를 넣은) 텀블러의 내용물을 다시 진공 보존하는 경우 반드시 뚜껑세트를 청소합니다.  
뚜껑에 스무디 등이 묻은 상태에서 사용하면 고장의 원인이 됩니다.

### 2 전원 플러그를 콘센트에 꽂고 전원 스위치를 눌러 전원을 켠다.

- 일루미네이션 램프가 점등되고 타이머가 표시됩니다.

### 3 본체에 설치한다.

- ① 텀블러 베이스를 본체에 얹습니다.

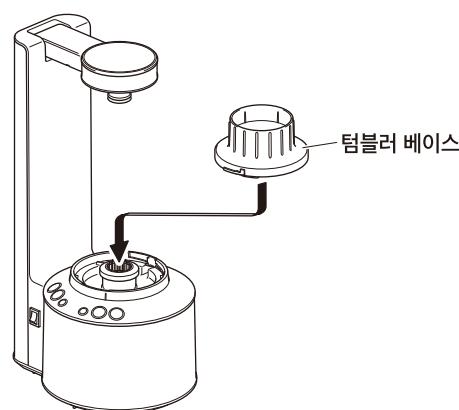


### 3 용기세트를 본체에 설치한다.

- ① 진공 암을 수직으로 세웁니다.


- ② 그림과 같이 용기세트를 본체에 얹습니다.

※ 진공 암에 부딪치지 않도록 주의해 주십시오.

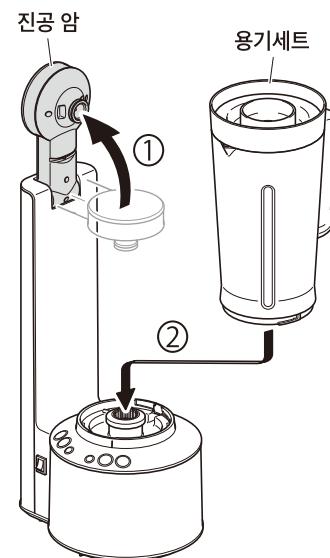

- ③ 용기세트를 그림의 화살표 방향으로 돌리고 설치합니다.

- 블렌더 용기의 ▶ 표시와 본체의 ▶ 표시의 위치가 만날 때까지 돌려 주십시오.

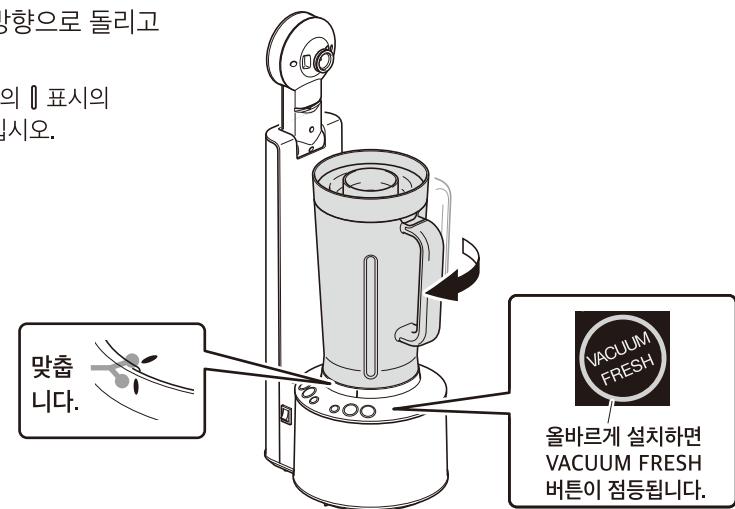

- ④ 진공 암을 내립니다.



## 4 VACUUM FRESH 버튼을 누른다.

텀블러 내부의 공기를 빼고 진공상태로 만듭니다.  
(진공 매타가 모두 점등하면 완료)

자동으로 정지하고 진공 암이 분리됩니다.




- 도중에 멈출 때는 CANCEL/UNLOCK 버튼을 눌러 주십시오. 한번 누르면 일시 정지하고 두번 누르면 진공 암이 분리됩니다. 재개할 때는 VACUUM FRESH 버튼(점등)을 누릅니다.

본 제품은 오작동을 감지하면 [삐빡 삐빡 삐빡] 하는 경고음과 램프로 알려주고 자동 정지합니다.  
오작동 발생시에는 부상이나 고장 방지를 위해 p.25,26의 순서로 대처해 주십시오.

## 5 텀블러세트를 본체에서 분리한다.


- ① 진공 암을 올라간 것을 확인한 후에 진공 암을 수직으로 세웁니다.

※ 진공 암을 무리하게 뚜껑에서 떼지 마세요.


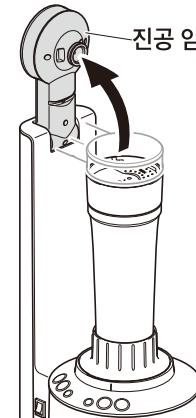


- ② 텀블러세트를 분리합니다.

※ 진공 암에 부딪치지 않도록 주의해 주십시오.

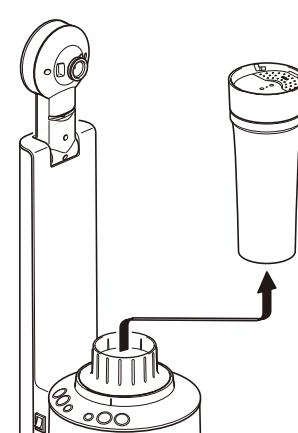

## 2 사전 준비한 재료를 블렌더 용기에 넣는다. (p.9 참조)

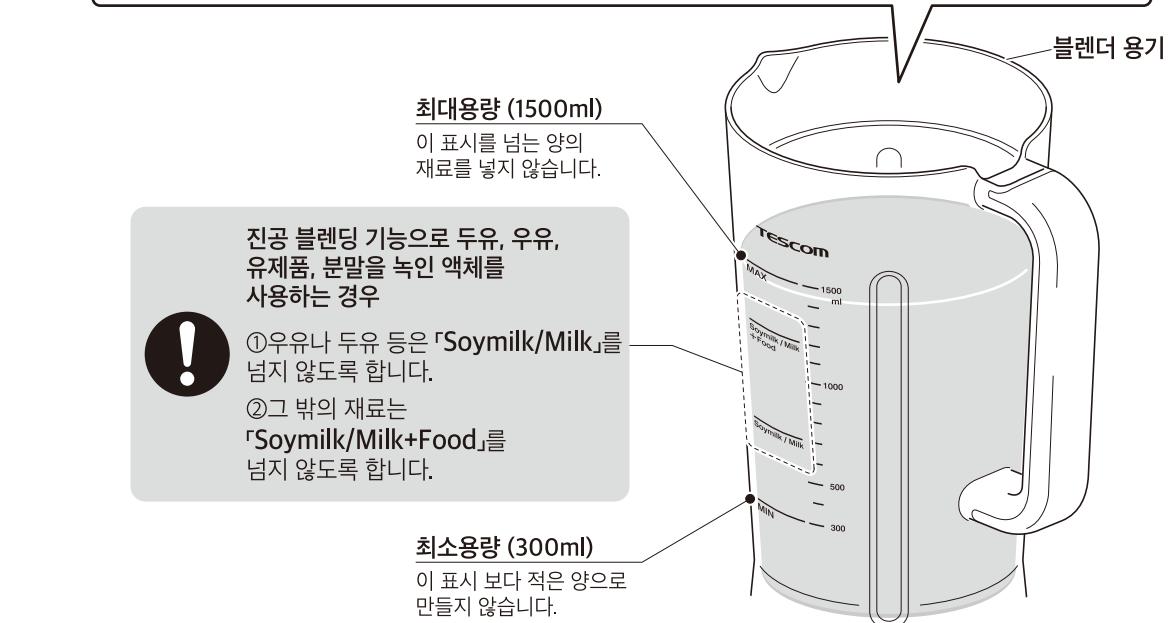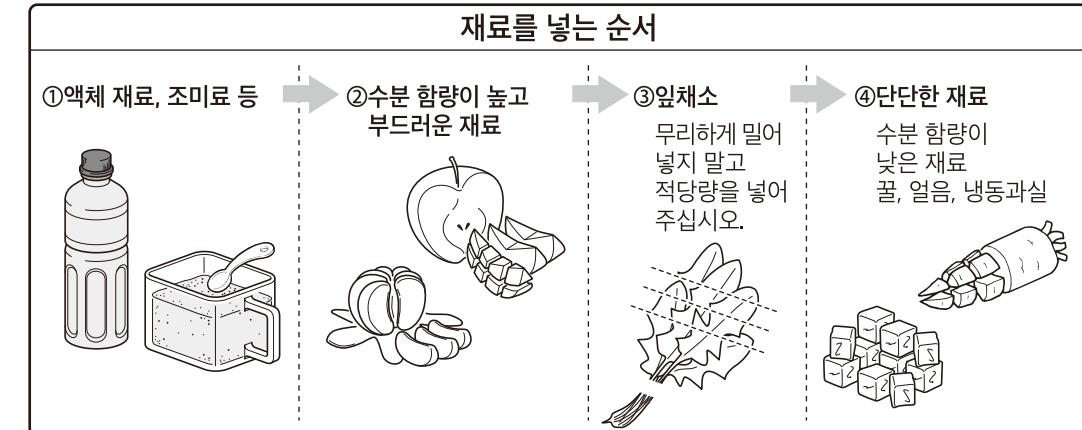


## 3 뚜껑을 잘 닫는다.

- ① 용기 뚜껑을 끼우고 중앙에 플로트를 얹습니다.



- ② 용기 캡을 위에서 눌러 잘 끼웁니다.

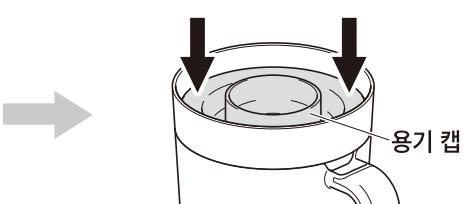




# 오작동 보고

본 제품은 오작동이 났을 때 경고음[삐삑 삐삑 삐삑]과 램프가 점등되고 자동으로 멈춥니다.  
부상이나 제품의 고장을 방지하기 위해서는 다음의 준수사항에 따라 대처하시기 바랍니다.

1

①램프를 확인하고

②CANCEL/UNLOCK 버튼을 눌러 오작동 경고를 해제합니다.

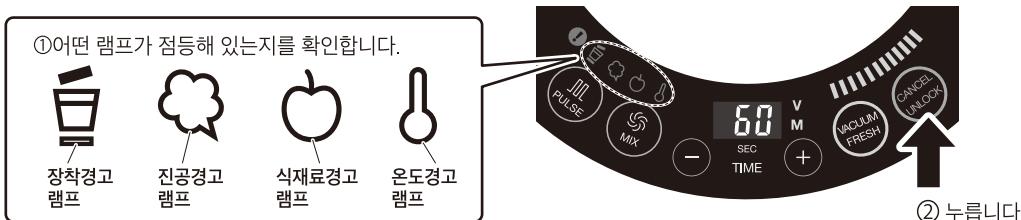

## 장작 오작동 경고 램프가 점등한 경우

**확인해 주세요**



진공 암을 설치했습니까?

**대처 방법**

- 진공 기능을 사용하지 않을 때에도 진공 암을 설치해 주십시오.

용기세트/텀블러 베이스가 본체에 올바르게 장착되어 있습니까?

- 본체에 올바르게 장착하고 VACUUM FRESH 버튼의 점등을 확인해 주십시오. (p.14, 22 참조)



## 진공 오작동 경고 램프가 점등한 경우

**확인해 주세요**



뚜껑이 잘 닫혀 있습니까?

**대처 방법**

- 틈이 생기지 않도록 뚜껑을 잘 닫아 주십시오.

용기 뚜껑/텀블러 뚜껑에 거품이나 재료 등이 묻어 있지 않습니까?

- 뚜껑을 닦아 주십시오. (p. 29~32 참조)
- 믹서용기, 텀블러 내부의 거품을 제거해 주십시오.

각 뚜껑세트는 올바르게 조립되어 있습니까?

- 부품이나 패킹을 장착하는 것을 잊었거나 조립에 오류가 없는지 확인해 주십시오.

커터받침은 올바르게 장착되어 있습니까?

- 반드시 커터받침 패킹을 장착해 주십시오.
- 커터받침 훌더를 잘 돌려주십시오.

## 재료에 대한 조언

물 등의 액체를 넣지 않고 만들 때

커터의 공회전을 막기 위해 물과 같은 액체는 필수적이지만 재료 자체에 수분이 충분하여 액체를 첨가하지 않아도 블렌딩 할 수 있습니다.

**● 주 의 :**

- ① 부드럽고 수분이 많은 재료 (손으로 짜기만 해도 주스를 만들 수 있을 정도)를 기본 재료로 사용합니다.  
예 : 감귤류, 토마토, 수박, 포도, 멜론, 키위 등
- ② 기본 재료에 적합하지 않은 재료 : 파인애플, 사과 등
- ③ (1)기본 재료⇒(2)잎채소⇒(3)수분이 적은 재료⇒(4)얼음이나 냉동 과일 순으로 재료를 넣습니다.

일반 주스를 물 대신에 사용할 때

일반 주스도 사용할 수 있습니다.

다만 유제품은 거품이 생기기 쉬우므로 우유나 두유를 사용할 때와 같은 최대용량으로 블렌딩해야 합니다. (p.12 참조)


스프를 만들 때

삶은 감자를 사용할 때는 조리 중에 감자가 엉겨 붙을 수 있기 때문에 적당한 액체를 넣어 주어야 합니다. 제공된 레시피북의 분량을 참고해 주십시오. 찰기가 너무 강하면 오작동으로 정지하는 경우가 있으므로 사용설명서의 대응 방법을 참조해 주세요. (p.25, 26 참조)

분말재료를  
(코코아, 구운 콩가루,  
파우더 슈거, 단백질 분말 등)  
사용하고 싶을 때

진공 블렌딩 기능을 사용할 때는 먼저 다른 용기에서 액체를 섞어 완전히 녹은 후에 우유, 두유를 사용할 때와 같은 최대용량으로 블렌딩 해야 합니다. (p.12 참조)

※ 공기방울의 흡입으로 인해 기기 결함이 생길 수 있으므로 흔들어서 섞은 재료는 넣지 마십시오. 거품을 뺄아들여 고장의 원인이 됩니다.

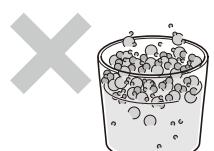

완전히 녹이기 어려운 분말은 다른 용기에서 따로 녹이거나 블렌딩 기능을 이용하여 충분히 녹인 후 진공 블렌딩 과정을 거쳐야 합니다. (p.17 참조)

진공 블렌딩 기능 사용 중에 가루 덩어리나 완전히 녹지 않은 분말 가루가 감압 중 터져 공기와 함께 본체 내로 빨려 들어가 기계 손상을 일으킬 수 있습니다.



# 청소 및 관리 방법

반드시 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 뽑은 후 청소해 주십시오.  
청소 방법을 반드시 지켜 주십시오. 제품의 고장의 우려가 있습니다.

## 사용하기 전에

### 주의

- 벤젠, 신나, 철 수세미, 광택 가루, 화학 약품이 포함된 천을 사용하지 마십시오.
- 패킹 등 부속품을 분실하지 않도록 주의해 주십시오.
- 알콜·알콜소독제 등을 사용하지 마십시오. 열화·파손의 우려가 있습니다.


### 제품 손질 전에

제품의 오염이 심한 경우 다음의 순서로 예비 세척을 해 주십시오.

#### 1 p.13,14의 과정 1-3을 따라

물이나 미지근한 물(40°C 이하) :  
용기의 1/3정도  
주방용 중성세제 : 몇 방울

위의 내용물을 넣고 블렌더 용기와 본체를 연결하고 전원을 켰다.

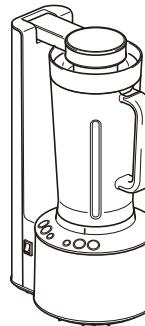

#### 2 ①MIX버튼을 눌러 기기를 몇 초간 작동시킵니다.

②CANCEL 버튼을 눌러 작동을 멈춥니다.

• 오염의 정도에 따라 작동 시간을 조절합니다.



#### 3 회전이 완전히 멈추면 전원 버튼을 눌러 전원을 끄고 본체와 블렌더 용기를 분리한다. (p.16 참조)

#### 4 전원 플러그를 콘센트에서 분리한다.

#### 5 커버를 분리한 후 물(또는 미지근한 물)을 버리고 용기를 물로 가볍게 헹군 후 각 부품을 청소한다.

### 주의

공기와 함께 이물질이 본체에 흡입되면 고장의 원인이 됩니다. 아래의 내용을 준수하여 사용해 주십시오.

#### 이물질 흡입의 원인


**분말 재료**  
(구운 콩가루, 코코아 가루, 파우더 슈거, 단백질 등)



#### 고장을 방지하기 위해

● 블렌더 기능을 사용하거나 완전히 녹인 후 넣어 주십시오. (상세한 내용은 p.10 참조)

#### 수증기

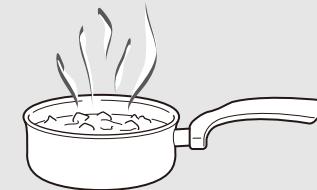

● 식재료는 40°C 이하로 식힌 후 넣어 주십시오.

#### 뚜껑 등에 묻은 액체



● 각 뚜껑 세트는 사용할 때마다 용기 뚜껑이나 텀블러 뚜껑의 안쪽에 액체 등이 묻어 있는지 확인하여 닦아 주십시오.

#### 식재료에서 나오는 기포나 거품

기포나 거품이 일어나기 쉬운 재료

- 공기를 많이 포함하는 아이스크림, 사과 등
- 거품이 부풀기 쉬운 우유, 두유, 유제품 등
- 팽창제가 포함되어 있는 재료

① 블렌더 용기, 텀블러의 최대용량을 확인하고 용량을 지켜서 사용해 주십시오. (p.12, 20 참조)

② 스무디 등을 텀블러에 옮길 때에는 거품이 일어나지 않도록 조심히 옮겨 담아 주십시오.

블렌더 용기나 텀블러 내부를 감압하면 재료에 포함되어 있는 공기가 거품이 되어 올라오거나 거품이 이는 경우가 있습니다. 최대용량(p.12, 20 참조) 이하라면 거의 문제가 없지만 만일 감압 중에 거품이 뚜껑에 닿을 정도가 되면 곧바로 CANCEL / UNLOCK 버튼을 누르고 중지해 주십시오.

일반 블렌딩 중의 재료는 진공이 아닌 일반 블렌딩 기능만을 사용해 주십시오. (p.17 참조)

# 청소 및 관리 방법

# 부품의 이름과 기능


※ 표시가 있는 부품은 구입할 수 있습니다.  
고객상담실에 문의하십시오.

제품 및 부품의 규격은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

## 용기세트의 관리


### 부품의 분해 방법

- ① 엎어놓은 블렌더 용기의 바닥에 텁블러 베이스를 끼우고 커터 받침 홀더를 그림의 화살표 방향으로 돌려서 커터 받침을 블렌더 용기에서 분리합니다.

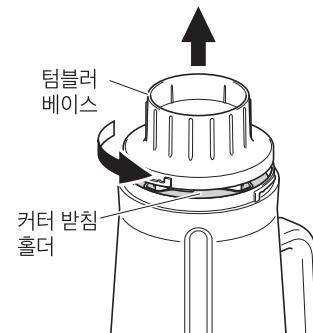

• 텁블러 베이스는 커터 받침 홀더의 장착에도 사용할 수 있습니다.


- ② 커터 받침에서 커터 받침 패킹을 떼어냅니다.  
(커터받침 패킹이 블렌더 용기에 남아 있는 경우가 있습니다.)

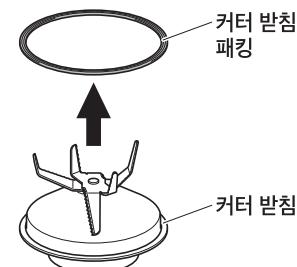

**▲ 부상의 우려 있음**  
칼날에 접촉하지 않도록 주의해 주십시오.

- ③ 용기 뚜껑에서 용기 캡을 분리하고 플로트를 빼냅니다.

\*용기 뚜껑, 용기 캡의 패킹은 분리할 수 없습니다.

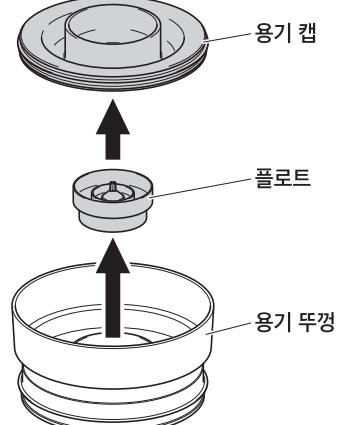

### 관리 방법


중성세제를 묻힌 스폰지로 닦아  
미온수로(40°C 이하)로 잘 헹굽니다.  
커터 받침을 씻을 때에는 커터에 접촉하지 않도록  
청소용 브러쉬 등을 사용합니다.

**▲ 침수금지**

커터 받침을 물에 담가 세척하지 않습니다.  
완전방수가 아니므로 고장의 원인이 됩니다.



## 본체

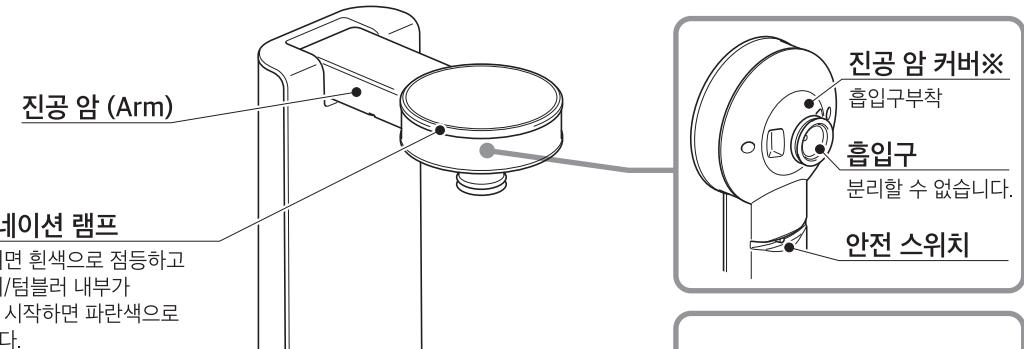


### 진공 암 (Arm)

**일루미네이션 램프**  
전원을 켜면 흰색으로 점등하고  
믹서 용기/텀블러 내부가  
진공되기 시작하면 파란색으로  
점등합니다.

### 본체

### 전원 스위치

사용 후 30분 경과하면 모두  
소동되고 취침 모드(Sleep mode)로  
전환됩니다. 복귀시킬 때에는  
CANCEL/UNLOCK 버튼을 눌러  
주십시오.

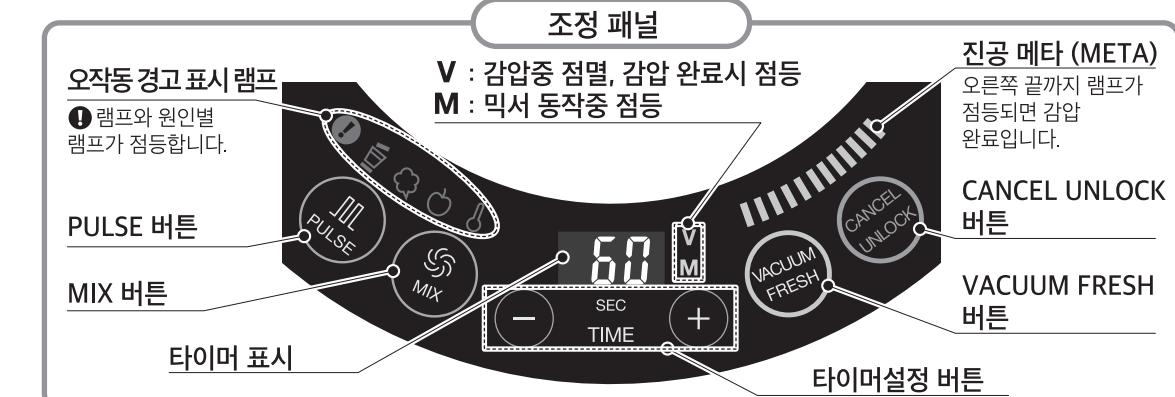

## 레시피 북※

본 제품을 사용해 만들 수 있는 레시피를 소개합니다.


## 커터 받침 세정용 캡※

p.30 참조

## 텀블러 세트의 관리

### 부품의 해제 방법

① 텀블러 캡을 그림의 화살표 방향으로 돌려 분리합니다.

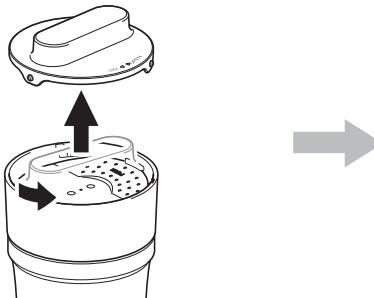

② 릴리스 스위치의 PUSH부분을 누르고 올라가는 반대편을 잡고 분리합니다.  
※ 진공상태라면 진공에서 벗어납니다.




③ 각각의 패킹을 분리합니다. (총 3종류)

#### ★캡 패킹



#### ★릴리스 스위치 패킹

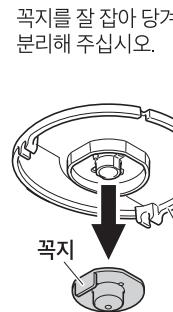


#### ★뚜껑 패킹



④ 텀블러를 식기세척기로 세척하는 경우  
외부를 그림의 화살표 방향으로 돌려  
내부와 외부로 분리합니다.



⑤ 텀블러의 내부에 붙어있는 패킹(뚜껑패킹과  
공유)을 분리합니다.

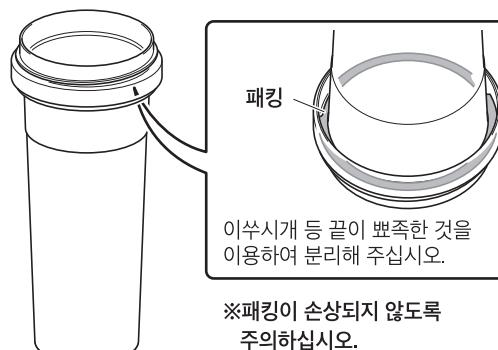

※ 패킹이 손상되지 않도록  
주의하십시오.



금지  
공회전하지 마십시오.  
최소용량보다 적은 양의 재료를  
사용하지 마십시오.



고장의 우려가  
있습니다.



금지  
진공 블렌딩 기능으로 만든 것 이외에는  
진공 보존하지 마십시오.  
고장의 우려가 있습니다.

최대 눈금을 넘는 양의 재료를 넣지 마십시오.

[ 적정용량 ]  
블렌더 적정용량: p.12 참조  
텀블러 적정용량: p.20 참조

고장의 우려가 있습니다.

블렌딩 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.

고장의 우려가 있습니다.



본 제품은 재활용 소재를 포함하고 있습니다.  
본 제품을 일반 쓰레기와 함께 버리지 마십시오.  
본 제품의 폐기시에는 가장 가까운 재활용센터를  
이용하여 주십시오.

본 제품은 가정용이므로 업소용으로 사용하지  
마십시오.


사용할 수 없는 재료를 사용하지 마십시오.  
(p.9 참조)

제품이 파손될 우려가 있습니다.

적정 사용 시간을 넘어 연속 운전하지 마십시오.  
연속 사용시 지정 시간 이상을 사용하지  
마십시오. (p.33 참조)

고장의 우려가 있습니다.

전용 용기세트, 텀블러 세트나 전용 부품  
이외에 다른 부품을 사용하지 마십시오.

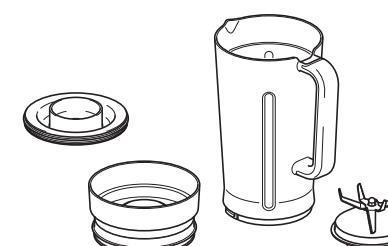

\*안전상 주의사항의 그림은 실제 제품과  
다를 수 있습니다.



# 고장신고 전 확인 사항

## 안전상 주의사항

증상	원인	해결 방안
버튼을 눌러도 움직이지 않는다. 운전이 멈추었다. (오작동 경고 표시 램프가 점등해 있다.)		<ul style="list-style-type: none"> <li>p. 25, 26의 순서에 따라 대처해 주십시오.</li> <li>대처한 이후에도 오작동 경고가 계속되는 경우에는 「고객상담실」에 문의해 주십시오. (p.34 참조)</li> </ul>
표시, 램프가 모두 꺼졌다.	●30분간 조작되지 않았기 때문에 대기모드로 들어갔다.	●CANCEL/UNLOCK 버튼을 눌러 복귀시켜 주십시오.
VACUUM FRESH 버튼을 눌러도 조리할 수 없다.	●PULSE 버튼이나 MIX 버튼을 사용한 후 VACUUM FRESH 버튼을 눌렀다. (보호기능의 작동입니다.)	●재료에 공기가 섞여 있으므로 진공 기능으로는 조리할 수 없습니다. 믹서 기능으로 조리해 주십시오. (p.17 참조)
전원이 들어오지 않는다.	●전원 플러그가 빠져 있다.	●전원 플러그를 콘센트에 꽂습니다.
물이 샰다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>●커터 받침 헀더를 잘 장착하지 않았다.</li> <li>●커터 받침 패킹이 장착되어 있지 않다.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●커터 받침 헀더를 장착할 때 멈출 때까지 확실히 돌립니다. (p.11 참조)</li> <li>●커터 받침 패킹을 장착합니다. (p.11 참조)</li> </ul>
연기가 나온다. 코드가 꼬여 되돌아오지 않는다.		●즉시 사용을 중지합니다. (p.34 참조)

제품명	주서믹서기
모델명	TMV2000KR
정격전압	220 V~, 60 Hz
소비전력	450 W
제조자	Tescom Denki Co., Ltd.
제조국	Japan
제조년월	별도표기
수입원	(주)테스콤코리아
판매원	(주)시코코리아
A/S책임자	(주)시코코리아 1688-7776

제품중량	본체+용기세트 : 4.6 kg 텀블러 용기세트 : 320 g
회전속도	7100 rpm
제품크기	H459 X W263 X D195 (mm)
코드길이	1.2 m
용기용량	블렌더 용기: 최대 1500 ml, 최소 300 ml 텀블러 용기: 최대 400 ml
전기안전인증번호	HU072146-17002
방송통신 적합 인증	MSIP-REM-Kr4-TMV2000KR

## △경고



장기간 사용이나 잘못된 사용으로 인해 전원 코드가 손상되어 있을 수 있으므로 다음의 경우는 사용하지 마십시오.

- 사용 중 제품이 움직이거나 멈출 때
- 전원 코드가 꼬여 있고 원상태로 돌아오지 않을 때
- 전원 코드의 아래 부분이 변형 혹은 손상되어 있을 때
- 콘센트 연결 부위가 헐거울 때


화재, 감전, 화상, 합선의 우려가 있습니다.



어린이나 유아 혼자 사용하지 않도록 합니다.  
제품을 어린이나 유아의 손이 닿는 곳에서 사용하지 마십시오.  
어린이나 유아가 부상을 입을 우려가 있습니다.




분해한 부품, 포장재(폴리에틸렌 주머니, 전원 플러그 커버 등)는 어린이의 손이 닿는 곳에 두지 않습니다.  
입이나 코를 막는다든지 입에 넣는 등으로 인해 질식하거나 이물질을 잘못 삼킬 우려가 있습니다.

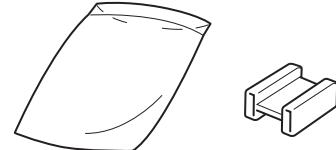

수리기술자 이외에는 절대 분해 수리 및 개조하지 마십시오.

발화, 감전의 우려가 있습니다.

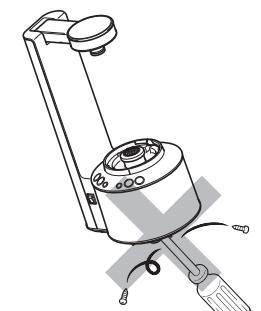

본체를 물에 담그지 마십시오.  
본체와 물이 닿지 않도록 해주십시오.  
젖은 손으로 플러그를 뽑거나 꽂지 마십시오.



감전의 우려가 있습니다.

