


TESCOM

使用說明書

日本沙龍專用 修護離子吹風機

產品編號 **NIB3000TW**

- 感謝您購買 TESCOM 產品。
- 使用前，請務必詳閱本使用說明書，正確使用本產品。請務必閱讀「安全注意事項」（1~4 頁）。
- 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。

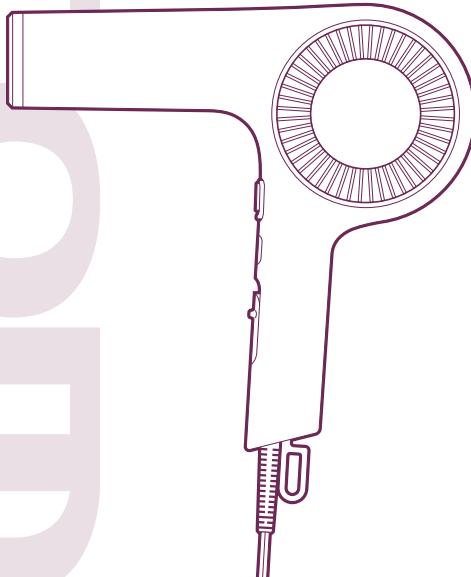

目錄

安全注意事項	1
產品部位名稱 與作用	5
使用方法	7
清潔方法	9
規格	10
疑似故障時	11
售後服務	12
保固書	封底

●保固書請務必於購買店家當場填寫，並妥善保管。

安全注意事項

- 使用前，請務必詳閱「安全注意事項」並正確使用。
- 安全注意事項是為了避免危害人體健康或造成財物損失所制定，敬請務必遵守。
- 注意事項區分為以下等級。

⚠ 危險

如操作不當，極有可能導致死亡或重傷之標示。

⚠ 警告

如操作不當，可能導致死亡或重傷之標示。

⚠ 注意

如操作不當，可能導致人員受傷或造成財物損失之標示。

圖示範例



記號表示的內容為「禁止進行的行為」。



(左圖為禁止拆解)



記號表示的內容為「必須進行的動作（強制）」。



(左圖為自插座拔除電源插頭)

⚠ 警告



拔除插頭

使用後請務必將開關推至「0」，並自插座拔除電源插頭。

- 否則可能引發火災、觸電。



務必遵守

自插座拔除電源插頭時，請手持插座部位。

- 否則可能毀損插頭，引發觸電、短路或起火。

請直接單獨連接至額定電流15A以上的電源插座使用。

- 若和其他器具共用插座，可能會引發起火或觸電。

請務必使用110V交流電。（台灣內專用）


- 否則可能引發火災、觸電或造成燒燙傷。

! 警告

 禁止	<p>本體內部呈現紅色、冒出煙霧，或本體內部有異物晃動發出聲響時，請勿使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●否則可能引發觸電、起火或導致負傷。 <p>請勿毀損電源線。</p> <p>使用時請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、改造或捆綁。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●否則可能引發火災或觸電。 <p>長時間使用或不當使用，可能會導致電源線斷裂，因此下列狀況發生時請勿使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●使用時出風不順，時有時無。 ●電源線扭轉後無法復原。 ●電源線、插頭根部變形或損傷。 ●插座插入部位鬆動。 ●否則可能導致燒燙傷、引發火災、短路或觸電。 <p>請勿將電源線纏繞於本體上。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●否則可能導致電源線斷裂、引發火災、觸電或造成燒燙傷。 <p>開關開啟後請勿閒置。</p> <p>請勿放置於耐熱度低的物品上，例如棉被、紙類等易燃物或塑膠袋等。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●否則可能引發火災，或使物品因高熱而變質或變形。 <p>本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。</p> <p>包裝材料（塑膠袋、電源插頭套等）請放置在孩童無法伸手可及處。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●否則塑膠袋套住頭部，可能會摑住口鼻而導致窒息。
---	--

⚠ 警告

 禁止	<p>請勿於易燃物（汽油、揮發油、稀釋劑、瓦斯、髮膠等）附近使用。 ●否則可能引發爆炸或火災。</p>
 遠離潮溼環境	<p>請勿遮擋入風口或出風口。 ●否則可能引發火災或造成燒燙傷。</p>
 禁止潑水	<p>入風口或出風口請勿置入髮夾或其他異物。 ●否則可能引發火災或觸電。</p>
 禁止溼手	<p>使用中請勿對準出風口查看。 ●否則灰塵等異物會隨著風一起吹出，可能導致負傷。</p>
 禁止拆解	<p>請勿與噴霧式髮膠同時使用。 ●否則可能引發爆炸或火災。</p>
 遠離潮溼環境	<p>警告-不要靠近浴室、臉盆或其它裝有水的容器使用本產品。 ●在浴室内使用吹風機時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使將吹風機斷電亦可能發生危險。 ●為達到多重保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過30mA 之漏電斷路器(RCD)，可諮詢安裝人員。</p>
 禁止潑水	<p>請勿將產品浸水或向產品潑水。 ●否則可能引發短路或觸電。</p>
 禁止溼手	<p>禁止溼手。 ●否則可能引發短路或觸電。</p>
 禁止拆解	<p>請勿改裝。除維修技師外，請勿進行拆解或維修。 ●否則可能引發火災、觸電或導致負傷。</p>



⚠ 注意



務必遵守

⚠ 注意

使用時，請小心避免毛髮捲入風口。
●否則可能導致毛髮斷裂、負傷或產品故障。



安裝或拆卸配件時，請待吹風機完全冷卻後再進行。
●否則可能造成燒燙傷。

身上佩戴項鍊等金屬飾品時，請小心使用本產品。
●否則金屬飾品可能因熱風而發熱，導致燒燙傷。



禁止

除了吹乾頭髮、整理造型之外，請勿挪為他用，
亦不可用於寵物身上。

●否則可能導致燒燙傷、引發火災或故障。



請勿用於假髮或髮片（接髮）。

●否則熱度可能導致變質或變形。

請安裝濾網與濾網罩後再使用。

請使用專用的濾網。

●否則可能吸入頭髮，或可能引發火災、故障。

請勿摔落或撞擊產品。如已破損，請勿使用。

●否則可能引發觸電、起火或導致負傷。

請勿作為業務用途。

此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。

●否則可能因連續運轉超過負荷而造成故障。

開關請以適當速度移動至正確位置，

勿移動過快。

●否則可能造成故障。




禁止觸碰

使用途中或剛使用完畢時，
配件與出風口的溫度極高，請勿觸摸。

●否則可能造成燒燙傷。

※安全注意事項的插圖可能與實際產品有所差異。





產品部位名稱與作用

●防靜電修護離子

同時釋放負離子與正離子，這些離子將會附著在頭髮上，抑制靜電產生，讓頭髮免於毛躁與受損。

產品部位
名稱與作用

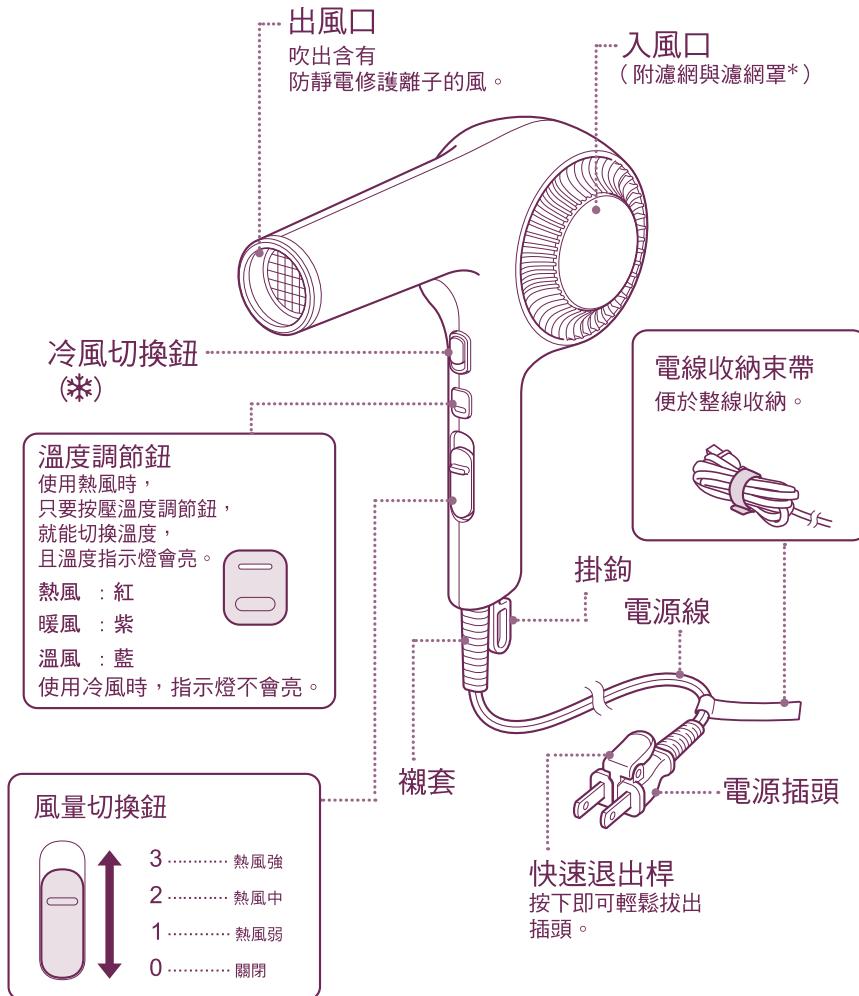



※產品與零件的規格可能未經通知逕行變更。

附屬配件

●附2種配件

專業護髮風罩*
使用於吹乾頭髮時



造型用風罩*
使用於頭髮造型時



請裝上您喜歡的配件後使用。


※使用中與剛使用完畢時，
配件處於高溫狀態，請勿觸摸。

●交換用濾網（2片）*

●立架*

將本體安裝在立架上，
無須手持即可使用。


- ・請放置於平坦且穩定的地方
- ・請勿碰撞吹風機或是拉扯電源線，
以避免吹風機傾倒。

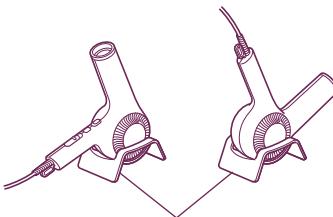

不論朝哪個方向，都能安裝

附屬配件可另行訂購，請洽各大店家。
客服專線：0800-255-123

產品部位名稱與作用



使用方法

1

電源線插進插座。

請確認風量切換鈕位於「0」，再將電源線插入插座。
在風量切換鈕未切換到「0」的狀態下，插入插座，則吹風機不會啟動。

2

將切換鈕推至「1」「2」「3」的其中一段，開始吹風。

● 適當的用法

「3」與「2」適合洗完頭髮後吹乾，「1」則適合頭髮造型，
會吹出適合造型的柔風。

● 熱風的溫度切換

啟動電源之後，會進入「熱風」，只要按壓溫度切換鈕，溫度就會
依序切換：熱風（約110°C）→暖風（約80°C）→溫風（約60°C）
(「2」時的溫度)


● 冷風切換鈕的使用方法

按壓時，會切換為冷風。若按壓並往上推，
即可固定維持在冷風狀態。
使用熱風吹整頭髮，再用冷風吹撫頭髮約
10~15秒，就能延長造型的持久度。





3

使用後，請將風量切換鈕推至「0」， 並自插座上拔除電源插頭。

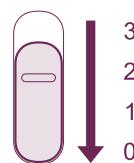

將電源線從插座拔除時，請握住電源插頭。
若按壓快速退出桿，即可輕鬆拔除。

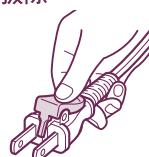



4


完全冷卻之後，存放於乾燥場所。

※請勿將電源線纏繞於本體上。

⚠ 注意

- 入風口與頭髮保持10cm以上距離，以免頭髮吸入。
- 出風口與頭髮保持3cm以上距離。溫風請勿在同一位置停留過久。
- 手上沾有染髮劑時，請勿觸摸本產品，以免外層塗裝剝落。

使用
方法



清潔方法

請將切換鈕推至「0」並拔除電源插頭，待冷卻後再開始清潔。

本體

使用乾燥的軟布擦拭汙垢。

汙垢難以擦除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或
「以水稀釋的中性清潔劑」中，確實擰乾後再擦拭。

⚠ 注意

- 本體絕對禁止水洗。
- 切勿使用酒精類、揮發油、去光水等擦拭。

入風口、濾網罩、濾網

將濾網罩與濾網從入風口上拆卸下來。

請用柔軟的乾布，擦拭濾網罩上的髒汗。

輕輕拍打濾網，讓附著的灰塵掉落，若是髒汗情況嚴重，

請用清水洗淨，再徹底風乾。


保養完畢之後，務必將濾網與濾網罩裝回本體。

- 請勤加清潔
請勤加清理本體入風口（每個月 1 次以上），以避免熱風溫度過高導致毛髮焦化、燒燙傷。

清潔方法

● 濾網的拆卸方法

請依箭頭的方向旋轉，
並拆卸濾網罩，
取出內部的濾網。

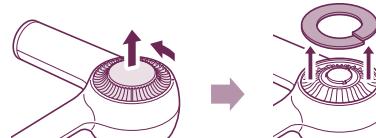

● 濾網的安裝方法

①按照圖示，配合入風口的形狀，將濾網疊在邊緣。




②讓濾網罩的型號標示與本體的○處重疊，按照箭頭方向，旋轉固定。

交疊時，請讓右側在上方。




請以相同的重疊方式，
處理另一側的入風口。






規
格

規 格	
產 品 名 稱	日本沙龍專用修護離子吹風機
產 品 編 號	NIB3000TW
電 源	AC110V 60Hz
消 耗 功 率	1500W (3-熱風)
熱 風 溫 度	110°C (在30°C的環境下使用時溫度。2-熱風時的溫度)
電 源 線 長 度	3.0m
質 量	860g (僅本體)
附 屬 配 件	專業護髮風罩、造型用風罩、立架、交換用濾網 (2片)
安 全 裝 置	防過熱裝置 (溫控器、溫度保險絲)
尺 寸	高238×寬249×長95mm (僅本體)






疑似故障時

異常現象	可能的原因	處理方法
時而吹出熱風，時而吹出冷風。 可從出風口看見火花。（火花為安全裝置運作所致。）	灰塵或頭髮 吸附在入風口 (濾網與濾網罩)。	清除塵埃或頭髮。 若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。 (→第12頁)
	入風口阻塞。	請清除阻塞入風口的異物。 若仍無法排除問題，請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。 (→第12頁)
本體或熱風異常高溫。 本體內部呈現紅色並冒出煙霧。	安全裝置未正常動作。	
吹不出風來。	電源線斷裂。	
出風不順，時有時無。		請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。 (→第12頁)
電源線或插頭根部變形或毀損。	電源線即將斷裂。	
電源線扭轉後無法復原。		
本體內部有異物，移動時發出聲響。		
電源插頭異常發熱。	插入插座部位鬆動。	原因可能在於插座。 請洽詢臨近電器行。
感受不到防靜電的效果。	防靜電效果在頭髮缺乏靜電時或是在不同使用環境下，可能變得不明顯。	
使用吹風機時，房間的照明會閃爍。	房間的照明可能會因為使用環境而閃爍，但不會發生問題，請繼續使用。	

疑似
故障時



售後服務

① 關於保固書／保固期限為購買日起一年內。

本使用說明書封底附有產品保證書。請於購入店家現場確認已填寫「銷售店名、購買日期」，並於詳讀內容之後，妥善保管保固書。

② 委託維修時

- 產品尚在保固期間內時，請一併攜帶產品與保固書前往購入店家。
店家將依據保固書的記載內容提供維修服務。
- 產品已過保固期限時，請洽詢購入店家。
若產品經維修後還可繼續使用，將視客戶意願提供付費維修服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換，
以避免危險。

③ 維修零件保修期限

本公司對於本產品維修零件（維持產品功能的必須零件）的保修期限為製造後六年內。

④ 使用時出現異於平時的現象

請立即停止使用，並委託購入店家檢測、維修。若客戶自行拆解修理將會造成危險。
(產品維修需要特殊技術。)

⑤ 對售後服務有疑問時

請洽詢購入店家。

- 若因搬家而無法獲得購入店家的售後服務時，請事先與店家諮詢。
- 若因屬於贈品等而無法獲得購入店家的售後服務時，請洽詢下列「客服聯絡窗口」。

台灣客服聯絡窗口


服務時間：週一至週五上午9點～下午6點半



0800-255-123

地址：新北市三重區光復路二段69號






售後服務




設備名稱：日本沙龍專用修護離子吹風機，型號（型式）：NIB3000TW						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加熱組合	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
線路板組合	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	超出 0.1 wt %	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。





安全檢測



●為經年使用的吹風機進行健檢！

您的產品是否
出現以下症狀？

- 電源線或插頭異常發熱。
- 發出焦味。
- 產品出現部分破損或鬆動。
- 其他異常狀況或故障。

請停止
使用本
產品

請拔除插頭，並前往
銷售店家洽詢檢修，
以免引發意外事故。

〈免費維修規定〉

自購買日起，於保固期間內依使用說明書、產品標籤等指導內容正常使用卻故障時，可依本保固書記載之內容，享有購入店家的免費維修服務。請攜帶產品與保固書前往購入店家洽詢。

1. 如有下列情況，即使保固期限尚未到期仍須付費維修。

- ①未正確使用、改造或不當修理造成故障或損傷。
- ②購買後因摔落、搬家或運送等原因造成故障或損傷。
- ③因火災、地震、水災、雷擊等天災與公害或電壓異常等外來因素，導致故障或損傷。
- ④使用於一般家用以外的場合，例如在車輛、船隻上等業務場合使用所造成的故障或損傷。
- ⑤保固書未提及的情況。
- ⑥保固書未填寫購買日期、客戶姓名以及銷售店名，或填寫內容遭篡改。

2. 如有搬家之情事，請事先向購入店家洽詢相關事宜。

3. 如屬於饋贈品而無法委託本保固書上的購入店家維修，請洽詢「客服聯絡窗口」。

4. 本保固書僅限台灣內使用。(This warranty is valid only in Taiwan.)

5. 保固書無法補發，敬請妥善保存以免遺失。

●維修備忘錄

本保固書約定以本保固書上載明之保固期限、條件為前提，提供免費維修服務。

然顧客在法律上的權利並未因本保固書而受限，關於保固期過後的維修等其他事宜，請洽詢購入店家或「客服聯絡窗口」。

關於保固期過後的維修、維修零件保修期限等詳情，請參閱「售後服務」。本產品保固書所記載的顧客個資，僅用於維修或換貨寄送，絕不作其他用途或提供第三者使用。

保固書

送修

產品編號	NIB3000TW	保固期間	自購買日起	1年內		保固對象	本體
★顧客資料	姓名 先生／小姐 ()			★購買日期	年 月 日		
	地址(郵遞區號)			店址、店名			
	電話			電話			

台灣總代理：群光電子股份有限公司

地址：新北市三重區光復路二段69號

服務電話：0800-255-123