


使用说明书

电吹风

T1DC95

家庭用

- 使用前请务必阅读本使用说明书，以正确使用本产品。如果未按使用说明书要求使用，或使用方法不当，制造商将不负任何责任。“安全注意事项”能将人身伤害及财产损失防患于未然。请务必仔细阅读并遵守注意事项。
- 请务必将《使用说明书》存放于用户随时可翻阅之处。

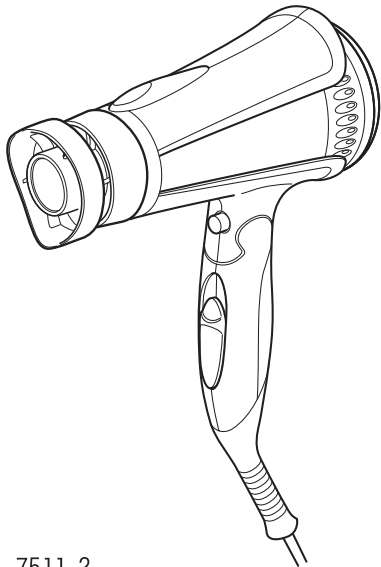

使用说明书编号：7511-2
使用说明书发行时间：2017年3月
执行标准：GB4706. 1 GB4706. 15
GB4343. 1 GB17625. 1

TESCOM

安全注意事项

- 使用后务必关闭电源，并拔出插座处的电源插头。
 - 自插座拔除电源插头时，请手持插座部位。
 - 请务必使用220~240V交流电。
 - 请将其单独插在额定电流8A以上的电源上进行使用。
 - 主机内部呈现红色、冒出烟雾，或主机内部有异物晃动并发出声响时，请勿使用。
 - 请勿损坏电源线。请勿在对电源线强行弯折、扭曲、拉扯、压放重物、靠近热源、夹入其他物体、加工、捆扎的状态下使用。请勿将电源线缠绕在主机上。
 - 长时间使用或使用不当，可能导致电源线断裂，因此下列状况发生时请勿使用。
 - 使用时出风不顺，时断时续。
 - 电源线扭转后无法复原。
 - 电源线、插头根部变形或损坏。
 - 插座插入部位松动。
- 为避免出现危险，如电源线受损，请将本品送往制造商、代理店或拥有相关资质的人员处进行更换。
- 电源开启后请勿使产品闲置。请勿将产品放置于耐热度低的物品上，例如棉被、纸类等易燃物或塑料袋等。
 - 请勿任由儿童单独使用本产品。不得对婴幼儿使用本产品。请勿在幼儿附近使用本产品。请勿将产品存放于幼儿伸手可及之处。
 - 在使用本产品时，不具备使用经验或相关知识的人员必须在安全责任人的监督下使用或者在操作前接受指导。不得将本产品提供给感知能力、精神状态不佳的人员（包含孩童）使用。本产品不适合以上人群使用。
- 请注意勿让儿童持本产品嬉戏。
- 请勿在易燃物（汽油、挥发油、稀释剂、煤气、头发定型剂等）附近使用本品。请勿与喷雾式头发定型剂同时使用。
 - 使用过程中，请勿堵塞入风口、出风口。
 - 请勿在入风口或出风口位置放置发夹或其他异物。
 - 使用过程中请勿直视出风口。
 - 为防止头发卷入，使用时入风口和头发需保持10cm 以上的距离。若入风口破损，请勿继续使用。



本记号代表本产品不可在近水（浴池、淋浴间等）处使用。

请勿在浴室脸盆或其它装有水的容器附近使用本产品。

在浴室内使用吹风机时，由于在近水处，故使用完毕后应取下插头，否则即使将吹风机断电仍可能发生危险。

为增强安全性，建议在浴室之供电电路上安装残余工作电流不超过 30mA 的漏电断路器 (RCD)，详情请咨询安装人员。

- 手部潮湿时请勿使用本产品。
- 请勿浸水。请勿淋水。请将本品保存在湿气较少的地方。
- 请勿改装产品。除维修技师外，其它人员不得擅自拆解或维修本产品。
- 每月至少清扫一次入风口。
- 出风口和头发需保持3cm 以上的距离。勿在同一处长时间使用暖风。
- 使用期间及刚使用后的配件及吹风口温度很高，请勿用手触摸。请不要接触肌肤。
- 请勿用于吹干头发、打造发型以外的用途（宠物等）。
- 请注意不要让本品跌落或碰撞。如本品破损，请勿继续使用。
- 手上沾有染发剂时，请勿触摸本产品，以免外部涂层剥落。切勿使用酒精类、挥发油、除亮剂等擦拭产品表面。
- 请勿用于商业用途。同时还应避免将其用于人员流动性较大的场所。

折叠和打开把手时，请勿将手指放在图示的 ■ 部位。折叠或打开时，请勿急速操作。



“仅适用于海拔 2000m 以下地区安全使用”



“仅适用于非热带气候条件下安全使用”

温情检测	● 为经年使用的电吹风进行健检！				
	<table><tr><td>您的产品是否出现以下症状？</td><td> ●电源线或插头异常发热。 ●发出焦味。 ●产品出现部分破损或松动。 ●其他异常状况或故障。 </td><td>请停止使用本产品</td><td>请拔除插头，并联络经销商洽询检修，以免引发意外事故。</td></tr></table>	您的产品是否出现以下症状？	●电源线或插头异常发热。 ●发出焦味。 ●产品出现部分破损或松动。 ●其他异常状况或故障。	请停止使用本产品	请拔除插头，并联络经销商洽询检修，以免引发意外事故。
您的产品是否出现以下症状？	●电源线或插头异常发热。 ●发出焦味。 ●产品出现部分破损或松动。 ●其他异常状况或故障。	请停止使用本产品	请拔除插头，并联络经销商洽询检修，以免引发意外事故。		

《保修条款》

- 产品整机自购买之日起保修一年，耗材和赠品不在保修范围；
 - 本产品的退换货政策按照“国家三包法规定”执行；
 - 超出保修期的产品，本公司提供付费维修服务，用户只需支付一定的维修人工费和材料费；
 - 开箱后若发现产品存在质量问题，请立即与经销商联系；
 - 下列情况请恕不免费保修：
 - 用户因使用、维护、保管不当造成损坏的；
 - 非本公司指定或授权维修点维修造成损坏的；
 - 无有效购买凭证的；
 - 购买凭证与保修产品型号不符的；
 - 该产品属于家用产品，非家庭环境下使用不在保修范围；
 - 因自然灾害等不可抗力造成损坏的；
 - 因意外因素或人为原因（包括操作失误，进液，不正确插拔、划伤、搬运、磕碰，输入不合适电压等）导致的产品故障或损坏的。
- 特别说明：若用户在使用过程中有任何疑问，欢迎拨打24小时客服专线400-931-8556。碧捷中国售后中心将竭诚为您服务。


根据本保修卡中的规定，厂家将根据保修卡书中记录的保证期限和条件向客户提供免费维修服务。顾客在法律上的相关权益不受本保修卡限制，有关保证期过后的维修等事宜，请咨询销售店或「客服联络窗口」。

有关保证期结束后的维修、替换件保修期限等详情，请参阅「售后服务」。本产品保证书中记录的顾客资料仅用于维修或换货寄送，不得用作其他用途或提供给第三方。

保 修 卡					
产品编号	T1DC95	保修期间	自购买之日起1年	保修对象	主机
★ 顾 客 资 料	姓名			★购买日期	年 月 日
	店址（邮编	）		★经销商	店址、店名
	电话				电话

总代理:碧捷（广东）洁净科技有限公司 制造商:Tescom Denki Co., Ltd.
网站: www. ecolite. com. cn
尊享客户热线: 400-931-8556

产品部件名称与作用

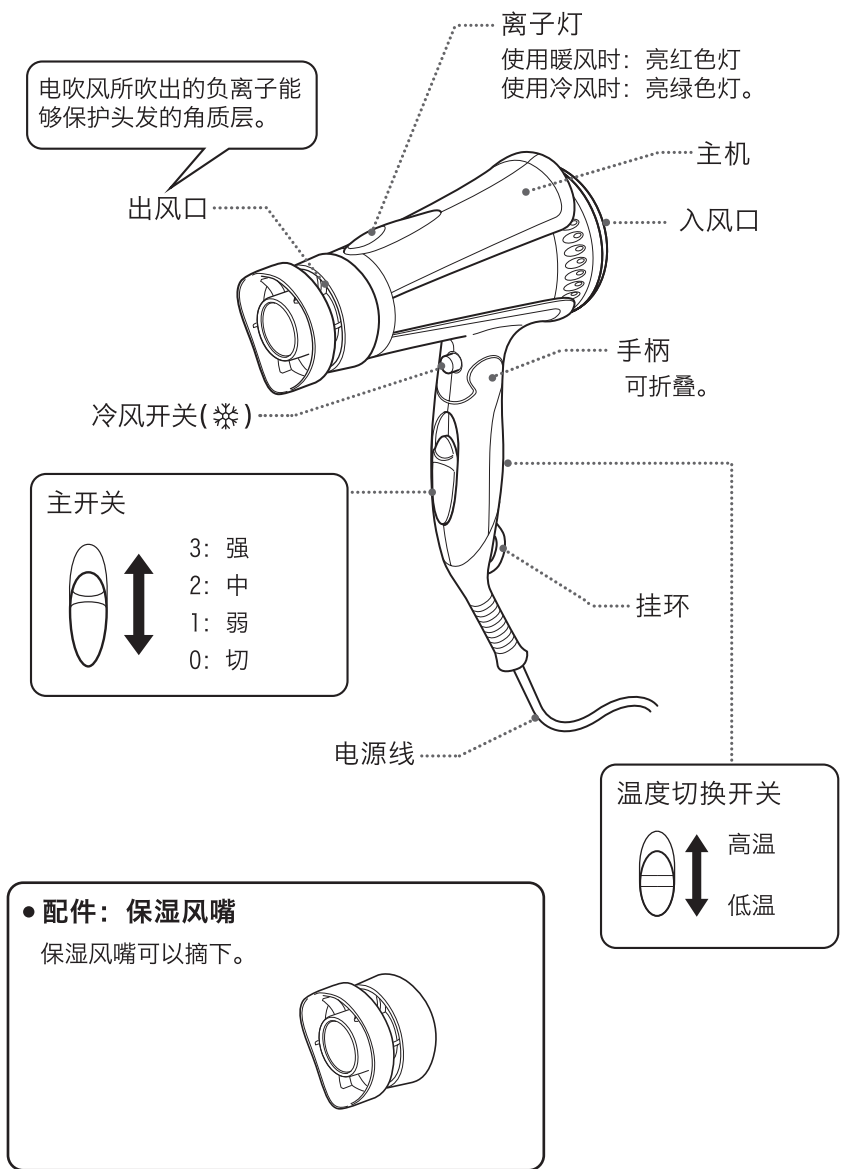

使用方法

- 将电源插头插入插座。
- 将主开关切换至“1”、“2”或“3”其中一个位置后，即可开始吹头发。
 - 恰当的使用方法
使用暖风时，温度切换开关有2档温度选择。
“高温”：日常使用。
“低温”：暖风的温度会逐渐下降，可以一边轻触头发，一边吹风。
“3”……希望快点干燥时。
“2”……希望通过吹风干燥时。
“1”……本品风力温和、便于做造型。
 - 冷风开关
每按一次即可切换冷暖风。用暖风吹好头发后，切换至冷风吹头发10～15秒，即可长久保持造型。

清洁方法

- 请拔下电源插头，等产品冷却后再进行清洁作业。
- 主机
- 使用干燥的软布擦拭污垢。
若难以擦除污垢，可将软布浸泡于「肥皂水」或「用水稀释的中性清洁剂」中，在确认拧干后再进行擦拭。
- 入风口
- 请用吸尘器吸出或用牙刷等轻轻刷出灰尘及头发等。

疑似故障时

异常现象	可能的原因	处理方法
间歇性吹出热风，间歇性吹出冷风。 可从出风口看见火花。 (安全装置工作时会产生火花。)	入风口阻塞。 灰尘或毛发附着于入风口。	使用时，请勿堵塞入口。 清除灰尘及头发。 如这样也无法解决问题，请立刻停止使用，并与中国售后服务中心联系。
负离子的效果不显著。	使用者如有下列情况，负离子的使用效果将较不明显。 · 卷发 · 自然卷严重 · 发质细软 · 短发 · 头发刚烫直不久 · 原本发质即属润泽型	

售后服务

- 保修卡——保修期间自购买之日起1年。
- 本使用说明书封底附有产品保修卡。请确认销售店所填写的“销售店名及购买日期”等，并在认真阅读保修内容之后，予以妥善保管。
- 委托修理时
- 如在保修期间内，请持保证书与产品一起送至购买此产品时的销售店。将依据保证书记载内容予以修理。
 - 如保修期间已过，请咨询购买此产品时的销售店。当通过修理能够重新使用时，根据顾客要求提供收费修理。
- 维修所需零部件提供期间
- 本公司将本产品的维修所需零部件（维持产品功能所必需的零部件）提供期间定为自产品停止生产之后6年。
- 当使用中出現不同尋常的状态时
- 请在立即停止使用后，委托购买此产品时的销售店进行检查修理。顾客自己分拆修理非常危险。（修理必须具有特殊技术）。
- 对售后服务有不明之处时
- 请咨询购买此产品时的销售店。
- 因迁居而无法享受购买产品销售店的售后服务时，请事先咨询销售店。
 - 如果产品为赠品而无法享受购买产品销售店的售后服务时，请与下述“顾客服务窗口”联系。
- 总代理：碧捷（广东）洁净科技有限公司
- 尊享客户热线：400-931-8556
- 网站：www.ecolite.com.cn