

溫情檢測



● 為經年使用的真空調理機進行健檢！

您的產品是否出現以下症狀？

- 電源線或插頭異常發熱。
- 發出焦味。
- 產品出現部分破損或鬆動。
- 其他異常狀況或故障。

請停止使用本產品

請拔除插頭，並前往銷售店家洽詢檢修，以免引發意外事故。

〈免費維修規定〉

- 自購買日起，於保固期間內依使用說明書、產品標籤等指導內容正常使用卻故障時，可依本保固書記載之內容，享有購入店家的免費維修服務。請攜帶產品與保固書前往購入店家洽詢。
- 如有下列情況，即使保固期限尚未到期仍須付費維修。
 - 未正確使用、改造或不當修理造成故障或損傷。
 - 購買後因摔落、搬家或運送等原因造成故障或損傷。
 - 因火災、地震、水災、雷擊等天災與公害或電壓異常等外來因素，導致故障或損傷。
 - 使用於一般家用以外的場合，例如在車輛、船隻上等業務場合使用所造成的故障或損傷。
 - 保固書未提及的情況。
 - 保固書未填寫購買日期、客戶姓名以及銷售店名，或填寫內容遭篡改。
 - 如有搬家之情事，請事先向購入店家洽詢相關事宜。
 - 如屬於饋贈品而無法委託本保固書上的購入店家維修，請洽詢「客服聯絡窗口」。
 - 本保固書僅限台灣國內使用。（This warranty is valid only in Taiwan.）
 - 保固書無法補發，敬請妥善保存以免遺失。

●維修備忘錄

本保固書約定以本保固書上載明之保固期限、條件為前提，提供免費維修服務。然顧客在法律上的權利並未因本保固書而受限，關於保固期過後的維修等其他事宜，請洽詢購入店家或「客服聯絡窗口」。

關於保固期過後的維修、維修零件保修期限等詳情，請參閱「售後服務」。本產品保固書所記載的顧客個資，僅用於維修或換貨寄送，絕不作其他用途或提供第三者使用。

保 固 書						送修
產品編號	TMV2000TW	保固期間	自購買日起	1年內	保固對象	本體
★銷售店家	姓名	先生／小姐	★購買日期	年	月	日
	地址（郵遞區號）		店址、店名			
	電話		電話			

台灣總代理：群光電子股份有限公司
地址：新北市三重區光復路二段69號
服務電話：0800-255-123

真空調理機
TMV2000TW

8113-3

TESCOM

家庭使用

真空調理機


產品編號：TMV2000TW

使用說明書

附保固書

保固書附在封底。請務必要求
經銷店家填寫，並謹慎保管。

感謝您的購買本產品。使用前，請務必詳閱本操作說明書，並請正確使用。閱畢後，請務必將本說明書存放於便於隨時取出閱覽的場所。

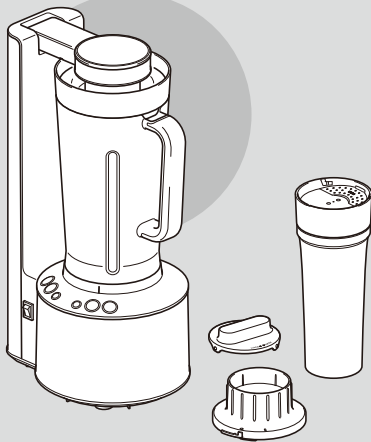

目次



安全注意事項..... 1～4
產品部位名稱與作用 5～6



使用前..... 7～8
調理機的使用方法 9～18
真空保存方法 19～24



發生錯誤時..... 25～26
清潔方法..... 27～32



疑似故障時..... 33



規格..... 33
售後服務..... 34
保固書..... 封底



安全注意事項

- 使用前，請務必詳閱本「安全注意事項」，並正確使用。
- 此處所示注意事項，係為正確使用產品，並預防使用者及他人遭受危害及財損之事項。請務必遵守。
- 注意事項區分如下。

危險

如操作不當，極有可能導致死亡或重傷之標示。

警告

如操作不當，可能導致死亡或重傷之標示。

注意

如操作不當，可能導致人員受傷或造成財物損失之標示。

圖示範例：

記號表示的內容為「禁止進行的行為」。

(左圖為禁止拆解)

記號表示的內容為「必須進行的動作(強制)」。

(左圖為自插座拔除電源插頭)

設備名稱：真空調理機， 型號：TMV2000TW						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電動機	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	超出 0.01 wt %	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						



售後服務

1. 關於保固書／保固期限為購買日起一年內。

本使用說明書封底附有產品保證書。請於購入店家現場確認已填寫「銷售店名、購買日期」，並於詳讀內容之後，妥善保管保固書。

2. 委託維修時

- 產品尚在保固期間內時，請一併攜帶產品與保固書前往購入店家。店家將依據保固書的記載內容提供維修服務。
- 產品已過保固期限時，請洽詢購入店家。若產品經維修後還可繼續使用，將視客戶意願提供付費維修服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。

3. 維修零件保修期限

本公司對於本產品維修零件（維持產品功能的必須零件）的保修期限為製造後六年內。

4. 使用時出現異於平時的現象

請立即停止使用，並委託購入店家檢測、維修。若客戶自行拆解修理將會造成危險。（產品維修需要特殊技術。）

5. 對售後服務有疑問時

- 請洽詢購入店家。
- 若因搬家而無法獲得購入店家的售後服務時，請事先與店家諮詢。
 - 若因屬於贈品等而無法獲得購入店家的售後服務時，請洽詢下列「客服聯絡窗口」。

台灣客服聯絡窗口

服務時間：週一至週五上午9點～下午6點半



0800-255-123

地址：新北市三重區光復路二段69號

台灣總代理：群光電子股份有限公司

地址：新北市三重區光復路二段69號

服務電話：0800-255-123



疑似故障時

請先確認下述事項，若使用狀況仍有問題時，請立即停止使用，並洽詢銷售店家或本公司「客服聯絡窗口」。（參照34頁）

異常現象	可能的原因	處理方法
按壓按鈕也不會動。 停止運轉。 （警示通知燈亮起。）		●請按照25～26頁的步驟處理。 處理後仍持續顯示錯誤時，請洽「客服聯絡窗口」。（參照34頁）
顯示、燈號 全部消失。	●由於未操作時間已達30分鐘，進入待機模式。	●請按壓取消/解除按鈕，使其回復運作。
按壓真空功能 按鈕仍無法調理。	●使用手動攪拌按鈕或連續攪拌按鈕之後，再按壓真空功能按鈕。 （保護功能的運作）	●因為食材內混有空氣，因此無法以真空功能調理。 請以攪拌功能（參照17頁）調理。
無法通電。	●電源插頭脫落。	●將電源插頭插入插座。
漏水。	●未確實安裝刀頭座底座。 ●未安裝刀頭座密封圈。	●安裝刀頭座底座時，要確實轉到底為止。 （參照11頁） ●安裝刀頭座密封圈。 （參照11頁）
冒煙。 電線扭曲無法復原。		請立即停止使用，並洽「客服聯絡窗口」。（參照34頁）
食材攪不碎。	●刀片已屆壽命。	●更換另售的刀頭座。 （參照6頁）

規格	產品名稱	真空調理機	重量	本體＋攪拌瓶部分：4.6kg 真空保存瓶部分：400g
	產品編號	TMV2000TW		
	電源	AC110V 60Hz		
	消耗功率	350W	尺寸	高459×寬263×深195（mm）
	轉數	7100轉／分鐘	電源線長度	1.2m
	額定	真空攪拌功能／攪拌功能：使用4分鐘、休息2分鐘的頻率反覆使用時以最長共計20分鐘 真空保存功能：以使用3次、休息3分鐘的頻率反覆使用		
	攪拌瓶容量	攪拌瓶：最大1500ml 最少300ml 真空保存瓶：最大400ml		

安全注意事項

警告



因電源線在長期使用或錯誤使用後，恐有斷裂之虞，因此當發現有下列狀態時請勿使用。


- 使用中，時而運轉時而停止
- 電源線扭曲無法復原
- 電源線的線頭部分變形、受損
- 插入插座時感覺鬆動



恐有火災、觸電、燙傷與短路之虞。

不可使用交流電110V以外的電流。
（台灣國內專用）

否則恐有
起火之虞。

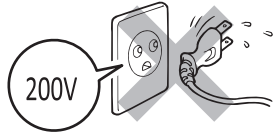

電源線禁止下列操作。

- （不）勉強拗折
- （不）扭轉
- （不）拉扯
- （不）壓重物
- （不）靠近熱源
- （不）挾壓
- （不）加工
- （不）捆綁使用

否則恐有火災、觸電之虞。



不可讓孩童獨自使用。
不可在幼兒伸手可及處使用。


禁止

孩童或幼兒恐因此受傷。



拆卸下的零件、包裝材料（塑膠袋、電源插頭護套等），勿放置在孩童伸手可及之處。


恐因阻塞口、鼻，或不慎入口等意外，造成窒息或誤食。

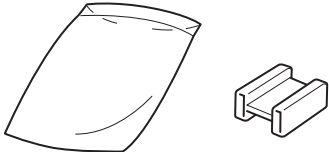

除維修技術人員之外
絕對禁止拆解、修理
或改造。

禁止拆解

否則恐有起火、
觸電之虞。

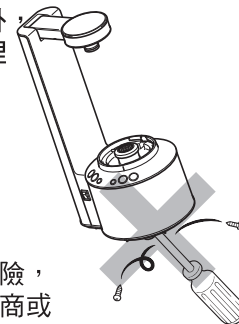


電源線受損時，為避免危險，
應委託製造商、服務經銷商或
具有同類證照者更換。



本體不可浸水。
本體不可潑灑水。
請勿以濕手插拔電源插頭。

遠離潮溼
環境

恐有觸電之虞。

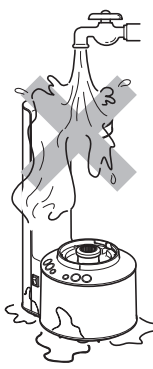

安全注意事項

⚠ 注意



務必遵守


每次使用後，都要對各部件進行清潔。
（參照29～32頁）

否則本產品恐因此故障。

請在確認電源已關閉後，再插拔電源插頭。
否則恐有受傷之虞。

自插座拔除電源插頭時，請手持電源插頭
處拔除。


否則電源插頭
恐有受損之虞。

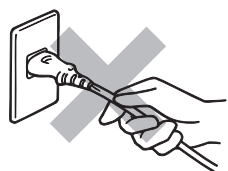

拔除插頭

使用後或清理保養時，請務必關閉電源，
將電源插頭自插座上拔除。


否則恐有受傷之虞。

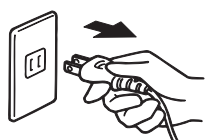

禁止

刀片極為銳利，
請勿以手直接碰觸。

否則恐有受傷之虞。

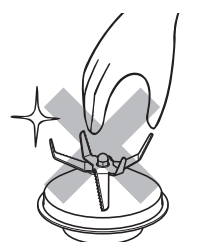

攪拌瓶內請勿伸入手指，或放入金屬湯匙
等物。


否則恐有受傷、故障之虞。



禁止


嚴禁用手指或棒子按壓
安全開關。

否則恐有受傷、
故障之虞。

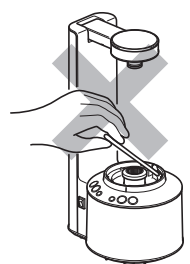


在未安裝蓋好瓶蓋的攪拌瓶部分之時，
請勿從上方按壓真空吸引臂。

否則恐有故障之虞。

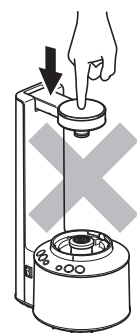

運轉中請勿移動。
否則恐有受傷之虞。

請勿在不穩定的場所使用。
否則恐有受傷、
或產品破損之虞。

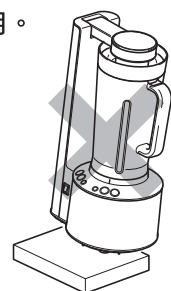

請勿將40℃以上的材料放入
攪拌瓶或真空保存瓶中。

否則恐導致產品故障。



清潔方法

清潔方法

以沾有中性清潔劑的海棉清洗，再以清水或溫水
（40℃以下）沖洗乾淨。

若真空保存瓶的內外側未確實鎖緊或浸泡清洗，會
導致水滲入其中。
如遇此狀況，請拆開保存瓶的內外側，徹底晾乾。



使用洗碗機時

★可使用洗碗機的零配件

- 真空保存瓶（外側、內側、中間的密封圈）

請按照洗碗機的使用方式，將產品拆分為外側、內側及密封圈後再放入洗碗機清洗。

此規格的产品無法用於超過80℃以上高溫的洗碗機。

清潔後....


清潔後請擦乾水分，待確實晾乾後再組裝
各部配件。

※如有水分殘留，可能導致黴菌滋生。

中央孔洞容易積水，請確實甩乾水分
並擦乾。

真空保存瓶蓋

釋壓開關

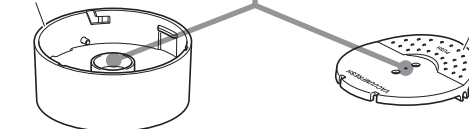

請將密封圈裝好，再將真空保存瓶
的內外兩側擰緊。



在中間安裝
密封圈


擰緊

清潔方法

清潔真空保存部分

各部位的拆卸方法

①依圖示箭頭方向旋轉真空保存瓶壓扣蓋，自真空保存瓶蓋上拆下。

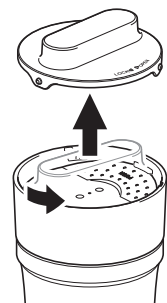


②按壓釋壓開關的PUSH處，拿著翹起的另一側拆除。




③拆下各處密封零件。（共3處）

★壓扣蓋密封零件

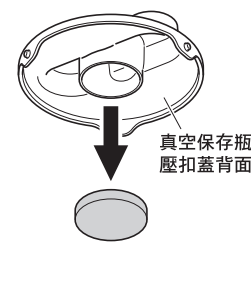


★釋壓開關密封零件

請拉開扣爪來拆除。

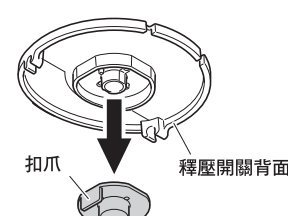

★保存瓶瓶蓋密封圈


請使用牙籤等尖端細小的工具來卸除。

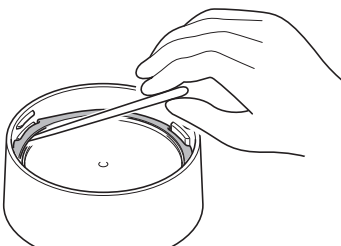

④以洗碗機清洗真空保存瓶時，請依圖示箭頭方向旋開取下瓶身外側，將內外側分開。



⑤拆除附在真空保存瓶內側的密封圈（可與瓶蓋密封圈通用）。

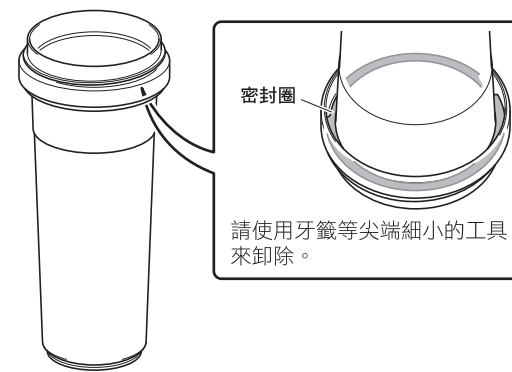

安全注意事項



勿空轉。勿使用少於最少量的食料。
恐導致產品破損。



食材料量勿超過最大刻度。
〈額定容量〉
攪拌瓶：參照12頁
真空保存瓶：參照20頁

恐導致產品故障。


請勿用於調理以外的目的。
恐導致產品破損。

本產品為家庭用品，不可做為業務之用。

請勿放入不可使用的材料。
（參照9頁）
恐導致產品破損。

連續運轉時間勿超過額定時間。
（距離下次運轉前需間隔超過規定時間）
（參見33頁）
恐導致產品故障。

請勿使用專用攪拌瓶、真空保存瓶及零件以外的物品。

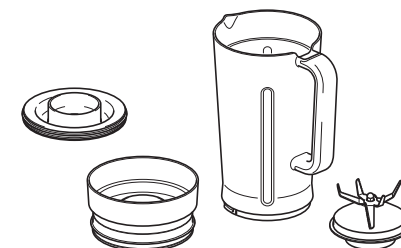

除了以真空攪拌功能處理的食物之外，其餘皆無法真空保存。
恐導致產品故障。




請注意勿讓孩童持本產品嬉戲。

務必遵守

欲更換配件，或靠近使用中正在運作的零件前，請先關掉開關，使機器斷電。

清空容器或清潔保養時，請注意銳利的刀刃。




※安全注意事項的插圖與實際商品有些出入。

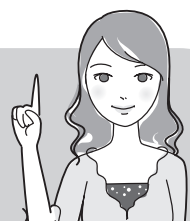

產品部位名稱與作用



開始使用前，請先確認所有零件、配件準備齊全。
密封圈等已安裝完成。（各部位的拆解方法，參照 29、31頁）

攪拌瓶部分

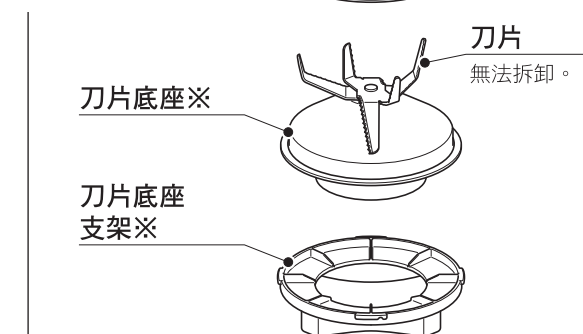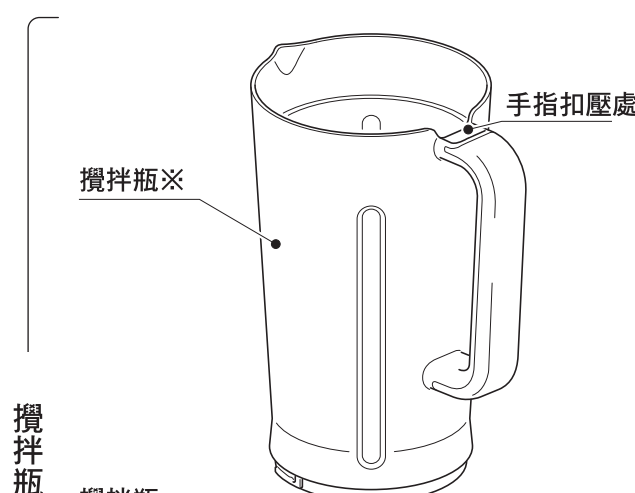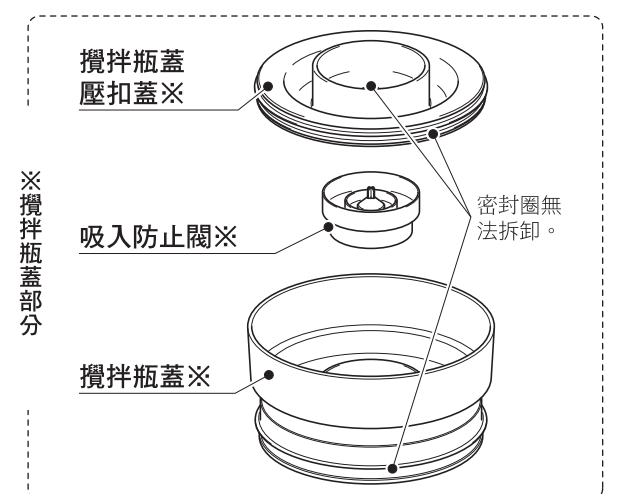


真空保存瓶部分

本產品配備2組。

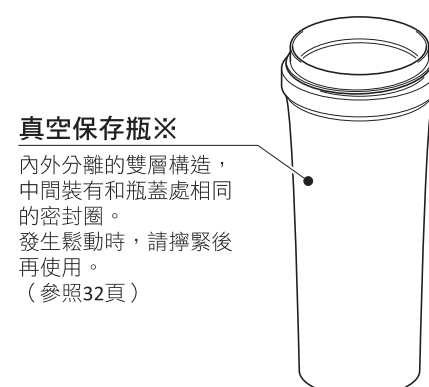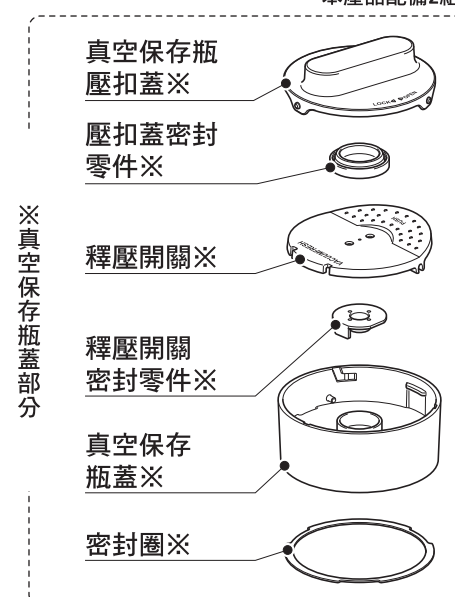


真空保存瓶底座※

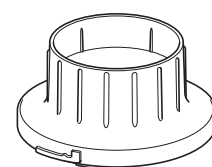

清潔刷※

用於產品清潔。

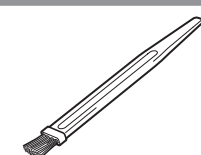

清潔方法

使用洗碗機時


★可使用洗碗機的零配件

- 攪拌瓶
- 攪拌瓶密封圈
- 刀片底座

依照洗碗機的操作方法清洗。

不得使用規格超過80°C的洗碗機清洗。


以洗碗機清洗刀頭座時，需於底部正中央安裝刀片底座洗淨套。

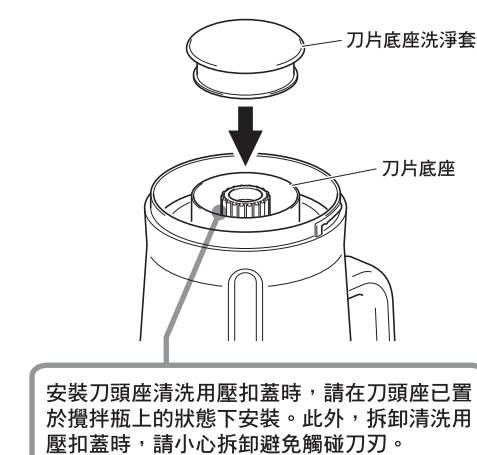


清潔後....

- 1 清潔完成後，請先擦乾水分並確實晾乾後再組裝各部位配件。

※若有水分殘留，容易導致生鏽或黴菌滋生。

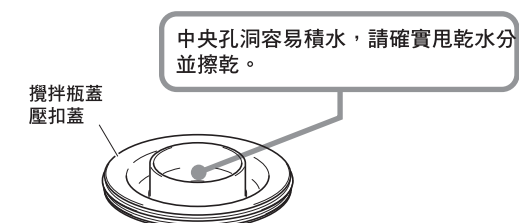

- 2 攪拌瓶部分安裝至本體上，存放於非日光直射且通風良好處。

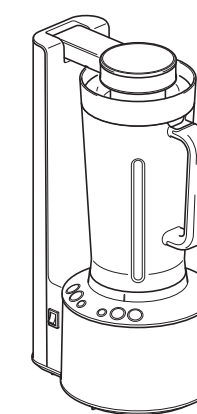


清潔方法

清潔攪拌瓶部分


各部位拆卸方法

①將真空保存瓶底座鎖在倒扣的攪拌瓶底部，依圖示箭頭方向旋開並取下刀頭座固定架並將刀頭座自攪拌瓶上拆下。

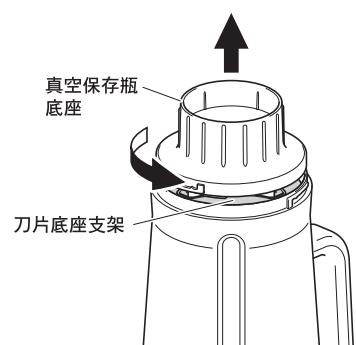

●隨行杯底座也可用於安裝刀頭座固定架。


②自刀頭座拆下刀頭座密封圈。（有時刀頭座密封圈會黏在攪拌瓶側。）

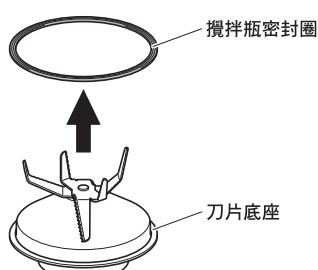

⚠ 恐有受傷之虞
請小心勿觸碰刀刃。

③拆下攪拌瓶蓋上的攪拌瓶壓扣蓋，取出安全閥。

※攪拌瓶蓋、攪拌瓶壓扣蓋的密封圈無法拆卸。

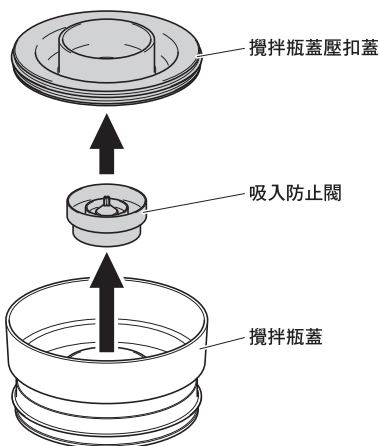


清潔方法

以沾有中性清潔劑的海棉清洗，再用水或溫水（40℃以下）沖洗乾淨。

清洗刀頭座時，為避免碰觸刀頭，請使用配件裡的清潔刷等工具清理。

⚠ 嚴禁泡水

刀頭座不得浸置清洗。
因為刀頭座並非完全防水，可能導致故障。

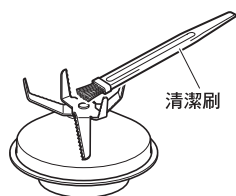


產品部位名稱與作用

標有「※」記號的配件可另行訂購。請洽TESCOM產品經銷店家。

產品及零件的規格，可能未經預告即變更。

本體

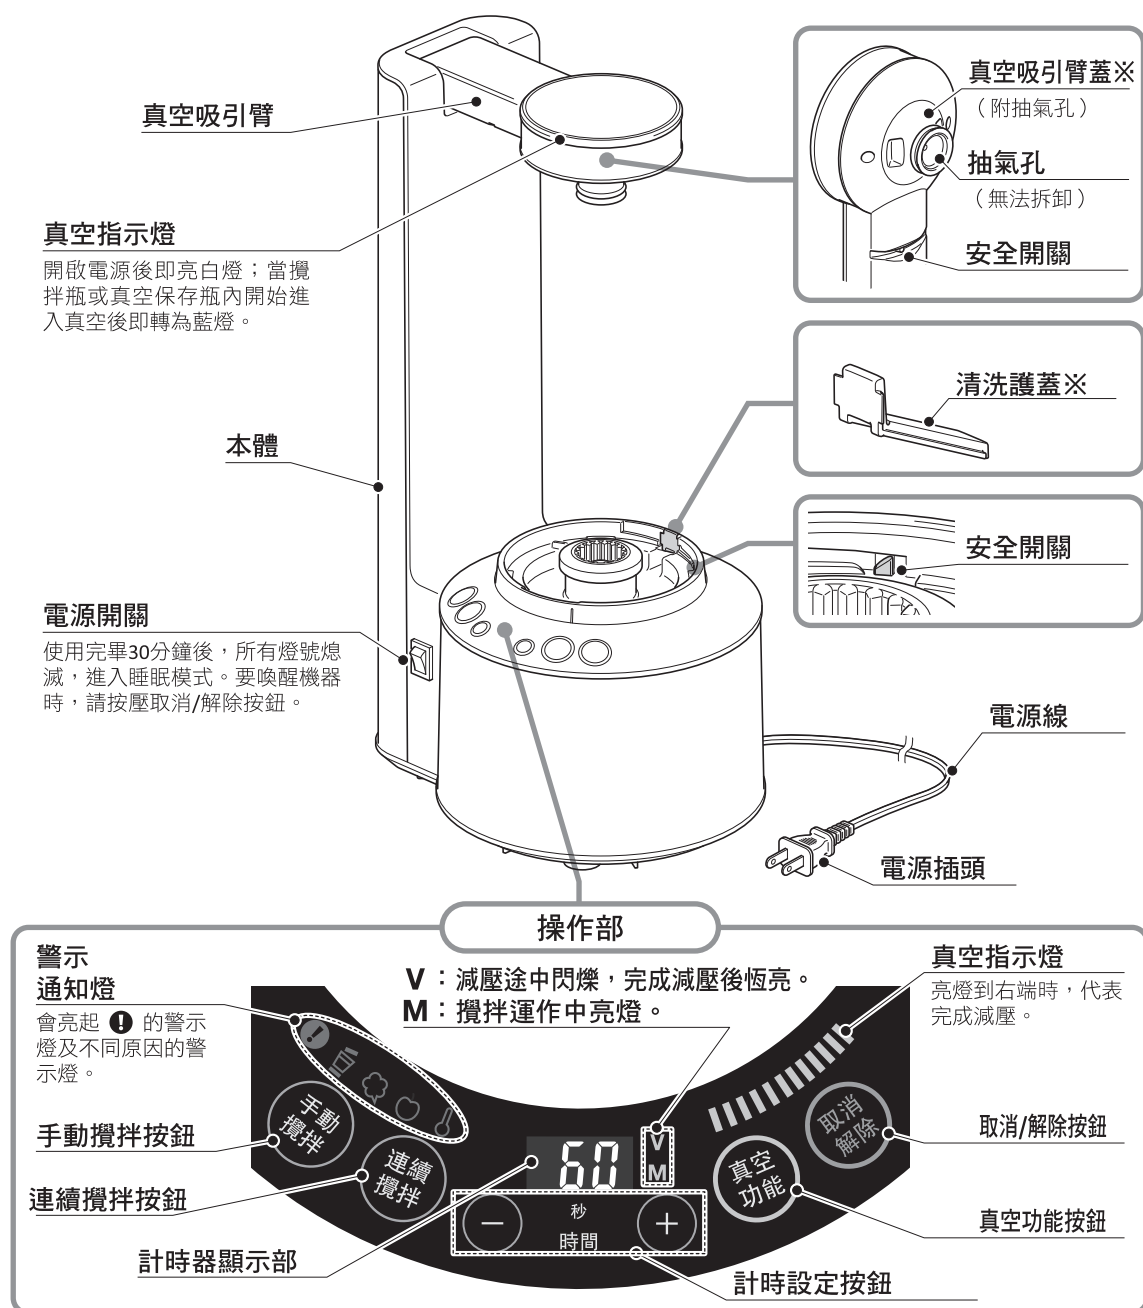

食譜※

介紹可使用本產品製作的食譜。

刀片底座洗淨套※

參照30頁。



使用前

真空調理機的特色

過去調理機的設計，因食材在攪拌過程中會混入大量空氣，導致打出的果昔等成品已經開始氧化。對此，真空調理機可藉由在食材攪拌前先抽掉空氣抑制初始氧化，並延緩氧化過程。此外，以真空調理機功能打出的成品可真空保存在真空保存瓶內，既可抑制氧化維持鮮度，同時也便於攜帶與保存。

※真空保存並非殺菌，請避免長時間以真空保存瓶盛裝攜帶。此外，成品存放時請放入冷藏庫，並盡早食用完畢。

真空攪拌

攪拌瓶內減壓至真空狀態，自動調理並停止。




自動攪拌
瞬間攪拌（5次）
連續攪拌（攪拌時間依計時器設定）

自動停止

真空保存

真空保存瓶內減壓至真空狀態並自動停止。

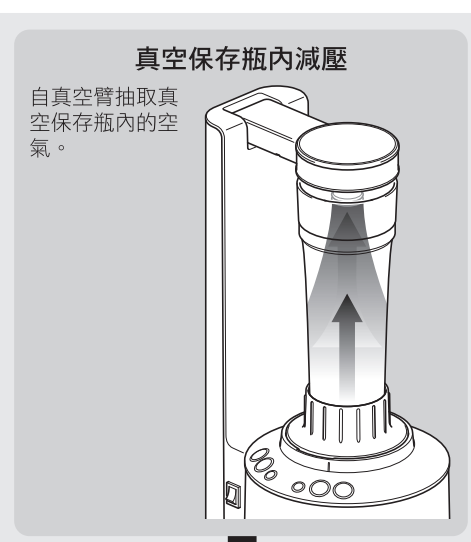

自動停止


清潔方法

清潔本體


以軟布浸泡「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」，充分擰乾後擦拭。

⚠ 避免受潮

本體不可水洗，請注意避免淋濕。可能導致故障。

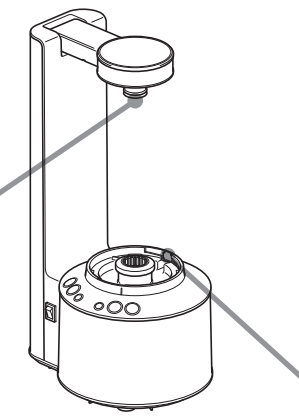


抽氣口請勿使用清潔劑，以擰乾的布擦掉水氣即可。
※請注意勿殘留軟布毛屑。
當食材警示燈亮起，疑似吸入食材、或感覺髒污時，可拆下吸引臂蓋水洗。

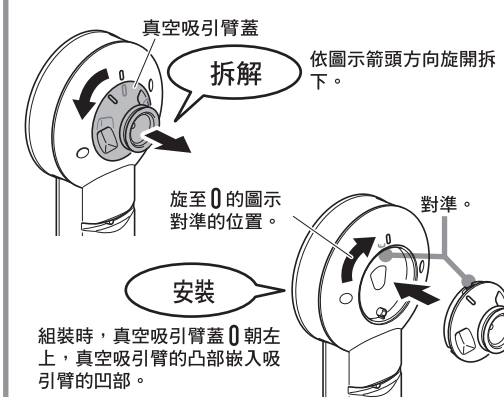

⚠ 注意

清潔後，請待水份完全乾燥後再安裝至本體。

安裝攪拌瓶等配件的部位在液體溢出時，液體會往外流出。該部分髒污時，請依圖示滑開清潔滑蓋，拭去髒污。
清潔完畢後，請務必裝回清潔滑蓋。

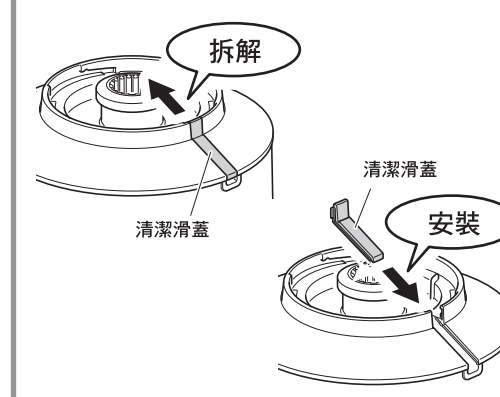

⚠ 避免沾水

不可以水等液體沖洗。本體進水是造成故障的原因。

清潔真空保存瓶底座

以軟布浸泡「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」，充分擰乾後擦拭，或以海棉沾取中性清潔劑清洗後，沖洗乾淨。





清潔方法

請務必先關掉電源，自插座上拔下電源插頭後，再開始清潔。請務必遵守清潔方法。否則恐導致本產品故障。

注意

- 不可使用酒精、揮發油、稀釋劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布等產品來清除髒污。
- 請留意勿遺失密封圈等零件。

清潔前


髒污程度嚴重時，請依下列步驟進行前置清洗。

1

依照13、14頁的步驟

水或溫水（40°C以下）：攪拌杯1/3 左右
廚房用中性清潔劑：數滴


攪拌瓶加入水與清潔劑後，安裝到本體並開啟電源。

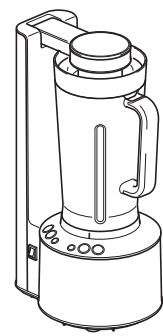

2

- ① 按壓連續攪拌按鈕運轉數秒。
- ② 按壓取消/解除按鈕使其停止。

● 請視髒污程度調整運轉時間。

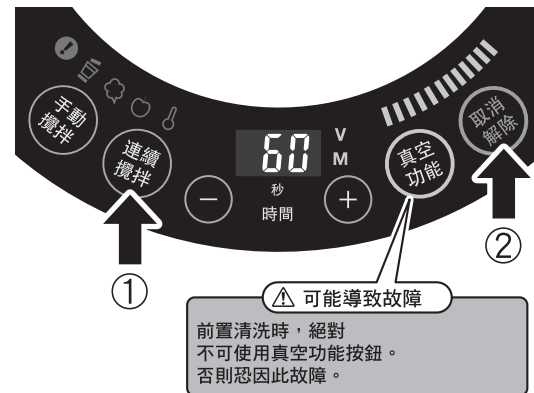

3

待轉動完全停止後，將攪拌瓶自本體取下。（參照16頁）

4

關閉電源開關，並從插座中拔出電源。

5

打開瓶蓋，倒掉裡頭的水（或溫水），以清水輕輕沖洗，接著分開清潔各部位。

使用前

※真空：壓力低於大氣壓的壓力狀態。

注意


若異物隨空氣一同吸入本體，恐導致產品故障。請遵守以下內容。

吸入異物的原因

粉末（黃豆粉、可可粉、糖粉、蛋白粉等）



蒸氣

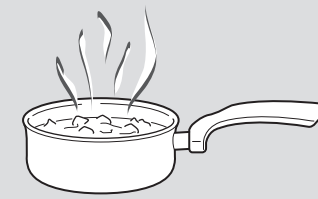

液體等異物附著於杯蓋上



從食材冒出的氣泡或泡沫

- 容易產生氣泡、泡沫的食材
 - 含大量空氣的冰淇淋、蘋果等
 - 泡沫容易膨脹的牛奶、豆漿與乳製品等
 - 含有發粉類的食材

防止故障的方法

● 請漿食材先用攪拌功能處理，或完全溶解後再放入攪拌瓶。詳情參照10頁。

● 請將食材先降溫到40°C以下再放入攪拌瓶。

● 每組瓶蓋組在每次使用後皆需確認，若攪拌瓶蓋或真空保存瓶蓋的背面沾附了液體等異物，請進行清潔。

- ① 請確認12及20頁裡關於攪拌瓶與真空保存瓶的最大容量，並遵照容量使用。
- ② 果昔等成品要倒入真空保存瓶時，請緩慢倒入避免起泡。

當攪拌瓶或真空保存瓶進行減壓時，由於食材裡的空氣將會形成泡沫並浮出，因此會起泡。只要食材低於最大量（參照12、20頁），便幾乎不會有此問題，但若泡沫在減壓過程中多到逼近瓶蓋緣時，請立即按壓取消/解除按鈕中止運轉。尚未調理完成的食材，請使用攪拌功能調理。（參照17頁）



調理機的使用方法

不可使用的食材（造成故障的原因）

- ★40℃以上的食材
- ★肉類、魚類
- ★麵粉等粉類
- ★堅硬食材、乾燥食材
- 冷凍食品（水果以外）
- 市售冰塊 • 柴魚塊／乾燥大豆
- 水果乾等
- ★過度粘稠的食材

★粉末（以水等溶解時，參照10頁）

※使用真空攪拌功能時。

調理機不可用於切碎食材，混拌、揉練、研磨水分過少的食材等用途（如漢堡排、水餃餡等）。
否則可能導致故障。


此外，視食材的組合及水分含量，有時機器會在運轉途中停止以防故障。如遇此狀況，請依照25～26頁的步驟因應。

※對於食材有疑問時，請洽詢「客戶聯絡窗口」。（參照34頁）

準備材料


★水果

皮厚的水果要先剝皮、去籽、去芯後切成3cm角丁。
香蕉輪切成3cm長短。

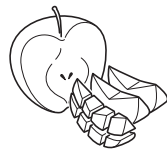


★紅蘿蔔等堅硬食材

切成3cm角丁。




★菠菜等葉菜類

切除根部，切成3cm長短。需大量放入時，則應儘量切細。

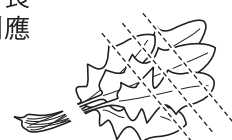

★溫度較高的食材

降溫至40℃以下。

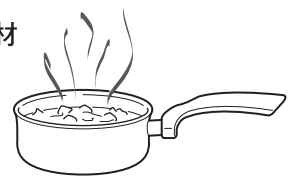

★冰塊

需使用以家用製冰盒製作的2.5cm角丁大小的冰塊。
※一次最多可用10顆。

★冷凍水果

切成3cm以下的角丁後冷凍。
※已經凍結成塊者，請務必一一拆開後再放入。

疑似故障時

- 將電源開關切到OFF，自插座上拔下電源插頭。
- 自本體取下攪拌瓶部分／真空保存瓶。（參照16、23頁）
- 確認下述內容，按原因因應。
※仍無法修好時，請洽詢「客戶聯絡窗口」。（參照34頁）



食材警示燈亮起時

請先將攪拌瓶中的內容物倒到其他容器，再行處理。



確認事項		處理方法
攪拌	是否食材分量過多？	●請減少食材分量，遵守攪拌瓶的容量。（參照12頁）
	是否放進不適用的食料？	●請去除不適用的食材（參照9頁）。
	是否因食材過大或水分太少等原因，導致機器難以攪拌？	●請將材料重新切成小塊。 ●請添加水等液體。
	是否有食材卡在刀片上？	●請拆下刀片底座（參照29頁），用長筷子等細長物品挾除卡在刀片上的食材。
	是否有食材被吸引真空臂蓋？	●請清潔真空臂蓋。（參照28頁）



溫度警示燈閃爍時

確認事項		處理方法
攪拌 保存	是否長時間連續使用？	●請間隔30分鐘以上。 ※請遵守額定時間。




發生錯誤時

本產品在偵測到錯誤時，會透過「嗶嗶—嗶嗶—嗶嗶—」的警示音與警示燈通知，並自動停止運轉。為避免人員受傷與產品故障，請按照下述步驟因應。

1

- ①查看亮起的燈號，
- ②按壓取消/解除按鈕來解除錯誤。

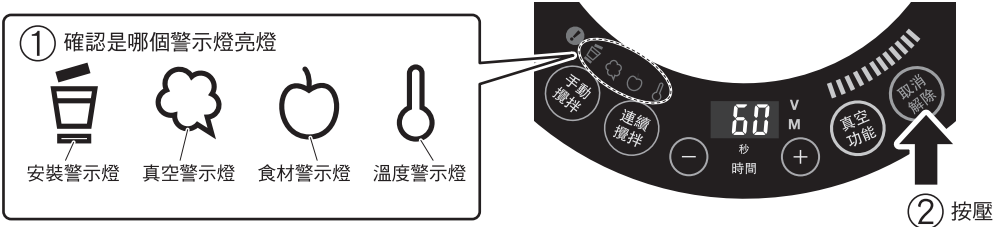

安裝警示燈亮燈時

確認事項		處理方法
攪拌 保存	是否已安裝真空吸引臂？	●即使不使用真空功能，也請裝上真空吸引臂。
	攪拌瓶或真空保存瓶是否已正確安裝至本體？	●請確認本體已正確安裝，且真空功能按鈕已亮起。（參照14、22頁）



真空警示燈亮燈時

確認事項		處理方法
攪拌 保存	是否已確實蓋緊瓶蓋？	●請確認瓶蓋已蓋緊，避免出現縫隙。
	攪拌瓶或真空保存瓶內是否附著泡沫或食料等異物？	●請清潔瓶蓋。（參照29～32頁） ●請清掉攪拌瓶或真空保存瓶內的泡沫。
	是否已正確組裝各瓶蓋組？	●請確認零件或密封圈無忘記安裝或組裝錯誤。
	是否已正確安裝刀片底座？	●請務必安裝攪拌瓶密封圈。 ●請確實旋轉刀片底座支架。

調理機使用方法

調理上的建議

不加入水等液體調理時

瓶內必須有水等液體防止刀片空轉，但若食材本身即含有充足水分，則可不加水調理。

●重點

- ①使用軟質且水分多的食材（手捏即會出水的食材）為基底。
例：柑橘類、蕃茄、西瓜、葡萄、哈密瓜、奇異果不適合做為基底的食材：鳳梨、蘋果等
- ②基底食材需占總食材的一半以上（重量）。
- ③按照（1）做為基底的食材⇒（2）葉菜類⇒（3）水分少的食材⇒（4）冰塊、冰凍水果等順序放進攪拌杯瓶裡。

以市售果汁取代水來使用時

也可使用市售果汁。
但是，由於乳類飲品容易起泡，因此使用真空料理機能調理時，請使用等同使用牛奶、豆漿時的最大量來調理。（參照12頁）

製作湯品時

水煮馬鈴薯等食材在調理中會出現黏性，因此必須放入足夠的液體。分量請參考隨附的食譜分量。
太過黏稠而引發錯誤停止運轉時，請按照25～26頁的步驟因應。

粉末狀食材使用（可可粉、黃豆粉、糖粉、蛋白粉等）時

欲使用真空攪拌功能時，請預先在其他容器裡與液體拌勻，待完全溶解後再行調理，最大量與使用牛奶、豆漿時相同。（參照12頁）

※請勿放入快速上下搖動混拌的物品。
可能因吸入泡沫而故障。



難以完全溶解的粉末，請在調理後倒入其他容器內混拌，或請使用攪拌功能（17頁）來調理。
使用真空攪拌功能時，若粉糰或未完全溶解的粉末在減壓過程當中在攪拌瓶內飛濺，可能會與空氣一同吸入本體，進而導致故障。

調理機的使用方法

首次使用或一段時間沒用時，使用前請先清洗攪拌瓶後再使用。（參照29～30頁）

準備

注意


- 務必安裝吸入防止閥。
這是防止故障的重要零件，切勿忘記安裝，敬請注意。




1 組裝攪拌瓶。

- ①在刀片底座上安裝刀頭座密封圈。


! 密封圈要正確安裝。
安裝不正確是造成食材外漏的原因。

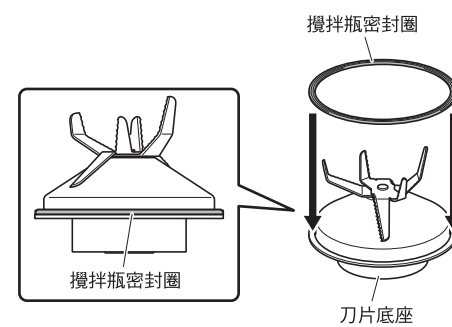

- ②依圖所示，將刀片底座至於扣置的攪拌瓶底。

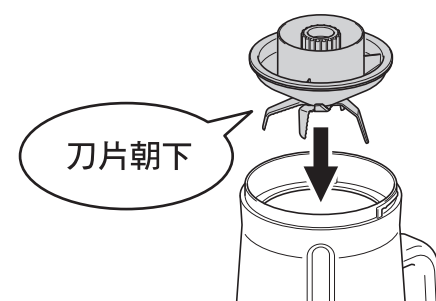


- ③再放上刀片底座支架，依照圖示箭頭方向旋轉安裝。

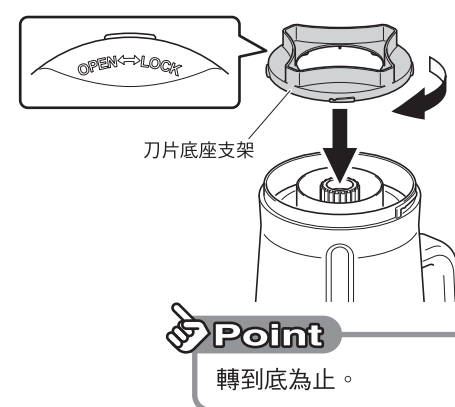

真空保存方法


- ③依圖示箭頭方向旋轉真空保存瓶底座，並自本體拆下。

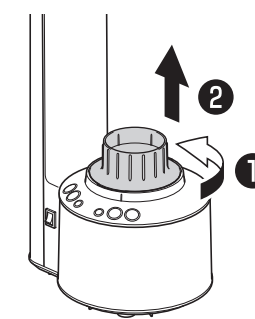

- 6 不繼續使用時，按壓電源開關關閉電源，並自插座拔下電源插頭。

7 安裝真空保存瓶壓扣蓋。

- ①真空保存瓶壓扣蓋的凸起處對準真空保存瓶蓋內凹處嵌合。

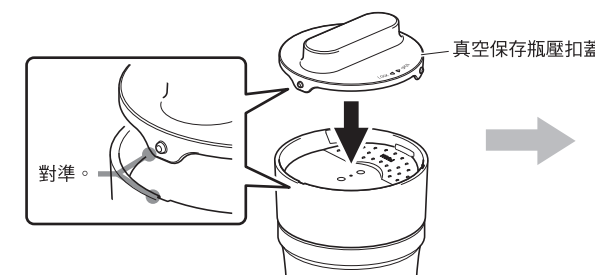


- ②依箭頭方向旋開真空保存瓶壓扣蓋。




真空保存的瓶內被減壓，請按照下列步驟取下瓶蓋。

- ①依圖示箭頭方向旋開真空保存瓶壓扣蓋。

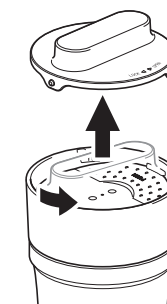

- ②按壓釋壓開關的" PUSH" 部。（解除真空）

- ③握住真空保存瓶上緣，依圖示箭頭方向旋開真空保存瓶蓋。

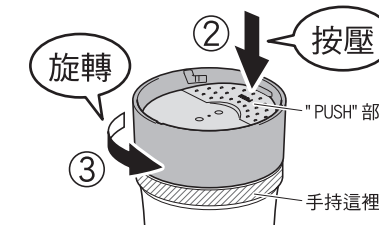

※飲用過後，請確實蓋上真空保存瓶蓋。否則可能導致果昔等飲品外漏。

真空保存方法

4 按下真空功能按鈕。

抽除真空保存瓶內的空氣，形成真空。（真空刻度全部亮燈代表結束。）

自動停止，真空吸引臂脫離。

●運轉途中如需停止，請按壓取消/解除按鈕。按壓1次會暫時停止，按壓2次則真空吸引臂脫離。如欲再次運轉，請按壓真空功能按鈕（亮燈）。

本產品偵測到錯誤時，會透過「嗶嗶—嗶嗶—嗶嗶—」的警示音與警示燈通知，並自動停止運轉。發生錯誤時，為避免人員受傷與產品故障，請參照25～26頁的步驟因應。




5 自本體卸除真空保存部分。

①確認真空吸引臂已稍微抬起後，將真空吸引臂豎直。

※請勿強行自瓶蓋上拆卸真空吸引臂。

②拆卸真空保存部分。

※請注意避免真空吸引臂遭受撞擊。

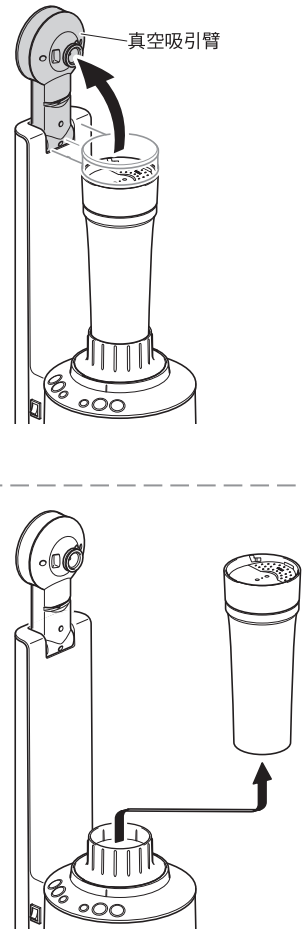

調理機的使用方法

2 將預先處理好的食材（參照9頁）放入攪拌瓶。

放入食材的順序

①液體、調味料等 → ②水分多的食材、軟質食材 → ③葉菜類（請勿施力緊壓放入） → ④堅硬食材、水分少的食材、蜂蜜、冰塊、冷凍水果

最大量（1500ml）
調理食材的分量不可高於此標示。

最少量（300ml）
調理食材的分量不可低於此標示。

使用真空攪拌功能調理豆漿、牛奶、乳製品與溶解粉末的液體時

①牛奶和豆漿等液體不可超過「豆漿等液體的最大份量」的標示。

②剩餘食材則不可超過「包括食材在內的最大份量」的標示。

③蓋上攪拌瓶蓋，在中央放置吸入防止閥。

④由上而下確實蓋緊攪拌瓶壓扣蓋。




調理機的使用方法

真空攪拌功能的使用方法

將攪拌瓶內抽成真空※，在抑制氧化同時進行攪拌的自動程序。

注意

- 正確組裝各部位。否則可能會導致故障或錯誤。
- 調理食材分量切勿超過攪拌瓶的最大量（參照12頁）。
從旁平視攪拌瓶，若材料已經超過刻度，請勿施壓填緊，並以長筷等工具挾除部分食材。

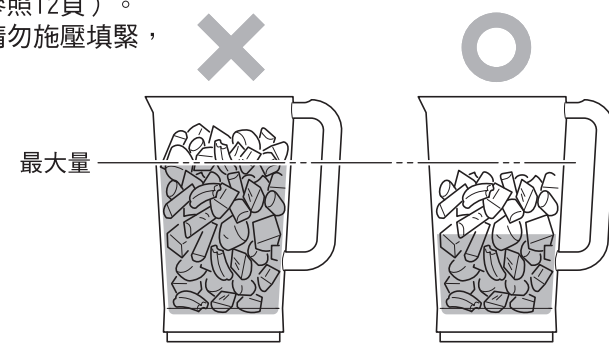

- 1 將食材放入組裝完成的攪拌瓶內，確實蓋緊瓶蓋。（參照11～12頁）



每次使用後都要清理攪拌瓶，在乾燥且乾淨的狀態下使用。
在瓶蓋上沾有食材或水分的狀態下反覆使用，可能會導致故障。

- 2 將電源插頭插入插座，按下電源開關，開啟電源。
 - 真空指示燈亮起，計時器顯示時間。




真空保存方法

※真空：壓力低於大氣壓的壓力狀態。

- ② 依圖示箭頭方向旋轉安裝真空保存瓶底座。


- 請旋轉至真空保存瓶底座的○記號對準本體的○記號為止。

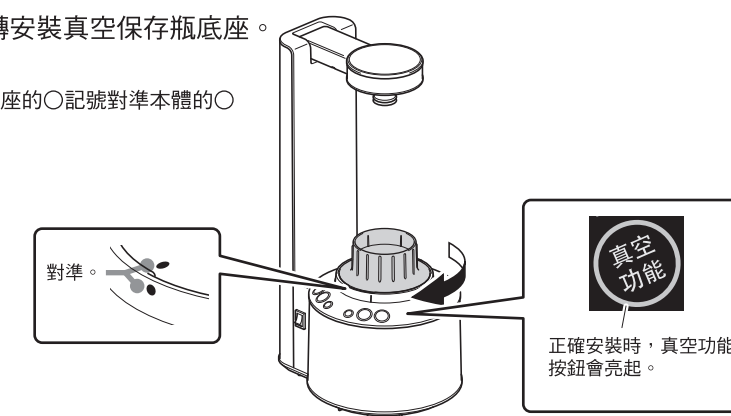


- ③ 垂直立起真空吸引臂。

- ④ 將真空保存瓶部分架在瓶底座上。

※請注意避免真空吸引臂遭受撞擊。

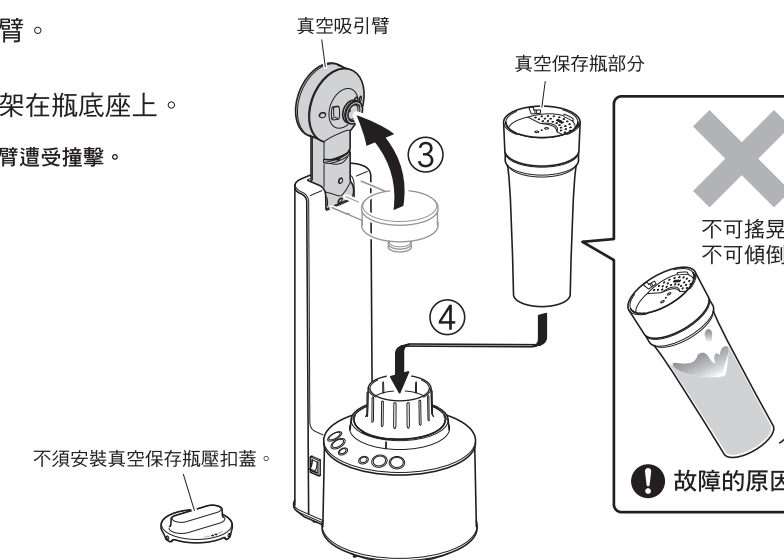

- ⑤ 放下真空吸引臂。

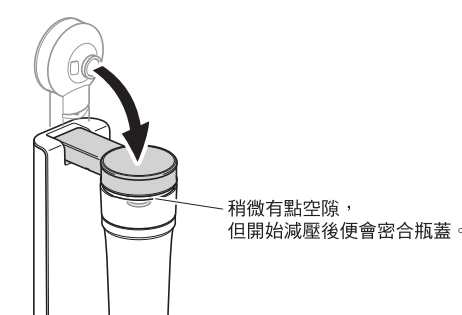

真空保存方法

真空保存功能的使用方法

可保存以真空攪拌功能製作的果昔等食品。

真空保存瓶內會以真空※方式保存食品，因此可保持新鮮。

※不具殺菌作用。請避免長時間攜帶或常溫保存。此外，視材料組成而異，有些在保存途中會產生分離現象。

注意

- 勿放進冷凍庫。恐導致變形、破損。
- 除了以真空攪拌功能調理的食物之外，其餘皆無法真空保存。否則可能因此故障。
- 進行真空保存前，請先確認真空保存瓶蓋上未附著果昔等異物。
異物附著可能會引起故障，因此請注意勿搖晃或傾倒真空保存瓶。


1 將果昔等成品倒入真空保存瓶內，確實蓋好瓶蓋。（參照19～20頁）



真空保存瓶蓋打開（或按壓釋壓開關讓空氣進入）過後，如需再次進行真空保存瓶中的內容物，請務必先清潔瓶蓋組。
如在瓶蓋上附著果昔等狀態下使用，可能因此導致故障。


2 電源插頭插進插座，按下電源開關，開啟電源。

- 真空指示燈亮起，計時器顯示時間。

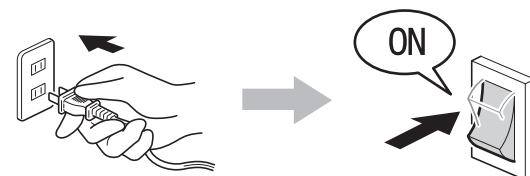

3 安裝到本體。

- ① 將真空保存瓶底座裝載到本體。

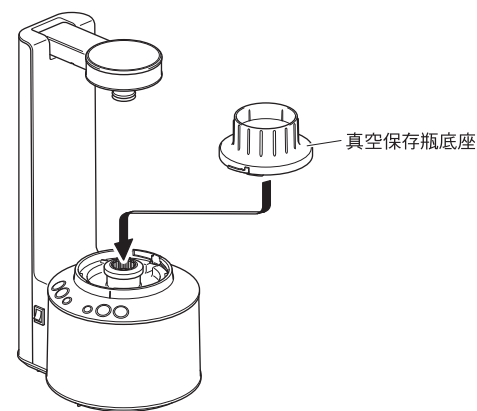

調理機的使用方法


※真空：壓力低於大氣壓的壓力狀態。

3 將攪拌瓶部分安裝到本體。

- ① 豎直真空吸引臂。


- ② 依圖所示，將攪拌瓶部分裝載到本體。

※請注意避免真空吸引臂遭受撞擊。

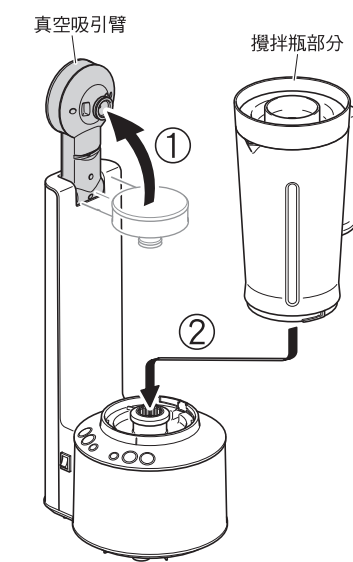


- ③ 依圖示箭頭方向旋轉安裝攪拌瓶部分。

- 請旋轉至攪拌瓶底座的○記號對準本體的○記號為止。

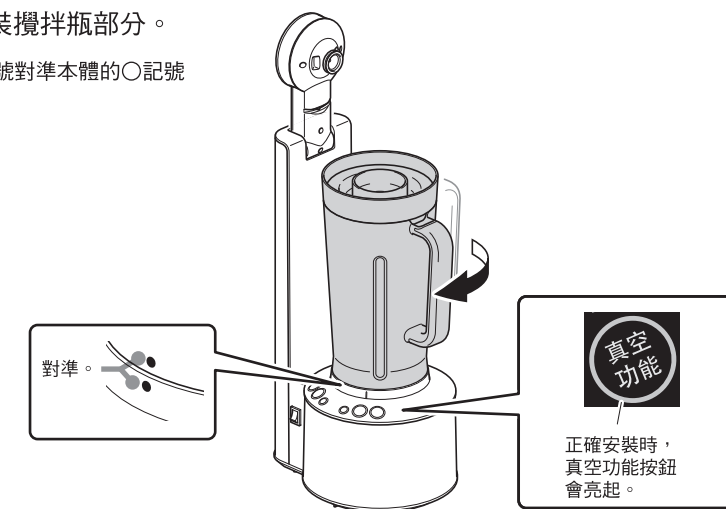


- ④ 放下真空吸引臂。

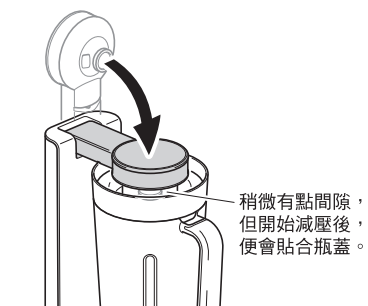

調理機的使用方法

4 按壓定時按鈕，設定調理時間。

- 設定範圍從10秒到120秒，以10秒為單位設定。
- 首次使用預設為60秒，第2次以後則自動設定為前次設定的時間。

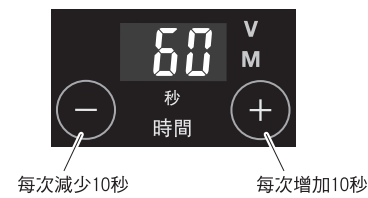

5 按壓真空功能按鈕。

抽除攪拌瓶內的空氣成為真空。（真空刻度完全亮燈即完成。）

「嗶—嗶—嗶—」響起後，會以5次間歇運轉攪拌食材。

計時到0為止前，會連續運轉攪拌。

自動停止運轉。

- 欲在運轉途中停止運轉時，請按壓取消/解除按鈕。按壓1次會暫時停止，按壓2次則真空吸引臂脫離。（真空吸引臂一脫離，計時器便會歸零。）
暫時停止後重新開始
欲在抽除攪拌瓶內空氣的途中停止運轉時：按下真空功能按鈕（亮燈）。刀頭旋轉已開始調理而要停止時：按下連續攪拌按鈕。

本產品偵測到錯誤時，會透過「嗶—嗶—嗶—」的警示聲與警示燈通知，並自動停止運轉。發生錯誤時，為避免人員受傷或產品故障，請依照25～26頁的步驟因應。

Point


調理後，要進一步攪拌時，請設定計時器，使用手動攪拌或連續攪拌按鈕繼續攪拌。（參照17頁）

※按下取消/解除按鈕，卸除真空吸引臂後，空氣即進入攪拌瓶，不再屬於真空。要以真空攪拌功能再次調理時，請務必先清潔攪拌瓶部分，待各組件乾燥且乾淨後再行攪拌。


真空保存方法

2 真空保存瓶蓋上安裝釋壓開關。

①放入釋壓開關，將釋壓開關 "PUSH" 部側邊的凸起處嵌入真空保存瓶蓋凸起處的下方。

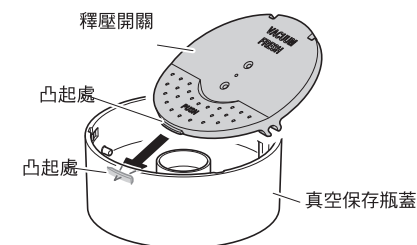

②放下另一側，依兩側①→ "VACUUM FRESH"部②的順序，確實壓扣。

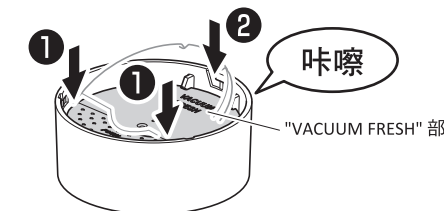

3 為避免以真空攪拌功能打好的果昔等成品起泡，倒入真空保存瓶時需慢慢注入。

最大量（400ml）



4 直立放置真空保存瓶，瓶蓋依圖示箭頭方向轉緊。

- 真空保存瓶壓扣蓋尚未安裝。






真空保存方法

首次使用時或一段時間沒用時，使用前請先清洗真空保存瓶部分後再使用。
(參照31～32頁)


準備

1 安裝各個密封零件。

- ①將密封零件嵌入真空保存瓶壓扣蓋背面的中間位置。

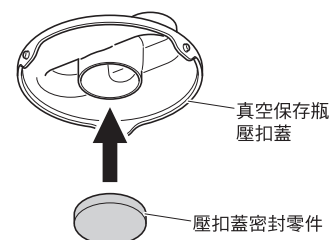


- ②將釋壓開關密封零件嵌入釋壓開關背面的中間位置。

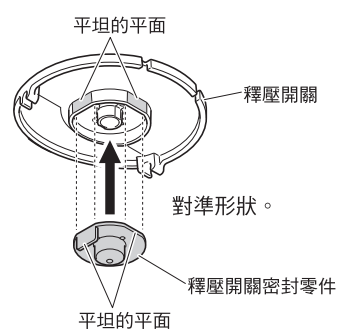

- ③將密封圈安裝至真空保存瓶蓋背面的溝槽裡。

●瓶蓋密封圈沒有正反面之分。

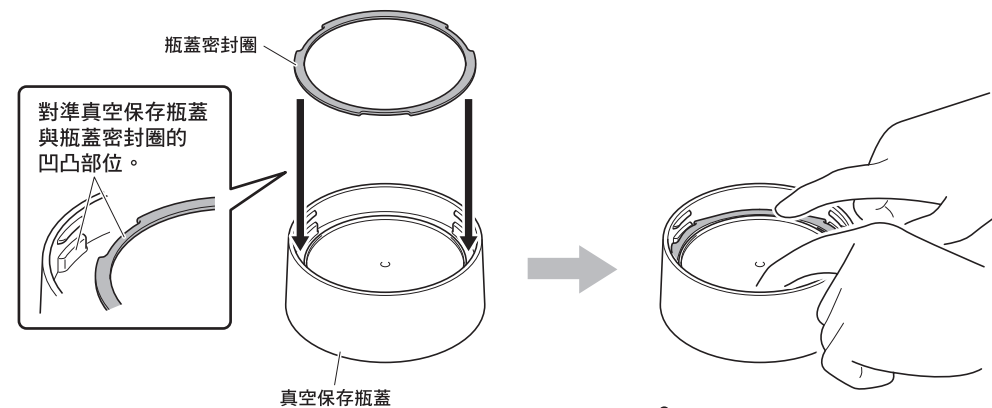

Point
密封圈要確實嵌入避免脫鬆。


調理機的使用方法

※真空：壓力低於大氣壓的壓力狀態。

6 自本體拆下攪拌瓶部分。

- ①按壓取消/解除按鈕。

- ②確認真空吸引臂已稍微抬起後，將真空吸引臂豎直。
※請勿勉強拆卸真空吸引臂。

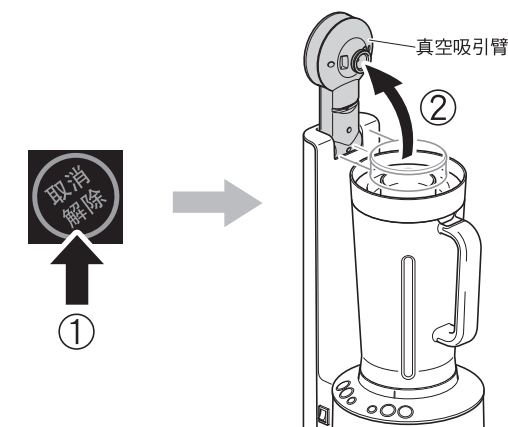


- ③依圖示箭頭方向旋轉，自本體卸下攪拌瓶部分。


※請注意避免真空吸引臂遭受撞擊。

⇒欲真空保存打好的果昔等成品時，請參照19頁。

●攪拌瓶不可用於保存調理成品。

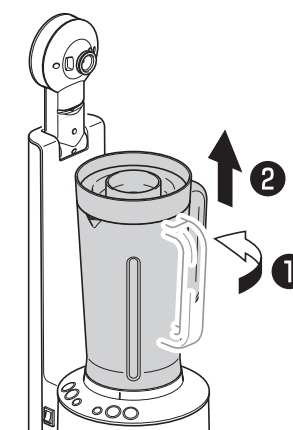

打開瓶蓋時，請將攪拌瓶放置在穩定的場所，按住攪拌瓶，從把手上方的手指扣壓處打開。

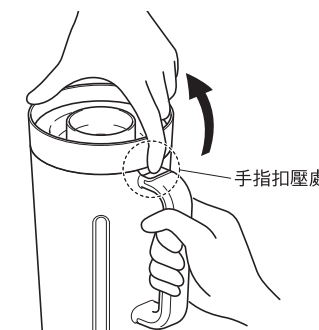


7 不繼續使用時，按壓電源開關切斷電源，並自插座上拔下電源插頭。

調理機的使用方法

調理機各功能的使用方法


- 1 開啟電源，將攪拌瓶部分安裝到本體。
(參照13~14頁 步驟1~3)

※食材請遵守11、12頁的內容。

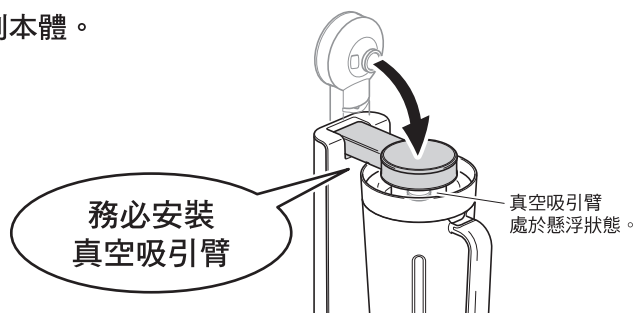


- 2 按壓定時設定按鈕，設定調理時間。

- 設定範圍從10秒到120秒，以10秒為單位設定。
- 首次使用預設為60秒，第2次以後則自動設定為前次設定的時間。

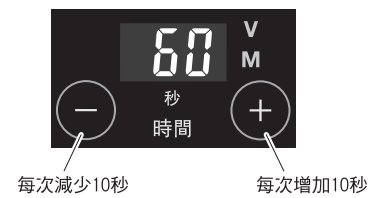

- 3 進行攪拌。

- ①以每次1秒左右的時間按壓手動攪拌按鈕數次。
- ②食材開始混勻後，按壓連續攪拌按鈕。
 - 欲在運轉途中停止運轉時，請按壓取消/解除按鈕。

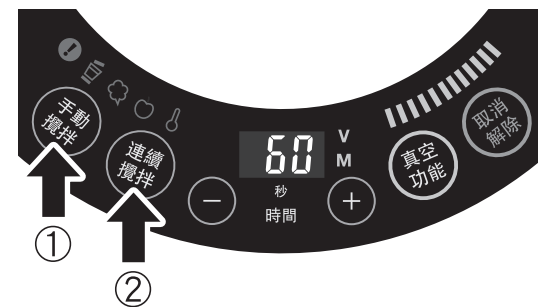

- 4 自本體拆下攪拌瓶部分。(參照16頁的步驟6)




以攪拌功能製作的食品無法真空保存。請以真空攪拌功能重新調理。

因成品中已混入空氣之故，無法抑制氧化。此外，為了抽真空，抽取空氣會使調理時混入的空氣膨脹，本體恐因此吸入液體等異物，導致產品故障。

調理機的使用方法

碎冰的作法

- 1 開啟電源，攪拌瓶內放入家用製冰盒所做的冰塊（最多10顆）後安裝到本體。(參照13~14頁的步驟1~3)

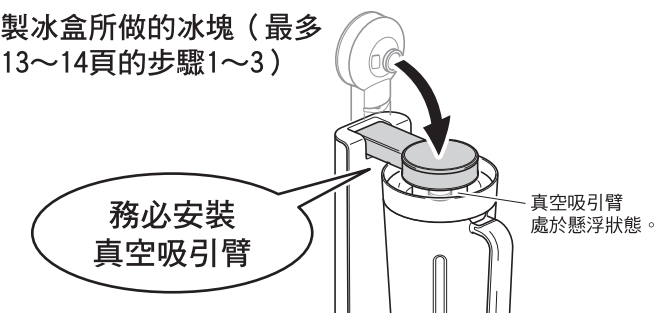

- 2 以每次1秒的時間按壓手動攪拌按鈕，依喜好的狀態打碎冰塊。



- 3 自本體拆下攪拌瓶部分(參照16頁的步驟6)，使用長筷子等工具取出碎冰。

Point

製作碎冰時，請以乾燥的攪拌瓶與足夠低溫的冰塊製作。重複操作時，每次皆需將攪拌瓶內的水氣仔細擦乾。若攪拌瓶或冰塊潮濕，冰就無法順利打碎。