

愛情点檢

●幫長期使用的真空果汁機進行檢查

是否有這樣的症狀？

症狀
●電源線或電源接頭異常變熱。
●有燒焦臭味。
●產品的一部份有破損、鬆動等狀況。
●有其他異常或故障。

請停止使用

為了防止事故發生，請拔除電源插頭，至販賣店家洽詢檢查、修理事宜。

『免費修理規定』

自購買日起保固期間，遵守使用說明書和機器本體上標籤等注意標示下使用，卻發生故障時，根據本保證書記載內容，向經銷商要求進行免費修理。請將商品連同保證書一起帶往經銷商，委託經銷商進行修理。

1 保固期間，以下情況的修理，需要收費。

- 錯誤使用、改造本產品或不當修理造成的故障或損壞。
- 購買本產品後，因摔落、搬家或輸送等原因造成的故障或損壞。
- 火災、地震、淹水、落雷等天災公害或異常電壓等外部原因造成的故障或損壞。
- 業務上的使用或置於車輛或船舶等一般家庭用以外的使用，所造成故障或損壞。
- 沒有出示本保證書時。
- 本保證書上未記載購買日期、購買人姓名、經銷商或記載內容遭塗改時。

2 搬家時，請事先洽詢經銷商。

3 因本產品為禮品，而無法接受保證書上記載經銷商的售後服務時，請向「客服中心」洽詢。免費服務專線:0800-255123

4 本保證書只在國內有效。

5 遺失本保證書時，不能補發，請妥善保管。

●維修備註

本保證書的內容為保固期間中，有條件進行免費修理。本保證書並不會限制顧客在法律上的權利。保固期過後的修理等不明處，請向經銷商或「客服中心」洽詢。

保固期過後的修理、耗損性機能零件的保有期間等說明，請詳閱「售後服務」頁。

本產品保證書上記載的顧客個人情報，只會使用於修理或更換新品的運送上，不會使用其他目的，不會將情報提供提供給第三者。

保 証 書 維修附件						
型號	TMV1000 TW	保固期間	自購買日起享一年保固		保固對象	商品
★顧客資料	顧客姓名		★店家資料	★購買日期		年 月 日
	居住地址			購買店家		
	連絡電話			連絡電話		

真空果汁機
TMV1000 TW

3515-3

TESCOM

家庭用

真空果汁機

型號:TMV1000 TW

說 明 書

附保證書
保證書附在封底，務必請經銷商填寫，並妥善保管。

感謝您購買本產品。使用前請詳閱說明書，並正確使用本產品。

閱讀完後，將本說明書置於方便取得的地方並妥善保管，以便日後隨時查閱。



目錄



使用上的安全注意事項……………1~4
各部名稱和功能……………5~6



組裝方法、拆解方法及充電方法… 7~10
使用方法……………11~16
有關於錯誤警示……………17~18



產品保養方法……………19~20



故障排除……………21



產品規格……………21
售後服務……………22
保證書……………封底

關於真空果汁機

舊式果汁機在攪拌材料時，大量的空氣會混入到果汁中，導致製作的果汁容易氧化。真空果汁機則是在材料攪拌前將空氣抽出，以抑制初期的氧化並延緩氧化的速度。利用真空果汁機機能做出的成品，使用真空方式保存後，更能抑制氧化和保持新鮮。（真空保存並無殺菌效果，請置於冰箱內保存，並儘快飲用。）

*使用傳統果汁機製作的果汁等，再使用真空保存並無法抑制氧化。反而會因為攪拌時混入的空氣讓泡沫膨脹，而造成本產品故障，所以使用傳統果汁機製作的果汁等，請勿使用真空保存機能。



使用上的安全注意事項

- 使用產品前，請詳閱「使用上的安全注意」，並正確使用。
- 此處所例舉的注意事項，目的是為了透過正確使用產品，以防止造成使用者或他人的傷害和財產損失等情形發生。請務必遵守。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 注意事項區分如下

⚠ 危險

錯誤使用有可能會造成死亡、重傷。
或表示極可能發生此結果的內容。

⚠ 警告

錯誤使用有可能會造成死亡、重傷。

⚠ 注意

錯誤使用有可能會造成人員
的受傷、物品的損害。

圖例示範



此標誌為表示「絕對禁止」的內容。



（左圖為禁止分解）



此標誌為表示「強制遵守」的內容。



（左圖為將插頭從電源插座
上拔除）



售後服務

1 關於保證書 保證期間為購買日起 1 年

此使用說明書，封面背面附有產品保證書。請販售店家在保證書上詳細記載「經銷商和購買日期」後，確認並詳細閱讀完後，妥善保管。

2 委託修理時

保固期間的產品，請連同保證書一起帶至購買店家。根據保證書記載的內容來進行修理。
超過保固期時，請洽詢購買店家。經修理後產品還能繼續使用時，會根據顧客的需求進行付費修理。

3 耗損零件的保有期間

本公司的耗損零件(維持產品機能的必要零件)保固期間，為本產品停產後六。

4 使用中，發生和平常不一樣的狀況時

使用中，發生和平常不一樣的狀況時即刻停止使用，並委託經銷商進行檢查和修理。
顧客請勿自行進行產品的分解修理。(修理需要特殊的技術。)

5 關於售後服務問題請洽詢經銷商

因搬家而無法繼續接受經銷商的售後服務時，請事先洽詢經銷商。
因本產品為禮品，而無法接受經銷商的售後服務時，請下列「客服中心」洽詢。
免費服務專線:0800-255123
客服中心詢問有關於零件和修理詢問商品相關資訊和使用方法或其他問題。



故障排除

請先按照以下內容排除故障後，仍然沒有改善時，請馬上停止使用，並洽購買店家或請洽本公司「客服中心」（詳閱 P22）

故障時	可能造成此現象的原因	請這樣做
即使按下按鈕也無法啟動。 運轉停止。 （故障告知顯示燈閃爍）		請遵照 P17~18 的說明順序來對應。 即使按照說明對應辦法操作仍出現錯誤警示時，請洽本公司「客服中心」（詳閱 P22）
即使按下按鈕也無法啟動。 運轉停止。 （電源指示燈閃爍）	- 冰塊卡住了。 - 超過規定運轉時間。 - 因溫度上昇啟動了安全裝置。	- 移除卡住的冰塊。 - 請先讓機器休息至少 30 分鐘後再使用。
即使按下真空攪拌按鈕也無法啟動。	以手動攪拌與連續攪拌進行攪拌後，按下真空攪拌按鈕。	請以攪拌機（詳閱 P15）製作果汁。以事先攪拌好的材料，無法製作真空果汁。
電源無法通電。	電源插頭沒有插上。	電源插頭插入插座。
漏水。	- 攪拌瓶與台座沒有正確連接或沒有確實鎖緊。 - 密封矽膠沒有正確的裝上。	- 請確實鎖緊。 - 請重新組裝一次。 - 詳閱 P7。
冒煙。 電線無法扭回原狀。		馬上停止使用，並洽「客服中心」（詳閱 P22）

規格	品名	真空果汁機	重量	機身本體：2.1kg 攪拌瓶與底座：約 1.4kg 真空保存瓶：280g
	型號	TMV1000 TW		
	電壓	AC110V 60Hz		
	消耗電力	290W	尺寸	高 300x 寬 150x 深 300（mm）
	轉速	9700 轉/分	電線長度	1.2m
	定時	攪拌機能：使用 4 分鐘，休息 2 分鐘的循環使用，最多使用 8 分鐘。 真空攪拌機能：使用 4 次，休息 2 分鐘的循環使用，最多使用 8 次。 真空保存機能：使用 3 次，休息 3 分鐘的循環使用。		
	瓶裝容量	攪拌瓶：最多 780ml 最少 300ml 真空保存瓶：最多 780ml		

警告



禁止


長時間使用或使用方式不當會造成電源線的斷裂。
如有以下狀況，請勿使用

- 使用中，產品有運作停頓。
- 扭轉電源線，電源線無法恢復原狀。
- 電源插頭部變形、損壞時。
- 插頭無法和插座密合。

會造成火災、觸電、燒傷、短路。



此機器為110V 電壓專用。請勿使用交流電110V以外的電源，若使用其他電壓可能造成起火。

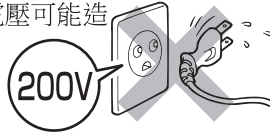

電源線請勿用以下方式使用。

- 不過度彎曲電源線。
- 不扭轉電源線。
- 不拉扯電源線。
- 不置重物於電源線上。
- 不將電源線靠近熱源。
- 不擠壓電源線。
- 不改造電源線。
- 不將電源線捆成一束使用。

以免造成火災和觸電。



禁止

不讓孩童單獨使用。
不置於嬰幼兒可觸及的場所。
會造成孩童和嬰幼兒受傷。



包裝用塑膠袋請勿置於嬰幼兒可觸及的場所。
如將塑膠袋套於頭上，恐造成口鼻阻塞，導致窒息。

電源線插頭蓋子、拆解下來的零件請勿置於幼兒可觸及的場所。
以免造成誤食。



電源插頭蓋



內蓋密封矽膠




逆止閥



禁止拆解

維修專員以外者，嚴禁進行修理、改造。
會造成起火、觸電。

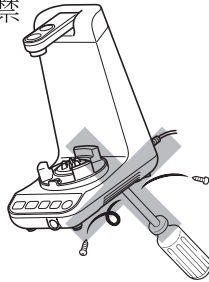

嚴禁潮濕處

請勿潑濕本產品。
雙手潮濕時，請勿將電源插頭插入插座。
會造成觸電。



使用上的安全注意事項

⚠ 注意




強制遵守

每次使用完畢時，務必清洗內蓋。
(參閱P20)
以免造成故障。

確認電源關閉後，再將電源插頭拔除。
以免造成受傷。


從插座拔除電源插頭時，請手持電源插頭。

以免造成電源插頭的損壞。

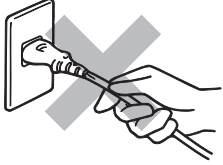


將電源插頭拔除

使用後或進行保養時，務必將電源關閉後，再將電源插頭拔除。
以免造成受傷。

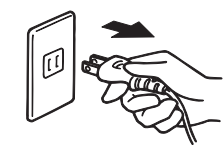


禁止

請勿直接用手碰觸鋒利刀刃。
以免造成受傷。

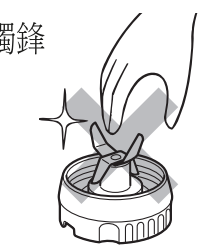


勿將手指、金屬湯匙等置入攪拌杯中。
以免造成受傷、故障。

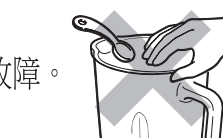


禁止

安全裝置、安全裝置按鈕，絕對不可用手指、棒子等按壓。
以免造成受傷或故障。

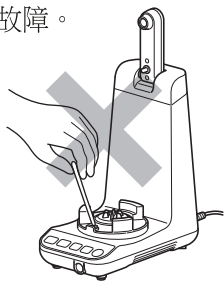


蓋上蓋子的本體攪拌瓶尚未裝上機器本體前，請勿按下真空臂。

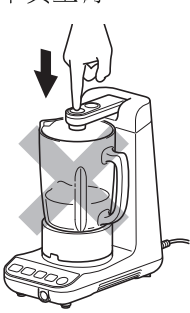

以免造成故障、發生事故。

機器運轉時，請勿移動攪拌瓶或整個機器。
以免造成受傷。

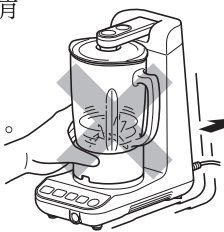

勿在不安定的場所使用本產品。


機體請放置水平再進行操作，以免造成受傷及產品破損。



保養方法


各種瓶身、各種瓶蓋、各種密封矽膠

- 1 以海綿沾中性洗劑來進行清潔，再以微溫水（40 度以下）清洗乾淨。
- 2 將水分擦拭乾淨，充分使各部位乾燥後再組裝起來（詳閱 P7.8）。

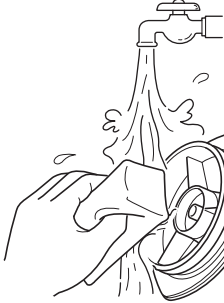



內蓋務必取下

由於各種蓋子中央的孔溶液積水，請充分把水氣弄乾。

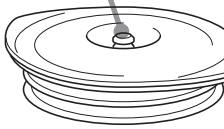

底座、內蓋、逆止閥

- 1 使用附屬的附鏟清潔刷，以微溫水（40 度以下）清洗乾淨。由於底座底部並沒有防水，請以擰乾的濕布將髒污擦拭乾淨。
●開關安全栓周圍請經常特別仔細清潔。
如果被食物等卡住，有可能會無法正常動作。

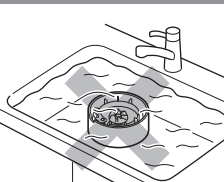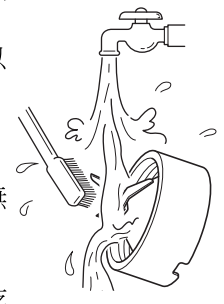

請勿直接將底座底部碰水。以免造成故障。

- 2 將水分擦拭乾淨，使其充分乾燥。

機身本體

以柔軟的抹布浸濕「肥皂水」或「以水稀釋的中性洗劑」，充分擰乾後擦拭髒污處。

請勿使用清潔洗劑於機身本體連接部，請以擰乾的抹布濕擦。



進行保養後，請使機器完全乾燥後，將攪拌杯部裝置於機身本體上（詳閱 P9），放置於陽光不會直接照射且通風良好處保管。

注意

- 請勿使用揮發油、稀釋液、金屬菜瓜布、去污粉或化纖布等來清潔髒污處。
- 請勿放置於洗碗機或烘碗機內。
- 請勿直接接觸刀片。
- 請勿將刀片從底座上拆解下來。
- 請小心注意不要將密封矽膠遺失。
- 由於攪拌瓶是玻璃製，使用時請特別小心。



保養方法


務必切斷電源，將電源插頭從插座上拔除後再進行保養。
請務必遵照本說明書的保養方法，以免造成產品故障。

保養之前


- 1 在保養攪拌瓶前，請將 40 度以下的微溫水加入至瓶中的 1/3 處，再加入清潔劑數滴，按 P15 的順序動作數秒。
- 2 請將各配件分別取下進行保養。

攪拌瓶部分

- 1 將底座如圖示箭頭方向旋轉。

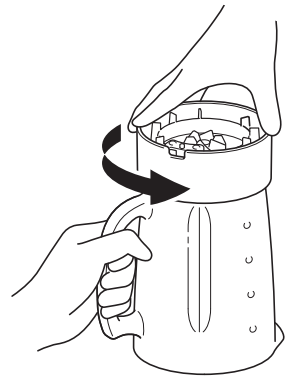


- 2 將攪拌瓶密封矽膠從底座上取下。

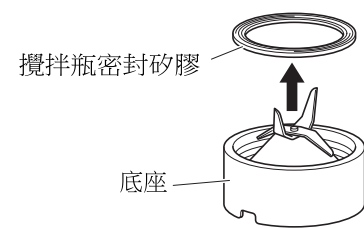


瓶蓋部分

- 1 內蓋如圖示箭頭旋轉。
取下內蓋絕緣套。

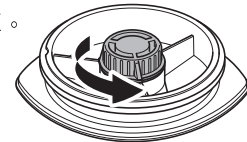


逆止閥、逆止閥矽膠可自真空保存瓶瓶蓋取下。


真空保存瓶蓋

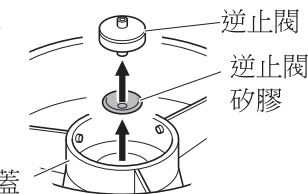


- 2 自內蓋將內蓋密封矽膠取下。

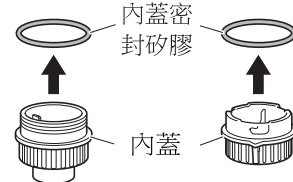

- 3 將各絕緣套一邊拉開一邊取下。

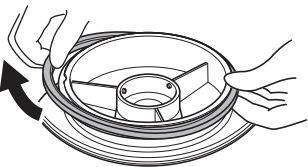

- 4 將瓶蓋閥的突起部用指腹從邊緣掀起拔除。

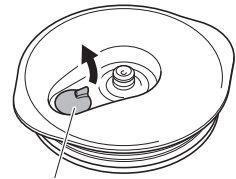

使用上的安全注意事項



禁止

請勿將40℃以上的材料置入各種瓶類中。
瓶類恐會破裂造成受傷及產品的損壞。



禁止

勿置入不可使用的材料。(詳閱P11)
以免造成本產品破損。

勿用於洗碗機、烘碗機。
以免造成本產品破損。

連續使用本產品時，請勿超過規定時間。
(連續使用前，請遵守規定時間，充分讓本產品休息。)
(詳閱P13~P16)
以免造成本產品故障。

請勿使用本機附屬杯組及零件以外的配件。

非真空果汁機做成的果汁、附屬食譜或非附屬食譜做成的湯品，請勿使用真空保存。
以免造成本產品故障。

置入過多材料或其他原因造成機器無法運轉時，請勿繼續使用。
以免造成本產品破損。



不可讓本產品空轉。不使用低於基準量的材料。
以免造成本產品破損。



不置入超過最大容量的材料。
容量基準
攪拌瓶：780ml
真空保存瓶：780ml
以免造成本產品故障。

勿使用於料理以外的用途。
以免造成本產品破損。


本產品為家庭用，勿用於業務用途。



強制遵守

利用真空保存瓶進行真空保存時，請置於冰箱冷藏保存。
請勿置於冷凍庫保存。
此真空保存瓶無殺菌功能。
保存時請多注意。

* 使用安全注意的插圖和實物可能會有所差異。




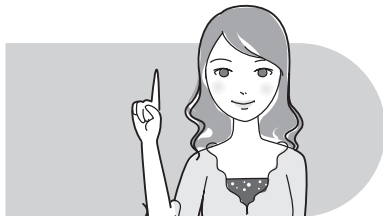


各部名稱和功能

首先，請確認所有品項、附屬配件是否齊備。
有「*」記號的零件可進行訂購。請洽詢購買店家或「客服中心」。
(請參照 P22)


攪拌瓶部分

製作果汁、湯或切碎冰時使用。
(詳閱 P11-13、P15)

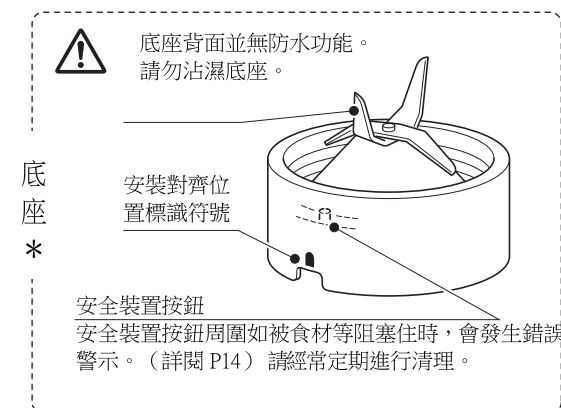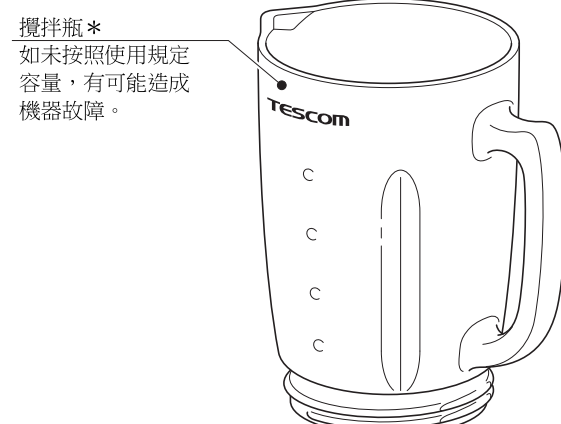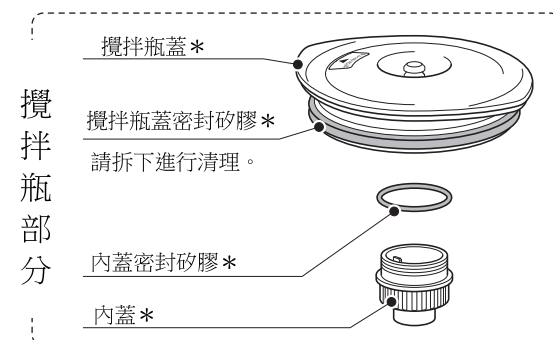

真空保存瓶部分

用於保存本機器製成的果汁等。
(詳閱 P14)

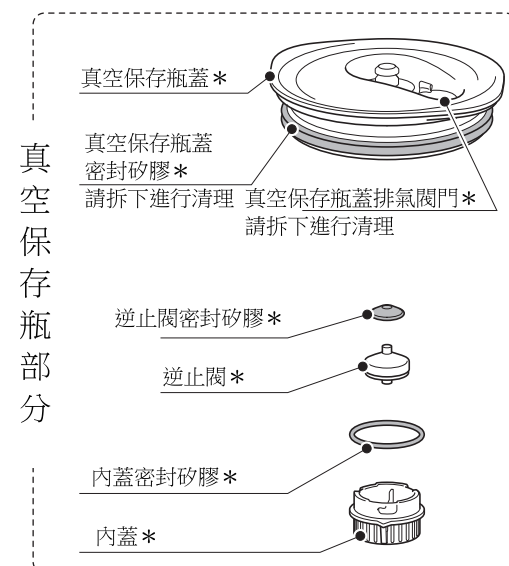

附鑄清潔刷*

用於取出材料和進行清理。

關於警示的排除

置入過量警示燈亮起時

攪拌/真空攪拌機能運轉時，若馬達負荷過重，操作面板上會顯示放入過量的錯誤訊息。

(不具備運轉之前感知放入材料是否過量的機能)
依P17的1~3的順序，將攪拌瓶內的材料移至其他容器，以下列的方法處理。



可能的原因	處理方式
材料放入是否過量？	* 減少材料量，遵守攪拌瓶的容量使用。 (詳閱P12)
是否放入不可使用的材料？	* 請將不可使用的材料(詳閱P11)取出
是否材料體積過大，濃度過濃等原因，導致材料處在很難攪拌的狀態？	* 請將材料切細。 * 請加入液體。請加入能蓋過材料的水份量。 (詳閱 P11)
刀片是否被材料卡住？	* 請將攪拌瓶自底座取下(詳閱 P19)，以筷子等將卡在刀片上的東西去除。

* 錯誤警示燈沒有亮起，但電源燈閃爍時，請參閱P21。



關於錯誤警示

本產品感應到錯誤時，會發出警告音和亮起警示燈後自動停止。碰到此狀況時，請照下列順序處理。

- 1

確認亮燈後，按下解除按鈕，解除警示。
- 2

按下電源開關，關閉電源。將電源插頭從插座上拔除。
- 3

將各種瓶從機器本體取下。（詳閱P9）
- 4

詳閱P17-18所記載的事項來處理。


＊如果錯誤還是得到不了解除的話，請洽客服中心。（詳閱P22）

當組裝警示燈亮起時

各零件未正確組裝好時，會無法製造真空狀態，機器會發出組裝不良警告。

可預想的原因	處理方式
真空吸引臂是否有正確組裝好？	●真空吸引臂請用手押至發出「喀」聲。（詳閱P9）
各種瓶蓋是否有確實裝好？	●將各式瓶類和瓶蓋確實蓋好，不留縫隙。 ●攪拌瓶的瓶蓋請照正確方向蓋好。（詳閱P7）
各種瓶蓋部分是否有確實裝好？	●確認瓶蓋矽膠。 黑：攪拌瓶矽膠件用 灰：真空保存瓶蓋矽膠件用 ●將各瓶蓋矽膠確實組裝至正確凹槽內。（詳閱P7和P8） ●（真空保存瓶蓋）確認組裝的閥門邊緣是否有破損。（詳閱P8） ●確認是否有零件忘記組裝或者把零件弄錯。（詳閱 P7 和 P8）
攪拌瓶和底座是否有確實裝好？	●攪拌瓶請確實旋轉裝置於底座上。（詳閱P7） ●請務必裝上攪拌瓶密封矽膠再使用

機身本體

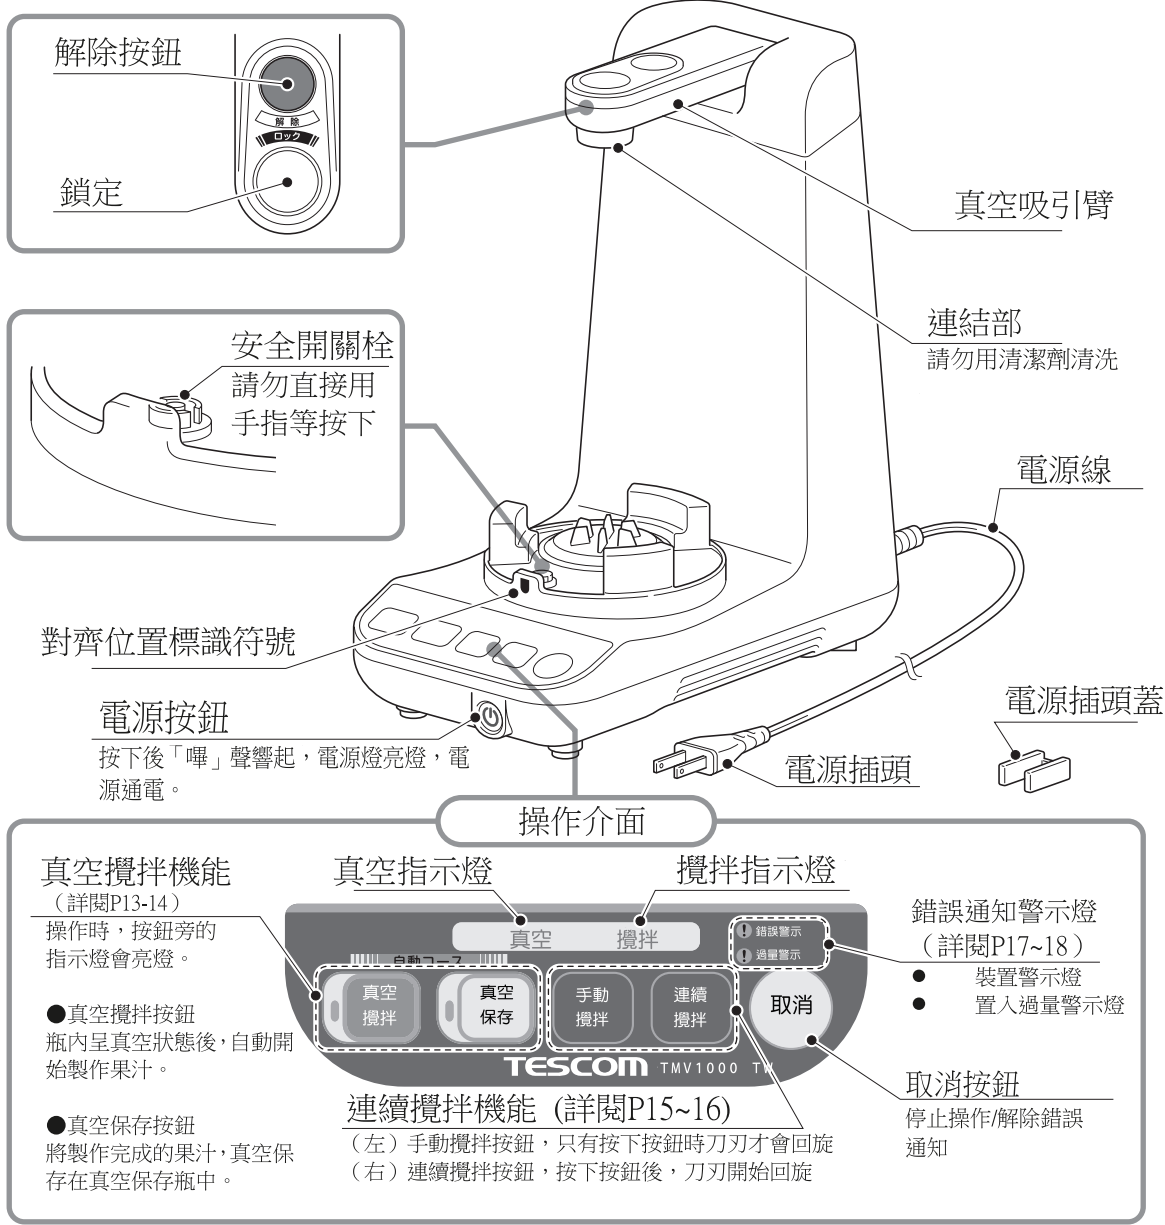

食譜手冊＊

介紹使用本產品可做成的果汁、湯品的食譜。
※請遵照食譜記載的份量製作。



組裝方法、拆解方法


注意

- 請將各部位密封矽膠確實裝好。
 - 請勿將瓶蓋密封矽膠錯置。
 - 黑色：攪拌瓶蓋密封矽膠
 - 灰色：真空保存瓶蓋密封矽膠
 - 請務必將內蓋裝好。
 - 以免造成機器損壞。
 - 請勿直接觸底座之刀片。
 - 以免造成受傷。
 - 確實將瓶蓋蓋緊，讓各式瓶類和瓶蓋密合，沒有縫隙。
- (內蓋密封矽膠是共通的)


攪拌瓶的組裝方法

1 將攪拌瓶蓋部分組裝好。


1 將攪拌瓶蓋密封矽膠裝入攪拌瓶蓋溝內。

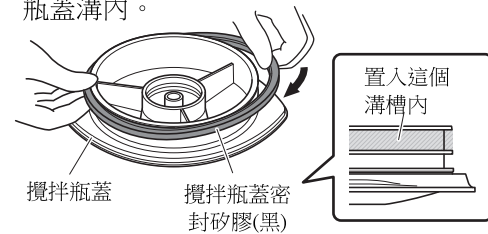

2 置入這個溝槽內 將內蓋密封矽膠裝上內蓋。

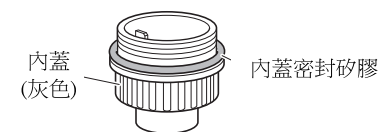


3 將內蓋凹陷部和攪拌瓶蓋突出部嵌合，如圖示箭頭方向旋轉，裝好。

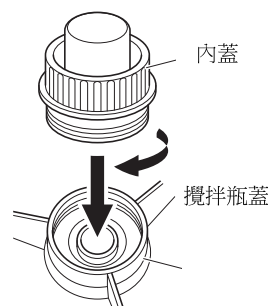


* 請一定要旋轉到底至確保內蓋固定到位。

2 將攪拌瓶裝在底座上

1 將攪拌瓶密封矽膠裝到底座上。
2 將攪拌瓶和底座嵌合，如圖示旋轉裝好。

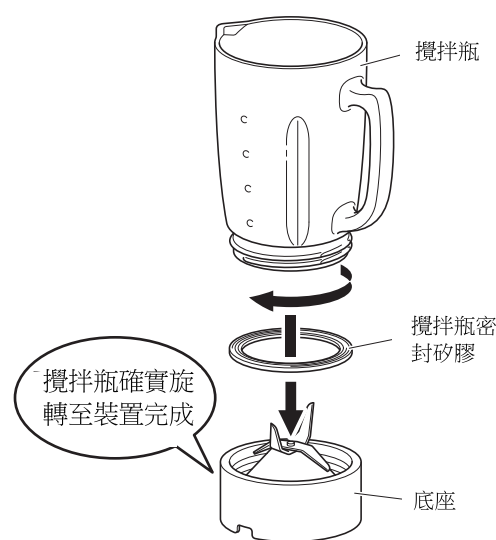

3 將材料置入攪拌瓶（詳閱 P11-13.15），蓋緊攪拌瓶瓶蓋。

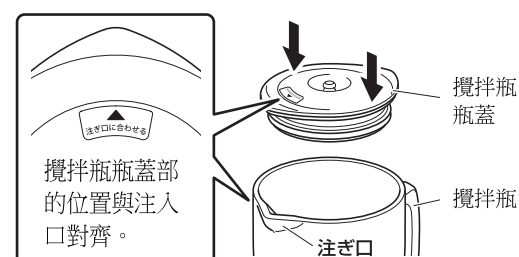

使用方法

- 更多有關於果汁製作及操作過程，請參閱隨機附贈之推薦果汁食譜範例操作。

真空果汁機

推薦果汁食譜



* 各頁所刊載的照片，皆為示意圖。* 請根據使用說明書上的記載，正確使用。
* 所謂真空，意思是指較大氣壓存在壓力較低的狀態。

使用方法

初次使用時，或間隔一段時間未使用時，請在使用前先將機身本體以外的部分清洗過再使用。(詳閱 P19~20)

攪拌機能的使用方法

注意

- 若連續使用 4 分鐘，請至少休息 2 分鐘以上，總運轉時間不可超過 8 分鐘。
- 請勿直接將攪拌過後的內容物放置於攪拌瓶中保存。
- 請儘早飲用或移至真空保存瓶中放入冰箱冷藏保存。

1 按照 P7 的順序，安裝果汁攪拌瓶。

- 放入材料等。
- 請務必加入可蓋過材料高度左右的水份。
- 請務必放入最小刻度以上最大刻度以下的材料。




2 蓋上蓋子安裝在機身本體上。(詳閱 P7.9)
●不使用真空攪拌也請要將真空吸引臂安裝好。




3 將電源線插入插口，按下電源按鈕，打開電源。

- 電源顯示按鈕會閃爍。



4 手動攪拌按鈕 1 次約 1 秒鐘的長度可多按壓幾次。
若材料開始混合，按下攪拌按鈕。

- 運轉中，攪拌指示燈會閃爍。

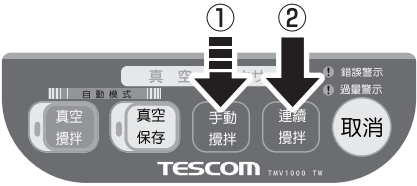

5 若達到喜好的狀態，請按下取消按鈕。將攪拌瓶自機身本體取下。
●即使不按取消按鈕，本機安全設定 1 分鐘後會停止運轉。



6 回轉完全停止後按下電源按鈕，切斷電源。
將真空保存瓶自機身本體取下。(詳閱 P9)


7 若不繼續使用時，請將電源插頭至插座上拔除。
●要繼續使用攪拌瓶時，請先清潔保養後再使用
(詳閱 P19~20)

組裝方法、拆解方法


真空保存瓶部份的組裝方法

1 將真空保存瓶蓋部分組裝好


1 將真空保存瓶密封矽膠置入真空保存瓶蓋的凹槽中。

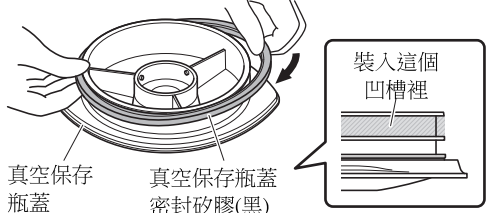

2 將內蓋密封矽膠裝到內蓋上




3 將排氣閥用按壓方式裝上真空保存瓶蓋。請注意瓶蓋閥的方向

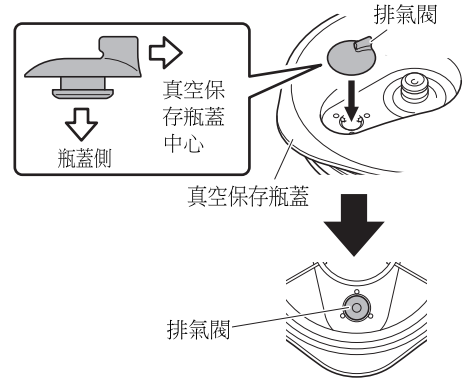


4 將逆止閥矽膠套裝上逆止閥，請保持排氣閥內側與瓶蓋密合

- 突起部對準真空保存瓶蓋中央的洞裝好

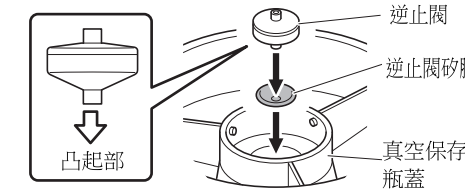

5 內蓋的凹陷部和真空保存瓶突起部對齊後，如圖示方向旋轉裝上。

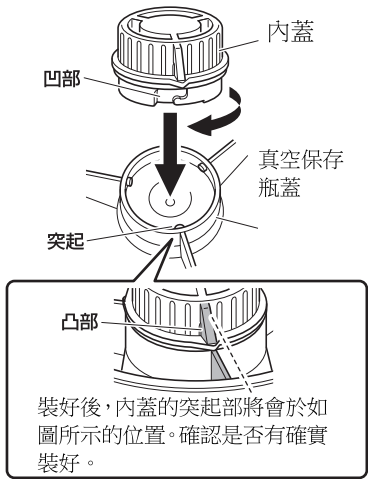

2 將利用本機器做成的果汁放入真空保存瓶，確實將真空保存瓶蓋蓋緊。




組裝方法、拆解方法

各種瓶類在和機身本體進行組裝、拆解時，務必將真空吸引臂拉起站直後，再進行。真空吸引臂碰撞到攪拌瓶，會有故障的可能。

向機身本體上安裝的方法

- 1 確認電源沒有通電
(電源開關沒有亮燈)
- 2 將真空吸引臂垂直拉起。
- 3 將攪拌瓶或真空保存瓶裝到機身本體上

●組裝真空保存瓶時，並沒有固定的方向。

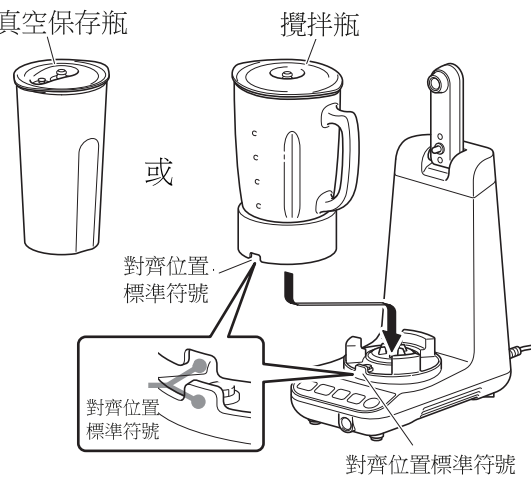

- 4 將真空吸引臂放下，
用手心確實壓緊。

●直到發出「噗啞」聲後，真空吸引臂才算確實裝好

從機身本體上拆解方

- 1 確認電源沒有通電
(電源開關沒有亮燈)
- 2 按了解除按鈕，將真空吸引臂從蓋子上移開。

解除按鈕

- 3 將真空吸引臂垂直拉起後，移開各種瓶類。

真空保存機能的使用方法

在真空保存瓶呈真空*狀態下，呈真空狀態，用來保存製作出來的果汁等，可抑制氧化維持新鮮（並不具備殺菌作用）。

注意

- 若連續使用 3 次，請至少休息 3 分鐘以上。
真空攪拌->真空保存連續使用時，連續使用 4 次，請休息 2 分鐘以上。
- 在安裝至機身本體時，真空保存瓶的內容物請不要碰到瓶蓋內側。以免發生故障。
- 真空攪拌做成的果汁、附屬食譜書刊載的湯品外，請勿以真空保存。以免造成故障。
- 以真空保存瓶保存時，請務必放入冰箱冷藏保存。

- 1 按照 P8 的順序，組裝真空保存瓶后，放入果汁等。

- 請勿倒入超過最大容量的量。
- 請勿倒入 40 度以上的液體。
- 請慢慢注入，儘量不要產生泡沫。

- 2 蓋上蓋子安裝在機身本體上。
(詳閱 P8~9)

●請勿搖晃或傾斜真空保存瓶。

- 3 將電源插頭插入到插座里，按下電源按鈕，電源通電。

●電源顯示按鈕會熄滅。

- 4 按下真空保存按鈕。



- 真空指示燈會閃爍。
- 中途想停止時，請按下取消按鈕。

- 5 若「嗶嗶嗶」聲響起，想按下電源按鈕切斷電源。
將真空保存瓶部份從機身本體取下。
(詳閱 P9)

- 6 若不繼續使用時，請將電源插頭從插座上拔除。

- 7 請整瓶直接放入冰箱冷藏保存。

●真空保存瓶請以站立的狀態保存。

●取下蓋子時，請詳閱 P10 的順序操作。



使用方法

初次使用時，或間隔一段時間未使用時，請在使用前先將機身本體以外的部分清洗過再使用。（詳閱 P19~20）

真空攪拌機能的使用方法

攪拌瓶內呈真空*狀態可抑制氧化同時，做成果汁等。
自動進行瓶內減壓->手動攪拌（3 次）->連續攪拌（1 分鐘）。

注意

- 請遵守規定時間使用。
若連續使用 4 次，請至少間斷 2 分鐘以上，總運轉總次數不可超過 8 次。
- 請務必裝上內蓋後再使用。
- 每次使用完畢後，請進行攪拌瓶蓋及內蓋的清潔。（詳閱 P19.20）
- 請勿直接將攪拌過後的內容物放置於攪拌瓶中保存。
請儘早飲用或移至果汁保存瓶中放入冰箱冷藏保存。

1

按照 P7 的順序，組裝攪拌瓶部份，完成后放入材料。

- 請務必加入可蓋過材料高度左右的水份。
- 請務必放入最小容量以上最大容量以下的材料。




2

蓋上蓋子安裝在機身本體上。
（詳閱 P7~9）

3

將電源插頭插到插座裡，按下電源按鈕，電源通電。

- 電源顯示按鈕會亮燈。



4

按下真空攪拌按鈕。



- 真空指示燈會閃爍。
攪拌開始後，真空指示燈會從閃爍狀態變成亮燈狀態，攪拌指示燈會亮燈。
- 中途想停止運轉時，請按下取消按鈕。

5

「嗶、嗶、嗶」聲響起，轉動完全停止後，按下電源按鈕切斷電源。
將攪拌瓶部份從機身本體取下。
（詳閱 P9）

- 根據喜好，還想要繼續攪拌時，請不要切斷電源按照 P15 的順序 4~6 來操作。

6

若要繼續使用時，請清潔攪拌瓶蓋及內蓋後再使用。（詳閱 P19~20）

- 若不繼續使用，請將電源插頭從插座上拔除。

組裝方法、拆解方法

各種瓶蓋的拆解方法


攪拌瓶瓶蓋

1

將攪拌瓶至於桌子上等平穩的地方。

2

將攪拌瓶壓好，打開蓋子。

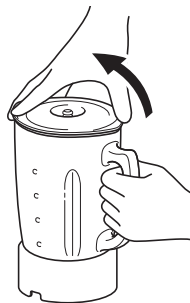


真空保存瓶

1

將真空保存瓶至於桌子上等平穩的地方。

2

將瓶蓋閥的突起部用指腹掀起，讓空氣進入瓶內。

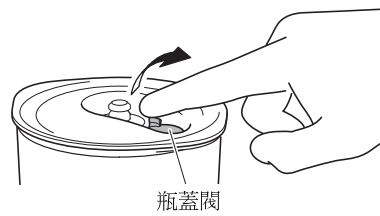

3

將真空保存瓶壓好，打開蓋子。

注意

- 各類瓶壓好後再打開蓋子。
使用真空機能，瓶內減壓之後，蓋子會變得難打開。
打開瓶蓋時，小心瓶內物灑出。




使用方法

使用真空攪拌/真空保存，瓶內空氣會被抽出來。這個時候，內蓋上沾到的材料或泡沫一起被抽出，可能因此造成故障。

內蓋連續重複使用時請務必清洗，易起泡的材料請勿放入超過規定的量。

不可使用的食材（禁止食材）

本產品和攪碎機不同，無法使用於切碎食材、攪拌和揉合水分較少的食材。

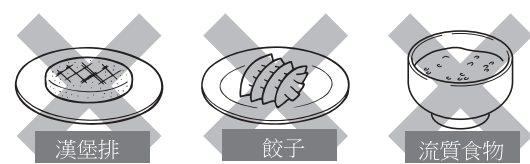

● 禁止或不可使用的食材


40℃以上的材料/冰塊/肉/魚類/非食材的東西/粉狀物/堅硬的食材（乾燥大豆、穀類、魚干或柴魚干乾燥等魚乾、乾燥水果干）等/黏性強的東西、水分較少的食材（山藥、煮熟的馬鈴薯、煮熟的南瓜、煮熟的大豆）等

粉末（可可粉、蛋白質等）/粉末溶於水的溶液

＊粉末會和空氣一起吸入機器本體內部，可能造成故障。

使用粉末溶於水的溶液，會溶液起泡，泡沫被吸引可能造成故障。

真空機能使用注意事項

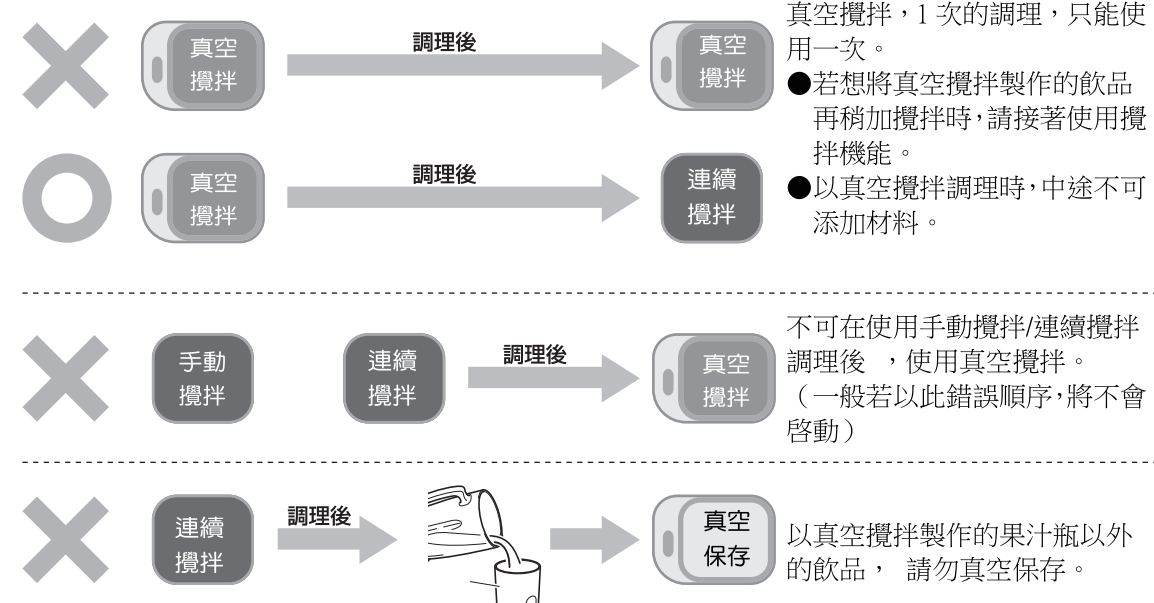

事前準備


切成 2cm 大小

★水果
果皮厚的水果，請先將果皮去除。去除果核、籽。

★柑橘類
去皮分成一片一片。

★胡蘿蔔等堅硬食材
切成厚度 2-3mm 片狀。

★菠菜類等葉菜類
切除根莖部，只使用菜葉。

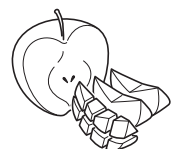


瓶內最先放入液體。之後依序先放水份多的材料，最後放入水份少的材料。

水分少的材料、冰塊等

水分多的材料、軟的材料

液體、調味料等

- 液體如沒到浸泡材料的程度，請在最後將液體加足。
- 從瓶身的側面看，材料不可以超過規定的線的位置。

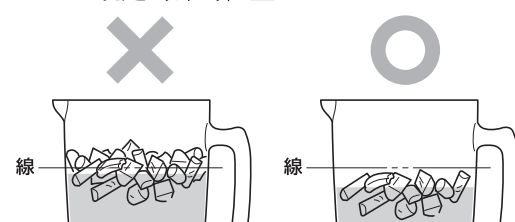

真空保存瓶材料置入的方法

含有液體之材料的量，請放入最大容量以下、最小容量以上（使用攪拌瓶時）。

＊真空攪拌、真空保存的最大量，會依據為材料的液體而有所不同。由於使用豆漿、牛乳、乳製品，會變得容易起泡，因此使用此類材料時，請不要放入剛好至「最大容量」的量。


★攪拌瓶容量

最大容量(780ml)

僅限以「真空攪拌」使用豆漿、牛乳、乳製品

液體請放入「豆漿等」的線以下。
材料全部放入時，請維持在「豆漿等+食材」線以下。

最小容量(300ml)
請勿製作少於這個記號的量。

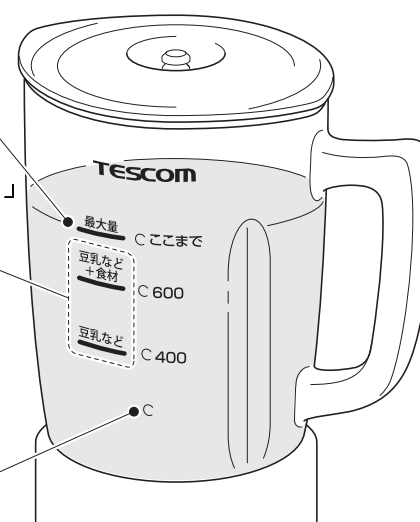

★真空保存瓶容量 (沒有最少量之限制)

最大容量(780ml)

「以豆漿等材料製成飲品」線以下



※食譜手冊的菜單是依照製作分量而調配出來的，請務必遵守菜單所記載的份量。
(不可自行調整增大到最大容量)