


## 電動男性鼻毛修剪器 (兩用刀頭)

型號:MF33 家庭用

- 感謝您購買 TESCOM 的產品。
- 使用產品前，請務必閱讀使用說明書，並正確使用產品。請務必閱讀「安全注意事項」(1~3P)
- 閱讀完畢後，請將此使用說明書置於隨時可見處保管。

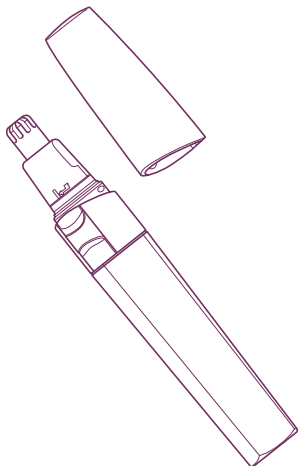

## 目 錄

使用安全需知	.....	1
各部名稱及功能	.....	4
使用方法	.....	5
清潔方法	.....	10
故障排除	.....	12
產品規格	.....	12
售後服務	.....	13
免費維修規定	.....	14
保證書	.....	封底

●保證書請由經銷商填妥相關資料，請妥善保管。

# 使用安全需知

- 在使用前，確實閱讀「使用安全需知」後，正確使用產品。
- 請務必遵守此處列舉諸注意事項，正確使用產品，確保使用者和他人的安全以及避免不必要的財產損失。
- 注意事項區分如下。



**危險**

本內容是假設錯誤使用的情況下，有可能會造成的死亡或傷害。



**警告**

本內容是假設錯誤使用的情況下，有可能會造成的死亡或傷害。



**注意**

本內容是假設錯誤使用的情況下，有可能對人產生傷害或造成物品的損害。

## 圖例示範



此記號為標記「絕對禁止」的內容。



(左圖是禁止拆解的意思)



此記號為標記「強制遵守」的內容。



(左圖是自插座拔除電源線的意思)



**警告**



禁止

不要讓孩童使用。請不要在嬰幼兒可以接觸到本產品的地方使用。

- 恐有發生觸電、受傷、燙傷之可能。

請將附屬品、拆下的物品等置於嬰幼兒無法觸及的地方。

- 有可能會發生誤食事故。

## 警告



禁止

請勿將本產品或乾電池丟入火中。

- 恐怕有發生火災、破裂、燙傷的可能。

## 注意

使用後務必將電源關閉至「OFF」。

- 有可能會受傷或發生危險。

使用前，務必確認刀刃沒有變形或損壞。

- 有可能會受傷或發生危險。

由於刀刃較薄，使用上要特別注意。

- 有可能會受傷或發生危險。

取下或裝置電池、保護蓋、附屬連接頭時，務必將電源關閉至「OFF」後再進行。

另外，請注意開關不可設在「ON」。

- 有可能會受傷或發生危險。





強制遵守

電池請遵照以下事項，正確使用。

- 確認正負極方向，正確放入。
  - 使用完的電池要馬上取出。
  - 遵守電池標示的注意內容。
  - 請使用使用期限內的電池。
- ◎ 電池的發熱、破裂、漏液等狀況，有可能會受傷

使用充電鎳氫電池，請詳閱充電電池製造廠商的說明書後，再使用。



## ⚠ 注意

 禁止	<p>附屬配件或本產品，損壞、變形或內部構造露出的狀態時，請勿使用。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 恐怕有受傷、發生事故的可能。</li></ul>
	<p>不可用力重壓至附屬連接頭停止運作。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 有受傷、故障的可能。</li></ul>
	<p>請勿將刀片部深入鼻孔深處。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 有可能使鼻孔受傷等受傷的危險。</li></ul>
	<p>不和他人一起共用。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 有可能造成感染的原因。</li></ul>
	<p>不摔、不碰撞本產品。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 有可能引起火災、觸電、受傷的可能。</li></ul>
	<p>不可做為業務上使用。 另外，不放置於不特定多數人使用的場所。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 有感染、連續超負荷的使用易造成產品故障的可能。</li></ul>
<p>機身本體請勿浸水，或在浴缸內使用。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 基本本體被淹沒在水中，有短路的危險。</li></ul>	
 禁止拆解	<p>禁止擅自改造本產品。除了修理專員以外，禁止分解或修理本產品。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 有火災、受傷的可能。</li></ul>

\*「安全注意事項」的顯示插圖，可能與實際商品有所不同。



## 各部名稱及作用

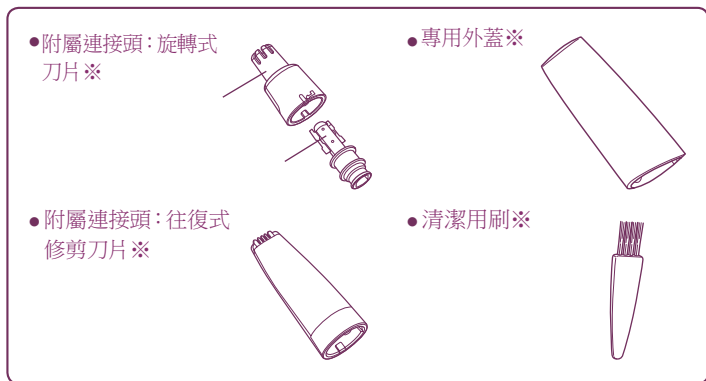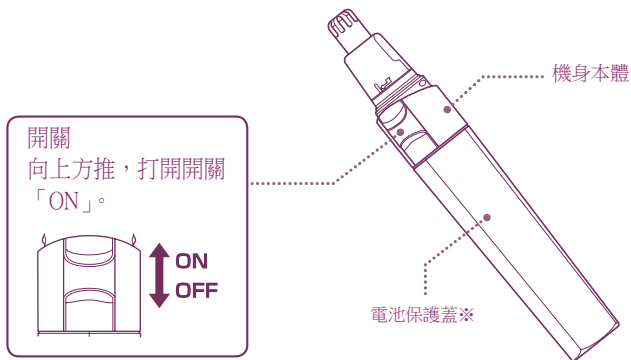


※為附屬配件，可訂購。請洽電器販賣店。也可透過官網詢問。


## ●關於電池

- 使用 4 號(AAA)鹼性電池 (LR03)，或 4 號(AAA)充電式鎳氫電池 (LR03)1 個。
- 4 號(AAA)鹼性電池約可使用 1 年。(1 次 30 秒，每週使用 2 次的狀況)
- 使用完畢的電池，請依各居住地區的規定處理，或送至回收協力廠商。


1 確認電源切至「OFF」。  
握著機身本體及電池外蓋，將電池外蓋取下。

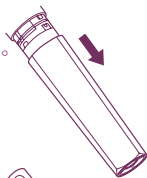

2 按機身內部的+一極表示，放入電池。

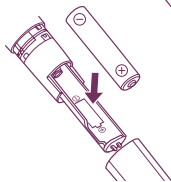

3 將電池保護蓋的▼符號與本體的▲符號（左側）對齊，裝在本體上。

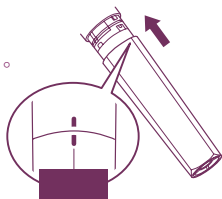

## ⚠ 注意

- 請使用鹼性電池或充電式鎳氫電池。若使用其他電池，有可能無法發揮產品本身的性能。  
※使用充電式鎳氫電池時，請先確認電池廠商及電池的狀態，有影響產品性能的狀況。

- 1 確認開關為「OFF」狀態，取下專用外蓋。
- 2 裝上旋轉式刀片或往復式修剪刀片（->P8）。
- 3 將開關轉至「ON」。
- 4 將刀刃前端慢慢放入鼻孔，開始修剪鼻毛。

- 旋轉式刀片  
輕輕放入鼻孔，開始修剪鼻毛。



- 往復式修剪刀片  
以旋轉式刀片清理過後，將鼻孔附近殘留的不易清理的鼻毛定點清潔乾淨。  
※放入鼻孔時，請注意不要將刀刃部分直接接觸皮膚。  
※請以鏡子等確認，在可見範圍內，不要將刀片直接強壓在皮膚上使用。



5 使用後，將電源轉至「OFF」。



6 進行附屬連接頭的清潔保養。(→P10.11)

7 蓋上專用外蓋，放在濕氣較少的地方妥善保管。  
長時間不使用時，請先將電池取出。


### 注意

- 使用前務必先確認刀刃部分是否有變形或破損等狀況。若有變形或破損等狀況，使用可能會造成皮膚受傷
- 請勿直接以刀刃部份用力強壓於皮膚。可能有皮膚受傷的危險。

## 附屬連接頭的更換


### ● 卸除的方法

- 1 確認已將電源轉至「OFF」。
- 2 按圖中的附屬連接頭的▲符號與機身本體的▼符號（右側）對齊，自本體取下。

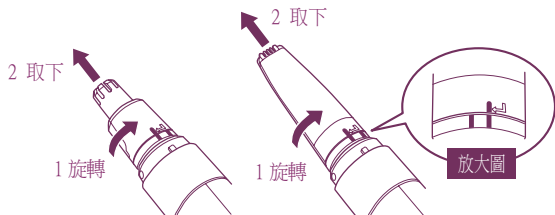


### ● 安裝的方法

- 1 確認已將電源轉至「OFF」。
- 2 將附屬連接頭的▲符號與本體的▼符號（右側）對齊，連接插入。

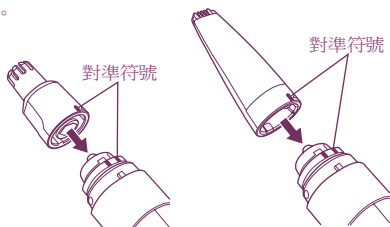


- 3 按圖的箭頭方向旋轉，使附屬連接頭的▲符號與本體的▼符號（左側）對齊，連接至本體。

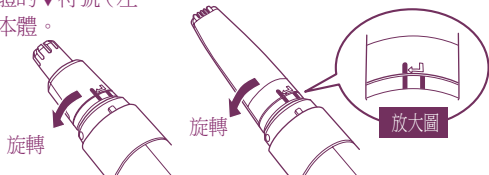

旋轉式刀片的內刀片，可取下進行清潔保養。


- 卸除方法

抓住內刀片，直直地將刀刃拉出取下。

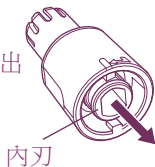

- 安裝方法

將內刀片直直地往內插入。

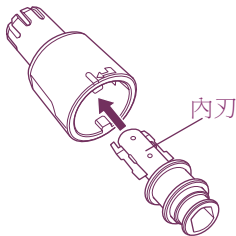

### ⚠ 注意

- 請勿直接以手接觸內刀片的刀刃部(金屬部分)。恐會造成受傷。
- 由於刀刃相當精密，使用請特別小心。

將開關設在「OFF」後，再開始清潔。

### 機身本體、專用外蓋


- 1 將附屬連接頭取下 (->P8) 以乾的軟布擦去髒污。  
髒污不易去除時，以沾有「肥皂水」或「以水稀釋的中性洗劑」的軟布充分扭乾後拭除。



注意


- 請勿以酒精、揮發油、去光水等擦拭。

- 2 以附屬清潔用刷將毛屑等清除乾淨。

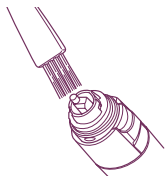

### 旋轉式刀片、往復式修剪刀片

- 1 自機身本體將附屬連接頭取下 (->P8.9)。
- 2 以附屬清潔用刷將毛屑等清除乾淨

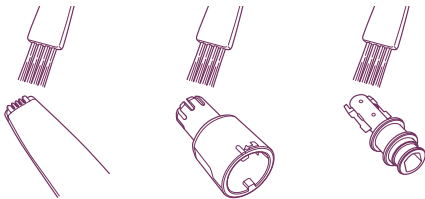


將開關設在「OFF」後，再開始清潔。

### 機身本體

- 1 取下附屬連接頭(->P8)，以清水沖洗機身本體。
- 2 將水分擦乾，使其完全乾燥，將附屬連接頭重新組裝，裝回機身本體，蓋上專用外蓋。

### 旋轉式刀片

- 1 刀片不需取下直接以以清水沖洗。
- 2 在刀刃上滴上肥皂液，將開關開至「ON」，約啟動 10 秒鐘
- 3 將開關設在「OFF」後，將刀片自機身本體取下 (->P8)，以清水沖洗至泡沫完全乾淨為止。

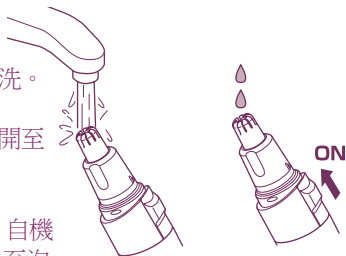

※請避免使用 45 度以上的熱水清洗。

- 4 將水分擦乾，使其完全乾燥。

### 往復式修剪刀片

- 1 自機身本體取下 (->P8)，以清水沖洗。
- 2 將水分擦乾，使其完全乾燥。



※請避免使用 45 度以上的熱水清洗。



# 故障排除

故障的狀態	可能造成此現象的原因	請這樣做
使用效果變差	刀刃部毛屑堆積	去除毛屑 (→P10.11)
	刀刃達使用壽命	更換刀片。 請洽最近的經銷商洽詢。(→P4)
	電池的電力耗盡	更換新的乾電池或更換充飽電的充電電池。(→P5)
產品不能運轉	沒有置入電池	置入電池(→P5)
	電池置入方向錯誤	確認電池的正負極，重新置入。 (→P5)
	產品故障	馬上停止使用，並洽「產品售後客服中心」(→P13)
產品損壞		

## 規格

品名	男士雙刀頭鼻毛刀	型號	MF33
電源	DC1.5V 4號鹼性電池 (LR03) 1個		
重量	36g (裝上旋轉式刀片/專用外蓋，不含電池)		
尺寸	高 116x 寬 19x 深 23mm (裝上旋轉式刀片時) 高 133x 寬 19x 深 23mm (裝上專用外蓋時)		
附屬接頭	旋轉式刀片、往復式修剪刀片		
配件	專用外蓋、清潔用刷		

# 售後服務

---

## 1 保證書 保固期間為購買日起一年

本說明書背面附有產品保證書。請確認，經銷商是否有將「店鋪名稱、購買日」等資料註記於保證書。仔細閱讀完內容後，妥善保管。

## 2 產品送修時

- 保固期中的產品，連同保證書一起送至經銷商修理。修理是根據保證書所記載的內容來進行。
- 超過保固期的狀況，請向經銷商尋問相關修理事宜。  
經評估，產品修理後仍可繼續使用，則會按照顧客需求進行付費修理。

## 3 消耗性零件的庫存保存期間

- 本產品的消耗性零件(維持產品運作機能所必需的零件)的庫存保存期間為產品停產後六年。

## 4 使用中發覺有異狀時

- 馬上停止使用。並委託經銷商進行產品的檢查和修理。請勿自行拆解或修理。這是非常危險的行為。(修理需要特殊的技術。)

## 5 關於產品售後客服中心,如有不明瞭的地方或問題時請向經銷商洽詢。

- 如因遷居等因素，而無法使用經銷商的售後服務時，請事先向經銷商洽詢。
- 本產品為禮品，而無法使用經銷商的售後服務時，請向下列「客服窗口」洽詢。

## 免費維修規定

購買日起至保固期間，遵照使用說明書、本體標示等注意事項，正常使用本產品的狀態下造成的故障，根據本保證書的計載內容，可至經銷商進行免費修理。請出示本保證書並連同產品一起送至經銷商，委託經銷商進行修理。

- 1 保固期間如有以下的狀況，則需加收修理費用。
  - 1 使用錯誤、擅自改造產品、或不當的修理所造成的故障或損壞。
  - 2 產品在購買後，遭遇到摔撞或搬家、運送等理由所造成的故障或損壞。
  - 3 火災、地震、水災、落雷等自然天災公害或異常電壓等外部因素所造成的故障或損壞。
  - 4 業務上的使用。車輛或船舶的搭乘等一般家庭使用範圍外的使用所造成的故障或損壞。
  - 5 沒有出示本保證書。
  - 6 本保證書沒有將購買日、顧客姓名、經銷商等確實填寫或填寫內容經過篡改。
- 2 購買商品後會進行遷居時，請事先向經銷商洽詢。
- 3 購買本產品當作禮物送人，本保證書也有確實填寫，卻無法使用經銷商的售後服務時，請向「客服窗口」洽詢。
- 4 本保證書只在國內有效。
- 5 本保證書不接受補發，請妥善保管請勿遺失。

### ● 維修備註

### 愛情点檢



● 幫長年愛用的電動男性鼻毛修剪器 (兩用刀頭)進行定期檢查！

是否有這樣的狀況呢？

- 有燒焦臭味。
- 有產品一部份破裂、變形等狀況。
- 有其他異常及故障狀況。

請停止使用

為預防事故發生，請至經銷商洽詢檢查、修理相關事宜。

本保證書根據其所規定的期間、條件等來進行免費修理。並不是限制顧客於法律上的權益的內容。有關於超過保固期的產品修理等不明處，可向經銷商或「客服窗口」洽詢。請參閱 P14。

超過保固期的產品修理、消耗性零件的庫存保存期間等，請詳閱「**售後服務**」頁裡的說明。

本產品的保證書上所填寫的顧客個人情報，僅用於修理或交換良品的發送上使用，決不會用於其他目的或提供給第三者使用。

## 保 証 書

維修附件

型號	MF 33	保固期間	自購買日起享一年保固	保固對象	機器本體
★顧客資料	顧客姓名		★購買日期		
	地址		年 月 日		
	電話		★店家資料		
		店家名稱/地址			
		電話			

台灣區總代理：群光電子股份有限公司

地址：新北市五股區五權路 2-1 號 4 樓

客服電話：0800-255-123