


Buku Petunjuk Pemakaian

Pengeriting Rambut Berpelindung Ion

NACC10


Untuk Penggunaan Rumah Tangga

- Mohon agar Buku Petunjuk Pemakaian ini dibaca dengan baik sebelum pemakaian, dan pakailah peralatan dengan benar. Produsen tidak bertanggung jawab untuk penggunaan yang tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam Buku Petunjuk Pemakaian atau penggunaan yang tidak benar. Mohon baca dengan baik terutama bagian “Perhatian untuk Masalah Keselamatan”
- Mohon untuk menyimpan Buku Petunjuk Pemakaian di tempat yang selalu dapat dilihat oleh Pengguna.

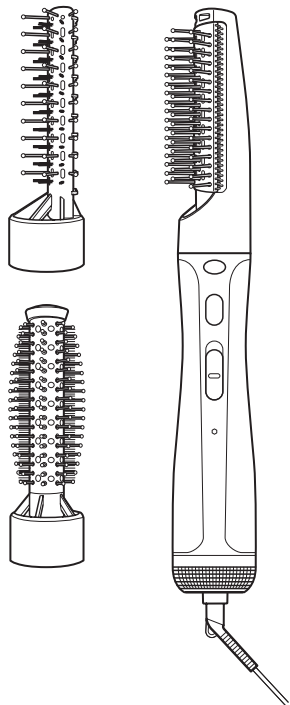

IN

Nama dan Cara Kerja Komponen

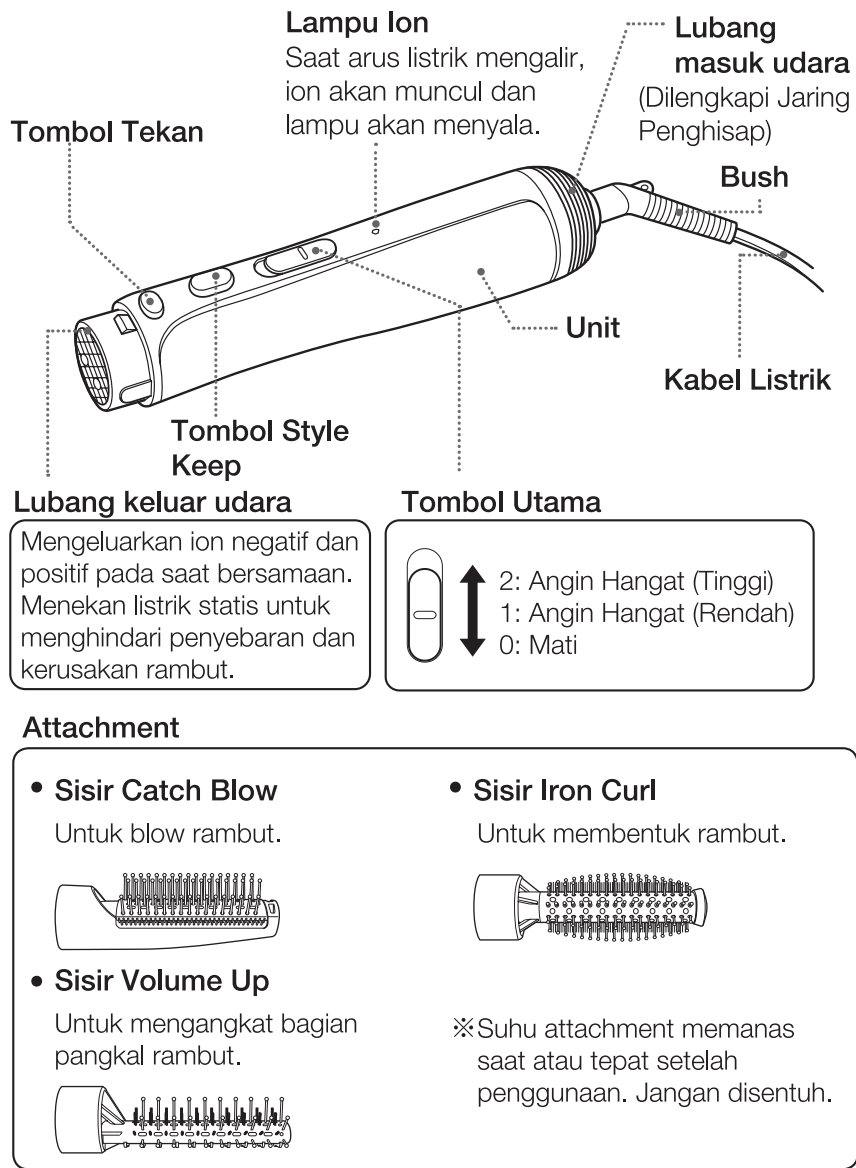

Perhatian untuk Masalah Keselamatan

- Pastikan untuk mematikan tombol setelah pemakaian, dan lepaskan steker dari stopkontak.
- Saat melepas steker dari stopkontak, tariklah dengan memegangstekernya.
- Pastikan untuk menggunakan listrik AC 220-240V.
- Jangan gunakan apabila bagian dalam unit ini menjadi merah, mengeluarkan asap, atau ada suara gerakan benda asing di dalam unit ini.
- Jangan melukai kabel listrik. Jangan membengkokkan dengan paksa, jangan dipuntir, jangan ditarik, jangan ditimpa dengan beban berat, jangan dekatkan pada benda panas, jangan digunting, jangan dimodifikasi, jangan dipakai dalam kondisi diikat. Jangan melilit kabel pada unit.
- Ada kemungkinan kabel listrik mengalami gangguan saat digunakan dalam waktu lama atau apabila digunakan dengan cara yang salah. Mohon untuk tidak menggunakan unit ini apabila terlihat salah satu hal berikut ini.
 - Apabila angin kadang keluar kadang tidak keluar.
 - Apabila kabel terilit dan tidak bisa kembali ke bentuk semula.
 - Apabila kabel atau bagian pangkal steker berubah bentuk atau ada luka.
 - Apabila colokan steker ke stop kontak menjadi longgar.Untuk menghindari bahaya, saat ada luka goresan pada kabel listrik, mohon untuk mengganti di produsen, agen, atau orang yang memiliki kualifikasi.
- Jangan meninggalkan unit dengan kondisi menyala. Jangan meletakkan unit pada tempat yang mudah terbakar atau tidak tahan panas seperti di atas tempat tidur, kertas atau plastik.
- Jangan gunakan unit pada anak-anak. Jangan digunakan di tempat yang dapat dijangkau oleh anak-anak. Jangan disimpan di tempat yang dapat dijangkau oleh anak-anak.
- Demi keselamatan, selain dari orang-orang yang bertanggung jawab dengan memperhatikan cara penggunaan atau sudah mendapatkan petunjuk tentang cara penggunaan, produk ini tidak dimaksudkan untuk orang-orang yang mengalami gangguan fungsi tubuh, fungsi indera, fungsi mental (termasuk anak-anak) atau orang yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Mohon diperhatikan agar anak-anak tidak menggunakan produk ini untuk bermain.
- Jangan menggunakan produk ini di dekat benda yang mudah terbakar (bensin, thinner, gas, hair spray dsb). Jangan menggunakan produk ini bersamaan dengan hair spray.
- Jangan menutupi lubang masuk dan keluar udara saat penggunaan.
- Jangan memasukkan benda asing seperti pin rambut ke dalam lubang masuk dan keluar udara.
- Jangan mengintip lubang keluar udara saat penggunaan.
- Agar rambut tidak terhisap, jaga jarak antara rambut dan lubang masuk udara di atas 10 cm.




Simbol ini adalah tanda bahwa produk ini tidak boleh digunakan di dekat air (bak mandi, pancuran dsb).

Jangan gunakan produk ini di dekat bak mandi, pancuran, tempat pencucian atau alat penampungan air. Penggunaan pengeriting rambut di dalam kamar mandi meskipun dengan kondisi kabel terpasang pada stopkontak dalam keadaan mati tetap berbahaya, sehingga pastikan untuk melepas kabel dari stopkontak setelah penggunaan.

Untuk lebih memastikan keamanan, disarankan untuk memasang Pengaman Arus Sisa (RCD) dengan nilai kebocoran arus kurang dari 30mA.




- Jangan gunakan dengan kondisi tangan dalam keadaan basah.
- Jangan dicelupkan ke dalam air. Jangan disiram air. Simpan di lokasi dengan uap air yang sedikit.
- Jangan dibongkar. Jangan membongkar atau memperbaiki selain dari teknisi perbaikan.
- Bersihkan lubang masuk udara dan jaring penghisap minimal 1 bulan sekali.
- Jangan menumpuk rambut terlalu banyak pada bagian attachment dalam sekali waktu. Jangan menggulung rambut secara menumpuk.

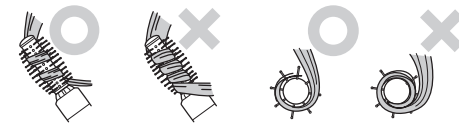

- Jangan menyentuh bagian attachment saat atau tepat setelah penggunaan karena panas. Selain itu, jangan disentuhkan pada kulit.
- Jangan gunakan selain untuk pengeriting rambut atau styling (misalnya pada hewan peliharaan).
- Jangan dijatuhkan atau dibenturkan. Jangan digunakan apabila ada bagian yang pecah.
- Jangan menyentuh produk ini dengan kondisi tangan yang terkena obat pewarna rambut. Jangan dilap menggunakan alkohol, bensin atau cairan pembersih cat kuku.
- Jangan memberi obat styling langsung pada bagian attachment.
- Jangan digunakan sebagai alat kerja. Jangan diletakkan di tempat yang bisa digunakan sembarang orang.

Cara Penggunaan

- 1 Pasang attachment pada unit.**
(*Saat pemasangan, pastikan tidak ada benda asing yang masuk.)
Sesuaikan bagian cekungan pada attachment dengan bagian yang menonjol pada unit, masukkan sampai ada suara “klik”.
- 2 Masukkan steker ke dalam stopkontak.**
- 3 Atur Tombol Utama pada “1” atau “2”, sisir rambut sambil meniupkan angin.**
 - Cara Melepas
Sambil menekan Tombol Tekan, lepaskan attachment.
 - Cara Penggunaan Tombol Style Keep
Saat menekan tombol, angin akan menjadi dingin. Sebelum melepaskan rambut dari sisir, biarkan rambut terkena angin dingin 10-15 detik, agar bentuk rambut bertahan lama.
- 4 Atur Tombol utama pada “0”, lepaskan steker dari stopkontak.**

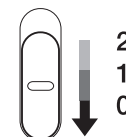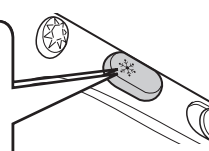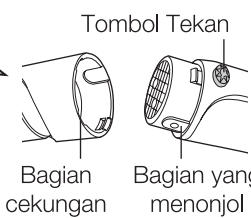

Cara Perawatan


Lakukan setelah mengatur Tombol Utama pada “0” dan melepas steker dari stopkontak.

Unit

Bersihkan kotoran menggunakan kain lap lembut dan kering. Untuk kotoran yang susah hilang, lap dengan baik menggunakan kain lembut yang diberi “air sabun” atau “deterjen netral yang diencerkan dengan air”.

Lubang masuk udara, jaring penghisap

- 1 Putar ke kiri sampai tanda ➡ pada jaring penghisap bertemu dengan tanda ▼ pada unit, dan lepaskan dari unit.
- 2 Bersihkan debu atau rambut menggunakan sikat lembut. (bagian luar dan dalam jaring penghisap, lubang masuk udara)
- 3 Masukkan simbol ➡ pada jaring penghisap pada unit bagian simbol ▼, putar ke kanan sampai simbol ➡ pada unit sampai terpasang.

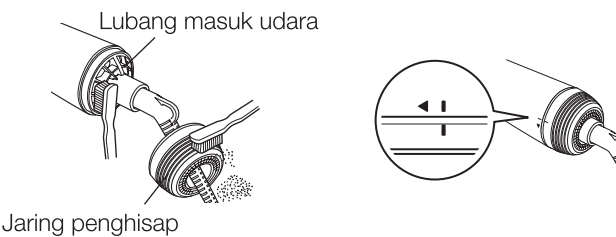

Attachment

- 1 Bersihkan debu atau rambut menggunakan sikat lembut.
- 2 Cuci dengan air dan keringkan.

Saat ada masalah

Untuk hal seperti ini	Penyebab yang mungkin	Cara penanggulangan
Anginnya kadang hangat kadang dingin. Ada percikan api dari lubang keluar angin. (percikan api berasal dari peralatan keselamatan)	Ada debu atau rambut menempel pada lubang masuk udara. Lubang masuk udara tersumbat.	Merawat lubang masuk udara. Bersihkan benda yang menyumbat lubang masuk angin. Jika tidak berhasil, segera hentikan penggunaan alat ini.
Unit atau anginnya menjadi terlalu panas. Bagian dalam unit menjadi merah dan mengeluarkan asap.	Alat keselamatan tidak bekerja dengan normal.	Segera hentikan penggunaan.
Anginnya tidak keluar.	Kabel listriknya putus.	
Anginnya kadang keluar kadang tidak keluar.	Sambungan kabel listrik terputus.	
Kabel listrik atau bagian pangkal stekernya mengalami deformasi atau luka.		
Saat kabelnya terilit dan tidak bisa kembali seperti semula.		
Ada suara benda asing bergerak di dalam unit.		
Steker listriknya panas yang berlebihan.	Colokan steker ke stop kontak longgar.	Terkadang permasalahan berasal dari steker. Hubungi toko alat listrik terdekat.

Saat listrik statis pada rambut sedikit, atau tergantung dari kondisi pemakaian, ada kalanya efek dari pelindung ion sulit terlihat.

NobbybyTESCOM


Hướng dẫn sử dụng

Lược điện tạo kiểu tóc công nghệ bảo vệ ion

NACC10

Thiết bị gia dụng

- Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để sử dụng cho đúng cách. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sử dụng sai, không tuân theo hướng dẫn ghi trong tài liệu hướng dẫn này. Đặc biệt, không được bỏ qua phần “Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng”.
- Hãy bảo quản tài liệu hướng dẫn sử dụng ở nơi mà người sử dụng luôn nhìn thấy được.

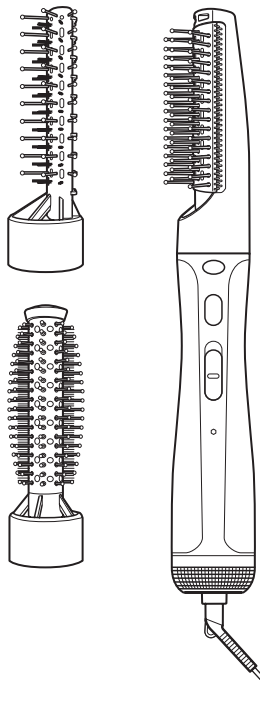

VN

Tên và chức năng hoạt động của từng bộ phận

Đèn báo ion

Khi có điện thì ion tỏa ra và đèn sẽ sáng

Cửa hút gió

(Có gắn lưới lọc)

Nút ấn

Ống bọc

Thân máy

Dây cắm

Nút bấm giữ kiểu tóc

Cửa thổi gió

Phun đồng thời ion âm và ion dương. Kiểm soát tĩnh điện để tránh cho tóc không bị hư tổn.

Công tắc chính

2: Giỏ nóng (Mạnh)
1: Giỏ nóng (Yếu)
0: Tắt

Phản lược sấy

Lược sấy tạo kiểu

Sấy tạo kiểu cho tóc.

Lược sấy xoay

Tạo nếp tóc.

Lược tạo độ phồng

Làm phồng chân tóc.

※Phản lược sấy sẽ rất nóng khi đang sử dụng hoặc khi vừa sử dụng xong nên tuyệt đối không được sờ vào.

Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng


- Phải tắt công tắc và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm sau khi sử dụng xong.
- Phải cắm vào phích cắm để rút khi muốn rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.
- Nguồn điện sử dụng cho phép là 220-240V.
- Phải ngừng sử dụng ngay khi phát hiện bên trong thân máy đỏ rực, có khói bay ra hoặc phát ra tiếng giống như có đi vật đang chuyển động bên trong.
- Không làm dây cắm bị trầy xước. Không bẻ cong, vặn xoắn, kéo dãn dây, không để vật nặng đè lên dây, không để gần chỗ có nhiệt độ cao, không để dây bị kẹp, không chỉnh sửa lại dây, không sử dụng khi dây đang bị cuộn lại. Không cuốn dây vào thân máy.
- Khi sử dụng trong một thời gian dài hoặc sử dụng không đúng cách thì có khả năng dây cắm sẽ bị đứt. Vì vậy phải ngừng sử dụng ngay khi thấy các hiện tượng sau đây:
 - Đang sử dụng nhưng gió thổi ra không đều, lúc có lúc không.
 - Dây cắm bị xoắn và không trở lại trạng thái thông thường.
 - Dây cắm, phích cắm bị biến dạng, trầy xước.
 - Ổ cắm bị lỏng
- Để đề phòng nguy hiểm, hãy liên hệ với nhà sản xuất, cửa hàng đại lý hoặc những người có chuyên môn tương tự để thay dây cắm mới trong trường hợp dây cắm bị trầy xước, hỏng hóc.
- Không để máy bừa bãi khi vẫn đang trong chế độ bật công tắc. Không đặt máy trên những vật dễ cháy hay những vật chịu nhiệt kém như chăn gối, giấy, nylon...
- Không sử dụng máy cho trẻ nhỏ. Không sử dụng ở nơi gần tắm tay của trẻ. Bảo quản máy ở nơi tránh xa tầm tay của trẻ.
- Sản phẩm này không dành cho những người không có đủ năng lực về mặt thể chất, giác quan, tinh thần (bao gồm cả trẻ nhỏ) hay những người không có kinh nghiệm, hiểu biết trước về cách sử dụng, ngoại trừ trường hợp có người chịu trách nhiệm về mặt an toàn thực hiện giám sát cách sử dụng hoặc đã được hướng dẫn về cách sử dụng trước đó. Không để trẻ nhỏ chơi với sản phẩm này.
- Không sử dụng sản phẩm gần các chất dễ gây cháy (như xăng, benzin, dung môi, gas...). Không sử dụng cùng với các loại thuốc xịt định hình kiểu tóc.
- Không được bịt kín cửa hút gió và cửa thổi gió khi đang sử dụng.
- Không cho các vật như kẹp tóc... vào cửa hút gió và cửa thổi gió của máy.
- Không nhìn vào cửa thổi gió khi đang sử dụng.
- Phải để tóc cách xa cửa hút gió từ 10cm trở lên khi sử dụng để tóc không bị cuốn vào bên trong.



Ý nghĩa của kí hiệu này là không được sử dụng sản phẩm ở gần chỗ có nước (như phòng tắm, vòi hoa sen...)

Không sử dụng sản phẩm này ở gần bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa mặt và các nơi chứa nước khác.
Trường hợp sử dụng lược điện tạo kiểu tóc trong phòng tắm thì sau khi sử dụng xong phải rút phích cắm ra ngay vì nếu chỉ tắt công tắc của máy thôi vẫn sẽ rất nguy hiểm.
Để an toàn hơn nữa thì nên cài đặt thiết bị phát hiện có dòng rò dưới 30mA đối với hệ thống đường dây điện trong nhà tắm. Khuyến khích việc lắp đặt thiết bị (RCD).

- Không sử dụng máy khi tay ướt.
- Không ngâm máy vào nước. Không để máy bị dính nước. Bảo quản ở những nơi có độ ẩm thấp.
- Không tháo, lắp lại máy. Nếu không phải là thợ sửa thì tuyệt đối không được tháo và sửa máy.
- Vệ sinh cửa hút gió, lưới lọc của máy nhiều hơn một lần một tháng.
- Không cuốn quá nhiều tóc vào lược sấy đối với một lần sấy. Không cuốn nhiều vòng để sấy.

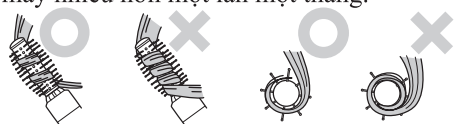

- Phần lược sấy và cửa thổi gió của máy sẽ rất nóng khi đang sử dụng hoặc khi vừa sử dụng xong nên không được sờ vào hoặc không được để tiếp xúc với da.
- Chỉ được sử dụng máy để sấy khô tóc và tạo kiểu tóc. Ngoài ra không dùng với mục đích khác (như dùng cho thú cưng...)
- Không để máy bị rơi hay va đập. Nếu máy bị hỏng thì phải dừng sử dụng.
- Không cầm máy khi tay đang dính thuốc nhuộm tóc. Không lau máy bằng cồn, dầu benzin hay chất tẩy rửa có chứa acetone.
- Không để các chất tạo kiểu tóc dính trực tiếp vào phần lược sấy.
- Không sử dụng máy cho mục đích kinh doanh. Không để máy ở những nơi đông người, không xác định được người sử dụng là ai.

Cách vệ sinh máy


Phải chuyển công tắc chính về (0) và rút dây cắm khỏi ổ điện rồi mới được vệ sinh máy.

Thân máy

Lau sạch bụi trên máy bằng khăn khô và mềm.
Với các vết bẩn khó lau thì dùng khăn mềm ngâm vào “nước xà phòng” hoặc “chất tẩy rửa trung tính pha loãng với nước” rồi sau đó vắt khô khăn và lau.

Cửa hút gió, lưới lọc

- Xoay sang trái cho tới khi kí hiệu ➡ của phần lưới lọc khớp với kí hiệu ▼ của thân máy rồi tháo ra khỏi thân máy.
- Dùng bàn chải mềm để chải sạch bụi bẩn hay tóc dính vào. (Chải sạch cửa hút gió, mặt trong và mặt ngoài của lưới lọc)
- Khớp kí hiệu ➡ của phần lưới lọc với kí hiệu ▼ của thân máy rồi xoay sang phải cho tới khi khớp với kí hiệu ➡ của thân máy để lắp vào.

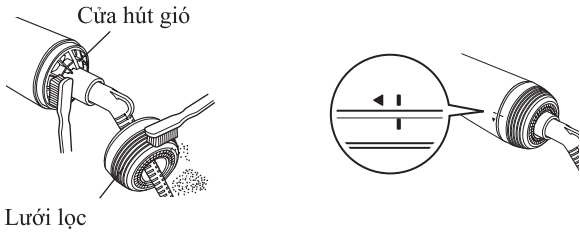


Phản lược sấy

- Dùng bàn chải chải sạch bụi và tóc bám.
- Rửa bằng nước rồi để cho thật khô.

Cách sử dụng

1 Lắp phần lược sấy vào thân máy

(※Khi lắp nhất định phải kiểm tra xem có đi vật gì mắc bên trong không)
Khớp phần lõm xuống của lược sấy với phần nhô lên của thân máy rồi ấn vào cho đến khi nghe thấy tiếng “cạch”.

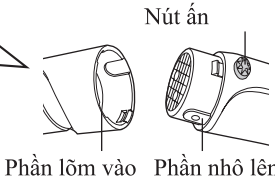

● Cách tháo rời


Ấn giữ nút ấn rồi tháo phần lược sấy ra.

2 Cắm dây vào ổ điện.


3 Chuyển công tắc chính thành (1) hoặc (2) rồi vừa chải tóc vừa sấy.

● Cách sử dụng nút bấm giữ kiểu tóc

Khi ấn nút bấm thì gió thổi ra sẽ chuyển thành gió lạnh.
Nếu sấy lạnh trong khoảng từ 10 đến 15 giây trước khi bỏ phần lược sấy ra khỏi tóc thì sẽ giữ được nếp tóc lâu hơn.

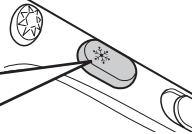

4 Chuyển công tắc chính về (0) rồi rút dây cắm khỏi ổ điện.

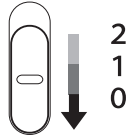

Nếu nghi ngờ máy bị hỏng

Trong những trường hợp như thế này	Nguyên nhân có thể nghĩ tới	Cách xử lý
Gió thổi ra lúc nóng lúc lạnh. Nhìn thấy tia lửa phát ra từ cửa thổi gió. (Việc phát ra tia lửa là do hoạt động của thiết bị an toàn)	Cửa hút gió bị dính bụi hoặc mắc tóc. Cửa hút gió bị bịt lại.	Vệ sinh cửa hút gió. Loại bỏ các vật đang bịt kín cửa hút gió. Sau khi thực hiện các việc trên mà vẫn không cải thiện được thì phải lập tức ngừng sử dụng máy.
Thân máy hoặc gió sấy quá nóng. Bên trong thân máy đỏ rực, có khói bốc ra.	Thiết bị an toàn không hoạt động bình thường.	Ngừng sử dụng ngay lập tức.
Không có gió thổi ra.	Dây cắm bị đứt.	
Gió thổi không đều, lúc có lúc không. Phần lõi dây cắm, phích cắm bị hỏng hoặc bị biến dạng. Dây cắm bị xoắn lại, không thể trở về hình dạng ban đầu.	Dây cắm đang sắp đứt.	
Phát ra tiếng như đang có đi vật chuyển động bên trong thân máy.		
Phích cắm quá nóng.	Ổ cắm bị lỏng.	Cũng có trường hợp nguyên nhân là do ổ cắm. Hãy trao đổi với cửa hàng điện gần nhất để được tư vấn.

Cũng có trường hợp ion khó phát huy hiệu quả nếu tóc nhiễm tĩnh điện ít hoặc do môi trường sử dụng.