


Buku Petunjuk Pemakaian

Pengeriting Rambut Ion Negatif

NBIC32

Untuk Penggunaan Rumah Tangga

- Mohon agar Buku Petunjuk Pemakaian ini dibaca dengan baik sebelum pemakaian, dan pakailah peralatan dengan benar. Produsen tidak bertanggung jawab untuk penggunaan yang tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam Buku Petunjuk Pemakaian atau penggunaan yang tidak benar. Mohon baca dengan baik terutama bagian “Perhatian untuk Masalah Keselamatan”
- Mohon untuk menyimpan Buku Petunjuk Pemakaian di tempat yang selalu dapat dilihat oleh Pengguna.



IN

Perhatian untuk Masalah Keselamatan

- Pastikan untuk mematikan tombol setelah pemakaian, dan lepaskan steker dari stopkontak.
- Saat melepas steker dari stopkontak, tarikhlah dengan memegang stekernya.
- Pastikan untuk menggunakan arus AC 100-120V atau 200-240V.
- Jangan gunakan apabila bagian dalam unit ini menjadi merah, mengeluarkan asap, atau ada suara gerakan benda asing di dalam unit ini.
- Jangan melukai kabel listrik. Jangan membengkokkan dengan paksa, jangan dipuntir, jangan ditarik, jangan ditimpa dengan beban berat, jangan dekatkan pada benda panas, jangan digunting, jangan dimodifikasi, jangan dipakai dalam kondisi diikat. Jangan mellit kabel pada unit.
- Ada kemungkinan kabel listrik mengalami gangguan saat digunakan dalam waktu lama atau apabila digunakan dengan cara yang salah. Mohon untuk tidak menggunakan unit ini apabila terlihat salah satu hal berikut ini.
 - Apabila angin kadang keluar kadang tidak keluar.
 - Apabila kabel terilit dan tidak bisa kembali ke bentuk semula.
 - Apabila kabel atau bagian pangkal steker berubah bentuk atau ada luka.
 - Apabila colokan steker ke stop kontak menjadi longgar.Untuk menghindari bahaya, saat ada luka goresan pada kabel listrik, mohon untuk mengganti di produsen, agen, atau orang yang memiliki kualifikasi.
- Jangan meninggalkan unit dengan kondisi menyala. Jangan meletakkan unit pada tempat yang mudah terbakar atau tidak tahan panas seperti di atas tempat tidur, kertas atau plastik.
- Jangan gunakan unit pada anak-anak. Jangan digunakan di tempat yang dapat dijangkau oleh anak-anak.
- Demi keselamatan, selain dari orang-orang yang bertanggung jawab dengan memperhatikan cara penggunaan atau sudah mendapatkan petunjuk tentang cara penggunaan, produk ini tidak dimaksudkan untuk orang-orang yang mengalami gangguan fungsi tubuh, fungsi indera, fungsi mental (termasuk anak-anak) atau orang yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Mohon diperhatikan agar anak-anak tidak menggunakan produk ini untuk bermain.
- Jangan menggunakan produk ini di dekat benda yang mudah terbakar (bensin, thinner, gas, hair spray dsb). Jangan menggunakan produk ini bersamaan dengan hair spray.
- Jangan menutupi lubang masuk dan keluar udara saat penggunaan.
- Jangan memasukkan benda asing seperti pin rambut ke dalam lubang masuk dan keluar udara.
- Jangan mengintip lubang keluar udara saat penggunaan.
- Agar rambut tidak terhisap, jaga jarak antara rambut dan lubang masuk udara di atas 10 cm.



Simbol ini adalah tanda bahwa produk ini tidak boleh digunakan di dekat air (bak mandi, pancuran dsb).

Jangan gunakan produk ini di dekat bak mandi, pancuran, tempat pencucian atau alat penampung air. Penggunaan pengeriting rambut di dalam kamar mandi meskipun dengan kondisi kabel terpasang pada stopkontak dalam keadaan mati tetap berbahaya, sehingga pastikan untuk melepas kabel dari stopkontak setelah penggunaan. Untuk lebih memastikan keamanan, disarankan untuk memasang Pengaman Arus Sisa (RCD) dengan nilai kebocoran arus kurang dari 30mA.

- Jangan gunakan dengan kondisi tangan dalam keadaan basah.
- Jangan dicelupkan ke dalam air. Jangan disiram air. Simpan di lokasi dengan uap air yang sedikit.
- Jangan dibongkar. Jangan membongkar atau memperbaiki selain dari teknisi perbaikan.
- Bersihkan lubang masuk udara dan jaring penghisap minimal 1 bulan sekali.
- Jangan menumpuk rambut terlalu banyak pada bagian attachment dalam sekali waktu. Jangan menggulung rambut secara menumpuk.




- Jangan menyentuh bagian attachment saat atau tepat setelah penggunaan karena panas. Selain itu, jangan disentuhkan pada kulit.
- Jangan gunakan selain untuk pengering rambut manusia atau styling (misalnya pada hewan peliharaan, wig dsb).
- Jangan dijatuhkan atau dibenturkan. Jangan digunakan apabila ada bagian yang pecah.
- Jangan menyentuh produk ini dengan kondisi tangan yang terkena obat pewarna rambut. Jangan dilap menggunakan alkohol, bensin atau cairan pembersih cat kuku.
- Jangan memberi obat styling langsung pada attachment.
- Jangan digunakan sebagai alat kerja. Jangan diletakkan di tempat yang bisa digunakan sembarang orang.

Spesifikasi

Nomor Produk	NBIC32
Sumber Listrik	100V-120V~/200V-240V~ 50-60Hz
Konsumsi Daya	450-650W
Panjang Kabel Listrik	1.7m


Nama dan Cara Kerja Komponen

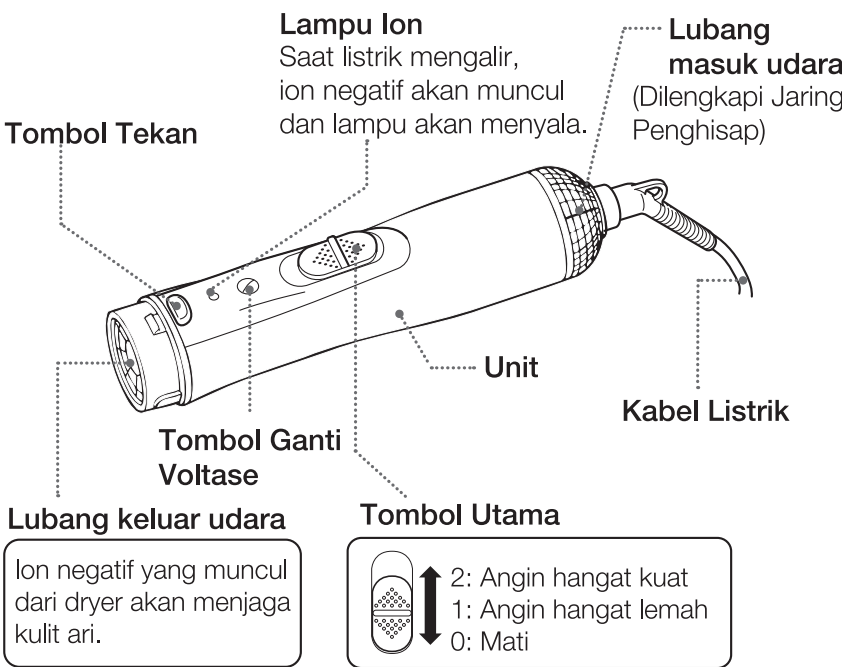

Produk Tambahan

• Attachment: Styling Blow Brush

※ Pada base sisir terdapat kapsul mikro yang berisi minyak kamelia.

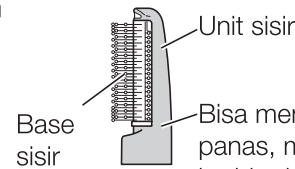

• Kantong perjalanan



Cara Penggunaan


Pastikan untuk mengecek voltase dan bentuk stopkontak sebelum menggunakan.

1 Pasang attachment pada unit.

(*Saat pemasangan, pastikan tidak ada benda asing yang masuk.) Sesuaikan bagian lubang pada attachment dengan bagian yang menonjol pada unit, masukkan sampai ada suara “klik”.


• Cara Melepas

Sambil menekan Tombol Tekan, lepaskan attachment.

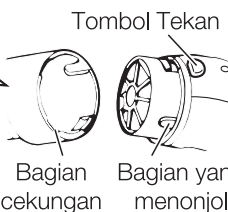

2 Sesuaikan tombol Ganti Voltase pada “100V 120V” atau “200V 240V”.


Gunakan koin dan semacamnya dan putar tombol sampai benar-benar berhenti.

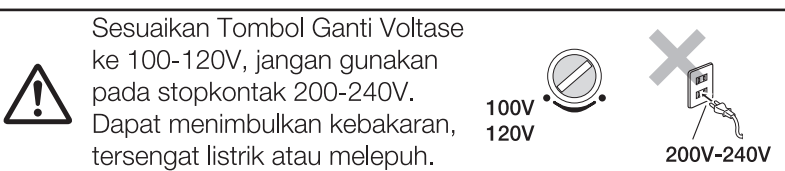

3 Masukkan steker pada stopkontak.

4 Atur Tombol Utama pada “1” atau “2”, sisir rambut sambil meniupkan angin.

5 Atur Tombol Utama ke “0” dan lepaskan steker listrik dari stopkontak.



Cara Perawatan

Lakukan setelah mengatur Tombol Utama ke “0” dan melepaskan steker listrik.

Unit


Bersihkan kotoran menggunakan kain lap lembut dan kering. Untuk kotoran yang susah hilang, lap dengan baik menggunakan kain lembut yang diberi “air sabun” atau “deterjen netral yang diencerkan dengan air”.

Attachment

- 1 Lepaskan attachment dari unit.
- 2 Bersihkan debu atau rambut menggunakan sikat. Apabila kotorannya masih mengganggu, lepaskan base sikat, cuci dengan air, keringkan dan setelah itu dilepas.


• Cara melepas base sikat

Tekan base sikat ke bawah dan lepaskan. (1→2)

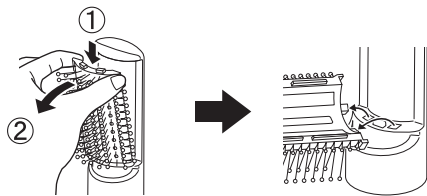

• Cara memasang base sikat


Base sisir bagian (A) dipasang pada unit sikat bagian (A). Pasang bagian (B) ke bagian (B) sambil menekan base sikat ke bawah. (1→2)

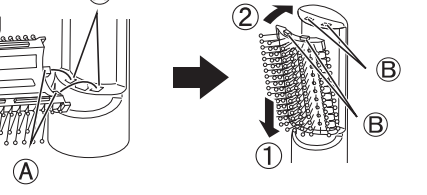

Lubang masuk udara/jaring penghisap

- 1 Putar jaring penghisap ke kiri sampai simbol ➡ menuju simbol ▼ pada unit, dan lepaskan dari unit.
- 2 Bersihkan debu atau rambut menggunakan sikat yang lembut. (jaring penghisap bagian luar, dalam dan lubang masuk udara)
- 3 Masukkan simbol ➡ pada jaring penghisap pada unit bagian simbol ▼, putar ke kanan sampai simbol ➡ pada unit sampai terpasang.

Lubang masuk udara

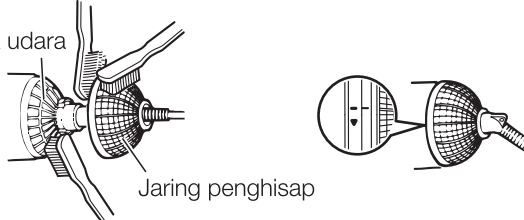

Saat ada masalah

Saat seperti ini	Penyebab yang mungkin	Cara Penanggulangan
Unit atau anginnya menjadi terlalu panas. Bagian dalam unit menjadi merah dan mengeluarkan asap.	Alat keselamatan tidak bekerja dengan normal.	Segera hentikan penggunaan.
Anginnya kadang keluar, kadang tidak keluar.		
Kabel atau bagian pangkal steker berubah bentuk atau ada luka. Saat kabelnya terilit dan tidak bisa kembali seperti semula.	Sambungan kabel listrik terputus.	

Untuk orang seperti di bawah ini, ada kemungkinan efek ion negatif sulit terlihat.
• Orang berambut keriting • Orang dengan bentuk rambut yang sulit diatur
• Orang yang rambutnya halus dan lembut • Orang yang rambutnya pendek
• Orang yang rambutnya baru diluruskan • Orang yang rambutnya memang lembab

NobbybyTESCOM


Hướng dẫn sử dụng

Lược điện tạo kiểu tóc công nghệ Ion âm

NBIC32

Thiết bị gia dụng

- Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để sử dụng cho đúng cách. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sử dụng sai, không tuân theo hướng dẫn ghi trong tài liệu hướng dẫn này. Đặc biệt, không được bỏ qua phần “Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng”.
- Hãy bảo quản tài liệu hướng dẫn sử dụng ở nơi mà người sử dụng luôn nhìn thấy được.



VN

Cách sử dụng


Phải kiểm tra điện áp, hình dạng của ổ cắm trước khi sử dụng.

1 Lắp phần lược sấy vào thân máy.

(※Khi lắp nhất định phải kiểm tra xem có dị vật gì mắc bên trong không.)
Khớp phần lõm xuống của lược sấy với phần nhô lên của thân máy rồi ấn vào cho đến khi nghe thấy tiếng “cạch”.


● Cách tháo rời

Ấn giữ nút ấn rồi tháo phần lược sấy ra

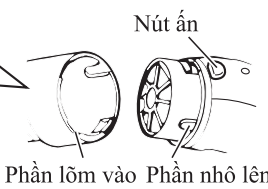

2 Chính công tắc chuyển đổi điện áp thành (100V-120V) hoặc (200V-240V).


Sử dụng đồng xu... để xoay núm vặn cho đến khi công tắc dừng lại hoàn toàn.

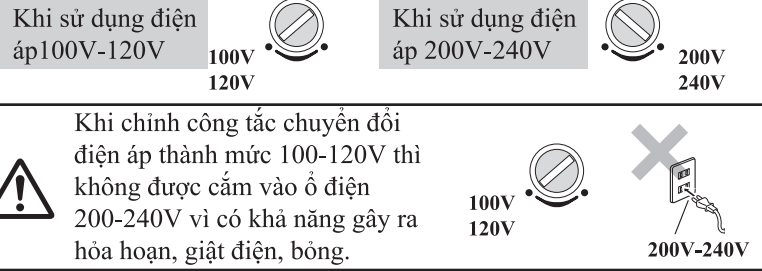

3 Cắm phích cắm vào ổ điện.

4 Điều chỉnh công tắc chính thành (1) hoặc (2) sau đó vừa chải tóc vừa sấy.

5 Chính công tắc chính về (0) rồi tháo phích cắm ra khỏi ổ điện.



Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng

- Phải tắt công tắc và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm sau khi sử dụng xong.
- Phải cắm vào phần phích cắm để rút khi muốn rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.
- Nguồn điện sử dụng cho phép là 100-120V hoặc 200-240V.
- Phải ngừng sử dụng ngay khi phát hiện bên trong thân máy có dị vật, có khói bay ra hoặc phát ra tiếng giống như có dị vật đang chuyển động bên trong.
- Không làm dây cắm bị trầy xước. Không bẻ cong, vặn xoắn, kéo dãn dây, không để vật nặng đè lên dây, không để gần chỗ có nhiệt độ cao, không để dây bị kẹp, không chỉnh sửa lại dây, không sử dụng khi dây đang bị cuộn lại. Không cuốn dây vào thân máy.
- Khi sử dụng trong một thời gian dài hoặc sử dụng không đúng cách thì có khả năng dây cắm sẽ bị đứt. Vì vậy phải ngừng sử dụng ngay khi thấy các hiện tượng sau đây:
 - Đang sử dụng nhưng gió thổi ra không đều, lúc có lúc không.
 - Dây cắm bị xoắn và không trở lại trạng thái thông thường.
 - Dây cắm, phích cắm bị biến dạng, trầy xước.
 - Ổ cắm bị lỏng
- Để đề phòng nguy hiểm, hãy liên hệ với nhà sản xuất, cửa hàng đại lý hoặc những người có chuyên môn tương tự để thay dây cắm mới trong trường hợp dây cắm bị trầy xước, hỏng hóc.
- Không để máy bừa bãi khi vẫn đang trong chế độ bật công tắc. Không đặt máy trên những vật dễ cháy hay những vật chịu nhiệt kém như chăn gối, giấy, nylon...
- Không sử dụng máy cho trẻ nhỏ. Không sử dụng ở nơi gần tầm tay của trẻ. Bảo quản máy ở nơi tránh xa tầm tay của trẻ.
- Sản phẩm này không dành cho những người không có đủ năng lực về mặt thể chất, giác quan, tinh thần (bao gồm cả trẻ nhỏ) hay những người không có kinh nghiệm, hiểu biết trước về cách sử dụng, ngoại trừ trường hợp có người chịu trách nhiệm về mặt an toàn thực hiện giám sát cách sử dụng hoặc đã được hướng dẫn về cách sử dụng trước đó.
- Không để trẻ nhỏ chơi với sản phẩm này.
- Không sử dụng sản phẩm gần các chất dễ gây cháy (như xăng, benzin, dung môi, gas...). Không sử dụng cùng với các loại thuốc xịt định hình kiểu tóc.
- Không được bật kín cửa hút gió và cửa thổi gió khi đang sử dụng.
- Không cho các vật như kẹp tóc... vào cửa hút gió và cửa thổi gió của máy.
- Không nhìn vào cửa thổi gió khi đang sử dụng.
- Phải để tóc cách xa cửa hút gió từ 10cm trở lên khi sử dụng để tóc không bị cuốn vào bên trong.

Cách vệ sinh máy


Phải chỉnh công tắc chính về (0) và tháo phích cắm ra khỏi ổ điện rồi mới thực hiện.

Thân máy

Lau sạch bụi trên máy bằng khăn khô và mềm. Với các vết bẩn khó lau thì dùng khăn mềm ngâm vào “nước xà phòng” hoặc “chất tẩy rửa trung tính pha loãng với nước” rồi sau đó vắt khô khăn và lau.

Phần lược sấy

- Tháo phần lược sấy ra khỏi thân máy.
- Dùng bàn chải chải sạch bụi bẩn hoặc tóc bám trên lược. Nếu vẫn thấy bẩn thì gỡ phần lõi lược ra, rửa sạch bằng nước sau đó để thật khô rồi mới lắp vào.

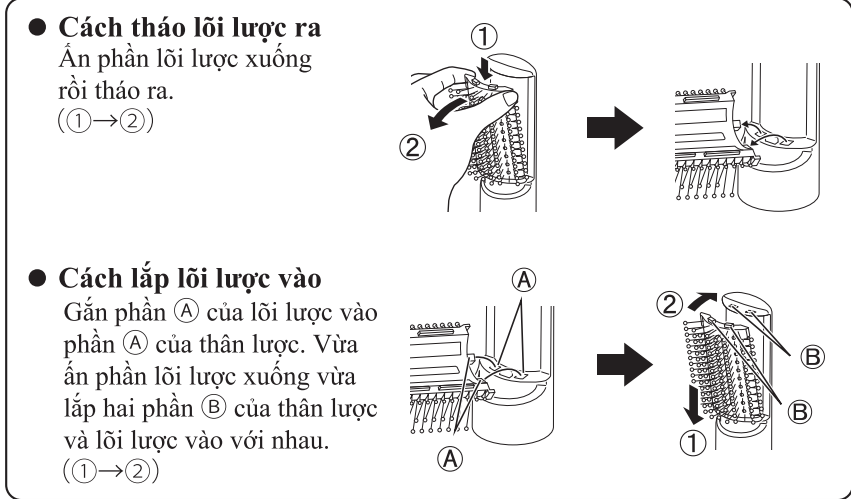

Không sử dụng sản phẩm này ở gần bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa mặt và các nơi chứa nước khác.
Trường hợp sử dụng lược điện tạo kiểu tóc trong phòng tắm thì sau khi sử dụng xong phải rút phích cắm ra ngay vì nếu chỉ tắt công tắc của máy thôi vẫn sẽ rất nguy hiểm.
Để an toàn hơn nữa thì nên cài đặt thiết bị phát hiện có dòng rò dưới 30mA đối với hệ thống đường dây điện trong nhà tắm. Khuyến khích việc lắp đặt thiết bị (RCD).

- Không sử dụng máy khi tay ướt.
- Không ngâm máy vào nước. Không để máy bị dính nước. Bảo quản ở những nơi có độ ẩm thấp.
- Không tháo, lắp lại máy. Nếu không phải là thợ sửa thì tuyệt đối không được tháo và sửa máy.
- Vệ sinh cửa hút gió, lưới lọc của máy nhiều hơn một lần một tháng.
- Không cuốn quá nhiều tóc vào lược sấy đối với một lần sấy.
- Không cuốn nhiều vòng để sấy.




- Phần lược sấy và cửa thổi gió của máy sẽ rất nóng khi đang sử dụng hoặc khi vừa sử dụng xong nên không được sờ vào hoặc không được để tiếp xúc với da.
- Chỉ được sử dụng máy để sấy tóc, tạo kiểu tóc cho người (không dùng cho thú cưng hoặc tóc giả)

- Không để máy bị rơi hay va đập. Nếu máy bị hỏng thì phải dừng sử dụng.
- Không cầm máy khi tay đang dính thuốc nhuộm tóc. Không lau máy bằng cồn, dầu benzin hay chất tẩy rửa có chứa acetone.
- Không để các chất tạo kiểu tóc dính trực tiếp vào phần lược sấy.
- Không sử dụng máy cho mục đích kinh doanh. Không để máy ở những nơi đông người, không xác định được người sử dụng là ai.

Thông số kỹ thuật	
Số hiệu sản phẩm	NBIC32
Nguồn điện	100V-120V~/200V-240V~ 50-60Hz
Công suất tiêu thụ	450-650W
Chiều dài dây cắm	1.7m

Cửa hút gió, lưới lọc


- Xoay sang trái cho tới khi kí hiệu ➡ của lưới lọc khớp với kí hiệu ▼ của thân máy rồi tháo ra khỏi thân máy.
- Dùng bàn chải mềm để chải sạch bụi bẩn hay tóc dính vào. (Chải sạch cửa hút gió, mặt trong và mặt ngoài của lưới lọc)
- Khớp kí hiệu ➡ của lưới lọc với kí hiệu ▼ của thân máy rồi xoay sang phải cho tới khi khớp với kí hiệu ➡ của thân máy để lắp vào.

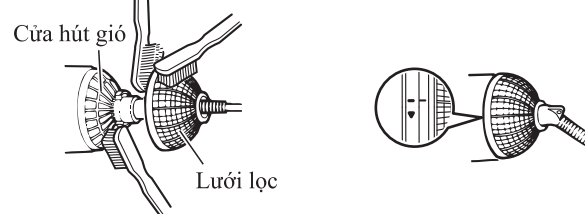

Nếu nghi ngờ máy bị hỏng

Trong những trường hợp như thế này	Nguyên nhân có thể nghĩ tới	Cách xử lý
Thân máy hoặc gió sấy quá nóng. Bên trong thân máy đỏ rực, có khói bốc ra.	Thiết bị an toàn không hoạt động bình thường.	Ngừng sử dụng ngay lập tức.
Gió thổi không đều, lúc có lúc không	Dây cắm đang sắp đứt.	
Phần lõi dây cắm, phích cắm bị hỏng hoặc bị biến dạng. Dây cắm bị xoắn lại, không thể trở về hình dạng ban đầu.		


Tên và chức năng hoạt động của từng bộ phận

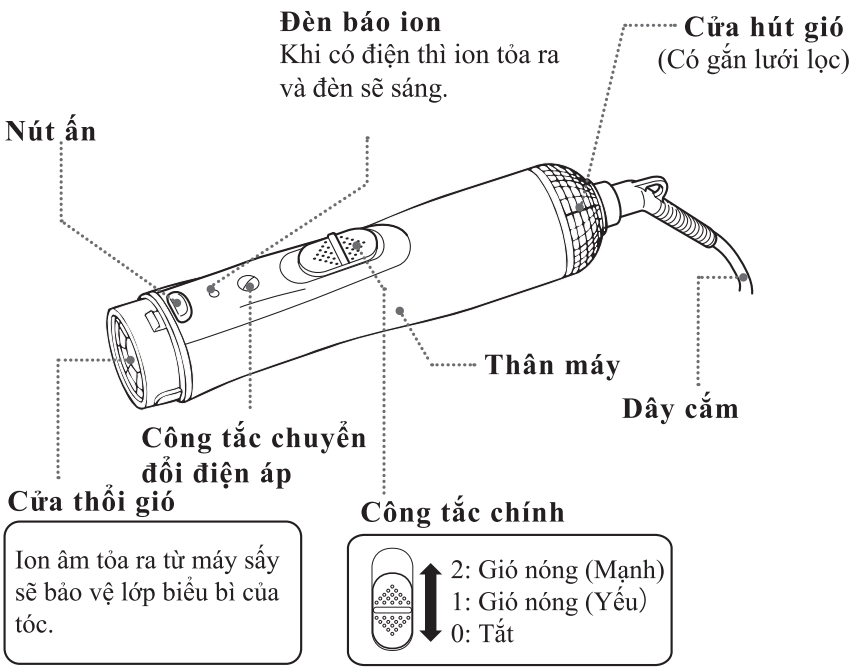

Phụ kiện lắp ghép

● Lược sấy : Lược sấy tạo kiểu tóc

※ Phần lõi lược sấy có các viên nang siêu nhỏ chứa tinh dầu hoa trà.

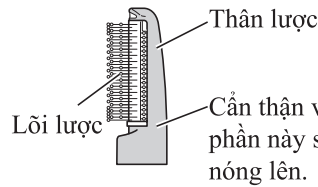

● Túi đựng khi đi du lịch



Trong những trường hợp như thế này	Nguyên nhân có thể nghi ngờ	Cách xử lý
Gió thổi ra quá yếu	Công tắc chuyển đổi điện áp và điện áp sử dụng chưa phù hợp với nhau.	Điều chỉnh cho công tắc chuyển đổi điện áp phù hợp với điện áp sử dụng.
Thân máy hoặc gió sấy quá nóng. Có tia lửa điện phát ra từ cửa thổi gió và máy không hoạt động được nữa.	Cửa hút gió bị bít lại. Cửa hút gió bị dính bụi hoặc mắc tóc.	Nếu cửa hút gió bị bít lại thì nhiệt độ bên trong máy tăng lên khiến thiết bị an toàn được kích hoạt và tự động ngắt điện. Trong trường hợp này phải tắt công tắc, rút phích cắm ra rồi làm sạch bụi bẩn, tóc hay những vật đang bám vào cửa hút gió. Khi thân máy trở lại nhiệt độ bình thường thì có thể sử dụng máy. Sau khi thực hiện các việc trên mà vẫn không cải thiện được thì phải lập tức ngừng sử dụng máy.
Không có gió thổi ra (Không hoạt động)	Thiết bị an toàn hoạt động.	Ngừng sử dụng ngay lập tức.
Phát ra tiếng như đang có dị vật chuyển động bên trong thân máy.	Dây cắm bị đứt.	
Phích cắm quá nóng	Ổ cắm bị lỏng.	Cũng có trường hợp nguyên nhân là do ổ cắm. Hãy trao đổi với cửa hàng điện gần nhất để được tư vấn.

Ion âm khó phát huy được hiệu quả đối với những trường hợp sau đây:
- Người tóc xoắn, người có tóc đã vào nếp khó đổi, người có tóc mỏng và mềm, người tóc ngắn.
- Người mới duỗi tóc, người có tóc dày.