


NBIC40

Untuk Penggunaan Rumah Tangga

- Harap agar Buku Petunjuk Penggunaan ini dibaca dengan baik sebelum penggunaan dan gunakanlah peralatan dengan benar. Khususnya bagian “Perhatian untuk Masalah Keselamatan” adalah untuk mencegah cidera manusia atau kerusakan perangkat. Setelah membacanya dengan baik pastikan agar mematuhi.
- Harap agar menyimpan Buku Petunjuk Penggunaan ini di tempat yang selalu dapat dilihat oleh Pengguna.



Perhatian untuk Masalah Keselamatan

- Pastikan untuk mematikan daya setelah penggunaan, lalu lepaskan steker dari stopkontak.
- Saat melepas steker dari stopkontak, tariklah dengan memegang stekernya.
- Sebelum penggunaan, periksa tegangan listrik di wilayah penggunaan, lalu cocokkan sakelar pemilih tegangan listrik.
- Jangan gunakan apabila bagian dalam unit ini menjadi merah, mengeluarkan asap, atau ada suara gerakan benda asing di dalam unit ini.
- Jangan melukai kabel listrik. Jangan membengkokkan dengan paksa, jangan dipuntir, jangan ditarik, jangan ditimpa dengan beban berat, jangan dekatkan pada benda panas, jangan digunting, jangan dimodifikasi, jangan digunakan dalam kondisi diikat. Kabel listrik unit tidak bisa dililit.
- Ada kemungkinan kabel listrik mengalami gangguan saat digunakan dalam waktu lama atau apabila digunakan dengan cara yang salah. Jangan menggunakan unit ini apabila terlihat salah satu hal berikut ini.
 - Apabila angin kadang keluar kadang tidak keluar.
 - Apabila kabel terilit dan tidak bisa kembali ke bentuk semula.
 - Apabila kabel atau bagian pangkal steker berubah bentuk atau ada luka.
 - Apabila colokan steker ke stopkontak menjadi longgar.
- Untuk menghindari bahaya, saat ada luka goresan pada kabel listrik, mohon untuk menggantinya di produsen, agen, atau orang yang memiliki kualifikasi.
- Jangan meninggalkan unit dengan kondisi menyala. Jangan meletakkan unit pada tempat yang mudah terbakar atau tidak tahan panas seperti di atas tempat tidur, kertas, plastik, dll.
- Jangan gunakan unit pada anak-anak. Jangan digunakan di tempat yang dapat dijangkau oleh anak-anak. Jangan disimpan di tempat yang dapat dijangkau oleh anak-anak.
- Demi keselamatan, selain dari orang-orang yang bertanggung jawab dengan memperhatikan cara penggunaan atau sudah mendapatkan petunjuk tentang cara penggunaan, produk ini tidak ditujukan untuk orang-orang yang mengalami gangguan fungsi tubuh, fungsi indera, fungsi mental (termasuk anak-anak) atau orang yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Harap diperhatikan agar anak-anak tidak menggunakan produk ini untuk bermain.
- Jangan menggunakan produk ini di dekat benda yang mudah terbakar (BBM, bensin, tiner, gas, hair spray, dsb.). Jangan menggunakan produk ini bersamaan dengan hair spray.
- Jangan menutupi lubang penghisap dan keluar udara saat penggunaan.
- Jangan memasukkan benda asing seperti pin rambut ke dalam lubang penghisap dan keluar udara.
- Pastikan tidak ada benda asing di dalam sebelum memasang attachment
- Jangan mengintip lubang keluar udara saat penggunaan.
- Agar rambut tidak terhisap, jaga jarak antara rambut dan lubang penghisap di atas 10 cm.



Simbol ini adalah tanda bahwa produk ini tidak boleh digunakan di dekat api (bak mandi, pancuran, dsb.)


Jangan gunakan produk ini di dekat bak mandi, pancuran, tempat pencucian atau alat penampungan air.

Untuk penggunaan pengering rambut gulung di dalam kamar mandi, meskipun dalam keadaan mati, kabel yang terpasang pada stopkontak tetap berbahaya, sehingga pastikan untuk melepas kabel dari stopkontak setelah penggunaan.

Untuk lebih memastikan keamanan, disarankan untuk memasang Pengaman arus sisa (RCD) dengan nilai kebocoran arus kurang dari 30 mA pada rangkaian distribusi daya di dalam kamar mandi.

- Jangan gunakan dengan kondisi tangan dalam keadaan basah.
- Jangan dicelupkan ke dalam air. Jangan disiram air. Simpan di lokasi dengan kelembaban rendah.
- Jangan dibongkar. Jangan membongkar atau memperbaiki selain oleh teknisi perbaikan.
- Bersihkan lubang penghisap dan jaring penghisap minimal 1 bulan sekali.
- Jangan sekaligus menumpuk rambut terlalu banyak pada bagian attachment. Jangan menggulung rambut secara menumpuk.
- Jangan menyentuh bagian attachment dan lubang keluar udara saat atau tepat setelah penggunaan karena masih panas. Selain itu, jangan disentuhkan pada kulit.
- Jangan gunakan selain untuk pengering rambut atau styling (misalnya pada hewan peliharaan, dll.).
- Jangan dijatuhkan atau dibenturkan. Jangan digunakan apabila ada bagian yang rusak.
- Jangan menyentuh produk ini dengan kondisi tangan yang terkena obat pewarna rambut. Jangan dilap menggunakan alkohol, bensin, cairan pembersih cat kuku, dsb.
- Jangan memberi obat styling langsung pada bagian attachment.
- Jangan digunakan sebagai alat kerja. Jangan diletakkan di tempat yang bisa digunakan sembarang orang.

Nama dan Cara Kerja Komponen

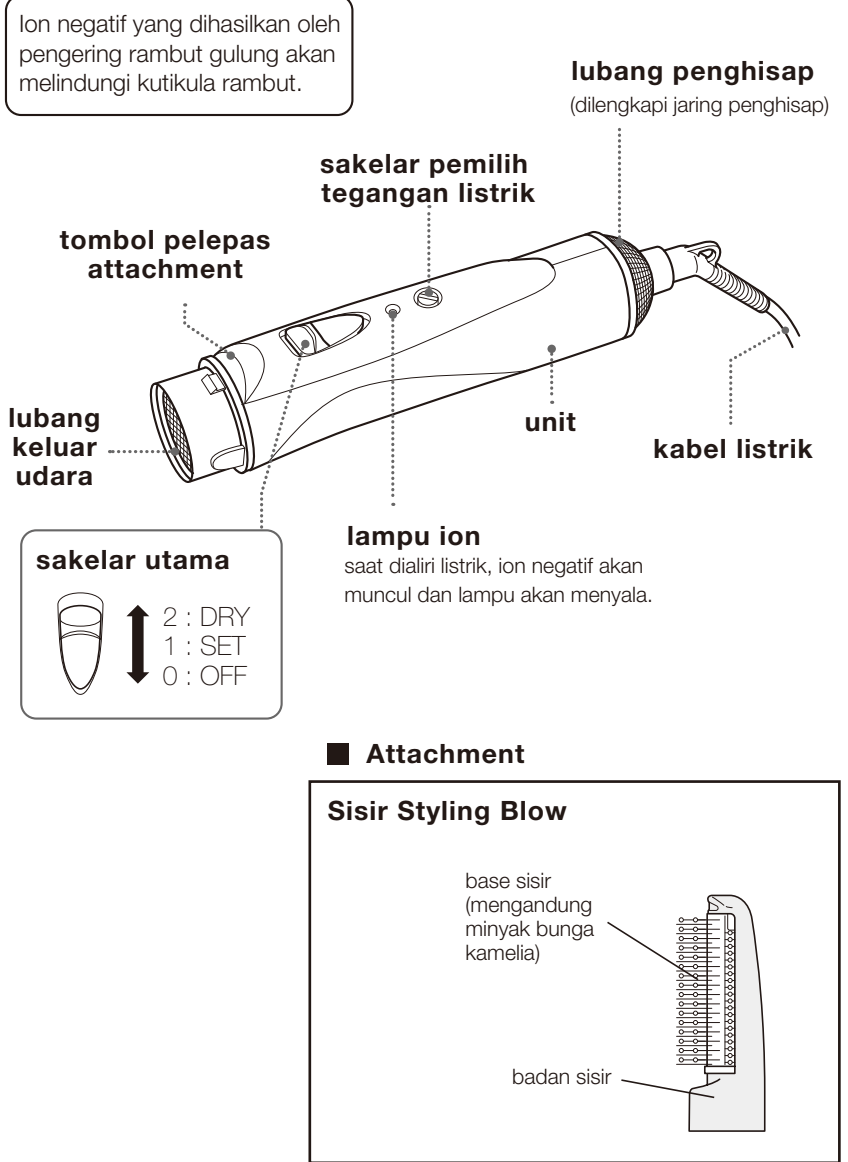

Spesifikasi	
Nomor Produk	NBIC40
Sumber Listrik	100-120 V/200-240 V~ pengaturan manual 50-60 Hz
Konsumsi Daya	450-650 W
Panjang Kabel Listrik	1.7 m

Cara Penggunaan

- 1 Pasang attachment ke unit.
 - Sambungkan bagian cekung attachment dengan bagian cembung unit, lalu gabungkan keduanya sampai benar-benar terpasang.
 - Saat ingin melepas attachment, cabut sambil menekan tombol pelepas attachment.
- 2 Atur sakelar pemilih tegangan listrik agar sesuai dengan tegangan listrik di wilayah penggunaan menggunakan uang koin atau lainnya.

saat digunakan pada 200V-240V

120V 100V 240V 200V

saat digunakan pada 100V-120V

120V 100V 240V 200V

Jangan digunakan pada stopkontak 200-240 V saat sakelar pemilih tegangan listrik diatur pada 100-120 V. Ada kemungkinan terjadi kebakaran, kesetrum atau luka bakar.

200-240 V

120V 100V 240V 200V
- 3 Colokkan steker ke stopkontak.
- 4 Atur sakelar utama pada angka 1 atau 2.
- 5 Setelah penggunaan, matikan daya, lalu cabut steker.

Cara Perawatan

Lakukan perawatan setelah produk dingin dan kabel listrik dicabut.

Unit


Bersihkan kotoran menggunakan kain lap lembut dan kering. Untuk kotoran yang susah hilang, lap dengan kain lembut yang sudah diperas sampai kering setelah diberi “air sabun” atau “deterjen netral yang diencerkan dengan air”.

Saat Ada Masalah

Untuk hal seperti ini	Penyebab yang mungkin	Cara penanggulangan
Anginnya menjadi sangat lemah.	Sakelar pemilih tegangan listrik tidak cocok dengan tegangan listrik wilayah yang digunakan.	Cocokkan tegangan listrik dengan sakelar pemilih tegangan listrik.
Unit atau anginnya menjadi sangat panas.	Lubang penghisap tertutup. Ada debu atau rambut menempel pada lubang penghisap.	Matikan daya lalu cabut steker dan tunggu hingga unit menjadi dingin. Sebelum menghidupkan daya kembali, pastikan agar lubang penghisap tidak tertutup debu atau rambut.
Unit berhenti dan ada percikan api dari lubang keluar angin. (percikan api berasal dari peralatan keselamatan)		
Efek ion negatif tidak terlihat.	Efek ion negatif cenderung sulit muncul pada pengguna di bawah ini. • Pengguna berambut keriting • Pengguna berambut susah diatur • Pengguna berambut tipis dan lembut • Pengguna berambut pendek • Pengguna yang baru selesai meluruskan rambut • Pengguna yang pada dasarnya memiliki rambut yang lembab	
Ada keanehan/kerusakan lain.		Segera hentikan penggunaan.

Lubang penghisap

- 1 Putar jaring penghisap ke arah yang ditunjuk tanda panah pada gambar di bawah sampai tanda I dan tanda ◀ bertemu, lalu lepaskan dari unit.
- 2 Bersihkan debu atau rambut yang menempel di lubang penghisap dan jaring penghisap dengan menggunakan sikat yang lembut, dsb.
- 3 Masukkan jaring penghisap ke unit dengan menyambungkan tanda ◀ dan tanda I, lalu pasang jaring penghisap dengan memutarkannya ke arah yang ditunjuk tanda panah sampai dua tanda I bertemu.

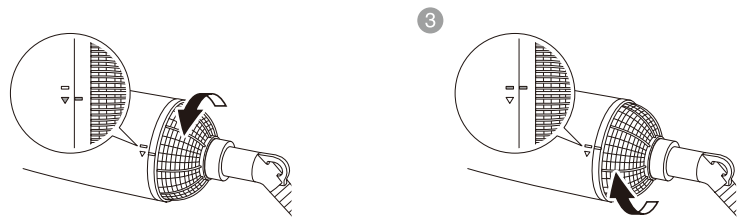


Attachment

Bersihkan debu, rambut, dsb. dengan sikat atau lainnya setelah melepasnya dari unit. Bila kotoran susah hilang, cuci dengan air dan keringkan sampai benar-benar kering.

Base sisir dapat dilakukan perawatan dengan melepasnya dari badan sisir.

- Cara melepas
Lepaskan base sisir dari badan sisir sambil menekannya ke bawah.
- Cara memasang
Masukkan bagian bawah base sisir ke badan sisir, lalu masukkan juga bagian atas base sisir sambil menekannya ke bawah.

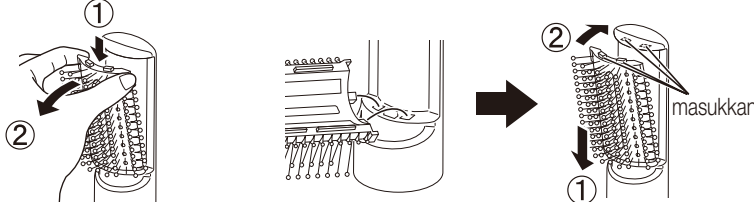


Hướng dẫn sử dụng

Lược điện sấy tóc

NBIC40

Thiết bị gia dụng

- Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để sử dụng cho đúng cách. Đặc biệt, ở mục “Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng” là các nội dung hướng dẫn nhằm phòng tránh những nguy hiểm xảy ra với người hay các thiệt hại về mặt tài sản. Vì vậy trước khi sử dụng cần phải đọc kỹ và làm theo.
- Hãy bảo quản tài liệu hướng dẫn sử dụng ở nơi mà người sử dụng luôn nhìn thấy được.



Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng

- Phải tắt công tắc và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm sau khi sử dụng xong.
- Phải cắm vào phần phích cắm để rút khi muốn rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.
- Trước khi sử dụng phải kiểm tra điện áp ở khu vực sẽ dùng, rồi điều chỉnh công tắc điện áp cho phù hợp.
- Phải ngừng sử dụng ngay khi phát hiện bên trong thân máy đổ mực, có khói bay ra hoặc phát ra tiếng giống như có di vật đang chuyển động bên trong.
- Không làm dây cắm bị trầy xước. Không bẻ cong, vặn xoắn, kéo dãn dây, không để vật nặng đè lên dây, không để gần chỗ có nhiệt độ cao, không để dây bị kẹp, không chỉnh sửa lại dây, không sử dụng khi dây đang bị cuộn lại. Không cuộn dây vào thân máy.
- Khi sử dụng trong một thời gian dài hoặc sử dụng không đúng cách thì có khả năng dây cắm sẽ bị đứt. Vì vậy phải ngừng sử dụng ngay khi thấy các hiện tượng sau đây:
 - Đang sử dụng nhưng gió thổi ra không đều, lúc có lúc không.
 - Dây cắm bị xoắn và không trở lại trạng thái thông thường.
 - Dây cắm, phích cắm bị biến dạng, trầy xước.
 - Ổ cắm bị lỏng
- Để đề phòng nguy hiểm, hãy liên hệ với nhà sản xuất, cửa hàng đại lý hoặc những người có chuyên môn tương tự để thay dây cắm mới trong trường hợp dây cắm bị trầy xước, hỏng hóc.
- Không để máy bừa bãi khi vẫn đang trong chế độ bật công tắc. Không đặt máy trên những vật dễ cháy hay những vật chịu nhiệt kém như chăn gối, giấy, nylon...
- Không sử dụng máy cho trẻ nhỏ. Không sử dụng ở nơi gần tầm tay của trẻ. Bảo quản máy ở nơi tránh xa tầm tay của trẻ.
- Sản phẩm này không dành cho những người không có đủ năng lực về mặt thể chất, giác quan, tinh thần (bao gồm cả trẻ nhỏ) hay những người không có kinh nghiệm, hiểu biết trước về cách sử dụng, ngoại trừ trường hợp có người chịu trách nhiệm về mặt an toàn thực hiện giám sát cách sử dụng hoặc đã được hướng dẫn về cách sử dụng trước đó. Không để trẻ nhỏ chơi với sản phẩm này.
- Không sử dụng sản phẩm gần các chất dễ gây cháy (như xăng, benzin, dung môi, gas...). Không sử dụng cùng với các loại thuốc xịt định hình kiểu tóc.
- Không được bịt kín cửa hút gió và cửa thổi gió khi đang sử dụng.
- Không cho các vật như kẹp tóc... vào cửa hút gió và cửa thổi gió của máy.
- Kiểm tra xem bên trong máy có dị vật không trước khi gắn phụ kiện tạo kiểu.
- Không được nhòm vào cửa thổi gió khi đang sử dụng.
- Phải để tóc cách xa cửa hút gió từ 10cm trở lên khi sử dụng để tóc không bị cuốn vào bên trong.




Ý nghĩa của kí hiệu này là không được sử dụng sản phẩm ở gần chỗ có nước (như phòng tắm, vòi hoa sen...)

Không sử dụng sản phẩm này ở gần bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa mặt và các nơi chứa nước khác. Trường hợp sử dụng lược điện tạo kiểu tóc trong phòng tắm thì sau khi sử dụng xong phải rút phích cắm ra ngay vì nếu chỉ tắt công tắc của máy thôi vẫn sẽ rất nguy hiểm. Để an toàn hơn nữa thì nên cài đặt thiết bị phát hiện có dòng rò dưới 30mA đối với hệ thống đường dây điện trong nhà tắm. Khuyến khích việc lắp đặt thiết bị (RCD).

- Không sử dụng máy khi tay ướt.
- Không ngâm máy vào nước. Không để máy bị dính nước. Bảo quản ở những nơi có độ ẩm thấp.
- Không tháo, lắp lại máy. Nếu không phải là thợ sửa thì tuyệt đối không được tháo và sửa máy.
- Vệ sinh cửa hút gió, lưới lọc của máy nhiều hơn một lần một tháng.
- Không cuộn quá nhiều tóc vào lược sấy đối với một lần sấy. Không cuộn nhiều vòng để sấy.
- Phân lược sấy và cửa thổi gió của máy sẽ rất nóng khi đang sử dụng hoặc khi vừa sử dụng xong nên không được sờ vào hoặc không được để tiếp xúc với da.
- Chỉ được sử dụng máy để sấy tóc, tạo kiểu tóc cho người (không dùng cho thú cưng hoặc tóc giả)
- Không để máy bị rơi hay va đập. Nếu máy bị hỏng thì phải dừng sử dụng.
- Không cầm máy khi tay đang dính thuốc nhuộm tóc. Không lau máy bằng cồn, dầu benzin hay chất tẩy rửa có chứa acetone.
- Không để các chất tạo kiểu tóc dính trực tiếp vào phân lược sấy.
- Không sử dụng máy cho mục đích kinh doanh. Không để máy ở những nơi đông người, không xác định được người sử dụng là ai.

Tên và chức năng hoạt động của từng bộ phận

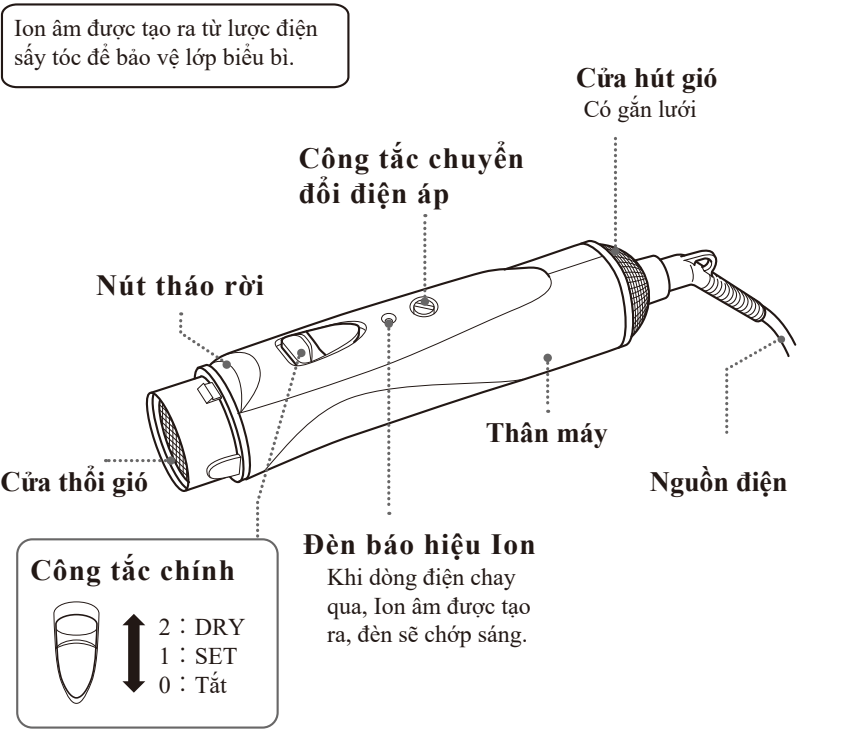

Phụ kiện lắp ghép

Lược thông gió tạo kiểu

Để lược (có chứa dầu Camellia)

Phần thân

Thông số kỹ thuật	
Tên sản phẩm	NBIC40
Nguồn điện	100-120V/200-240V~ Bộ chuyển đổi tự động 50-60 Hz
Công suất tiêu thụ	450 - 650W
Chiều dài dây cắm	1.7m


Cách sử dụng

- Lắp phụ kiện tạo kiểu vào thân máy**
 - Gắn khớp phần lõm của phụ kiện với phần lồi của thân máy.
 - Khi tháo phụ kiện, vừa ấn nút tháo rời vừa kéo ra.

Nút tháo rời


Gắn khớp vào.
- Dùng đồng xu để điều chỉnh công tắc điện áp phù hợp với điện áp khu vực sử dụng máy**

Khi sử dụng điện áp 200V-240V



120V 100V 240V 200V


Khi sử dụng điện áp 100V-120V



120V 100V 240V 200V



Khi chỉnh công tắc chuyển đổi điện áp thành mức 100-120V thì không được cắm vào ổ điện 200-240V vì có khả năng gây ra hỏa hoạn, giật điện, bỏng.

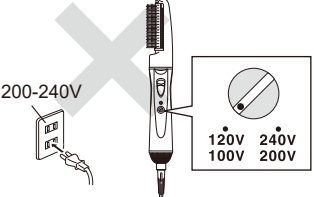
- Cắm phích cắm vào ổ điện.**
- Điều chỉnh công tắc chính thành (1) hoặc (2) để sấy.**
- Sau khi sử dụng, ngắt công tắc điện rồi tháo phích cắm ra khỏi ổ điện.**

Cách vệ sinh máy

Tháo phích cắm ra, đợi cho đến khi máy nguội hẳn thì tiến hành vệ sinh máy.

Thân máy

Lau sạch bụi trên máy bằng khăn khô và mềm. Với các vết bẩn khó lau thì dùng khăn mềm ngâm vào “nước xà phòng” hoặc “chất tẩy rửa trung tính pha loãng với nước” rồi sau đó vắt khô khăn và lau.

Nếu nghi ngờ máy bị hỏng

Trong những trường hợp như thế này	Nguyên nhân có thể nghĩ tới	Cách xử lý
Không có gió thổi ra.	Thiết bị không phù hợp với điện áp.	Điều chỉnh công tắc điện áp cho phù hợp với điện áp sử dụng hiện tại
Thân máy và gió thổi ra nóng bất thường. Nhìn thấy tia lửa phát ra từ cửa thổi gió. (Máy sấy ngưng hoạt động bởi tác động của thiết bị an toàn)	Cửa hút gió bị bít lại. Cửa hút gió bị dính bụi hoặc mắc tóc.	Rút phích cắm và tắt công tắc, đợi cho đến khi cơ thể nguội đi. Trước khi bật lại công tắc thì phải kiểm tra xem bụi và tóc có chặn ở cửa hút gió không.
Không cảm nhận được hiệu quả của ion âm.	Ion âm kém hiệu quả đối với những trường hợp sau đây: - Người tóc xoăn. - Người có nếp tóc cố định - Người có tóc sợi mảnh mềm - Người tóc ngắn - Người mới duỗi thẳng tóc - Người có chất tóc ẩm dầu	
Bị hỏng hóc, hoặc phát sinh bất thường khác.	Ngừng sử dụng ngay lập tức.	

Cửa hút gió

- Xoay lưới thông gió theo hướng trong hình vẽ, khớp dấu ◀ và dấu ▶ vào nhau để tháo ra khỏi thân máy.
- Dùng bàn chải mềm để gỡ bụi bẩn, sợi tóc vướng vào cửa hút gió và lưới thông gió.
- 3 Khớp dấu ◀ và dấu ▶ để gắn lưới thông gió vào thân máy, xoay theo hướng hình vẽ cho tới khi hai dấu ▶ khớp vào nhau để lắp vào.



Phụ kiện tạo kiểu

Tháo ra khỏi thân máy để làm sạch bụi bẩn và gỡ tóc ra bằng bàn chải. Khi thấy bẩn thì rửa sạch bằng nước và làm khô hoàn toàn.

Tháo để lược của lược thông gió tạo kiểu ra khỏi phần thân lược để làm sạch

- Cách tháo rời
Vừa ấn đẩy để lược xuống vừa gỡ rời ra khỏi thân lược.
- Cách lắp vào
Lắp phần bên dưới của để lược vào phần thân lược, rồi vừa ấn xuống vừa gắn phần trên vào.

