


NNIB19

- Harap agar Buku Petunjuk Penggunaan ini dibaca dengan baik sebelum penggunaan dan gunakanlah peralatan dengan benar. Khususnya bagian “Perhatian untuk Masalah Keselamatan” adalah untuk mencegah cedera manusia atau kerusakan perangkat. Setelah membacanya dengan baik pastikan agar mematuhi.
- Harap agar menyimpan Buku Petunjuk Penggunaan di tempat yang selalu dapat dilihat oleh pengguna.

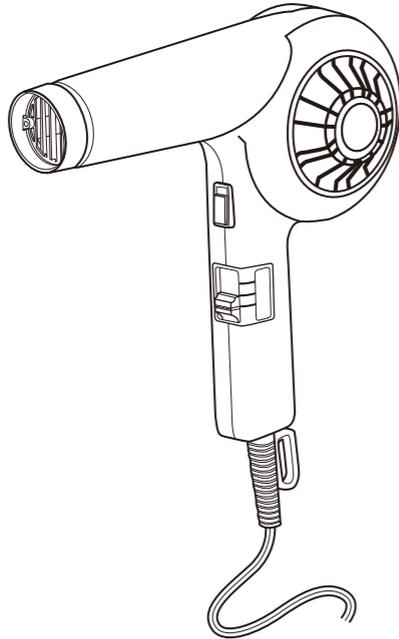

IN

Perhatian untuk Masalah Keselamatan

- Pastikan untuk mematikan daya setelah penggunaan, dan lepaskan steker dari stopkontak.
- Saat melepas steker dari stopkontak, cabutlah dengan memegangstekernya.
- Sebelum penggunaan, pastikan bahwa produk kompatibel dengan tegangan listrik di wilayah penggunaan.
- Jangan digunakan saat bagian dalam unit ini menjadi merah, mengeluarkan asap, atau ada suara gerakan benda asing di dalam unit ini.
- Jangan melukai kabel listrik. Jangan membengkokkan dengan paksa, jangan dipuntir, jangan ditarik, jangan ditimpa dengan beban berat, jangan dekatkan pada benda panas, jangan dijepit, jangan dimodifikasi, jangan digunakan dalam kondisi diikat. Kabel listrik unit tidak bisa dililit.
- Karena ada kemungkinan kabel listrik mengalami gangguan saat digunakan dalam waktu lama atau apabila digunakan dengan cara yang salah, maka jangan digunakan saat sudah terjadi kondisi berikut ini.
 - Saat angin kadang keluar kadang tidak keluar selama penggunaan.
 - Saat kabel terlilit dan tidak bisa kembali ke bentuk semula.
 - Saat kabel atau bagian pangkal steker berubah bentuk atau ada luka.
 - Saat colokan steker ke stopkontak menjadi longgar.
- Untuk menghindari bahaya, apabila ada luka goresan pada kabel listrik, mohon untuk menggantinya di produsen, agen, atau orang yang memiliki kualifikasi.
- Jangan meninggalkan unit dalam kondisi menyala. Jangan meletakkan unit di atas tempat yang mudah terbakar atau tidak tahan panas seperti tempat tidur, kertas, plastik, dll.
- Jangan gunakan unit pada anak-anak. Jangan digunakan di tempat yang dapat dijangkau oleh anak-anak. Jangan disimpan di tempat yang dapat dijangkau oleh anak-anak.
- Demi keselamatan, selain dari orang-orang yang bertanggung jawab dengan memperhatikan cara penggunaan atau sudah mendapatkan petunjuk tentang cara penggunaan, produk ini tidak dirancang untuk orang-orang yang mengalami gangguan fungsi tubuh, fungsi indra, fungsi mental (termasuk anak-anak) atau orang yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Mohon diperhatikan agar anak-anak tidak menggunakan produk ini untuk bermain.
- Jangan menggunakan produk ini di dekat benda yang mudah terbakar (BBM, bensin, tiner, gas, hair spray, dsb.). Jangan menggunakan produk ini bersamaan dengan hair spray.
- Jangan menutupi lubang pengisap dan lubang keluar angin saat penggunaan.
- Jangan memasukkan benda asing seperti pin rambut, dsb. ke dalam lubang pengisap dan lubang keluar angin.
- Jangan mengintip lubang keluar angin saat penggunaan.
- Agar rambut tidak terisap, pergunakan dengan jarak antara rambut dan lubang pengisap 10 cm atau lebih. Jangan digunakan apabila filter dalam keadaan rusak atau terlepas filter.

- Jangan gunakan produk ini di dekat bak mandi, pancuran, tempat pencucian atau alat penampungan air. Untuk penggunaan pengering rambut di dalam kamar mandi, meskipun daya listrik pengering rambut dalam keadaan mati, karena berbahaya di dekat air, pastikan untuk mencabut kabel dari stopkontak setelah penggunaan. Untuk lebih memastikan keamanan, disarankan untuk memasang Pengaman Arus Sisa (RCD) dengan nilai kebocoran arus 30 mA atau kurang pada rangkaian distribusi daya di dalam kamar mandi. Harap menghubungi ahli pasang.
- Jangan gunakan dengan kondisi tangan basah.
- Jangan dicelupkan ke dalam air. Jangan disiram air. Simpan di tempat dengan kelembaban rendah.
- Jangan dimodifikasi. Jangan dibongkar atau diperbaiki selain oleh teknisi perbaikan.
- Bersihkan lubang pengisap minimal sekali dalam 1 bulan.
- Jaga jarak antara rambut dan lubang keluar angin minimal 3 cm. Jangan mengarahkan angin hangat di satu tempat terlalu lama.
- Karena suhu yang tinggi, jangan menyentuh bagian attachment dan lubang keluar angin selama penggunaan atau sesaat setelah penggunaan. Selain itu, jangan disentuh pada kulit.
- Jangan gunakan selain untuk pengeringan rambut atau tata rambut (misalnya pada hewan peliharaan, wig, dll.).
- Jangan dijatuhkan atau dibenturkan. Jangan digunakan jika rusak.
- Jangan menyentuh produk ini dengan kondisi tangan yang terkena obat pewarna rambut. Jangan dilap menggunakan alkohol, bensin, cairan pembersih cat kuku, dsb.



Simbol ini menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh digunakan di dekat air (bak mandi, pancuran, dsb.).


Nama dan Cara Kerja Komponen



kap kelembaban

Dapat digunakan setelah dipasang.

*Jangan disentuh selama penggunaan atau sesaat setelah penggunaan karena suhu yang panas.

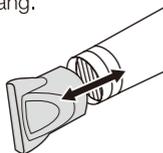

pengikat kabel

Praktis untuk mengikat kabel saat akan disimpan.



Cara Penggunaan

- 1 Colokkan steker ke stopkontak.
- 2 Pilih sakelar utama pada “2” atau “1”, lalu arahkan angin ke rambut.

Cara Perawatan

Lakukan setelah produk dingin dan kabel listrik dicabut.

Unit

Bersihkan kotoran menggunakan kain lap lembut dan kering. Untuk kotoran yang susah hilang, lap dengan kain lembut yang sudah diperas sampai kering setelah diberi “air sabun” atau “detergen netral yang diencerkan dengan air”.

Filter

Lepaskan filter dari unit, lalu bersihkan debu, dsb. dengan diketuk ringan atau digosok ringan dengan sikat lembut, dsb. Saat kotoran susah hilang, cuci dengan air hangat atau air biasa, kemudian keringkan sampai benar-benar kering.

• Cara memasang dan melepas filter


Cara melepas

Lepaskan dengan memutar sesuai arah panah pada gambar.



Cara memasang

- 1 Pasang filter setelah mencocokkan bagian cekung filter dan bagian cembung unit.
- 2 Putar sesuai arah panah pada gambar sampai posisi filter berhenti.

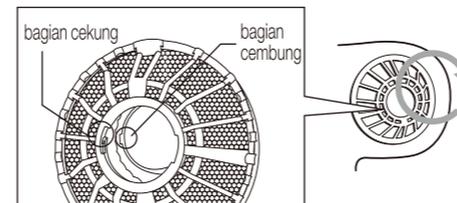

Saat Ada Masalah

Untuk hal seperti ini

Penyebab yang mungkin

Cara penanggulangan

Anginnya kadang hangat kadang dingin. Terlihat percikan api dari lubang keluar angin. (percikan api berasal dari peralatan keselamatan)

Lubang pengisap tertutup. Ada debu atau rambut menempel pada lubang pengisap.

Jangan menutup lubang pengisap saat digunakan. Bersihkan debu atau rambut yang menempel. Jika tidak berhasil, segera hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan agen penjual.

Ada keanehan/kerusakan, atau lainnya.

Segera hentikan penggunaan, dan konsultasikan dengan agen penjual.

Spesifikasi

Nomor Produk	NNIB19
Sumber Listrik	220 V~ 50-60 Hz
Konsumsi Daya	1300 W
Panjang Kabel Listrik	3 m

Silakan lihat situs web **TESCOM** untuk mengunduh Buku Petunjuk Penggunaan ini melalui pranala di bawah ini.

► <http://www.tescom-japan.co.jp/global/>