


Hướng dẫn sử dụng

Máy sấy tóc

NNIB19

- Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để sử dụng cho đúng cách. Đặc biệt, ở mục “Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng” là các nội dung hướng dẫn nhằm phòng tránh những nguy hiểm xảy ra với người hay các thiết hại về mặt tài sản. Vì vậy trước khi sử dụng cần phải đọc kỹ và làm theo.
- Hãy bảo quản tài liệu hướng dẫn sử dụng ở nơi mà người sử dụng luôn nhìn thấy được.

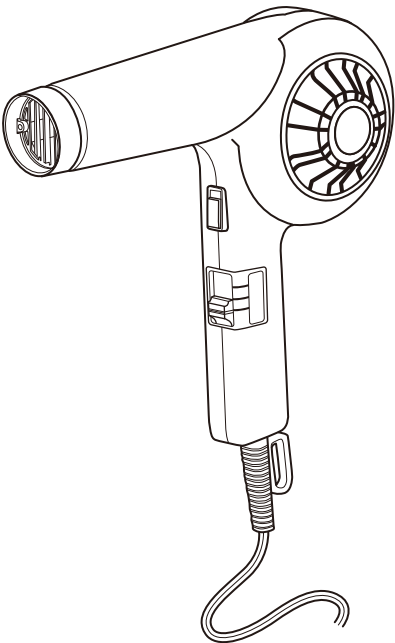

VN

Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng


- Phải tắt công tắc và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm sau khi sử dụng xong.
 - Phải cắm vào phần phích cắm để rút khi muốn rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.
 - Kiểm tra xem sản phẩm có phù hợp với điện áp địa phương không trước khi sử dụng sản phẩm.
 - Phải ngừng sử dụng ngay khi phát hiện bên trong thân máy đỏ rực, có khói bay ra hoặc phát ra tiếng giống như có di vật đang chuyển động bên trong.
 - Không làm dây cắm bị trầy xước. Không bẻ cong, vặn xoắn, kéo dãn dây, không để vật nặng đè lên dây, không để gần chỗ có nhiệt độ cao, không để dây bị kẹp, không chỉnh sửa lại dây, không sử dụng khi dây đang bị cuộn lại. Không cuốn dây vào thân máy.
 - Khi sử dụng trong một thời gian dài hoặc sử dụng không đúng cách thì có khả năng dây cắm sẽ bị đứt. Vì vậy phải ngừng sử dụng ngay khi thấy các hiện tượng sau đây:
 - Đang sử dụng nhưng gió thổi ra không đều, lúc có lúc không.
 - Dây cắm bị xoắn và không trở lại trạng thái thông thường.
 - Dây cắm, phích cắm bị biến dạng, trầy xước.
 - Ổ cắm bị lỏng
 - Để đề phòng nguy hiểm, hãy liên hệ với nhà sản xuất, cửa hàng đại lý hoặc những người có chuyên môn tương tự để thay dây cắm mới trong trường hợp dây cắm bị trầy xước, hỏng hóc.
 - Không để máy bừa bãi khi vẫn đang trong chế độ bật công tắc. Không đặt máy trên những vật dễ cháy hay những vật chịu nhiệt kém như chăn gối, giấy, nylon...
 - Không sử dụng máy cho trẻ nhỏ. Không sử dụng ở nơi gần tầm tay của trẻ. Bảo quản máy ở nơi tránh xa tầm tay của trẻ.
 - Sản phẩm này không dành cho những người không có đủ năng lực về mặt thể chất, giác quan, tinh thần (bao gồm cả trẻ nhỏ) hay những người không có kinh nghiệm, hiểu biết trước về cách sử dụng, ngoại trừ trường hợp có người chịu trách nhiệm về mặt an toàn thực hiện giám sát cách sử dụng hoặc đã được hướng dẫn về cách sử dụng trước đó.
- Không để trẻ nhỏ chơi với sản phẩm này.
- Không sử dụng sản phẩm gần các chất dễ gây cháy (như xăng, benzin, dung môi, gas...). Không sử dụng cùng với các loại thuốc xịt định hình kiểu tóc.
 - Không được bịt kín cửa hút gió và cửa thổi gió khi đang sử dụng.
 - Không được cho di vật như kẹp tóc vào bên trong sản phẩm từ cửa hút gió và cửa thông gió.
 - Không nhìn vào cửa thổi gió khi đang sử dụng.
 - Phải để tóc cách xa cửa hút gió từ 10cm trở lên khi sử dụng để tóc không bị cuốn vào bên trong. Không sử dụng khi lưới lọc đã bị tháo rời khỏi máy hoặc bị hỏng.

- Không sử dụng sản phẩm này ở gần bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa mặt và các nơi chứa nước khác. Khi sử dụng máy sấy trong phòng tắm thì sau khi sử dụng xong phải rút phích cắm ra ngay vì nếu chỉ tắt công tắc của máy sấy thôi vẫn sẽ rất nguy hiểm. Để an toàn hơn nữa thì nên cài đặt thiết bị phát hiện có dòng điện rò dưới 30mA đối với hệ thống đường dây điện trong nhà tắm. Khuyến khích việc lắp đặt thiết bị (RCD). Liên hệ với bên lắp đặt thiết bị để biết thêm chi tiết.
- Không sử dụng máy khi tay ướt.
- Không ngâm máy vào nước. Không để máy bị dính nước. Bảo quản ở những nơi có độ ẩm thấp.
- Không tháo, lắp lại máy. Nếu không phải là thợ sửa thì tuyệt đối không được tháo và sửa máy.
- Vệ sinh cửa hút gió nhiều hơn một lần một tháng.
- Phải để tóc cách cửa thổi gió từ 3cm trở lên. Không sấy gió nóng quá lâu ở một chỗ.
- Phần lược sấy và cửa thổi gió của máy sẽ rất nóng khi đang sử dụng hoặc khi vừa sử dụng xong nên không được sờ vào hoặc không được để tiếp xúc với da.
- Chỉ sử dụng để sấy tóc và tạo kiểu tóc cho người (Không dùng cho thú cưng hoặc tóc giả)
- Không để máy bị rơi hay va đập. Nếu máy bị hỏng thì phải dừng sử dụng.
- Không cầm máy khi tay đang dính thuốc nhuộm tóc. Không lau máy bằng cồn, dầu benzin hay chất tẩy rửa có chứa acetone.



Ý nghĩa của kí hiệu này là không được sử dụng sản phẩm ở gần chỗ có nước (như phòng tắm, vòi hoa sen...)

Tên và chức năng hoạt động của từng phần

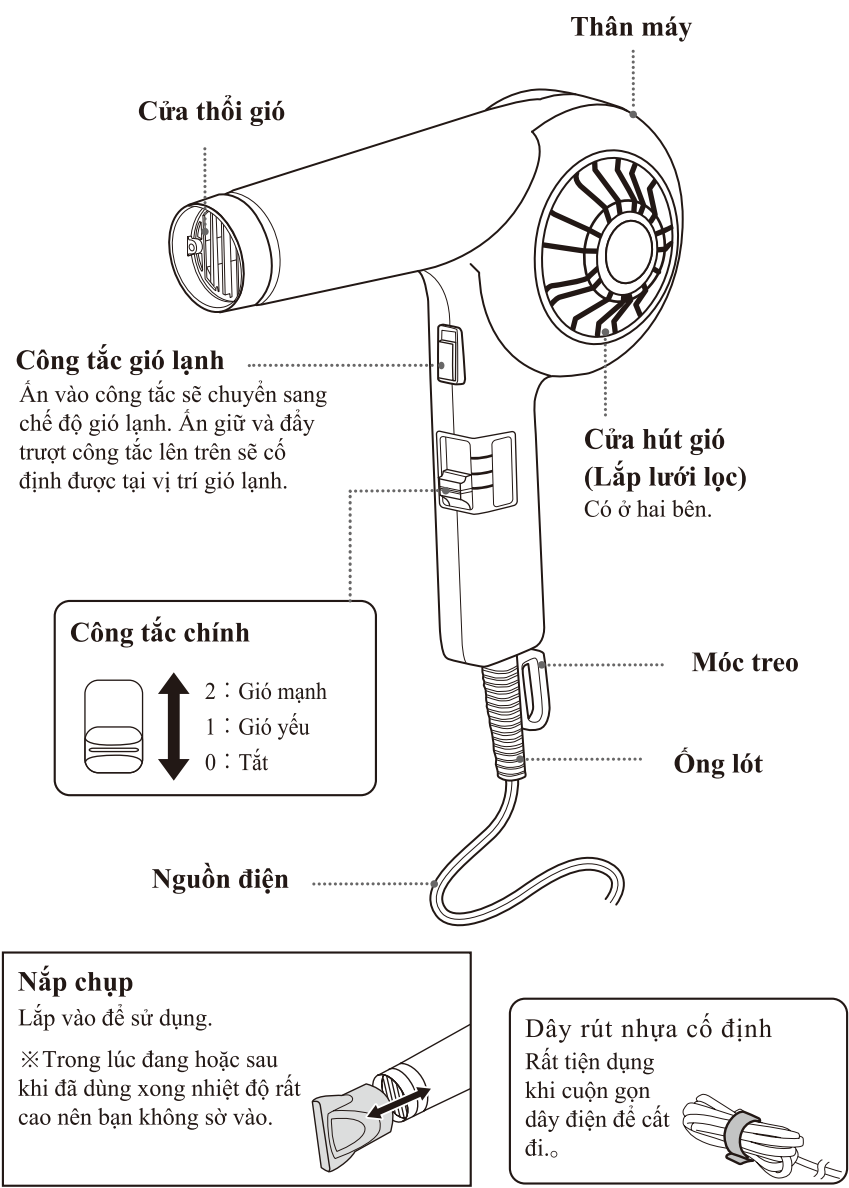

Cách sử dụng

- ❶ Cắm phích điện vào ổ cắm.
- ❷ Điều chỉnh công tắc chính ở chế độ “2”, “1” và sấy tóc.

Cách vệ sinh máy

Tháo phích cắm ra, đợi cho đến khi máy nguội hẳn thì tiến hành vệ sinh máy.

Thân máy

Lau sạch bụi trên máy bằng khăn khô và mềm.
Với các vết bẩn khó lau thì dùng khăn mềm ngâm vào “nước xà phòng” hoặc “chất tẩy rửa trung tính pha loãng với nước” rồi sau đó vắt khô khăn và lau.

Lưới lọc

Tháo lưới lọc khỏi thân máy, vỗ nhẹ để bụi bẩn rơi ra rồi nhẹ nhàng lau sạch bằng khăn mềm.
Nếu bụi cáu bẩn, miết rửa bằng nước lã hoặc nước ấm rồi sấy thật khô.

● Cách tháo lắp lưới lọc

Cách tháo ra

Xoay theo chiều mũi tên để tháo ra.

Cách lắp vào

❶ Khớp phần lõm của lưới lọc với phần lồi của thân máy vào nhau để lắp lưới lọc vào thân máy.

❷ Xoay theo chiều mũi tên trong hình cho tới vị trí lưới lọc dừng xoay

Phần lõm

Phần lồi

Nếu nghi ngờ máy bị hỏng

Trong những trường hợp như thế này	Nguyên nhân có thể nghĩ tới	Cách xử lý
Gió thổi ra lúc nóng lúc lạnh. Nhìn thấy tia lửa phát ra từ cửa thổi gió. (Việc phát ra tia lửa là do hoạt động của thiết bị an toàn)	Cửa hút gió bị bít lại. Cửa hút gió bị dính bụi hoặc mắc tóc.	Không phủ khăn vải bịt cửa hút gió khi dùng. Gỡ sạch bụi và tóc. Sau khi thực hiện theo hướng dẫn mà vẫn không sửa được, bạn hãy ngưng sử dụng ngay và liên lạc với cửa hàng bán sản phẩm.
Bị hỏng hóc, hoặc phát sinh bất thường khác.	Bạn hãy ngưng sử dụng ngay và liên lạc với cửa hàng bán sản phẩm.	

Thông số kỹ thuật	
Tên sản phẩm	NNIB19
Nguồn điện	220V～ 50-60Hz
Công suất tiêu thụ	1300W
Chiều dài dây cắm	3m

Để tải về hướng dẫn sử dụng này, vui lòng truy cập trang web TESCOM sau đây.
▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/global/>