


Buku Petunjuk Pemakaian

Pengering Rambut platina kolagen

NTCD41

Untuk Penggunaan Rumah Tangga

- Mohon agar Buku Petunjuk Pemakaian ini dibaca dengan baik sebelum pemakaian, dan pakailah peralatan dengan benar. Produsen tidak bertanggung jawab untuk penggunaan yang tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam Buku Petunjuk Pemakaian atau penggunaan yang tidak benar. Mohon baca dengan baik terutama bagian “Perhatian untuk Masalah Keselamatan”
- Mohon untuk menyimpan Buku Petunjuk Pemakaian di tempat yang selalu dapat dilihat oleh Pengguna.

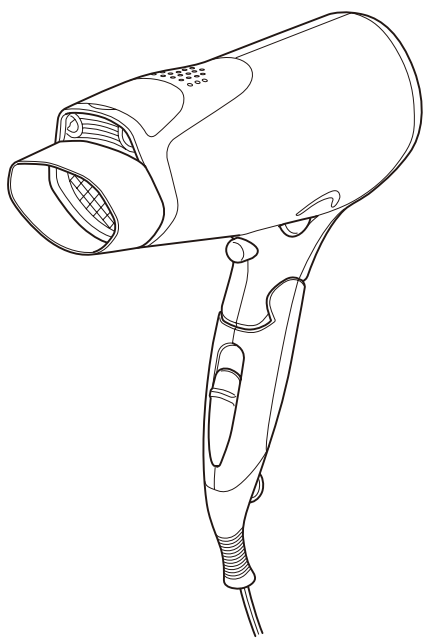

Perhatian untuk Masalah Keselamatan

- Pastikan untuk mematikan tombol setelah pemakaian, dan lepaskan steker dari stop kontak.
- Saat melepas steker dari stop kontak, tariklah dengan memegangstekernya.
- Pastikan untuk menggunakan arus AC 220-240V.
- Pada stop kontak dengan nilai arus di atas 10A, gunakan sambungan langsung tersendiri.
- Jangan gunakan apabila bagian dalam unit ini menjadi merah, mengeluarkan asap, atau ada suara gerakan benda asing di dalam unit ini.
- Jangan melukai kabel listrik. Jangan membengkokkan dengan paksa, jangan dipuntir, jangan ditarik, jangan ditimpa dengan beban berat, jangan dekatkan pada benda panas, jangan digunting, jangan dimodifikasi, jangan dipakai dalam kondisi diikat. Jangan melilit kabel pada unit.
- Ada kemungkinan kabel listrik mengalami gangguan saat digunakan dalam waktu lama atau apabila digunakan dengan cara yang salah. Mohon untuk tidak menggunakan unit ini apabila terlihat salah satu hal berikut ini.
 - Apabila angin kadang keluar kadang tidak keluar.
 - Apabila kabel terilit dan tidak bisa kembali ke bentuk semula.
 - Apabila kabel atau bagian pangkal steker berubah bentuk atau ada luka.
 - Apabila colokan steker ke stop kontak menjadi longgar.Untuk menghindari bahaya, saat ada luka goresan pada kabel listrik, mohon untuk mengganti di produsen, agen, atau orang yang memiliki kualifikasi.
- Jangan meninggalkan unit dengan kondisi menyala. Jangan meletakkan unit pada tempat yang mudah terbakar atau tidak tahan panas seperti di atas tempat tidur, kertas atau plastik.
- Jangan gunakan unit pada anak-anak. Jangan digunakan di tempat yang dapat dijangkau oleh anak-anak. Jangan disimpan di tempat yang dapat dijangkau oleh anak-anak.
- Demi keselamatan, selain dari orang-orang yang bertanggung jawab dengan memperhatikan cara penggunaan atau sudah mendapatkan petunjuk tentang cara penggunaan, produk ini tidak dimaksudkan untuk orang-orang yang mengalami gangguan fungsi tubuh, fungsi indera, fungsi mental (termasuk anak-anak) atau orang yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Mohon diperhatikan agar anak-anak tidak menggunakan produk ini untuk bermain.
- Jangan menggunakan produk ini di dekat benda yang mudah terbakar (bensin, thinner, gas, hair spray dsb). Jangan menggunakan produk ini bersamaan dengan hair spray.
- Jangan menutupi lubang masuk dan keluar udara saat penggunaan.
- Jangan memasukkan benda asing seperti pin rambut ke dalam lubang masuk dan keluar udara.
- Jangan mengintip lubang keluar udara saat penggunaan.
- Agar rambut tidak terhisap, jaga jarak antara rambut dan lubang masuk udara di atas 10 cm.
- Jangan gunakan apabila kondisi lubang masuk udara rusak.



Simbol ini adalah tanda bahwa produk ini tidak boleh digunakan di dekat air (bak mandi, pancuran dsb).


Jangan gunakan produk ini di dekat bak mandi, pancuran, tempat pencucian atau alat penampungan air. Apabila menggunakan pengering rambut di kamar mandi, meskipun dalam keadaan tidak menyala, kondisi kabel yang terpasang pada stopkontak tetap berbahaya, pastikan untuk melepas kabel dari stopkontak setelah digunakan. Untuk lebih memastikan keamanan, disarankan untuk memasang Pengaman Arus Sisa (RCD) dengan nilai kebocoran arus kurang dari 30mA.

- Jangan gunakan dengan kondisi tangan dalam keadaan basah.
- Jangan dicelupkan ke dalam air. Jangan disiram air. Simpan di lokasi dengan uap air yang sedikit.
- Jangan dibongkar. Jangan membongkar atau memperbaiki selain dari teknisi perbaikan.
- Bersihkan lubang masuk udara minimal 1 bulan sekali.
- Jarak antara rambut dan lubang keluar udara minimal 3 cm. Jangan kenakan angin di satu tempat terlalu lama.
- Jangan menyentuh bagian attachment saat atau tepat setelah penggunaan karena panas. Selain itu, jangan disentuhkan pada kulit.
- Jangan gunakan selain untuk pengeringan rambut manusia atau styling (misalnya pada hewan peliharaan, wig dsb).
- Jangan dijatuhkan atau dibenturkan. Jangan digunakan apabila ada bagian yang pecah.
- Jangan menyentuh produk ini dengan kondisi tangan yang terkena obat pewarna rambut. Jangan dilap menggunakan alkohol, bensin atau cairan pembersih cat kuku.
- Jangan digunakan sebagai alat kerja. Jangan diletakkan di tempat yang bisa digunakan sembarang orang.

Saat melipat dan membuka bagian pegangan, jangan menaruh jari di bagian . Saat melipat atau membuka, jangan digerakkan dengan cepat.



Nama dan Cara Kerja Komponen

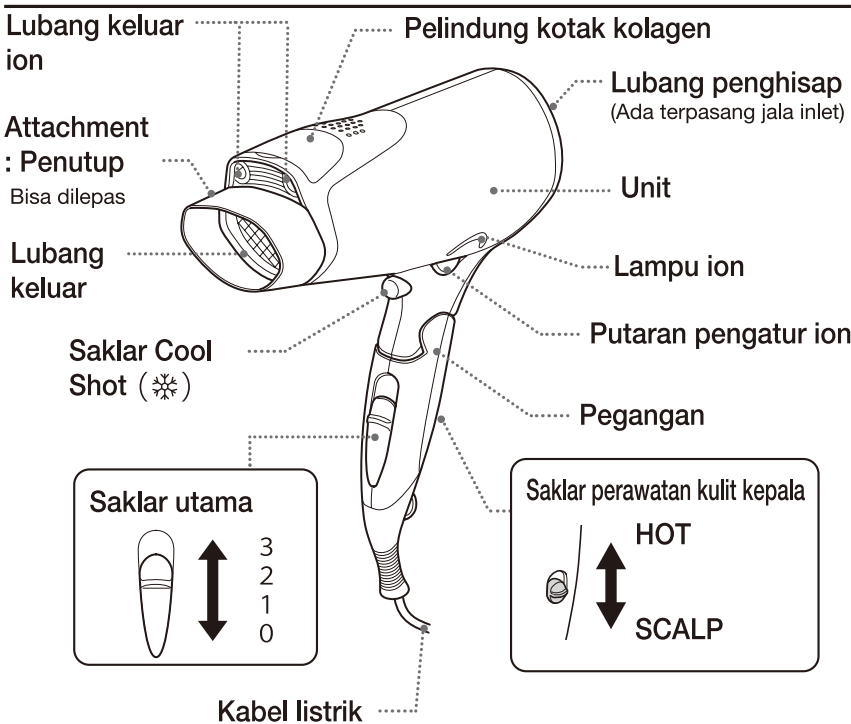


● Kotak kolagen

Kotak kolagen sudah terpasang pada unit dari awal. Efek dari kotak kolagen bertahan sekitar 2 tahun. (Untuk pemakaian 30 menit per hari) Disarankan untuk diganti setiap 2 tahun. Komponen pengganti dapat ditanyakan di toko tempat pembelian unit.

Cara mengganti kotak kolagen

Buka pelindung kotak kolagen, tukar kotak kolagennya.

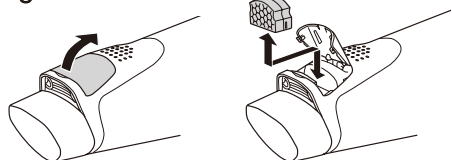

Cara Penggunaan

1 Masukkan steker ke dalam stop kontak.

2 Pilih tingkat suhu menggunakan saklar perawatan kulit kepala.


- HOT...Cepat mengeringkan menggunakan angin dengan suhu tinggi.
- SCALP...Suhu akan turun, dan perawatan rambut dan kulit kepala akan berlangsung sambil dikeringkan.

3 Pilih salah satu “1”, “2” atau “3” menggunakan saklar utama, dan hembuskan angin ke rambut.

“3” dan “2” untuk menghembuskan angin ke rambut setelah keramas, hembusan angin pada mode “1” lembut sehingga memudahkan styling saat mengatur rambut.


●Cara Pemakaian Saklar Cool Shot (☼)

Setelah mengatur rambut menggunakan angin hangat, ganti mode menjadi angin dingin. Dengan menghembuskan ke rambut selama 15 detik maka pengaturan rambut akan tahan lama.



Putaran pengatur Ion

Mengatur volume ion negatif yang keluar dari lubang keluar ion. Warna lampu ion berubah tergantung dari posisi putaran pengatur ion.

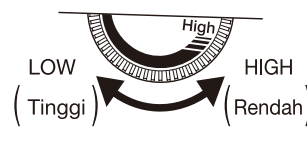

4 Atur saklar utama ke “0”, cabut steker dari stop kontak.

Saat ada masalah

Untuk hal seperti ini	Penyebab yang mungkin	Cara penanggulangan
Anginnya kadang hangat kadang dingin. Ada percikan api dari lubang keluar angin. (percikan api berasal dari peralatan keselamatan)	Ada debu atau rambut menempel pada lubang masuk udara. Lubang masuk udara tersumbat.	Lakukan perawatan untuk lubang masuk angin. Bersihkan benda-benda yang menghalangi lubang penghisap angin. Jika tidak berhasil, segera hentikan penggunaan.
Unit atau anginnya menjadi terlalu panas. Bagian dalam unit menjadi merah dan mengeluarkan asap.	Alat keselamatan tidak bekerja dengan normal.	Segera hentikan penggunaan.
Anginnya tidak keluar	Kabel listriknya putus	
Anginnya kadang keluar kadang tidak keluar.	Sambungan kabel listrik terputus.	
Kabel listrik atau bagian pangkal stekernya mengalami deformasi atau luka.		
Saat kabelnya terilit dan tidak bisa kembali seperti semula.		
Ada suara benda asing bergerak di dalam unit.		
Steker listriknya panas yang berlebihan.	Sambungan steker ke stop kontak longgar.	Terkadang permasalahan berasal dari steker. Hubungi toko alat listrik terdekat.

Untuk orang seperti di bawah ini, ada kemungkinan efek ion negatif dan kolagen sulit terlihat.

- Orang berambut keriting
- Orang dengan bentuk rambut yang sulit diatur
- Orang yang rambutnya halus dan lembut
- Orang yang rambutnya pendek
- Orang yang rambutnya baru diluruskan
- Orang yang rambutnya memang lembab

Cara Perawatan

Lakukanlah setelah mengganti saklar ke “0” dan mencabut steker.

Unit

Bersihkan kotoran menggunakan kain lap lembut dan kering.

Untuk kotoran yang susah hilang, lap dengan baik menggunakan kain lembut yang diberi “air sabun” atau “deterjen netral yang diencerkan dengan air”.

Lubang masuk angin

Lepaskan jala inlet.

Ketukkan dengan ringan untuk menjatuhkan debu.

Untuk debu yang susah lepas gunakan mesin penghisap debu atau cuci dengan air atau air hangat.


Setelah dicuci, keringkan dengan sempurna.




Bersihkan jala inlet yang sudah dilepaskan dari lubang penghisap unit dari rambut atau debu menggunakan sikat lembut.

※Jangan menghisap debu dari sisi belakang jala inlet.

● Cara melepas jala inlet.

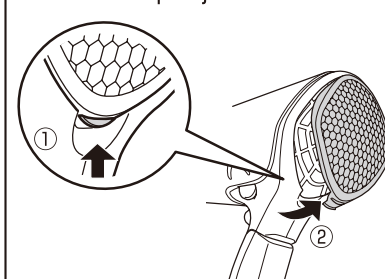

● Cara memasang jala inlet.

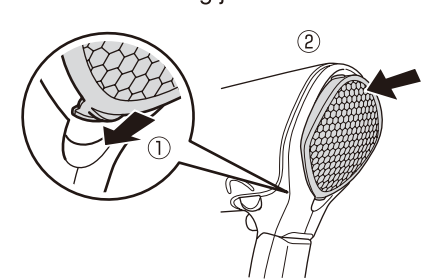

NobbyTESCOM


Hướng dẫn sử dụng

Máy sấy tóc công nghệ Beauty collagen

NTCD41

Thiết bị gia dụng

- Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để sử dụng cho đúng cách. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sử dụng sai, không tuân theo hướng dẫn ghi trong tài liệu hướng dẫn này. Đặc biệt, không được bỏ qua phần “Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng” .
- Hãy bảo quản tài liệu hướng dẫn sử dụng ở nơi mà người sử dụng luôn nhìn thấy được.

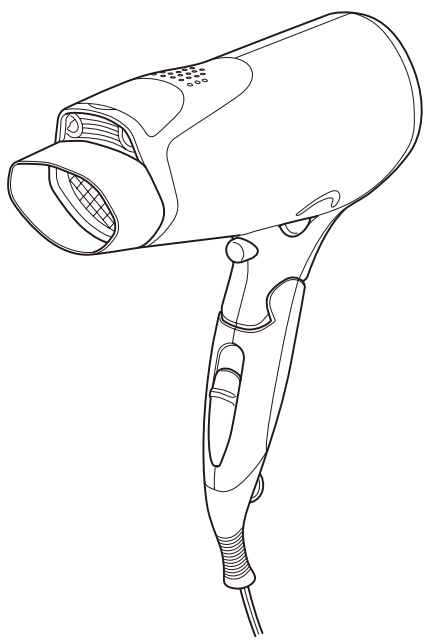

Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng

- Phải tắt công tắc và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm sau khi sử dụng xong.
- Phải cắm vào phần phích cắm để rút khi muốn rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.
- Nguồn điện cho phép sử dụng là 220-240V
- Cắm trực tiếp vào ổ cắm có dòng điện định mức từ 10A trở lên.
- Phải ngừng sử dụng ngay khi phát hiện bên trong thân máy đỏ rực, có khói bay ra hoặc phát ra tiếng giống như có dị vật đang chuyển động bên trong.
- Không làm dây cắm bị chảy nước. Không bẻ cong, vặn xoắn, kéo giãn dây, không để vật nặng đè lên dây, không để gần chỗ có nhiệt độ cao, không để dây bị kẹp, không chỉnh sửa lại dây, không sử dụng khi dây đang bị cuộn lại. Không cuộn dây vào thân máy.
- Khi sử dụng trong một thời gian dài hoặc sử dụng không đúng cách thì có khả năng dây cắm sẽ bị đứt. Vì vậy phải ngừng sử dụng ngay khi thấy các hiện tượng sau đây:
 - Đang sử dụng nhưng gió thổi ra không đều, lúc có lúc không.
 - Dây cắm bị xoắn và không trở lại trạng thái thông thường.
 - Dây cắm, phích cắm bị biến dạng, chảy nước.
 - Ổ cắm bị lỏngĐể đề phòng nguy hiểm, hãy liên hệ với nhà sản xuất, cửa hàng đại lý hoặc những người có chuyên môn tương tự để thay dây cắm mới trong trường hợp dây cắm bị chảy nước, hỏng hóc.
- Không để máy vừa sấy khi vẫn đang trong chế độ bật công tắc. Không đặt máy trên những vật dễ cháy hay những vật chịu nhiệt kém như chăn gối, giấy, nylon...
- Không sử dụng máy cho trẻ nhỏ. Không sử dụng ở nơi gần tầm tay của trẻ. Bảo quản máy ở nơi tránh xa tầm tay của trẻ.
- Sản phẩm này không dành cho những người không có đủ năng lực về mặt thể chất, giác quan, tinh thần (bao gồm cả trẻ nhỏ) hay những người không có kinh nghiệm, hiểu biết trước về cách sử dụng, ngoại trừ trường hợp có người chịu trách nhiệm về mặt an toàn thực hiện giám sát cách sử dụng hoặc đã được hướng dẫn về cách sử dụng trước đó.
- Không để trẻ nhỏ chơi với sản phẩm này.
- Không sử dụng sản phẩm gần các chất dễ gây cháy (như xăng, benzin, dung môi, gas...). Không sử dụng cùng với các loại thuốc xịt định hình kiểu tóc.
- Không được bịt kín cửa hút gió và cửa thổi gió khi đang sử dụng.
- Không cho các vật như kẹp tóc... vào cửa hút gió và cửa thổi gió của máy.
- Không nhìn vào cửa thổi gió khi đang sử dụng.
- Phải để tóc cách xa cửa hút gió từ 10cm trở lên khi sử dụng để tóc không bị cuốn vào bên trong.
- Không được sử dụng nếu cửa hút gió bị hỏng.




Ý nghĩa của kí hiệu này là không được sử dụng sản phẩm ở gần chỗ có nước (như phòng tắm, vòi hoa sen...)


- Không sử dụng máy khi tay ướt.
- Không ngâm máy vào nước. Không để máy bị dính nước. Bảo quản ở những nơi có độ ẩm thấp.
- Không tháo, lắp lại máy. Nếu không phải là thợ sửa thì tuyệt đối không được tháo và sửa máy.
- Vệ sinh cửa hút gió nhiều hơn một lần một tháng.
- Phải để tóc cách cửa thổi gió từ 3cm trở lên. Không sấy gió nóng quá lâu ở một chỗ.
- Phần lược sấy và cửa thổi gió của máy sẽ rất nóng khi đang sử dụng hoặc khi vừa sử dụng xong nên không được sờ vào hoặc không được để tiếp xúc với da.
- Chỉ sử dụng để sấy tóc và tạo kiểu tóc cho người (Không dùng cho thú cưng hoặc tóc giả)
- Không để máy bị rơi hay va đập. Nếu máy bị hỏng thì phải dừng sử dụng.
- Không cầm máy khi tay đang dính thuốc nhuộm tóc. Không lau máy bằng cồn, dầu benzin hay chất tẩy rửa có chứa acetone.
- Không để trẻ nhỏ chơi với sản phẩm này.
- Không sử dụng máy cho mục đích kinh doanh. Không để máy ở những nơi đông người, không xác định được người sử dụng là ai.

Không để ngón tay vào phần bôi màu xám () khi gấp hoặc mở máy sấy.

Khi gấp hoặc mở máy sấy phải thực hiện từ từ, không được thực hiện nhanh.

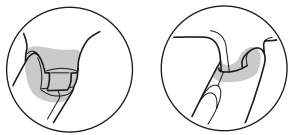

Tên và chức năng hoạt động của từng bộ phận

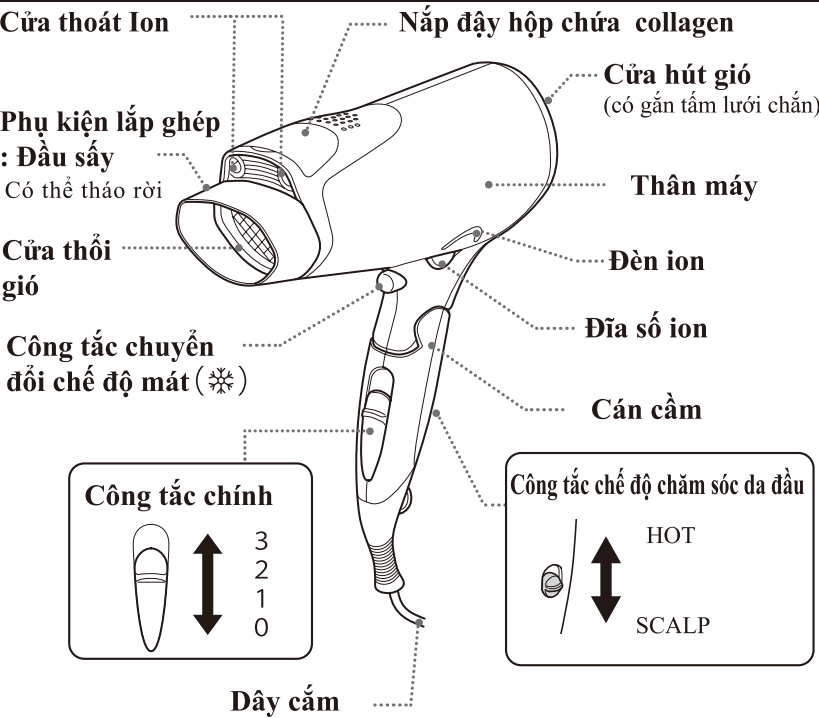

- Hộp collagen**
Hộp collagen được gắn sẵn trên thân máy. Hiệu quả sử dụng của hộp collagen là khoảng hai năm. (Nếu sử dụng mỗi ngày 30 phút) Chúng tôi khuyến khích bạn nên thay hộp mới sau hai năm sử dụng. Về sản phẩm thay thế, xin hãy hỏi tại cửa hàng mà bạn đã mua máy sấy.

Cách thay thế hộp collagen
Mở nắp hộp collagen và thay thế hộp collagen mới.

Thông số kỹ thuật	
Số hiệu sản phẩm	NTCD41
Nguồn điện	220-240V ~ 50-60Hz
Công suất tiêu thụ	1350 -1600W
Chiều dài dây cắm	1.7m

Cách sử dụng

- Cắm phích cắm vào ổ điện.**
- Cắm phích cắm vào ổ điện.**
 - SCALP • • • nhiệt độ giảm để vừa chăm sóc vừa làm khô tóc và da đầu.
 - HOT • • • Làm khô tóc nhanh bằng gió nóng.
- Thiết lập công tắc chính ở một trong các chế độ “1”, “2”, “3” rồi thổi gió vào tóc.**
Chế độ “3”, “2” phù hợp để thổi gió sau khi gội đầu, chế độ “1” thổi gió giúp dễ tạo kiểu nên phù hợp cho việc sấy tạo nếp tóc.

- Công tắc chuyển đổi chế độ mát** (☼)
Sau khi sấy nếp tóc bằng gió nóng thì chuyển sang sấy gió mát trong khoảng 10~15 giây để giữ nếp tóc được lâu hơn.

Đĩa số ion
Dùng để điều chỉnh lượng ion âm thoát ra từ cửa hút đáy ion. Màu đèn ion sẽ thay đổi tùy theo vị trí của đĩa số ion.
- Chỉnh công tắc chính về “0” rồi rút phích cắm ra khỏi ổ điện.**

Nếu nghi ngờ máy bị hỏng

Trong những trường hợp như thế này	Nguyên nhân có thể nghi tới	Cách xử lý
Gió thổi ra lúc nóng lúc lạnh. Nhìn thấy tia lửa phát ra từ cửa thổi gió. (Việc phát ra tia lửa là do hoạt động của thiết bị an toàn)	Cửa hút gió bị dính bụi hoặc mắc tóc. Cửa hút gió bị bít lại.	Vệ sinh cửa hút gió vào. Làm sạch những thứ đang bám vào cửa hút gió. Nếu làm vậy rồi vẫn không giải quyết được thì hãy ngừng sử dụng ngay lập tức.
Thân máy hoặc gió sấy quá nóng. Bên trong thân máy đỏ rực, có khói bốc ra.	Thiết bị an toàn không hoạt động bình thường.	Ngừng sử dụng ngay lập tức.
Không có gió thổi ra.	Dây cắm bị đứt.	
Gió thổi không đều, lúc có lúc không.	Dây cắm đang sắp đứt	
Phần lõi dây cắm, phích cắm bị hỏng hoặc bị biến dạng.		
Dây cắm bị xoắn lại, không thể trở về hình dạng ban đầu.		
Phát ra tiếng như đang có dị vật chuyển động bên trong thân máy.		
Phích cắm quá nóng.	Ổ cắm bị lỏng.	Cũng có trường hợp nguyên nhân là do ổ cắm. Hãy trao đổi với cửa hàng điện gần nhất để được tư vấn.

Ion âm, collagen khó phát huy được hiệu quả đối với những trường hợp sau đây:
-Người tóc xoắn, người có tóc đã vào nếp khó đổi, người có tóc mỏng và mềm, người tóc ngắn.
- Người mới duỗi tóc, người có tóc dài.

Cách vệ sinh máy

Chỉnh công tắc chính về “0”, rút phích cắm ra khỏi ổ điện rồi mới thực hiện.

Thân máy
Lau sạch bụi trên máy bằng khăn khô và mềm. Với các vết bẩn khó lau thì dùng khăn mềm ngâm vào “nước xà phòng” hoặc “chất tẩy rửa trung tính pha loãng với nước” rồi sau đó vắt khô khăn và lau.

Cửa hút gió
Tháo lưới chắn.
Vỗ nhẹ cho bụi rác rơi ra.
Nếu bụi rác khó rơi ra được thì dùng máy hút bụi để hút ra hoặc miết rửa nhẹ bằng nước thường hoặc nước ấm. Làm khô hoàn toàn sau khi rửa sạch bằng nước.

Tháo lưới chắn rồi dùng bàn chải mềm để gỡ sợi tóc hoặc bụi rác từ cửa hút gió trên thân máy.

☼ Không dùng máy hút bụi để hút từ mặt trong của lưới chắn.

