


Buku Petunjuk Pemakaian

Pengering Rambut platina kolagen

NTCD50

Untuk Penggunaan Rumah Tangga

- Mohon agar Buku Petunjuk Pemakaian ini dibaca dengan baik sebelum pemakaian, dan pakailah peralatan dengan benar. Produsen tidak bertanggung jawab untuk penggunaan yang tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam Buku Petunjuk Pemakaian atau penggunaan yang tidak benar. Mohon baca dengan baik terutama bagian "Perhatian untuk Masalah Keselamatan"
- Mohon untuk menyimpan Buku Petunjuk Pemakaian di tempat yang selalu dapat dilihat oleh Pengguna.

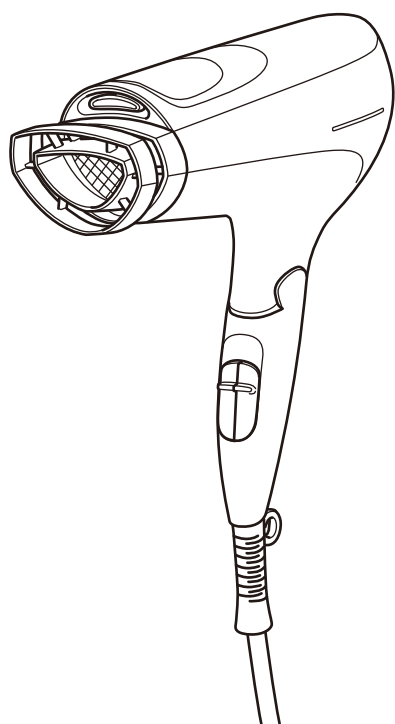

IN

Perhatian untuk Masalah Keselamatan

- Pastikan untuk mematikan tombol setelah pemakaian, dan lepaskan steker dari stop-kontak.
- Saat melepas steker dari stop kontak, tariklah dengan memegangstekernya.
- Pastikan untuk menggunakan arus AC 220-240V.
- Pada stop kontak dengan nilai arus di atas 10A, gunakan sambungan langsung tersendiri.
- Jangan gunakan apabila bagian dalam unit ini menjadi merah, mengeluarkan asap, atau ada suara gerakan benda asing di dalam unit ini.
- Jangan melukai kabel listrik. Jangan membengkokkan dengan paksa, jangan dipuntir, jangan ditarik, jangan ditimpa dengan beban berat, jangan dekatkan pada benda panas, jangan digunting, jangan dimodifikasi, jangan dipakai dalam kondisi diikat. Jangan melilit kabel pada unit.
- Ada kemungkinan kabel listrik mengalami gangguan saat digunakan dalam waktu lama atau apabila digunakan dengan cara yang salah. Mohon untuk tidak menggunakan unit ini apabila terlihat salah satu hal berikut ini.
 - Apabila angin kadang keluar kadang tidak keluar.
 - Apabila kabel terilit dan tidak bisa kembali ke bentuk semula.
 - Apabila kabel atau bagian pangkal steker berubah bentuk atau ada luka.
 - Apabila colokan steker ke stop kontak menjadi longgar.
 Untuk menghindari bahaya, saat ada luka goresan pada kabel listrik, mohon untuk mengganti di produsen, agen, atau orang yang memiliki kualifikasi.
- Jangan meninggalkan unit dengan kondisi menyala. Jangan meletakkan unit pada tempat yang mudah terbakar atau tidak tahan panas seperti di atas tempat tidur, kertas atau plastik.
- Jangan gunakan unit pada anak-anak. Jangan digunakan di tempat yang dapat dijangkau oleh anak-anak. Jangan disimpan di tempat yang dapat dijangkau oleh anak-anak.
- Demi keselamatan, selain dari orang-orang yang bertanggung jawab dengan memperhatikan cara penggunaan atau sudah mendapatkan petunjuk tentang cara penggunaan, produk ini tidak dimaksudkan untuk orang-orang yang mengalami gangguan fungsi tubuh, fungsi indera, fungsi mental (termasuk anak-anak) atau orang yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Mohon diperhatikan agar anak-anak tidak menggunakan produk ini untuk bermain.
- Jangan menggunakan produk ini di dekat benda yang mudah terbakar (bensin, thinner, gas, hair spray dsb). Jangan menggunakan produk ini bersamaan dengan hair spray.
- Jangan menutupi lubang masuk dan keluar udara saat penggunaan.
- Jangan memasukkan benda asing seperti pin rambut ke dalam lubang masuk dan keluar udara.
- Jangan mengintip lubang keluar udara saat penggunaan.
- Agar rambut tidak terhisap, jaga jarak antara rambut dan lubang masuk udara di atas 10 cm.
- Jangan gunakan apabila kondisi lubang masuk udara rusak.



Simbol ini adalah tanda bahwa produk ini tidak boleh digunakan di dekat air (bak mandi, pancuran dsb).



Jangan gunakan produk ini di dekat bak mandi, pancuran, tempat pencucian atau alat penampungan air. Apabila menggunakan pengering rambut di kamar mandi, meskipun dalam keadaan tidak menyala, kondisi kabel yang terpasang pada stopkontak tetap berbahaya, pastikan untuk melepas kabel dari stop-kontak setelah digunakan. Untuk lebih memastikan keamanan, disarankan untuk memasang Pengaman Arus Sisa (RCD) dengan nilai kebocoran arus kurang dari 30mA.

- Jangan gunakan dengan kondisi tangan dalam keadaan basah.
- Jangan dicelupkan ke dalam air. Jangan disiram air. Simpan di lokasi dengan uap air yang sedikit.
- Jangan dibongkar. Jangan membongkar atau memperbaiki selain dari teknisi perbaikan.
- Bersihkan lubang masuk udara minimal 1 bulan sekali.
- Jarak antara rambut dan lubang keluar udara minimal 3 cm. Jangan kenakan angin di satu tempat terlalu lama.
- Jangan menyentuh bagian attachment saat atau tepat setelah penggunaan karena panas. Selain itu, jangan disentuhkan pada kulit.
- Jangan gunakan selain untuk pengeringan rambut manusia atau styling (misalnya pada hewan peliharaan, wig dsb).
- Jangan dijatuhkan atau dibenturkan. Jangan digunakan apabila ada bagian yang pecah.
- Jangan menyentuh produk ini dengan kondisi tangan yang terkena obat pewarna rambut. Jangan dilap menggunakan alkohol, bensin atau cairan pembersih cat kuku.
- Jangan digunakan sebagai alat kerja. Jangan diletakkan di tempat yang bisa digunakan sembarang orang.

Saat melipat dan membuka bagian pegangan, jangan menaruh jari di bagian . Saat melipat atau membuka, jangan digerakkan dengan cepat.



Nama dan Cara Kerja Komponen

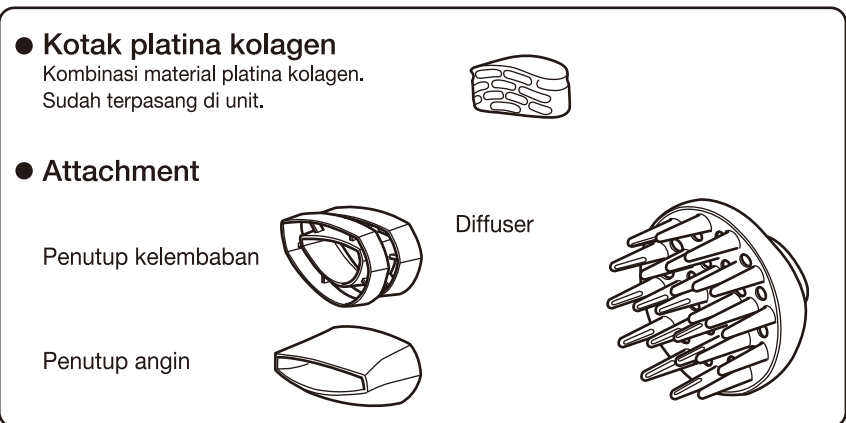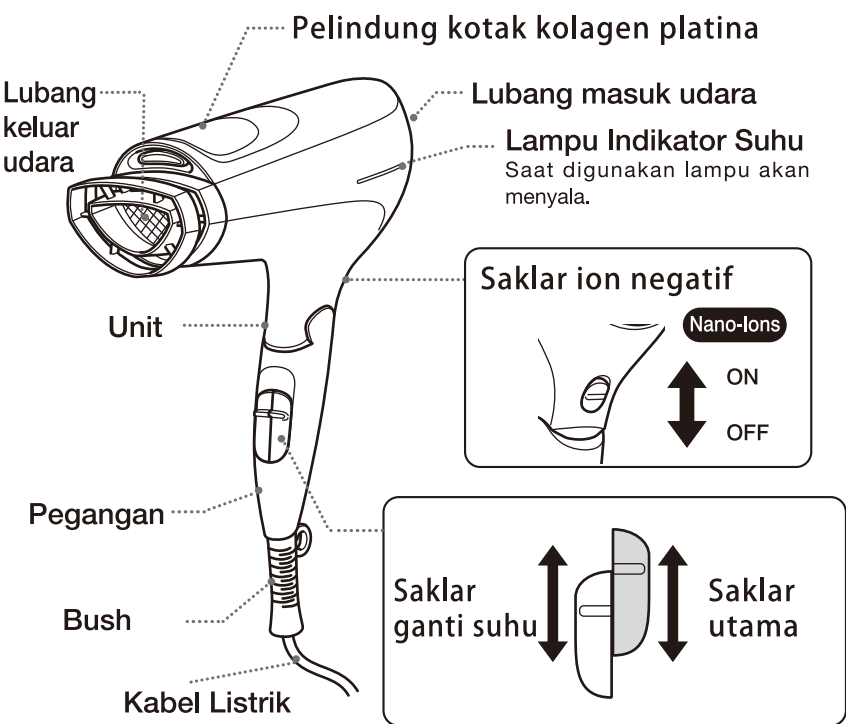

Spesifikasi	
Nomor Produk	NTCD50
Sumber Listrik	220-240V~ 50-60Hz
Konsumsi Daya	1400-1700W
Panjang Kabel Listrik	1.7m

Cara Penggunaan

1 Masukkan steker ke dalam stop kontak.

- Gunakanlah dengan memasang attachment diffuser yang disukai.
- Penutup kelembaban
- Meringkan rambut sambil menghisap angin dari luar.
- Penutup angin
- Mengarahkan angin ke tempat yang diinginkan.
- Diffuser
- Meringkan rambut dengan lembut sambil menyebar hembusan angin.

2 Pilih ion negatif ON/OFF menggunakan saklar ion negatif. Pilih suhu yang diinginkan menggunakan saklar ganti suhu, pilih "1" atau "2" pada saklar utama.

Angin hangat (Tinggi) ... HOT 2 ... Angin kuat
Angin dingin ... COOL 1 ... Angin lemah
Angin hangat (Rendah) ... SCALP 0 ... Mati

- Cara penggunaan Mode kulit kepala ("COOL" – Volume angin "1")

Setelah mengeringkan rambut sehabis mandi, gunakan kolagen platina dan ion negatif agar kulit tetap lembut. Beri jarak 20 cm dari lubang keluar angin ke muka. Tutup mata dan gerakkan pengering ke kanan dan kiri untuk menghembuskan angin ke seluruh bagian muka, selama 1 menit hembuskan angin dingin ke bagian muka.

3 Ganti saklar ke "0" dan cabut steker dari stopkontak.

Saat ada masalah

Untuk hal seperti ini	Penyebab yang mungkin	Cara penanggulangan
Anginnya kadang hangat kadang dingin. Ada percikan api dari lubang keluar angin. (percikan api berasal dari peralatan keselamatan)	Ada debu atau rambut menempel pada lubang masuk udara. Lubang masuk udara tersumbat.	Lakukan perawatan untuk lubang masuk angin. Bersihkan benda-benda yang menghalangi lubang penghisap angin. Jika tidak berhasil, segera hentikan penggunaan.
Unit atau anginnya menjadi terlalu panas. Bagian dalam unit menjadi merah dan mengeluarkan asap.	Alat keselamatan tidak bekerja dengan normal.	Segera hentikan penggunaan.
Anginnya tidak keluar	Kabel listriknya putus	
Anginnya kadang keluar kadang tidak keluar.	Sambungan kabel listrik terputus.	
Kabel listrik atau bagian pangkal stekernya mengalami deformasi atau luka.		
Saat kabelnya terilit dan tidak bisa kembali seperti semula.		
Ada suara benda asing bergerak di dalam unit.		
Steker listriknya panas yang berlebihan.	Sambungan steker ke stop kontak longgar.	Terkadang permasalahan berasal dari steker. Hubungi toko alat listrik terdekat.

Untuk orang seperti di bawah ini, ada kemungkinan efek ion negatif sulit terlihat.

- Orang berambut keriting
- Orang dengan bentuk rambut yang sulit diatur
- Orang yang rambutnya halus dan lembut
- Orang yang rambutnya pendek
- Orang yang rambutnya baru diluruskan
- Orang yang rambutnya memang lembab

Cara Perawatan


Lakukanlah setelah mengganti saklar ke "0" dan mencabut steker.

Unit

Bersihkan kotoran menggunakan kain lap lembut dan kering. Untuk kotoran yang susah hilang, lap dengan baik menggunakan kain lembut yang diberi "air sabun" atau "deterjen netral yang diencerkan dengan air".

Lubang masuk angin

Hisap debu atau rambut menggunakan alat penghisap atau gosok ringan dengan sikat gigi.

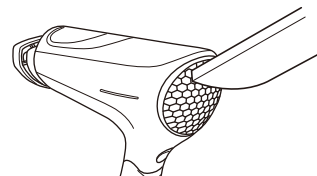


※ Jangan dilap terlalu keras.

Cara Mengganti Kotak Platina Kolagen

Efek dari kotak kolagen platina bertahan sampai 2 tahun. (Untuk penggunaan 30 menit sehari) Disarankan mengganti setiap 2 tahun. Pembelian komponen pengganti dapat ditanyakan di toko tempat pembelian.

- Buka pelindung kotak kolagen platina, keluarkan kotak kolagen platina.

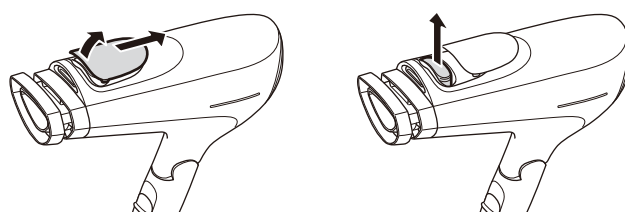


- Masukkan kotak kolagen platina yang baru.

- Kembalikan kotak kolagen platina, tutup dengan menekan dari atas.

NobbyTESCOM

Hướng dẫn sử dụng
Máy sấy tóc công nghệ platinum collagen
NTCD50

- Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để sử dụng cho đúng cách. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sử dụng sai, không tuân theo hướng dẫn ghi trong tài liệu hướng dẫn này. Đặc biệt, không được bỏ qua phần “Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng” .
- Hãy bảo quản tài liệu hướng dẫn sử dụng ở nơi mà người sử dụng luôn nhìn thấy được.

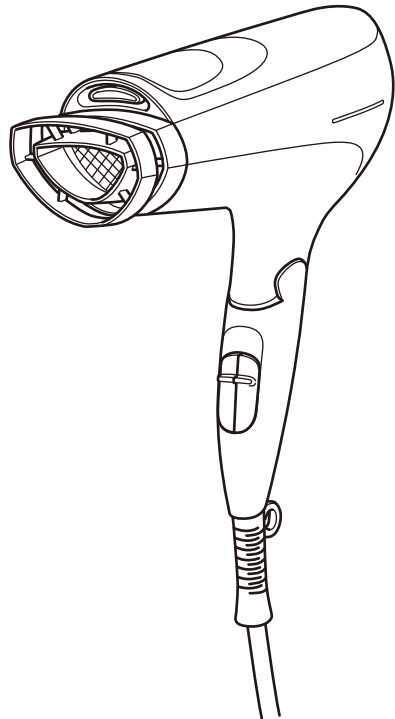

VN

Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng

- Phải tắt công tắc và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm sau khi sử dụng xong.
- Phải cắm vào phích cắm để rút khi muốn rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.
- Nguồn điện cho phép sử dụng là 220-240V
- Cắm trực tiếp vào ổ cắm có dòng điện định mức từ 10A trở lên.
- Phải ngừng sử dụng ngay khi phát hiện bên trong thân máy đỏ rực, có khói bay ra hoặc phát ra tiếng giống như có dị vật đang chuyển động bên trong.
- Không làm dây cắm bị trầy xước. Không bẻ cong, vặn xoắn, kéo giãn dây, không để vật nặng đè lên dây, không để gần chỗ có nhiệt độ cao, không để dây bị kẹp, không chỉnh sửa lại dây, không sử dụng khi dây đang bị cuộn lại. Không cuốn dây vào thân máy.
- Khi sử dụng trong một thời gian dài hoặc sử dụng không đúng cách thì có khả năng dây cắm sẽ bị đứt. Vì vậy phải ngừng sử dụng ngay khi thấy các hiện tượng sau đây:
 - Đang sử dụng nhưng gió thổi ra không đều, lúc có lúc không.
 - Dây cắm bị xoắn và không trở lại trạng thái thông thường.
 - Dây cắm, phích cắm bị biến dạng, trầy xước.
 - Ổ cắm bị lỏngĐể đề phòng nguy hiểm, hãy liên hệ với nhà sản xuất, cửa hàng đại lý hoặc những người có chuyên môn tương tự để thay dây cắm mới trong trường hợp dây cắm bị trầy xước, hỏng hóc.
- Không để máy bừa bãi khi vẫn đang trong chế độ bật công tắc. Không đặt máy trên những vật dễ cháy hay những vật chịu nhiệt kém như chăn gối, giấy, nylon...
- Không sử dụng máy cho trẻ nhỏ. Không sử dụng ở nơi gần tầm tay của trẻ. Bảo quản máy ở nơi tránh xa tầm tay của trẻ.
- Sản phẩm này không dành cho những người không có đủ năng lực về mặt thể chất, giác quan, tinh thần (bao gồm cả trẻ nhỏ) hay những người không có kinh nghiệm, hiểu biết trước về cách sử dụng, ngoại trừ trường hợp có người chịu trách nhiệm về mặt an toàn thực hiện giám sát cách sử dụng hoặc đã được hướng dẫn về cách sử dụng trước đó.
- Không để trẻ nhỏ chơi với sản phẩm này.
- Không sử dụng sản phẩm gần các chất dễ gây cháy (như xăng, benzin, dung môi, gas...). Không sử dụng cùng với các loại thuốc xịt định hình kiểu tóc.
- Không được bịt kín cửa hút gió và cửa thổi gió khi đang sử dụng.
- Không cho các vật như kẹp tóc..., vào cửa hút gió và cửa thổi gió của máy.
- Không nhìn vào cửa thổi gió khi đang sử dụng.
- Phải để tóc cách xa cửa hút gió từ 10cm trở lên khi sử dụng để tóc không bị cuốn vào bên trong.
- Không được sử dụng nếu cửa hút gió bị hỏng.



Ý nghĩa của kí hiệu này là không được sử dụng sản phẩm ở gần chỗ có nước (như phòng tắm, vòi hoa sen...)

- Không sử dụng máy khi tay ướt.
- Không ngâm máy vào nước. Không để máy bị dính nước. Bảo quản ở những nơi có độ ẩm thấp.
- Không tháo, lắp lại máy. Nếu không phải là thợ sửa thì tuyệt đối không được tháo và sửa máy.
- Vệ sinh cửa hút gió nhiều hơn một lần một tháng.
- Phải để tóc cách cửa thổi gió từ 3cm trở lên. Không sấy gió nóng quá lâu ở một chỗ.
- Phân lực sấy và cửa thổi gió của máy sẽ rất nóng khi đang sử dụng hoặc khi vừa sử dụng xong nên không được sờ vào hoặc không được để tiếp xúc với da.
- Chỉ sử dụng để sấy tóc và tạo kiểu tóc cho người (Không dùng cho thú cưng hoặc tóc giả)
- Không để máy bị rơi hay va đập. Nếu máy bị hỏng thì phải dừng sử dụng.
- Không cầm máy khi tay đang dính thuốc nhuộm tóc. Không lau máy bằng cồn, dầu benzin hay chất tẩy rửa có chứa acetone.
- Không để trẻ nhỏ chơi với sản phẩm này.
- Không sử dụng máy cho mục đích kinh doanh. Không để máy ở những nơi đông người, không xác định được người sử dụng là ai.

Không để ngón tay vào phần bôi màu xám () khi gấp hoặc mở máy sấy. Khi gấp hoặc mở máy sấy phải thực hiện từ từ, không được thực hiện nhanh.



Cách sử dụng

- Cắm phích cắm vào ổ điện.**
Có thể tùy thích lắp thêm đầu phổ thổi nhiệt để sử dụng.
 - Đầu sấy đường ẩm
Hút không khí bên ngoài để làm khô tóc.
 - Đầu sấy tập trung gió
Tập trung gió sấy vào một điểm nhất định.
 - Đầu phổ thổi
Khuếch tán gió làm để sấy khô tóc, làm khô tóc một cách nhẹ nhàng, bông bông.
- Có thể lựa chọn ON/ OFF nano ion bằng công tắc Nano ion. Chọn nhiệt độ bằng công tắc chuyển đổi nhiệt độ, sau đó chỉnh công tắc chính thành “1” hoặc “2” để sử dụng.**

Gió nóng (Mạnh) ...	HOT	↕	↕	2 ...	Gió mạnh
Gió lạnh ...	COOL	↕	↕	1 ...	Gió yếu
Gió nóng (Yếu) ...	SCALP	↕	↕	0 ...	Tắt

 - Cách sử dụng chế độ dành cho da mặt (“COOL” - Mức độ gió “1”) Sau khi tắm xong và sấy khô tóc thì còn có thể dưỡng ẩm cho làn da bằng cách cung cấp Platinum collagen và Nano ion cho da. Để mặt cách xa đầu thoát gió của máy khoảng 20 cm. Nhắm mắt lại, rồi đưa máy sấy sang hai bên trái phải để thổi gió lạnh lên mặt trong khoảng 1 phút lên toàn khuôn mặt.
- Chỉnh công tắc chính về “0” rồi rút phích cắm ra khỏi ổ điện.**

Nếu nghi ngờ máy bị hỏng

Trong những trường hợp như thế này	Nguyên nhân có thể nghĩ tới	Cách xử lý
Gió thổi ra lúc nóng lúc lạnh. Nhìn thấy tia lửa phát ra từ cửa thổi gió. (Việc phát ra tia lửa là do hoạt động của thiết bị an toàn)	Cửa hút gió bị dính bụi hoặc mắc tóc. Cửa hút gió bị bít lại.	Vệ sinh cửa hút gió vào. Làm sạch những thứ đang bám vào cửa hút gió. Nếu làm vậy rồi vẫn không giải quyết được thì hãy ngừng sử dụng ngay lập tức.
Thân máy hoặc gió sấy quá nóng. Bên trong thân máy đỏ rực, có khói bốc ra.	Thiết bị an toàn không hoạt động bình thường.	Ngừng sử dụng ngay lập tức.
Không có gió thổi ra.	Dây cắm bị đứt.	
Gió thổi không đều, lúc có lúc không.	Dây cắm đang sắp đứt	
Phân lõi dây cắm, phích cắm bị hỏng hoặc bị biến dạng.		
Dây cắm bị xoắn lại, không thể trở về hình dạng ban đầu.		
Phát ra tiếng như đang có dị vật chuyển động bên trong thân máy.		
Phích cắm quá nóng.	Ổ cắm bị lỏng.	Cũng có trường hợp nguyên nhân là do ổ cắm. Hãy trao đổi với cửa hàng điện gần nhất để được tư vấn.

Ion âm khó phát huy được hiệu quả đối với những trường hợp sau đây:
-Người tóc xoăn, người có tóc đã vào nếp khó đổi, người có tóc mỏng và mềm, người tóc ngắn.
- Người mới đuôi tóc, người có tóc dày.

Cách vệ sinh máy


Chỉnh công tắc chính về “0”, rút phích cắm ra khỏi ổ điện rồi mới thực hiện.

Thân máy

Lau sạch bụi trên máy bằng khăn khô và mềm. Với các vết bẩn khó lau thì dùng khăn mềm ngâm vào “nước xà phòng” hoặc “chất tẩy rửa trung tính pha loãng với nước” rồi sau đó vắt khô khăn và lau.

Cửa hút gió

Có thể dùng máy hút bụi để hút hoặc dùng bàn chải chải nhẹ để làm sạch bụi hoặc tóc bám vào.


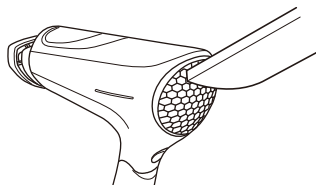


※ Không kì cọ quá mạnh.

Cách thay hộp chứa platinum collagen

Hộp chứa platinum collagen có tác dụng trong vòng khoảng 2 năm. Vì vậy khuyến khích nên thay hộp sau 2 năm sử dụng (giả sử mỗi ngày dùng 30 phút). Về hộp thay thế thì hãy liên hệ với nơi bán sản phẩm.

- Mở nắp đựng hộp chứa platinum collagen rồi tháo hộp chứa platinum collagen ra.

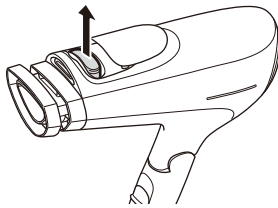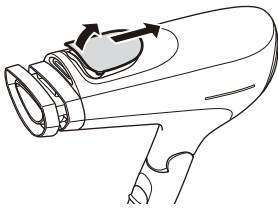

- Cho hộp chứa platinum collagen mới vào.
- Đẩy lại nắp đựng hộp chứa platinum collagen vào, ấn theo chiều từ trên xuống để đóng lại.