


คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน
ไดร์เป่าผมบาร์จุ้งด้วยแพลตตินั่มคอลลาเจน

NTCD50

สำหรับใช้ภายในบ้าน

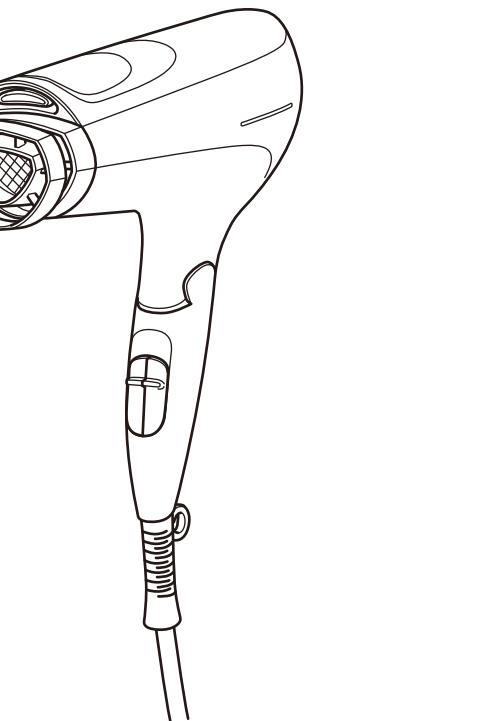

- กรุณาอ่านคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานก่อนและใช้ให้ถูกวิธี ผู้ผลิตไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กรณีที่ใช้งานโดยไม่ถูกวิธี หรือใช้งานด้วยวิธีซึ่งไม่มีระบุไว้ในคู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน กรุณาอ่านโดยละเอียดหัวข้อ “ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย” ให้ลึกซึ้ง
- กรุณากีบรักษาคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานไว้ในที่ซึ่งผู้ที่จะใช้งานสามารถมองเห็นได้ ง่ายเสมอ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- ก่อนเริ่มใช้งาน ตรวจสอบว่าอุปกรณ์รองรับต่อแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่นั้นหรือไม่
- ปิดสวิตช์ทุกครั้งหลังใช้งาน ดึงปลั๊กไฟออกจากเด้าเสียบ
- ในการดึงปลั๊กออกจากเด้าเสียบ ให้ดึงออกโดยอับบริเวณหัวปลั๊ก
- กรุณาอย่าใช้อุปกรณ์หากภายในตัวเครื่องเปลี่ยนเป็นสีแดงจัด มีควันออกมากหรือมีเสียงของวัตถุแปลงสภาพภายในตัวเครื่อง
- ไม่ทำให้สายไฟเกิดความเสียหาย ไม่เฝ้ามือของสายไฟ ไม่บิด ไม่ดึงสายไฟ ไม่ว่าของหนักทับบนสายไฟ ไม่นำไปวางใกล้ของร้อน ไม่นำสีดำมาหนีบ ไม่ทำการดัดแปลงใดๆ ไม่ใช้งานขณะที่สายไฟยังมัดขาดเป็นวง ไม่นำสายไฟมาม้วนเข้ากับตัวเครื่อง
- การใช้งานต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายนาที สามารถมองเห็นได้ จึงไม่ควรใช้งานหากมีอาการดังต่อไปนี้ก็ได้
 - ในตอนที่มีลมออกมาน้ำบ้างไม่ออกมาน้ำบ้างขณะใช้งาน
 - ในตอนที่สายไฟบิดเป็นเกลียวและไม่สามารถดึงสภาพเดิมได้
 - ในตอนที่บริเวณสายไฟและชั้วหัวปลั๊กเปลี่ยนรูปร่างไปหรือได้รับความเสียหาย
 - ในตอนที่ปลั๊กไฟเสียบได้ไม่แน่
- หากสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ที่ หรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน เป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ไม่ปล่อยอุปกรณ์ทึ่งไว้ที่ที่ยังเปิดสวิตช์อยู่ ไม่ว่าอุปกรณ์นั้นลีบ์ที่ไม่ทันความร้อนและใหม่ง่าย เช่น ที่นอน กระดาษ ถุงพลาสติก ฯลฯ
- ไม่ใช้กับเก็งการ กะไม่ใช้งานในที่ซึ่งเด็กเล็ก อ้อมหรือเด็ก และเก็บไว้ให้พ้นมือเด็ก
- อุปกรณ์นี้ไม่ใช้อุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นสำหรับผู้ที่มีความสามารถทั้งด้านกายภาพ ด้านการรับรู้ และด้านสภาพจิตใจที่ไม่สมบูรณ์พร้อม (รวมเด็ก) รวมถึงผู้ไม่มีความสามารถในการใช้งานและผู้ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ยกเว้น ผู้ใช้งานซึ่งควบคุมดูแลหรือเคยเข้ารับการอบรมล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีใช้งานจากผู้ที่รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยได้ โปรดระมัดระวังไม่ให้เด็กนำอุปกรณ์ไปเล่น
- ไม่ใช้งานใกล้กับสิ่งของที่มีคุณสมบัติไวไฟ (น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ แก๊ส สารจัดแต่งทรงผม ฯลฯ)
- ไม่ดูดซองดูดลมและซองปล่อยประจุอ่อนขณะใช้งาน
- ไม่ใส่ watt แผงปลอกปลอม เนื่อง กับหนึ่งบุฟฟ์เข้าไปในซองดูดลมและซองปล่อยประจุอ่อน
- ไม่มองเข้าไปในซองปล่อยประจุอ่อนขณะใช้งาน
- เพื่อไม่ให้เส้นผมถูกดูดเข้าไปในซองดูดลม กรุณาใช้งานโดยให้เส้นผมอยู่ห่างจากซองดูดลมมากกว่า 10 ซม. ขึ้นไป

อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ เมื่อใช้เครื่องเป่าลมในห้องน้ำให้ถอดเด้าเสียบออกจากแหล่งไฟฟ้าห้องน้ำ หรือจากการอยู่ใกล้น้ำมีอันตรายแม้ว่าจะปิดสวิตช์ (switch off) เครื่องเป่าลมการป้องกันเพิ่มเติม แนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัวงดกระแสเหลือ (residual current device, RCD) ที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือที่ทำงานที่กำหนดไม่เกิน 30 มิลลิแอม培ร์ ในวงจรไฟฟ้าที่ป้อนไฟฟ้าให้แก่ห้องน้ำ ให้ขอคำแนะนำนี้จากผู้ดิดตั้ง

- ไม่ใช้งานขณะมีเมฆ
- ไม่นำอุปกรณ์ไปชั่วนา หรือคาดน้ำใส่อุปกรณ์ และเก็บรักษาอุปกรณ์ในที่ซึ่งมีความชื้นต่ำ
- ไม่นำอุปกรณ์ไปดัดแปลง ไม่แยกชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมหากไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการซ่อม
- ทำความสะอาดช่องดูดลมเดือนละ 1 ครั้งขึ้นไป
- ให้เส้นผมอยู่ห่างจากช่องปล่อยประจุอ่อนมากกว่า 3 ซม. ขึ้นไป ไม่จ่อลมร้อนที่บริเวณได้ บริเวณหนึ่งเพียงแห่งเดียว
- ไม่จับบริเวณแกนและร่องหรือช่องปล่อยประจุอ่อนขณะใช้งานหรือเพื่อใช้งานเสร็จเนื่องจากมีอุณหภูมิสูง และไม่นำไปสัมผัสสกุกผิวหนัง
- ไม่ใช้งานนอกเหนือไปจากการเป่าลมให้แห้งและการจัดแต่งทรงผม (เช่น การใช้งานกับสตั๊ดเลี้ยงและวิกผม ฯลฯ)
- ไม่ทำอุปกรณ์เด็กหรือชนกับสิ่งอื่น ไม่ใช้งานหากชำรุดเสียหาย
- ไม่จับอุปกรณ์หากมีเลอะน้ำยาซ้อมสีผม ไม่เช็ดหรือถูอุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน น้ำยาล้างเต็บ ฯลฯ
- ไม่นำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ และไม่วางในที่ซึ่งผู้คนจำนวนมากสามารถนำไปใช้งานได้




กรุนาอย่าวางน้ำบริเวณ ขณะพับหรือการด้ามจับ กรุณาอย่าทำด้วยความรวดเร็ว ในขณะพับหรือการ

สัญลักษณ์นี้ คือ กรณีต้องการทำลายอุปกรณ์ ไม่ควรทิ้งรวมกับขยะทั่วไป เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และบัญชาสิ่งแวดล้อม ควรนำไปทิ้งถังขยะแยกประเภทที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้

ข้อมูลจำเพาะ

หมายเลขอุปกรณ์	NTCD50
แรงดันไฟฟ้าที่รองรับ	220-240V~ 50-60Hz
กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1400-1700W
ความยาวของสายไฟ	1.7 เมตร

ชื่อและการทำงานของเตาล๊อชั่นส่วน

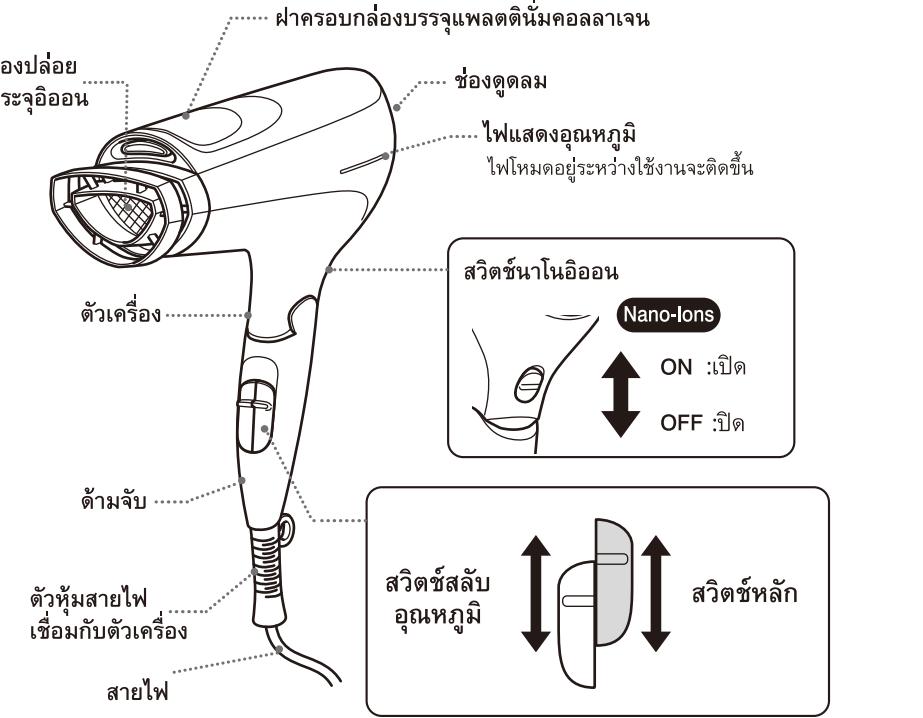


● กล่องบรรจุแพลตตินั่มคอลลาเจน

ส่วนผสมแพลตตินั่มคอลลาเจน
ประกอบด้วยกันด้วยตัวเครื่อง




● หัวต่อไดร์

กระบังที่ให้ความชุ่มชื้น

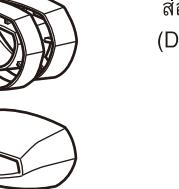

ส่องลม (Diffuser)

กระบังสำหรับรวมแรงลม

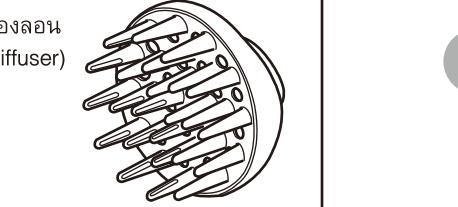

วิธีใช้

1 เสียบปลั๊กที่เตาเสียน

- ใช้งานโดยเลือกประกอบติดหัวต่อไดร์ตามความชอบ
 - กระแสไฟให้ความชุ่มชื้น
เป้าหมายให้แห้งโดยสูบลมจากภายในออกข้างนอก
 - กระแสสำหรับรวมแรงลม
สามารถลดอุณหภูมิที่ต้องการได้
 - ส่องลม (Diffuser)
ให้ลมพัดกระจายตัวเพื่อทำให้หมาดแห้งพอง

2 เลือก ON/OFF นาโนอิออน โดยกดสวิตซ์ชัตโน้มอ่อน เลือกอุณหภูมิโดยกดสวิตซ์สลับอุณหภูมิ ใช้งานโดยปรับสวิตซ์หลัก ไปที่ “1” หรือ “2”

- | | |
|-------------------------|--------------|
| ลมร้อน (ข้อน) ... HOT | 2 ... ลมแรง |
| ลมเย็น ... COOL | 1 ... ลมอ่อน |
| ลมร้อน (อุ่น) ... SCALP | 0 ... ปิด |

● วิธีใช้โหมดผิวน้ำ (“COOL” - ปริมาณลม “1”)

ส่งมอบแพลตตินั่มคอลลาเจนและนาโนอิออนเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ผิว
หลังจากเป่าลมให้แห้งตอนอาบน้ำเสร็จ
ให้ช่องปะลี่อยประจุอ่อนอยู่ห่างจากใบหน้าราว 20 ซม. หลับตาลง
แล้วสะบัดไดร์ไปทางซ้ายและขวาเพื่อให้ลมถูกทิ้งไปหน้า โดยจ่อลมเย็น
ที่ใบหน้าราว 1 นาที

3 เลื่อนสวิตซ์หลักไปที่ “0” และจึงดึงปลั๊กไฟออกจากเตาเสียน

วิธีดูแลรักษาความสะอาด


ถอดปลั๊กไฟออก รอให้อุปกรณ์เย็นลงก่อน แล้วจึงดูแลทำความสะอาด

ตัวเครื่อง

เช็ดสิ่งสกปรกด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม
หากมีคราบสกปรกหลุดออกมาก ให้ใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบ “น้ำ薪水” หรือ “น้ำยาทำความสะอาด”
ที่มีคุณสมบัติเป็นกลางเจือจางด้วยน้ำเปล่า” บีบจนหมดแล้วเช็ดทำความสะอาด

ช่องดูดลม

ใช้เครื่องดูดฝุ่นทำความสะอาดฝุ่นแห้งหรือเส้นผม
หรือใช้แปรงสีฟันเยี่ยอออกเบาๆ

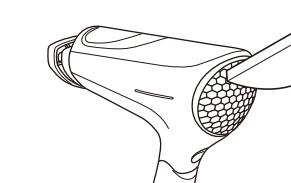

* ห้ามถูขี้ร่างฯ


วิธีเปลี่ยนกล่องบรรจุแพลตตินั่มคอลลาเจน

กล่องบรรจุแพลตตินั่มคอลลาเจนนี้มีประสิทธิภาพยาวนาน 2 ปี (กรณีใช้งานวันละ 30 นาที)

แนะนำให้เปลี่ยนทุก 2 ปี โดยประมาณ

ชั้นส่วนอะไหล่สำหรับเปลี่ยน กรุณาสอบถามที่ร้านค้าจัดจำหน่ายที่ท่านซื้อ

- เปิดฝ่าครอบกล่องบรรจุแพลตตินั่มคอลลาเจน แล้วนำกล่องบรรจุแพลตตินั่มคอลลาเจนออกมา

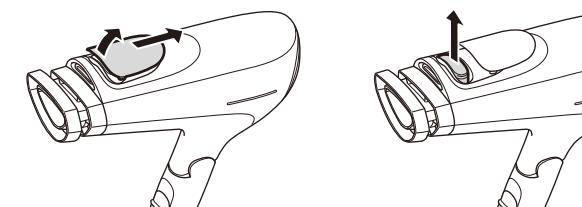

- ใส่กล่องบรรจุแพลตตินั่มคอลลาเจนอันใหม่เข้าไป

- ปิดฝ่าครอบกล่องบรรจุแพลตตินั่มคอลลาเจนกลับคืนดังเดิม โดยกดปิดจากด้านบน

หากคิดว่าอุปกรณ์ชำรุด

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	ข้อควรปฏิบัติ
ลมที่ออกมานี่เป็นลมร้อน และลมเป็นสีเหลือง มองเห็นประกายไฟจาก ช่องดูดลมเกิดการอุดตัน	ใช้อุปกรณ์โดยระวังไม่ให้มี อะไรปะอุดตันช่องดูดลม นำเศษฝุ่นหรือเส้นผมออก	ช่องดูดลมมีเศษฝุ่นหรือเส้นผม ติดอยู่บริเวณช่องดูดลม ผิดปกติยังไงหลายไปให้หยุด การใช้งานในทันที
ไม่วรรู้สึกประสิทอีกภาพของ นาโนอิออนและแพลตตินั่ม คอลลาเจน	ผู้ที่มีผมหยักศอก • ผู้ที่มีผมชี้ฟูรุนแรง • ผู้ที่มีผมเส้นแล็กละเอียด • ผู้ที่ผมสั้น • ผู้ที่เพิ่งผ่านการยืดผอมตรงมาได้ไม่นาน • ผู้ที่มีสภาพผมมัน	ก่อร่องบุคคลดังต่อไปนี้อาจรู้สึกถึงประสิทอีกภาพได้ยาก
มีความผิดปกติ หรือ อาการชำรุดอื่นๆ	ขอให้หยุดการใช้งานทันทีและปรึกษาบ้านค้าที่จัดจำหน่าย	

กรุณาดูที่เว็บไซต์ TESCOM ด้านล่างนี้เพื่อดูวิธีการใช้งาน

► <http://www.tescom-japan.co.jp/global/>