

NobbybyTESCOM


Buku Petunjuk Penggunaan

Ionic Styling Brush


NTIB10

Untuk Penggunaan Rumah Tangga

- Terima kasih telah membeli produk Tescom.
- Sebelum menggunakannya, pastikan agar membaca dengan baik Buku Petunjuk Penggunaan ini dan pergunakanlah dengan benar. Bacalah terutama tentang “Perhatian Keamanan”.
- Pastikan agar menyimpan Buku Petunjuk Penggunaan ini di tempat yang mudah dilihat oleh pengguna.

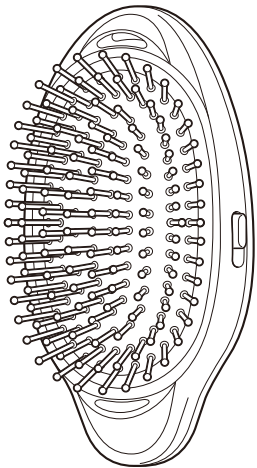

Nama Tiap Bagian dan Fungsi

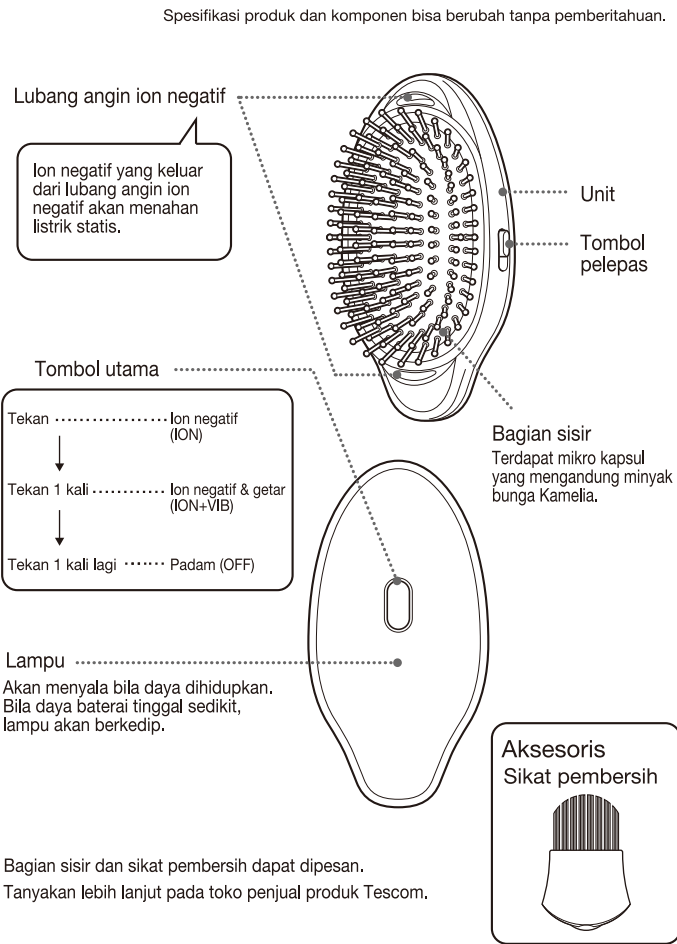

Perhatian Keamanan

⚠ Peringatan
Dilarang Jangan membiarkan anak-anak menggunakan tanpa pengawasan. Jangan digunakan untuk balita, anak-anak dan binatang peliharaan. Jangan menyimpan produk ini maupun perlengkapannya di tempat yang mudah dijangkau anak-anak. Jangan digunakan bersamaan dengan alat pengering rambut.
⚠ Perhatian
! Patuhilah Patuhi hal berikut ini mengenai baterai dan gunakanlah dengan benar. • Pastikan untuk menggunakan baterai alkaline. • Masukkan bagian +, - dengan benar. • Segera lepaskan baterai yang telah habis. • Bila tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, lepaskan baterai. • Patuhilah isi peringatan yang tercantum pada baterai. • Gunakanlah baterai sesuai dengan masa gunanya. Jangan memasukkan benda logam pada lubang keluar angin ion negatif dan jangan menyentuhnya dengan jari.
Dilarang Jangan digunakan bila ada kondisi abnormal pada kulit kepala seperti infeksi kulit, terbakar matahari, luka, dsb. Jangan digunakan selain untuk menyisir rambut manusia. Jangan terkena bahan penata rambut (hair spray, gel, dll.) secara langsung. Jangan gunakan untuk mencuci rambut, dsb. Jangan dijatuhkan atau terbentur. Jangan digunakan bila rusak. Jangan digunakan sebagai alat kerja. Jangan diletakkan di tempat yang tidak diketahui jumlah penggunaannya. Jangan digunakan dan diletakkan di tempat yang kelembabannya tinggi atau kamar mandi.

Cara Penggunaan

- Masukkan baterai.
- Tekan tombol utama untuk menyalakan.

Lampu menyala, ion negatif akan dihasilkan. Bila tombol utama ditekan sekali lagi, sisir akan bergetar (ion negatif tidak berhenti).

Ketika lampu berkedip, berarti daya baterai sudah hampir habis. Gantilah dengan baterai alkaline yang baru.

Daya akan mati secara otomatis 4 menit setelah dihidupkan.
- Menyisir.
- Tekan tombol utama untuk mematikan daya.

Pastikan getaran berhenti dan lampu mati. Bila tidak memakainya dalam jangka waktu lama, keluarkan baterai.

Dilarang	Jangan dikenai air. Jangan disiram air. Jangan gunakan dengan tangan basah.
	Jangan dimodifikasi. Jangan dibongkar atau diperbaiki selain oleh teknisi perbaikan.
	Jangan dilap menggunakan alkohol, bensin atau cairan penghilang enamel.

Cara Perawatan

Lakukan perawatan setelah mematikan daya. Jangan dicuci.

- Unit
- Lap bagian yang kotor dengan kain kering yang lembut. Bila kotoran susah hilang, lap dengan kain lembut yang telah dibasahi menggunakan “air sabun” atau “sabun cuci piring yang diencerkan dengan air” lalu diperas dengan baik.
 - Setelah melepaskan bagian sisir, lap bagian dalamnya dengan kain kering yang lembut.
 - Hisap debu di lubang angin ion negatif dengan penyedot debu. Bila ada kotoran, sambil berhati-hati agar tidak menyentuh jarum yang di tengah, bersihkan bagian ujungnya dengan cotton bud kecil.

Bagian sisir

Bersihkan debu, rambut, dll. yang menempel dengan menggunakan aksesoris sikat pembersih atau lainnya.

Spesifikasi

Nama barang	Ionic Styling Brush
Kode barang	NTIB10
Sumber Daya	3.0V Baterai alkaline AAA (LR03) 2 buah

Cara Menyisir

- Ion negatif
- Hidupkan daya, sisirlah mulai dari ujung rambut. Bila rambut tidak kusut lagi, sisirlah dengan lembut dari akar sampai ujung rambut.
- Ion negatif + getar
- Tekan tombol utama, setelah sisir bergetar, tekankan ke kulit kepala, gerakkan sisir secara perlahan seperti akan menarik kulit kepala.
 - Tekan sisir pada bagian kulit kepala yang lelah, gerakkan dengan lembut seperti menggambar lingkaran.
 - Agar ion negatif sampai ke seluruh rambut, sisirlah dengan perlahan mulai dari akar rambut sampai ujung rambut, rapikan alur rambut.