


Ionic 스타일 브러쉬

NTIB10


가정용

- 테스콤 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
- 사용하기 전에 본 사용설명서를 반드시 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
특히 [안전상 주의]는 반드시 읽어 주십시오.
- 사용설명서는 사용하시는 분들이 항상 볼 수 있는 곳에 반드시 보관하여 주십시오.

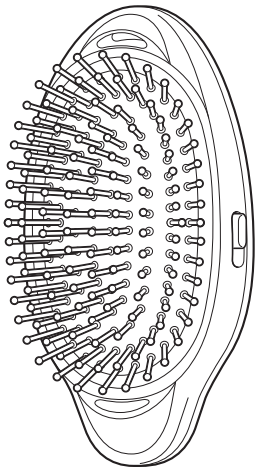

각부분 명칭 및 기능

제품 및 부품의 사양은 사전 안내 없이 변경될 수 있습니다.

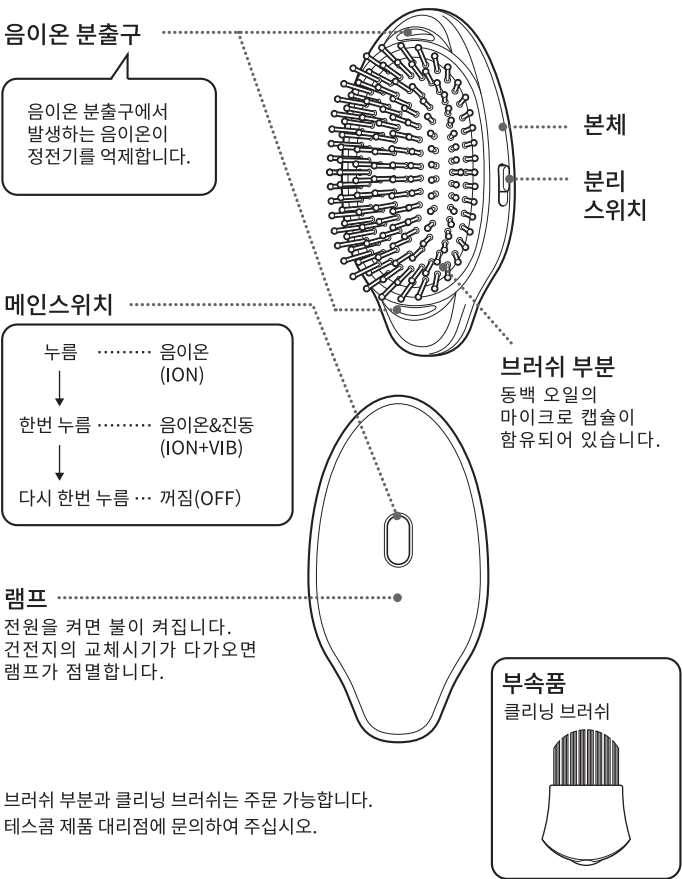


브러쉬 부분과 클리닝 브러쉬는 주문 가능합니다.
테스콤 제품 대리점에 문의하여 주십시오.

안전상 주의

⚠ 경고	
금지	어린이 혼자서 사용하게 하지 마십시오. 유아와 어린이, 애완동물에게 사용하지 마십시오. 제품 및 부속품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 헤어 드라이어와 동시에 사용하지 마십시오.
⚠ 주의	
임수	사용으로 인하여 통증 및 신체의 이상을 느꼈을 때는 즉시 사용을 중지하여 주십시오. 건전지는 이하의 내용을 지키고 올바르게 사용하여 주십시오. • 반드시 알칼리 건전지를 사용하여 주십시오. • +/- 방향을 제대로 넣어 주십시오. • 다 쓴 건전지는 즉시 제거하여 주십시오. • 장기간 사용하지 않을 때는 건전지를 꺼내 두십시오. • 건전지에 표시되어 있는 주의사항을 지켜 사용하여 주십시오. • 사용기한 내의 건전지를 사용하여 주십시오.
	음이온 분출구에 금속제 물건을 넣거나 손가락으로 만지지 마십시오.
금지	피부염, 햇볕 그을림, 부상 등 두피에 이상이 있을 경우에는 사용하지 마십시오. 사람의 머리카락 빗질 이외의 용도로 사용하지 마십시오. 헤어스타일링제를 직접 바르지 마시고 머리를 감는 용도로 사용하지 마십시오. 떨어뜨리거나 부딪치지 마십시오. 파손되면 사용하지 마십시오. 업소용으로 사용하지 마십시오. 불특정 다수의 사람들이 사용하는 장소에 두지 마십시오. 욕실이나 습기가 많은 곳에서 사용하거나 보관하지 마십시오.

사용방법

- 1
- 건전지를 넣습니다.

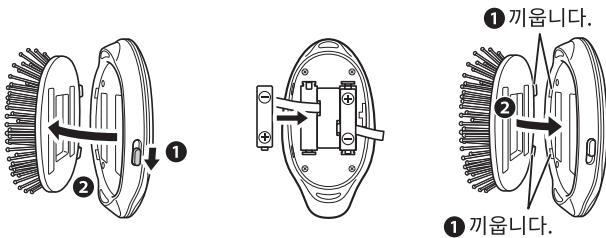

- 2
- 메인 스위치를 눌러 전원을 켭니다.

램프가 켜지고 음이온이 발생합니다.
메인 스위치를 다시 한번 누르면 브러쉬가 진동합니다.
(음이온은 멈추지 않습니다.)

램프가 점멸하면 건전지의 교체시기입니다.
새 건전지로 교체하여 주십시오.

전원이 켜지고 약 4분 후 자동으로 전원이 꺼집니다.

- 3
- 브러싱을 합니다.
- 4
- 메인 스위치를 눌러 전원을 끕니다.

진동이 멈추고 램프가 꺼진 것을 확인하여 주십시오.
장기간 사용하지 않을 시에는 건전지를 꺼내 주십시오.

금지	물에 담그거나 물을 뿌리지 마십시오. 젖은 손으로 사용하지 마십시오. 제품을 개조하지 마십시오. 수리기술자 이외의 분해 및 수리는 하지 마십시오.
	알코올, 벤젠, 리무버 등으로 닦지 마십시오.

관리 방법

전원을 끄고 관리·손질하여 주십시오. 물로 씻지 마십시오.

본체
• 부드럽고 마른 천으로 오염을 닦아냅니다. 오염이 잘 닦이지 않는 경우는 ‘비눗물’ 또는 ‘물에 희석시킨 중성세제’에 적신 부드러운 천을 꼭 짰 후 닦아냅니다. • 브러쉬 부분을 제거한 내부는 부드럽고 마른 천으로 닦습니다. • 음이온 분출구에 묻은 먼지 등은 청소기로 청소합니다. 먼지가 부착되어 있는 경우 중심에 있는 바늘을 건드리지 않도록 주의하면서 끝 부분이 가느다란 면봉으로 닦아냅니다.

브러쉬 부분
먼지나 머리카락 등은 부속품인 클리닝 브러쉬 등으로 제거합니다.

사양

품명	Ionic 스타일 브러쉬
품번	NTIB10
전원	3.0V AAA형 알칼리 건전지(LR03) 2개

브러싱 방법

음이온	1 전원을 켜고 머리카락 끝자락부터 브러싱을 시작합니다. 모발의 엉킴이 없어지면 두피부터 모발 끝까지 부드럽게 브러싱합니다.
음이온 + 진동	2 메인 스위치를 눌러 브러쉬를 진동시킨 후 두피에 밀착시켜 두피를 위로 끌어올리듯이 천천히 브러쉬를 움직입니다. 3 지친 두피 부분에 브러쉬로 눌러가며 동그라미를 그리듯이 부드럽게 움직여 줍니다. 4 음이온이 머리 전체에 공급될 수 있도록 두피부터 모발 끝까지 천천히 브러싱하여 머리결을 정돈합니다.