


แปรงจัดแต่งทรงผมไอออนิก


NTIB10

สำหรับใช้ภายในบ้าน

- ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเทสคอมในครั้งนี้
- กรุณาอ่านหนังสือคู่มือการใช้งานก่อนเสมอและใช้ผลิตภัณฑ์ให้ถูกวิธี โดยเฉพาะหัวข้อ “ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย”
- กรุณาเก็บรักษาคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานให้พร้อมเพื่อให้ผู้ที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ ได้ศึกษาก่อนใช้เสมอ

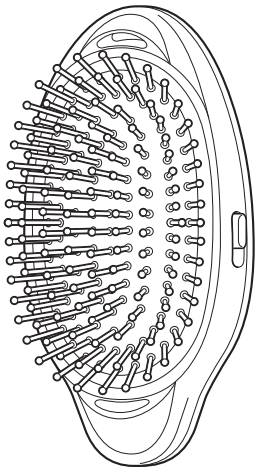

ชื่อเรียกและการทำงานของแต่ละส่วน

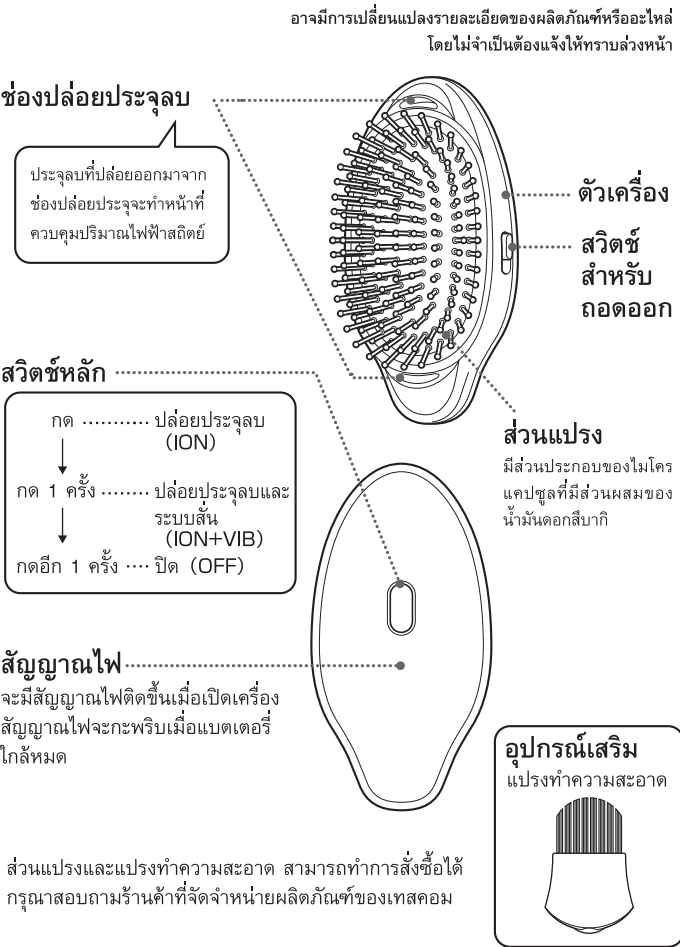

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

⚠ คำเตือน	
⊘	ห้ามให้เด็กใช้โดยลำพัง ไม่นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้กับเด็กทารก เด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง
⊘	ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้พันมือเด็ก
⊘	ห้ามใช้งานพร้อมกับเครื่องเป่าผม
⚠ ข้อควรระวัง	
!	หากรู้สึกไม่สบาย รู้สึกเจ็บหรือมีอาการผิดปกติจากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ให้รีบหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ในทันที
!	เลือกใช้แบตเตอรี่ให้ถูกวิธีและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
	• ใช้แบตเตอรี่ชนิดถ่านอัลคาไลน์เสมอ
	• ใส่ถ่านขั้วบวก (+), ขั้วลบ (-) ให้ถูกต้อง
	• เมื่อแบตเตอรี่หมดแล้วให้รีบทิ้งในทันที
	• เมื่อไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานานให้ถอดแบตเตอรี่ออก
	• ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่ระบุบนแบตเตอรี่
	• ใช้แบตเตอรี่ที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน
	ไม่หย่านิ้วหรือใส่วัตถุประเภทโลหะเข้าไปในช่องปล่อยประจุลบ
⊘	ห้ามใช้ในกรณีที่มีความผิดปกติที่หนังศีรษะ เช่น ผิวหนังอักเสบ ผิวหนังไหม้แดดอย่างรุนแรง มีบาดแผล ฯลฯ
⊘	ใช้สำหรับหัวผมเพียงอย่างเดียว ห้ามนำไปใช้งานอื่นนอกเหนือจากนี้
	ห้ามใช้ร่วมกับเจลจัดแต่งทรงผมโดยตรง ไม่ใช่เป็นเครื่องมือสระผม ฯลฯ
	ห้ามทำหล่นหรือกระแทก ให้หยุดใช้หากผลิตภัณฑ์ชำรุด
	ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
	ห้ามวางในที่ที่มีคนพลุกพล่าน
	ห้ามใช้หรือวางในห้องอาบน้ำหรือที่ที่มีความชื้นสูง

วิธีใช้

- 1 ใส่แบตเตอรี่
 - 2 กดสวิตช์หลัก เพื่อเปิดเครื่อง
 - 3 ทำการหวีผม
 - 4 กดสวิตช์หลักอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง
- หลังจากเปิดเครื่องใช้งานไปประมาณ 4 นาที ไฟจะตัดเองโดยอัตโนมัติ
- สัญญาณไฟจะติดและเริ่มการปล่อยประจุลบ เมื่อกดสวิตช์หลักอีกครั้ง แปรงจะเข้าสู่ระบบสั่น (แต่ยังไม่หยุดปล่อยประจุลบ) หากสัญญาณไฟกะพริบ แสดงว่าแบตเตอรี่ใกล้หมดแล้ว กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
- หลังจากเปิดเครื่องใช้งานไปประมาณ 4 นาที ไฟจะตัดเองโดยอัตโนมัติ
- ระบบสั่นจะหยุดลง กรุณาตรวจสอบว่าสัญญาณไฟดับเรียบร้อยแล้วหรือไม่ หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน กรุณาเอาแบตเตอรี่ออก

⊘	ระวังอย่าให้เปียกน้ำหรือทำน้ำหกใส่ ห้ามใช้ขณะมือเปียก
⊘	ห้ามดัดแปลงผลิตภัณฑ์ ห้ามบุคคลนอกเหนือจากช่างซ่อมที่มีความชำนาญแยกชิ้นส่วนหรือซ่อมผลิตภัณฑ์
	ห้ามเช็ดหรือถูด้วยแอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน น้ำยาล้างเล็บ ฯลฯ

วิธีดูแลรักษาความสะอาด

ปิดสวิตช์ก่อนทำความสะอาด ห้ามล้างด้วยน้ำ

ตัวเครื่อง

- เช็ดทำความสะอาดสิ่งสกปรกด้วยผ้าแห้งที่มีเนื้อสัมผัสนุ่ม หากทราบสกปรกหลุดออกยากให้นำผ้าที่มีเนื้อสัมผัสนุ่มจุ่ม “น้ำสบู่” หรือ “น้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติเป็นกลางและเจือจางด้วยน้ำเปล่า” แล้วเช็ดทำความสะอาด
- หลังจากถอดส่วนแปรงออกจากตัวเครื่องแล้วให้เช็ดตัวเครื่องด้านในด้วยผ้าแห้งที่มีเนื้อสัมผัสนุ่ม
- ทำความสะอาดฝุ่นที่ค้างอยู่ในช่องปล่อยประจุโดยการใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดออก หากมีทราบสกปรกติดแน่น ให้ใช้สาลีกันที่มีปลายเรียวเช็ดทำความสะอาดโดยระวังไม่ให้โดนเข็มที่อยู่ตรงกลาง

ส่วนแปรง

ทำความสะอาดฝุ่นหรือเส้นผมที่ติดค้างอยู่ด้วยแปรงทำความสะอาดซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์นี้

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์	แปรงหัวผมประจุลบ
หมายเลขผลิตภัณฑ์	NTIB10
แหล่งพลังงาน	3.0V --- แบตเตอรี่ชนิดถ่านอัลคาไลน์ AAA (LR03) จำนวน 2 ก้อน

วิธีการหวีผม

- 1 เปิดเครื่อง จากนั้นเริ่มหวีจากปลายผม เมื่อผมหายพันกันแล้วให้เริ่มทำการหวีจากโคนผมมายังปลายผมอย่างอ่อนโยน
- 2 กดสวิตช์หลัก หลังจากแปรงหัวผมเข้าสู่การทำงานระบบสั่นแล้วให้กดแปรงลงบนหนังศีรษะ แล้วขยับแปรงขึ้นลงในทิศทางที่ทวนหนังศีรษะอย่างช้าๆ
- 3 กดแปรงลงบนหนังศีรษะส่วนที่ต้องการการผ่อนคลาย จากนั้นวาดแปรงเป็นรูปวงกลมอย่างอ่อนโยน
- 4 แปรงผมช้าๆ จากโคนผมไปยังปลายผมเพื่อให้ประจุลบผ่านไปยังเส้นผมทั่วศีรษะ แล้วจึงจัดแต่งทรงผม