


User Manual

Negative Ion Hair Dryer


NTID292

For household use only

- Before use, please read this manual and be sure to use the appliance properly.
In particular, be sure to thoroughly read and closely follow the Safety Warnings, as they are precautions for preventing personal injury and property damage.
- Store the manual in a location where it can be easily accessed at any time.

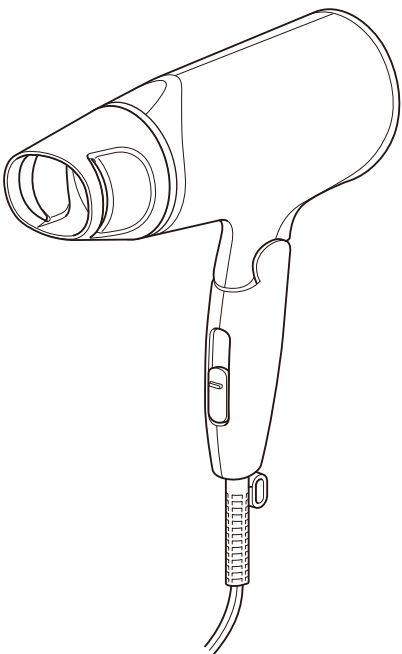

Part names and functions

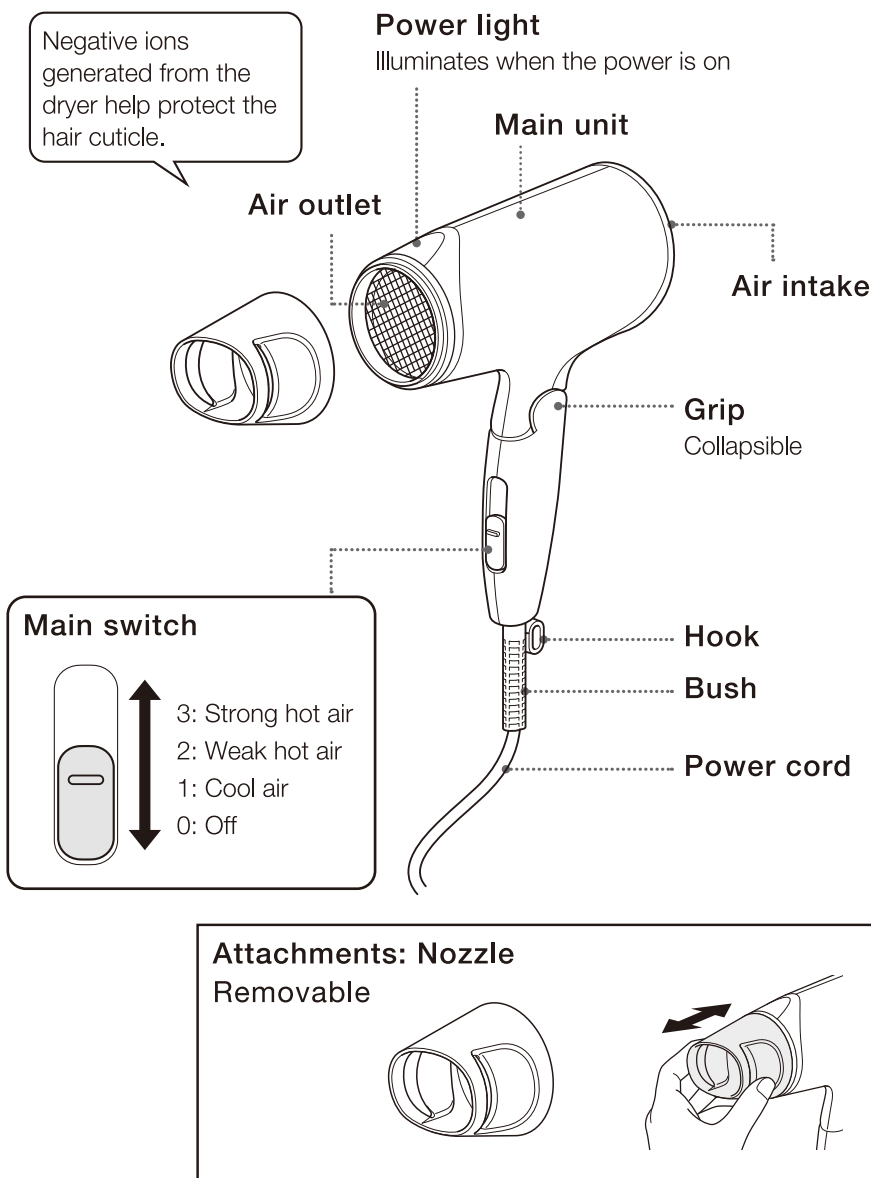

Safety Warnings

- Make sure to turn the switch OFF and unplug the dryer after use.
- Pull on the power plug instead of the power cord when unplugging the dryer.
- Before use, check that the appliance is compatible with the voltage used in the region where you are located.
- Do not use the dryer if the inside of the main unit turns red, if it generates smoke, or if you hear the sound of foreign matter moving inside it.
- Regarding the power cord, do not damage, forcibly bend, twist, pull, load any heavy weight onto, bring near to any hot object, pinch, modify, or bundle it when using the dryer. Do not wrap the cord around the main unit.
- Long-term use or misuse may cause the power cord to break. Do not use it if:
 - The dryer sometimes does not blow air;
 - The power cord remains twisted;
 - The base of the power cord or plug is deformed or damaged; or
 - The power plug is loose in the AC outlet.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not leave the dryer with the power switch turned ON. Do not put the dryer on anything flammable or sensitive to heat, such as a mattress, paper, or plastic bags.
- Do not use it on babies. Do not have a child close by when using it. This dryer should be stored out of reach of children.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use the dryer near any flammable material, such as gasoline, benzene, thinner, gas, or hair cosmetics agents. Do not use the dryer with hairspray.
- Keep the air intake and outlet clear during use.
- Do not insert any foreign matter, such as a hair pin, into the air intake or outlet.
- Do not look into the air outlet during use.
- Keep the air intake at least 10 cm away from hair to prevent hair from being sucked into the dryer during use. Do not use if the air intake is damaged.




This symbol indicates that this appliance must not be used near water, such as baths or basins with shower water.

Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
When the dryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the dryer is switched off.
For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

- Do not use the dryer with wet hands.
- Do not place the dryer in water or pour water on it. Store it in a place with low moisture.
- Do not modify the dryer. No one other than repair engineers should disassemble or repair the dryer.
- Clean the air intake at least once per month.
- Keep the air outlet at least 3cm away from hair. Do not blow hot air onto one location for too long.
- Do not touch any attachment or the air outlet during or immediately after use, and also avoid any accidental contact with your skin, as the attachments and the outlet will be hot.
- The dryer is intended for the hair-drying and styling of human hair. Do not use it for other purposes, such as for pet hair, wigs, or hairpieces.
- Do not let the dryer fall or sustain impact. Do not use it if has been damaged.
- Do not touch the dryer with hair dye-stained hands. Never apply alcohol, benzene, or enamel remover.
- The dryer is not intended for business use. Keep it away from unspecified usage by a large number of people.

When opening or collapsing the grip, do not put your finger on the shaded parts, and do not perform the opening or collapsing action too quickly.

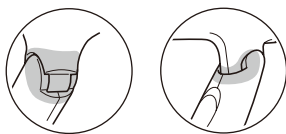

How to use

- ① Set the main switch to “0” and insert the power plug into an outlet.
- ② Set the main switch to “1,” “2,” or “3,” and apply air to the hair.

- Appropriate use for long-lasting styling:
 - “3”: Dry hair quickly
 - “2”: Dry while styling the hair
 - “1”: After styling with warm air, switch to cold air to set hair for 10-15 seconds

Maintenance


Unplug the appliance and allow it to cool before performing maintenance.

Main unit

Wipe away any dirt with a dry soft cloth.
To clean off difficult dirt, immerse a cloth in soapy water or neutral detergent diluted with water, wring it dry, and wipe away the dirt.

Air intake

Remove dust and hair with a toothbrush or other tool.

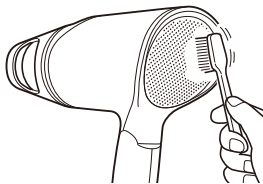

Troubleshooting

Issue	Possible cause	Solution
Hot or cool air comes out unintentionally. A spark appears from the air outlet. (A spark is caused by the safety device.)	The air intake is blocked. Dust and hair have become attached to the air intake.	Ensure that the air intake is not blocked. Remove dust and hair. If the issue is still not resolved, stop use immediately and consult with “Customer Service.”
I cannot feel the effect of the negative ions.	The effect of the negative ions is less apparent in people with the following hair types. · Curly hair · Wavy hair · Thin, fine hair · Short hair · Recently straightened hair · Naturally oily hair	
Other abnormalities or defects are present.	Stop use immediately and consult with the purchasing location.	

Specifications

Product number	NTID292
Power Source	220V~ 50Hz
Power consumption	800W
Power cord length	1.7m


In order to download this user manual, please visit the TESCOM website below.
▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/global/>

Pengering Rambut Ion Negatif

NTID292


Untuk Penggunaan Rumah Tangga

- Harap agar Buku Petunjuk Penggunaan ini dibaca dengan baik sebelum penggunaan dan gunakanlah peralatan dengan benar. Khususnya bagian “Perhatian untuk Masalah Keselamatan” adalah untuk mencegah cedera manusia atau kerusakan perangkat. Setelah membacanya dengan baik pastikan agar mematuhi nya.
- Harap agar menyimpan Buku Petunjuk Penggunaan di tempat yang selalu dapat dilihat oleh pengguna.

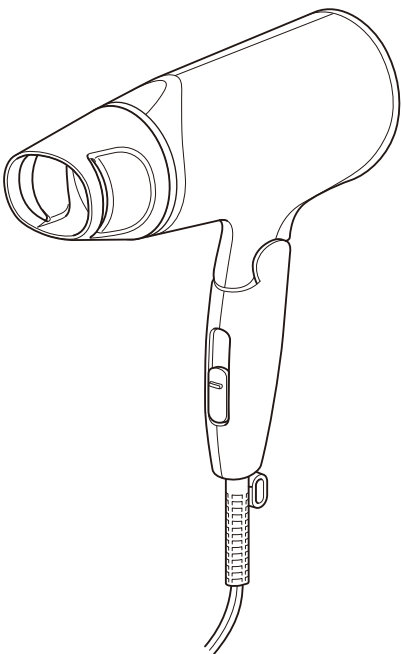

IN

Nama dan Cara Kerja Komponen

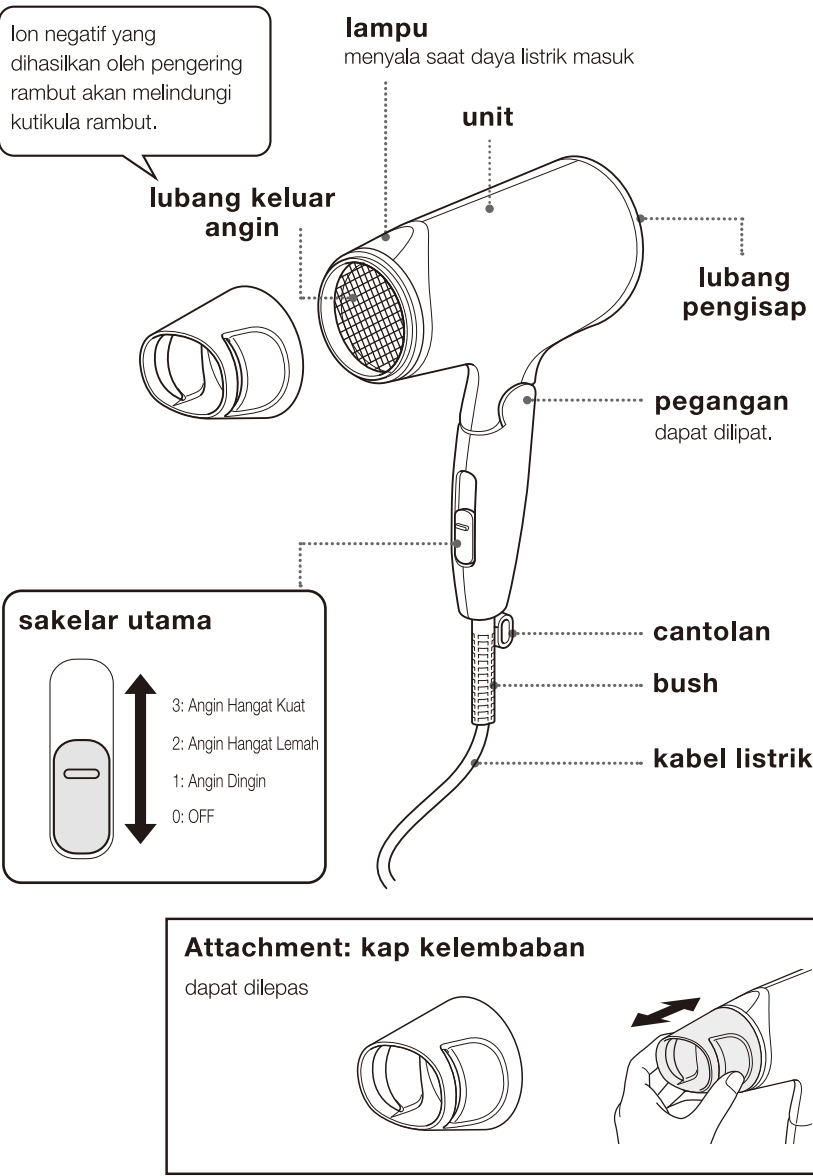

Perhatian untuk Masalah Keselamatan

- Pastikan untuk mematikan daya setelah penggunaan, dan lepaskan steker dari stopkontak.
- Saat melepas steker dari stopkontak, cabutlah dengan memegang stekernya.
- Sebelum penggunaan, pastikan bahwa produk kompatibel dengan tegangan listrik di wilayah penggunaan.
- Jangan digunakan saat bagian dalam unit ini menjadi merah, mengeluarkan asap, atau ada suara gerakan benda asing di dalam unit ini.
- Jangan melukai kabel listrik. Jangan membengkokkan dengan paksa, jangan dipuntir, jangan ditarik, jangan ditimpa dengan beban berat, jangan dekatkan pada benda panas, jangan dijepit, jangan dimodifikasi, jangan digunakan dalam kondisi diikat. Kabel listrik unit tidak bisa dililit.
- Karena ada kemungkinan kabel listrik mengalami gangguan saat digunakan dalam waktu lama atau apabila digunakan dengan cara yang salah, maka jangan digunakan saat sudah terjadi kondisi berikut ini.
 - Saat angin kadang keluar kadang tidak keluar selama penggunaan.
 - Saat kabel terilit dan tidak bisa kembali ke bentuk semula.
 - Saat kabel atau bagian pangkal steker berubah bentuk atau ada luka.
 - Saat colokan steker ke stopkontak menjadi longgar.
- Untuk menghindari bahaya, apabila ada luka goresan pada kabel listrik, mohon untuk menggantinya di produsen, agen, atau orang yang memiliki kualifikasi.
- Jangan meninggalkan unit dalam kondisi menyala. Jangan meletakkan unit di atas tempat yang mudah terbakar atau tidak tahan panas seperti tempat tidur, kertas, plastik, dll.
- Jangan gunakan unit pada anak-anak. Jangan digunakan di tempat yang dapat dijangkau oleh anak-anak. Jangan disimpan di tempat yang dapat dijangkau oleh anak-anak.
- Demi keselamatan, selain dari orang-orang yang bertanggung jawab dengan memperhatikan cara penggunaan atau sudah mendapatkan petunjuk tentang cara penggunaan, produk ini tidak dirancang untuk orang-orang yang mengalami gangguan fungsi tubuh, fungsi indra, fungsi mental (termasuk anak-anak) atau orang yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan sebelumnya. Mohon diperhatikan agar anak-anak tidak menggunakan produk ini untuk bermain.
- Jangan menggunakan produk ini di dekat benda yang mudah terbakar (BBM, bensin, tiner, gas, hair spray, dsb.). Jangan menggunakan produk ini bersamaan dengan hair spray.
- Jangan menutupi lubang pengisap dan lubang keluar angin saat penggunaan.
- Jangan memasukkan benda asing seperti pin rambut, dsb. ke dalam lubang pengisap dan lubang keluar angin.
- Jangan mengintip lubang keluar angin saat penggunaan.
- Agar rambut tidak terisap, pergunakan dengan jarak antara rambut dan lubang pengisap 10 cm atau lebih. Jangan digunakan apabila lubang pengisap dalam keadaan rusak.



Simbol ini menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh digunakan di dekat air (bak mandi, pancuran, dsb.).


Jangan gunakan produk ini di dekat bak mandi, pancuran, tempat pencucian atau alat penampungan air.

Untuk penggunaan pengering rambut di dalam kamar mandi, meskipun daya listrik pengering rambut dalam keadaan mati, karena berbahaya di dekat air, pastikan untuk mencabut kabel dari stopkontak setelah penggunaan.

Untuk lebih memastikan keamanan, disarankan untuk memasang Pengaman Arus Sisa (RCD) dengan nilai kebocoran arus 30 mA atau kurang pada rangkaian distribusi daya di dalam kamar mandi. Harap menghubungi ahli pasang.

- Jangan gunakan dengan kondisi tangan basah.
- Jangan dicelupkan ke dalam air. Jangan disiram air. Simpan di tempat dengan kelembaban rendah.
- Jangan dibongkar. Jangan dibongkar atau diperbaiki selain oleh teknisi perbaikan.
- Bersihkan lubang pengisap minimal sekali dalam 1 bulan.
- Jaga jarak antara rambut dan lubang keluar angin minimal 3 cm. Jangan mengarahkan angin hangat di satu tempat terlalu lama.
- Karena suhu yang tinggi, jangan menyentuh bagian attachment dan lubang keluar angin selama penggunaan atau sesaat setelah penggunaan. Selain itu, jangan disentuhkan pada kulit.
- Jangan gunakan selain untuk pengeringan rambut atau tata rambut (misalnya pada hewan peliharaan, wig, dll.).
- Jangan dijatuhkan atau dibenturkan. Jangan digunakan jika rusak.
- Jangan menyentuh produk ini dengan kondisi tangan yang terkena obat pewarna rambut. Jangan dilap menggunakan alkohol, bensin, cairan pembersih cat kuku, dsb.
- Jangan digunakan sebagai alat kerja. Jangan diletakkan di tempat yang dapat digunakan sembarang orang.

Saat melipat dan membuka bagian pegangan, jangan menaruh jari di bagian . Saat melipat atau membuka, jangan digerakkan dengan cepat.

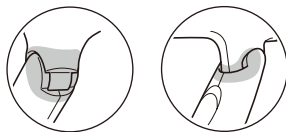

Cara Penggunaan

- 1 Colokkan steker ke stopkontak setelah memastikan sakelar pada posisi “0”.
- 2 Atur sakelar utama pada salah satu angka “1”, “2” atau “3”, lalu arahkan angin ke rambut.

- Cara penggunaan yang sesuai.
 - 「3」... Saat ingin cepat mengeringkan
 - 「2」... Saat ingin mengeringkan sambil menata
 - 「1」... Agar hasil tataan dapat bertahan lama, setelah mengatur rambut dengan angin hangat, lanjutkan dengan angin dingin selama 10~15 detik.

Cara Perawatan


Lakukan setelah produk dingin dan kabel listrik dicabut.

Unit

Bersihkan kotoran menggunakan kain lap lembut dan kering. Untuk kotoran yang susah hilang, lap dengan kain lembut yang sudah diperas sampai kering setelah diberi “air sabun” atau “detergen netral yang diencerkan dengan air”.

Lubang pengisap

Bersihkan debu atau rambut menggunakan sikat gigi, dan lain-lain.

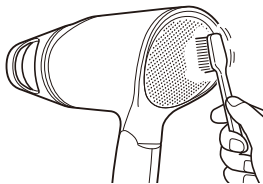

Saat Ada Masalah

Untuk hal seperti ini	Penyebab yang mungkin	Cara penanggulangan
Anginnya kadang hangat kadang dingin. Terlihat percikan api dari lubang keluar angin. (percikan api berasal dari peralatan keselamatan)	Lubang pengisap tertutup. Ada debu atau rambut menempel pada lubang pengisap.	Jangan menutup lubang pengisap saat digunakan. Bersihkan debu atau rambut yang menempel. Jika tidak berhasil, segera hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan “Layanan Konsultasi”.
Efek ion negatif tidak terlihat.	Efek ion negatif cenderung sulit muncul pada pengguna di bawah ini. • Pengguna berambut keriting • Pengguna berambut susah diatur • Pengguna berambut tipis dan lembut • Pengguna berambut pendek • Pengguna yang baru selesai meluruskan rambut • Pengguna yang pada dasarnya memiliki rambut yang lembap	
Ada keanehan/kerusakan, atau lainnya.	Segera hentikan penggunaan, dan konsultasikan dengan agen penjual.	

Spesifikasi	
Nomor Produk	NTID292
Sumber Listrik	220 V~ 50 Hz
Konsumsi Daya	800 W
Panjang Kabel Listrik	1.7 m

Silakan lihat situs web **TESCOM** untuk mengunduh Buku Petunjuk Penggunaan ini melalui pranala di bawah ini.

▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/global/>