


Buku Petunjuk Pemakaian

Pengering Rambut Ion Negatif

NTID45


Untuk Penggunaan Rumah Tangga

- Mohon agar Buku Petunjuk Pemakaian ini dibaca dengan baik sebelum pemakaian, dan pakailah peralatan dengan benar. Produsen tidak bertanggung jawab untuk penggunaan yang tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam Buku Petunjuk Pemakaian atau penggunaan yang tidak benar. Mohon baca dengan baik terutama bagian “Perhatian untuk Masalah Keselamatan”
- Mohon untuk menyimpan Buku Petunjuk Pemakaian di tempat yang selalu dapat dilihat oleh Pengguna.

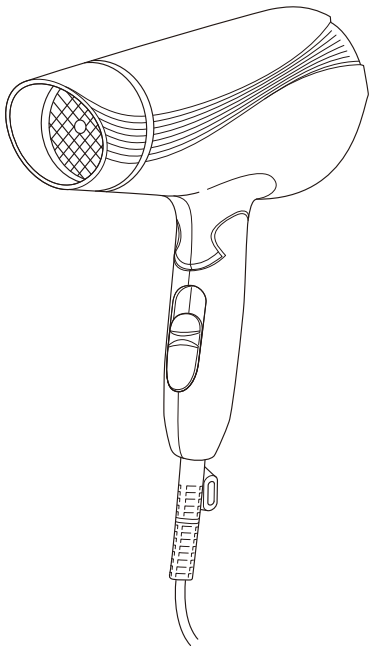


IN

Nama dan Cara Kerja Komponen

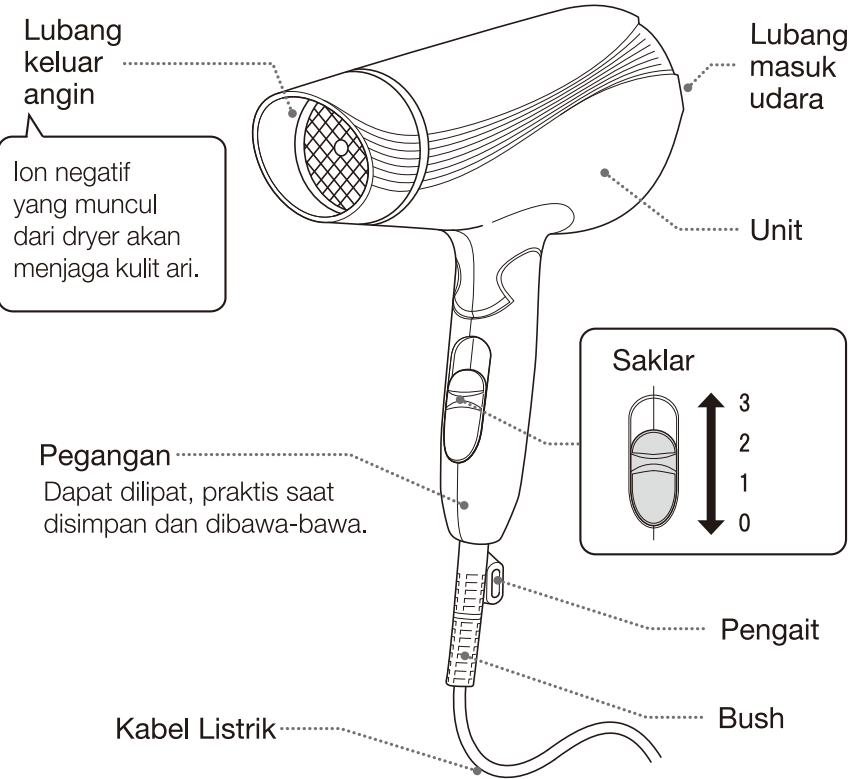

Attachment : Penutup

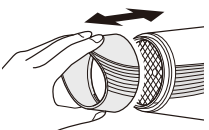

Penutup dapat dilepas. Pasang agar Penutup dan pola pada sisi Unit saling menyambung.
※ Suhu memanass saat dan tepat setelah digunakan, mohon untuk tidak disentuh.

Perhatian untuk Masalah Keselamatan

- Pastikan untuk menggunakan listrik AC 220-240V.
- Sebelum menggunakan produk, pastikan tidak ada kerusakan pada kabel listrik, steker dan Unit.
- Pastikan untuk mematikan tombol setelah pemakaian, dan lepaskan steker dari stopkontak.
- Kabel jangan sampai terlilit saat disimpan.
- Jangan menutupi lubang masuk dan keluar udara saat penggunaan.
- Jangan mengintip lubang keluar udara saat penggunaan.
- Jangan memasukkan benda asing seperti pin rambut ke dalam lubang masuk dan keluar udara.
- Jangan ditaruh dalam kondisi menyala di atas tempat tidur, kertas atau benda yang bisa terbakar. Jangan digunakan di dekat gas atau benda yang mudah terbakar.
- Jangan menumpahkan air atau larutan apapun pada Produk, jangan dibasahi. Jangan digunakan dengan tangan yang basah.
- Jangan disimpan di dekat bak mandi, tempat yang kelembabannya tinggi atau di dekat air.
- Saat digunakan di kamar mandi, walaupun saklarnya tidak menyala tetap berbahaya, setelah digunakan pastikan untuk mencabut steker dari stopkontak.
- Untuk tambahan perlindungan, lengkapi stopkontak di kamar mandi dengan breaker pencegah kebocoran listrik dengan besaran 30mA. (Untuk lebih jelasnya diskusikan dengan toko listrik terdekat)
- Saat produk tidak berfungsi secara normal, segera matikan saklarnya dan cabut stekernya.
- Produk ini tidak boleh dibongkar atau diperbaiki selain oleh teknisi yang telah memiliki izin. Untuk menghindari bahaya, saat ada luka goresan pada kabel listrik, mohon untuk mengganti di produsen, agen, atau orang yang memiliki kualifikasi.
- Demi keselamatan, selain dari orang-orang yang bertanggung jawab dengan memperhatikan cara penggunaan atau sudah mendapatkan petunjuk tentang cara penggunaan, produk ini tidak dimaksudkan untuk orang-orang yang mengalami gangguan fungsi tubuh, fungsi indera, fungsi mental (termasuk anak-anak) atau orang yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan sebelumnya.
- Mohon diperhatikan agar anak-anak tidak menggunakan produk ini untuk bermain.
- Jangan menggunakan di tempat yang bisa dijangkau oleh tangan anak-anak. Jangan disimpan di tempat yang terjangkau tangan anak-anak.
- Jangan menyentuh produk ini dengan kondisi tangan yang terkena obat pewarna rambut.

- Jangan menjatuhkan produk, jangan dibenturkan. Jangan menarik kabel listrik.
- Gunakan dengan jarak minimal 10 cm dari rambut. Saat penggunaan, perhatikan agar rambut tidak terhisap ke dalam Lubang Masuk Udara.
- Sering-seringlah membersihkan Lubang Masuk Udara (minimal sekali sebulan). Saat merawat produk, jangan menggunakan alkohol, bensin atau pun cairan pembersih cat kuku.
- Jangan digunakan sebagai alat kerja. Jangan diletakkan di tempat yang bisa digunakan sembarang orang.


Peringatan: Jangan gunakan produk ini di dekat bak mandi, pancuran, tempat pencucian atau alat penampungan air.




Simbol ini adalah tanda bahwa produk ini tidak boleh digunakan di dekat air (bak mandi, pancuran dsb).

Saat melipat dan membuka bagian pegangan, jangan menaruh jari di bagian .

Saat melipat



Saat membuka



Spesifikasi			
Nama Produk	Pengering Rambut Ion Negatif		
Nomor Produk	NTID45		
Sumber Listrik	220-240V~50-60Hz		
Konsumsi Daya	1650-2000W	Panjang Kabel Listrik	1.7m
Suhu Angin Hangat	110 °C (3、 Apabila suhu lingkungan30°C)		
Panjang Kabel Listrik	Tinggi 206×Lebar 184×Kedalaman 93mm (Unit Saja)		
Berat	480 g (Unit Saja)		
Peralatan Keselamatan	Peralatan Peningkat Suhu (Termostat, sekering suhu)		

Cara Penggunaan


1 Masukkan steker ke dalam stop kontak.

Periksa saklarnya ada pada posisi “0” baru masukkan steker ke stopkontak.

2 Geser saklar ke posisi “1”, “2” atau “3”, kenakan angin pada rambut.

- | | | |
|---|-------|--|
| 3 | | Dapat digunakan setelah keramas. |
| 2 | | Anginnya lembut, baik untuk styling, cocok untuk pengaturan rambut. |
| 1 | | Setelah mengatur rambut dengan “2”, ganti ke “1” dan kenakan rambut dengan angin dingin selama 10 – 15 detik, pengaturannya akan tahan lama. |

3 Setelah pemakaian, geser saklar ke “0”, kemudian cabut steker dari stopkontak.



Cara Perawatan

Matikan tombol, cabut steker, dan lakukan perawatan setelah dingin.

Unit/Penutup

Bersihkan kotoran menggunakan kain lap lembut dan kering. Untuk kotoran yang susah hilang, lap dengan baik menggunakan kain lembut yang diberi “air sabun” atau “deterjen netral yang diencerkan dengan air”.

Lubang masuk udara

Bersihkan debu atau rambut menggunakan sisir lembut.

Saat ada masalah

Untuk hal seperti ini	Penyebab yang mungkin	Cara penanggulangan
Anginnya kadang hangat kadang dingin. Ada percikan api dari lubang keluar angin. (percikan api berasal dari peralatan keselamatan)	Ada debu atau rambut menempel pada lubang masuk udara.	Bersihkan Lubang Masuk Udara. Jika tidak berhasil, segera hentikan pemakaian.
	Lubang masuk udara tersumbat.	Gunakan dengan tidak terhalang. Kalau tidak berhasil, segera hentikan pemakaian.
Unit atau anginnya menjadi terlalu panas. Bagian dalam unit menjadi merah dan mengeluarkan asap.	Alat keselamatan tidak bekerja dengan normal.	Segera hentikan penggunaan.
Anginnya tidak keluar	Kabel listriknya putus	
Anginnya kadang keluar kadang tidak keluar.	Sambungan kabel listrik terputus.	
Kabel listrik atau bagian pangkal stekernya mengalami deformasi atau luka. Saat kabelnya terlilit dan tidak bisa kembali seperti semula.		
Ada suara benda asing bergerak di dalam unit.		Terkadang permasalahan berasal dari steker. Hubungi toko alat listrik terdekat.
Steker listriknya panas yang berlebihan.	Colokan steker ke stop kontak longgar.	


Untuk orang seperti di bawah ini, ada kemungkinan efek ion negatif sulit terlihat.
• Orang berambut keriting • Orang dengan bentuk rambut yang sulit diatur
• Orang yang rambutnya halus dan lembut • Orang yang rambutnya pendek
• Orang yang rambutnya baru diluruskan • Orang yang rambutnya memang lembab

Hướng dẫn sử dụng
Máy sấy tóc có tác dụng bảo vệ ion âm

NTID45

Thiết bị gia dụng

- Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để sử dụng cho đúng cách. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sử dụng sai, không tuân theo hướng dẫn ghi trong tài liệu hướng dẫn này. Đặc biệt, không được bỏ qua phần “Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng” .
- Hãy bảo quản tài liệu hướng dẫn sử dụng ở nơi mà người sử dụng luôn nhìn thấy được.

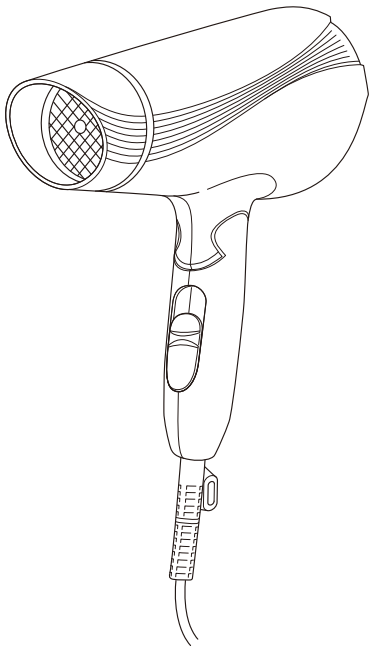

VN

Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng

- Phải sử dụng nguồn điện 220V ~240V
- Trước khi sử dụng máy nhất định phải kiểm tra xem phích cắm, dây điện, thân máy có bị hư hỏng gì không.
- Phải tắt công tắc và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm sau khi sử dụng xong.
- Không cuộn tròn dây điện vào máy để cất đi
- Không được bịt kín cửa hút gió và cửa thổi gió khi đang sử dụng.
- Không nhìn vào cửa thổi gió khi đang sử dụng.
- Không cho các vật như kẹp tóc... vào cửa hút gió và cửa thổi gió của máy.
- Khi vẫn đang còn bật công tắc thì không được để máy gần những đồ có thể cháy được như giấy, chăn ga gối đệm. Không để máy gần gas hoặc những chất dễ cháy.
- Không ngâm máy trong nước hoặc chất lỏng, không để máy bị ướt. Không sử dụng máy khi tay còn ướt.
- Không để máy gần bồn tắm hay gần những chỗ có độ ẩm cao hoặc gần chỗ có nước.
- Trường hợp sử dụng trong phòng tắm thì dù không bật công tắc thì khi ở gần những chỗ có nước vẫn có khả năng gây nguy hiểm vì vậy sau khi sử dụng xong nhất định phải rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.
- Để đảm bảo hơn nữa thì với nguồn điện trong phòng tắm nên lắp đặt cầu dao chống rò điện từ 30mA trở xuống. (Để biết thêm chi tiết, hãy trao đổi với cửa hàng chuyên về điện.)
- Khi sản phẩm hoạt động không đúng thì phải tắt công tắc ngay và rút phích ra khỏi ổ cắm.
- Nếu không phải là chuyên viên chính sửa thì không được tháo và sửa chữa máy. Để tránh bị nguy hiểm, trong trường hợp dây điện bị hỏng thì phải nhờ cửa hàng bán sản phẩm hoặc nhân viên có chuyên môn thay dây giúp.
- Sản phẩm này không dành cho những người không có đủ năng lực về mặt thể chất, giác quan, tinh thần (bao gồm cả trẻ em) hay những người không có kinh nghiệm, hiểu biết trước về cách sử dụng, ngoại trừ trường hợp có người chịu trách nhiệm về mặt an toàn thực hiện giám sát cách sử dụng hoặc đã được hướng dẫn trước về cách sử dụng.
- Không để trẻ nhỏ chơi với sản phẩm này.
- Không sử dụng máy ở nơi trong tầm với của trẻ. Không bảo quản máy ở nơi trong tầm với của trẻ.
- Không sờ vào máy khi tay có dính thuốc nhuộm tóc.


- Chú ý để không làm rơi máy hoặc để máy bị va đập. Không được kéo dẫn dây điện.
 - Khi dùng máy phải để máy cách xa tóc từ 10cm trở lên. Khi đang sử dụng phải chú ý để tóc không bị cuốn vào cửa hút gió của máy.
 - Phải thường xuyên vệ sinh cửa hút gió của máy (tối thiểu một tháng 1 lần). Khi vệ sinh máy thì không lau máy bằng cồn, dầu benzin hay chất tẩy rửa.
 - Không sử dụng máy cho mục đích kinh doanh. Không để máy ở những nơi đông người, không xác định được người sử dụng là ai.
- Cảnh báo: Không sử dụng sản phẩm này ở gần bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa mặt và các nơi chứa nước khác.




Ý nghĩa của kí hiệu này là không được sử dụng sản phẩm ở gần chỗ có nước (như phòng tắm, vòi hoa sen...)

Khi gấp hoặc mở máy thì chú ý sao cho ngón tay không bị kẹp bởi bộ phận ☐

Khi gấp vào




Khi mở ra



Thông số kỹ thuật			
Tên sản phẩm	Máy sấy tóc có tác dụng bảo vệ ion âm		
Số hiệu sản phẩm	NTID45		
Nguồn điện	220-240V~ 50-60Hz		
Công suất tiêu thụ	1650-2000W	Chiều dài dây cắm	1.7m
Nhiệt độ gió nóng	110 ℃ (3、 nhiệt độ xung quanh là 30℃))		
Chiều dài dây cắm	Chiều cao 206x Rộng 184x Sâu 93mm (Riêng phần thân máy)		
Trọng lượng	485g (Riêng phần thân máy)		
Thiết bị an toàn	Thiết bị bảo quá nóng (Máy điều nhiệt, cầu chì nhiệt)		

Tên và chức năng hoạt động của từng phần

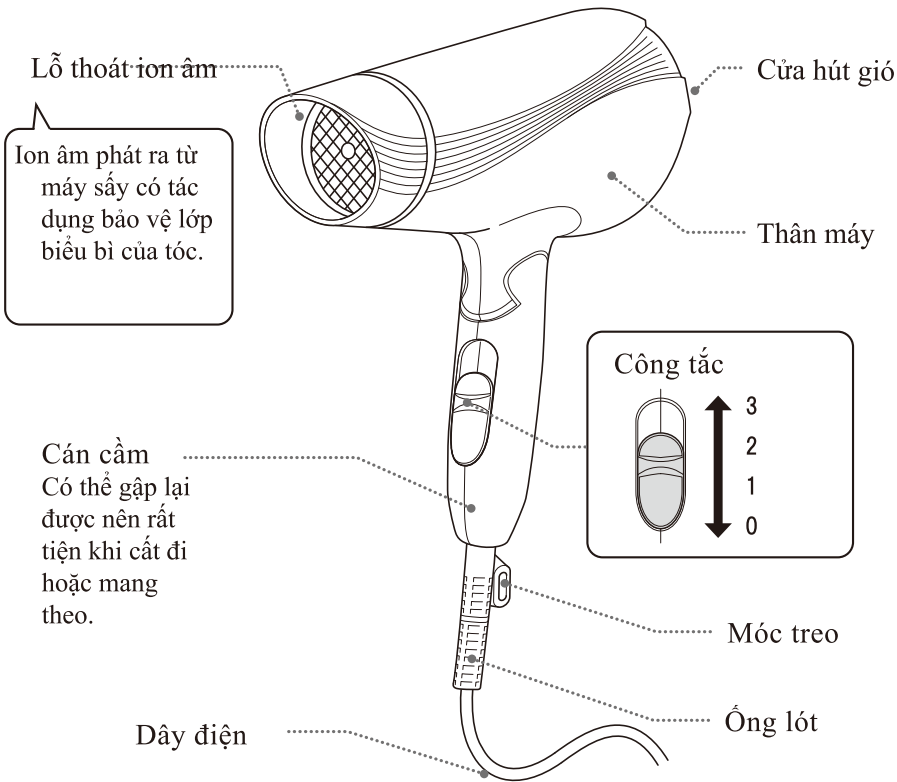

Lỗ thoát ion âm

Ion âm phát ra từ máy sấy có tác dụng bảo vệ lớp biểu bì của tóc.

Cửa hút gió

Thân máy

Cán cầm

Có thể gấp lại được nên rất tiện khi cất đi hoặc mang theo.

Công tắc

3

2

1


0

Móc treo

Dây điện

Ống lót

Phụ kiện đi kèm:
ống sấy

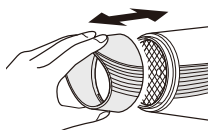

Có thể tháo ống sấy ra được. Khi lắp thì phải lắp làm sao để phần ống sấy và hai bên thân máy vừa khít với nhau.
※ Khi đang sử dụng hay sau khi sử dụng máy sẽ rất nóng nên không sờ vào.


Cách sử dụng

- Cắm phích điện vào ổ cắm.**
Phải kiểm tra xem công tắc nguồn điện có đang ở chế độ mức “0” hay không rồi mới cắm điện.
- Chuyển công tắc về một trong ba chế độ “3” “2” “1” sau đó sấy tóc.**

3 Thích hợp dùng để sấy khô tóc sau khi gội đầu xong.

2 Vì gió thổi ra vừa phải và dễ tạo kiểu tóc nên phù hợp với việc tạo nếp cho tóc.

1 Sau tạo nếp cho tóc xong bằng chế độ “2” thì chuyển công tắc sang chế độ “1” để sấy gió mát khoảng 10~15 giây, làm như vậy sẽ giữ được nếp tóc lâu hơn.
- Sau khi sử dụng, thì chuyển công tắc nguồn điện thành chế độ mức “0” rồi rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.**



Cách vệ sinh máy

Tắt công tắc, rút phích điện, đợi cho máy nguội hoàn toàn rồi mới tiến hành vệ sinh máy.
Thân máy • ống sấy
Lau sạch bụi trên máy bằng khăn khô và mềm. Với các vết bẩn khó lau thì dùng khăn mềm ngâm vào nước xà phòng hoặc chất tẩy rửa trung tính pha loãng với nước rồi sau đó vắt khô khăn và lau.
Cửa hút gió
Khi muốn làm sạch bụi hoặc tóc mắc vào thì dùng bàn chải mềm để chải.

Nếu nghi ngờ máy bị hỏng

Trong những trường hợp như thế này	Nguyên nhân có thể nghĩ tới	Cách xử lý
Gió thổi ra lúc nóng lúc lạnh. Nhìn thấy tia lửa phát ra từ cửa thổi gió. (Việc phát ra tia lửa là do hoạt động của thiết bị an toàn)	Cửa hút gió bị dính bụi hoặc mắc tóc.	Vệ sinh cửa hút gió. Làm như vậy rồi mà vẫn không sửa được thì phải dừng sử dụng ngay lập tức.
	Cửa hút gió bị bít lại.	Chú ý để cửa hút gió không bị che bít lại. Làm như vậy rồi mà vẫn không sửa được thì phải dừng sử dụng ngay lập tức..
Thân máy hoặc gió sấy quá nóng. Bên trong thân máy đỏ rực, có khói bốc ra.	Thiết bị an toàn không hoạt động bình thường.	Ngừng sử dụng ngay lập tức.
Không có gió thổi ra.	Dây cắm bị đứt.	
Gió thổi không đều, lúc có lúc không.	Dây cắm đang sắp đứt.	
Phản lộ dây cắm, phích cắm bị hỏng hoặc bị biến dạng. Dây cắm bị xoắn lại, không thể trở về hình dạng ban đầu.		
Phát ra tiếng như đang có dị vật chuyển động bên trong thân máy.		
Phích cắm quá nóng.	Ổ cắm bị lỏng.	Cũng có trường hợp nguyên nhân là do ổ cắm. Hãy trao đổi với cửa hàng điện gần nhất để được tư vấn.

Ion âm khó phát huy được hiệu quả đối với những trường hợp sau đây:
-Người tóc xoăn, người có tóc đã vào nếp khó đổi, người có tóc mỏng và mềm, người tóc ngắn.
- Người mới duỗi tóc, người có tóc dầu.