


Hướng dẫn sử dụng
Máy sấy tóc có tác dụng bảo vệ ion âm

NTID46


Thiết bị gia dụng

- Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để sử dụng cho đúng cách. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sử dụng sai, không tuân theo hướng dẫn ghi trong tài liệu hướng dẫn này. Đặc biệt, không được bỏ qua phần “Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng”.
- Hãy bảo quản tài liệu hướng dẫn sử dụng ở nơi mà người sử dụng luôn nhìn thấy được.

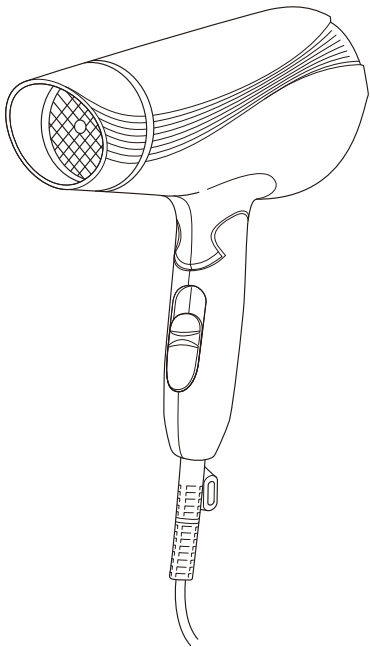


VN

Tên và chức năng hoạt động của từng phần

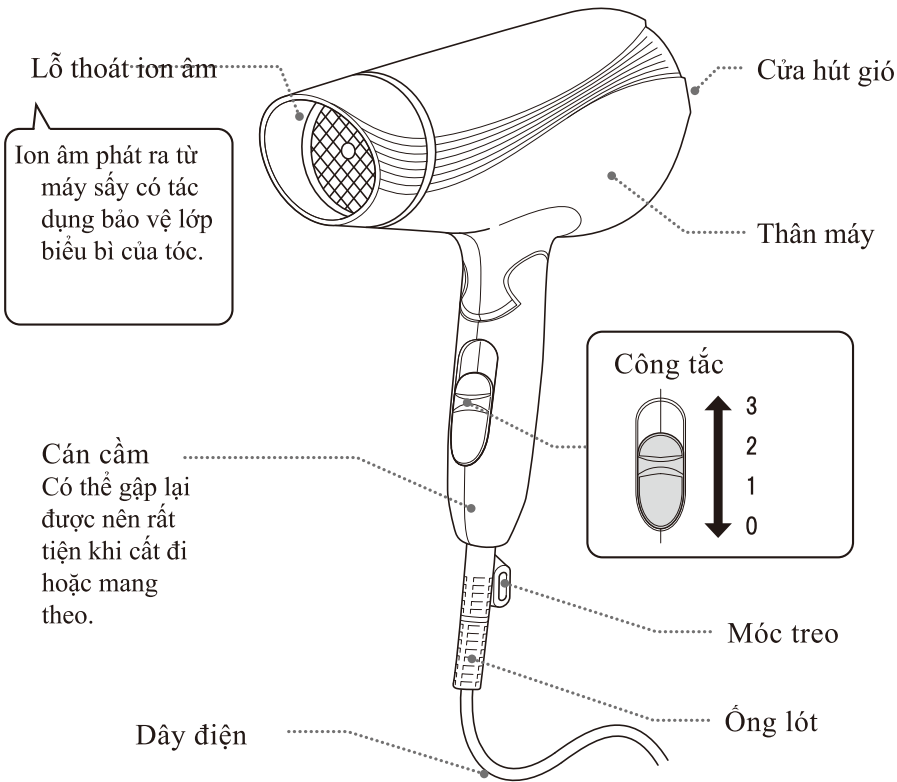

Phụ kiện đi kèm:
Ống sấy

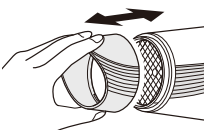

Có thể tháo ống sấy ra được. Khi lắp thì phải lắp làm sao để phần ống sấy và hai bên thân máy vừa khít với nhau.
※ Khi đang sử dụng hay sau khi sử dụng máy sẽ rất nóng nên không sờ vào.

Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng

- Phải sử dụng nguồn điện 220V ~240V
- Trước khi sử dụng máy nhất định phải kiểm tra xem phích cắm, dây điện, thân máy có bị hư hỏng gì không.
- Phải tắt công tắc và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm sau khi sử dụng xong.
- Không cuộn tròn dây điện vào máy để cất đi
- Không được bịt kín cửa hút gió và cửa thổi gió khi đang sử dụng.
- Không nhìn vào cửa thổi gió khi đang sử dụng.
- Không cho các vật như kẹp tóc... vào cửa hút gió và cửa thổi gió của máy.
- Khi vẫn đang còn bật công tắc thì không được để máy gần những đồ có thể cháy được như giấy, chăn ga gối đệm. Không để máy gần gas hoặc những chất dễ cháy.
- Không ngâm máy trong nước hoặc chất lỏng, không để máy bị ướt. Không sử dụng máy khi tay còn ướt.
- Không để máy gần bồn tắm hay gần những chỗ có độ ẩm cao hoặc gần chỗ có nước.
- Trường hợp sử dụng trong phòng tắm thì dù không bật công tắc thì khi ở gần những chỗ có nước vẫn có khả năng gây nguy hiểm vì vậy sau khi sử dụng xong nhất định phải rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.
- Để đảm bảo hơn nữa thì với nguồn điện trong phòng tắm nên lắp đặt cầu dao chống rò điện từ 30mA trở xuống. (Để biết thêm chi tiết, hãy trao đổi với cửa hàng chuyên về điện.)
- Khi sản phẩm hoạt động không đúng thì phải tắt công tắc ngay và rút phích ra khỏi ổ cắm.
- Nếu không phải là chuyên viên chính sửa thì không được tháo và sửa chữa máy.
Để tránh bị nguy hiểm, trong trường hợp dây điện bị hỏng thì phải nhờ cửa hàng bán sản phẩm hoặc nhân viên có chuyên môn thay dây giúp.
- Sản phẩm này không dành cho những người không có đủ năng lực về mặt thể chất, giác quan, tinh thần (bao gồm cả trẻ em) hay những người không có kinh nghiệm, hiểu biết trước về cách sử dụng, ngoại trừ trường hợp có người chịu trách nhiệm về mặt an toàn thực hiện giám sát cách sử dụng hoặc đã được hướng dẫn trước về cách sử dụng.
- Không để trẻ nhỏ chơi với sản phẩm này.
- Không sử dụng máy ở nơi trong tầm với của trẻ. Không bảo quản máy ở nơi trong tầm với của trẻ.
- Không sờ vào máy khi tay có dính thuốc nhuộm tóc.

- Chú ý để không làm rơi máy hoặc để máy bị va đập. Không được kéo dẫn dây điện.
 - Khi dùng máy phải để máy cách xa tóc từ 10cm trở lên. Khi đang sử dụng phải chú ý để tóc không bị cuốn vào cửa hút gió của máy.
 - Phải thường xuyên vệ sinh cửa hút gió của máy (tối thiểu một tháng 1 lần). Khi vệ sinh máy thì không lau máy bằng cồn, dầu benzin hay chất tẩy rửa.
 - Không sử dụng máy cho mục đích kinh doanh. Không để máy ở những nơi đông người, không xác định được người sử dụng là ai.
- Cảnh báo: Không sử dụng sản phẩm này ở gần bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa mặt và các nơi chứa nước khác.



Ý nghĩa của kí hiệu này là không được sử dụng sản phẩm ở gần chỗ có nước (như phòng tắm, vòi hoa sen...)

Khí gấp hoặc mở máy thì chú ý sao cho ngón tay không bị kẹp bởi bộ phận ☐

Khí gấp vào

Khí mở ra

Thông số kỹ thuật	
Số hiệu sản phẩm	NTID46
Nguồn điện	220-240V~ 50-60Hz
Công suất tiêu thụ	1650-2000W
Chiều dài dây cắm	1.7m

Để tải về hướng dẫn sử dụng này, vui lòng truy cập trang web TESCOM sau đây.
▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/global/>

Cách sử dụng

- 1

Cắm phích điện vào ổ cắm.
Phải kiểm tra xem công tắc nguồn điện có đang ở chế độ mức “0” hay không rồi mới cắm điện.
- 2

Chuyển công tắc về một trong ba chế độ “3” “2” “1” sau đó sấy tóc.

3

..... Thích hợp dùng để sấy khô tóc sau khi gội đầu xong.

2

..... Vì gió thổi ra vừa phải và dễ tạo kiểu tóc nên phù hợp với việc tạo nếp cho tóc.

1

..... Sau tạo nếp cho tóc xong bằng chế độ “2” thì chuyển công tắc sang chế độ “1” để sấy gió mát khoảng 10~15 giây, làm như vậy sẽ giữ được nếp tóc lâu hơn.
- 3

Sau khi sử dụng, thì chuyển công tắc nguồn điện thành chế độ mức “0” rồi rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.

0

Cách vệ sinh máy

Tắt công tắc, rút phích điện, đợi cho máy nguội hoàn toàn rồi mới tiến hành vệ sinh máy.
Thân máy • ống sấy
Lau sạch bụi trên máy bằng khăn khô và mềm. Với các vết bẩn khó lau thì dùng khăn mềm ngâm vào nước xà phòng hoặc chất tẩy rửa trung tính pha loãng với nước rồi sau đó vắt khô khăn và lau.
Cửa hút gió
Khi muốn làm sạch bụi hoặc tóc mắc vào thì dùng bàn chải mềm để chải.

Nếu nghi ngờ máy bị hỏng

Trong những trường hợp như thế này	Nguyên nhân có thể nghĩ tới	Cách xử lý
Gió thổi ra lúc nóng lúc lạnh. Nhìn thấy tia lửa phát ra từ cửa thổi gió. (Việc phát ra tia lửa là do hoạt động của thiết bị an toàn)	Cửa hút gió bị dính bụi hoặc mắc tóc.	Vệ sinh cửa hút gió. Làm như vậy rồi mà vẫn không sửa được thì phải dừng sử dụng ngay lập tức.
	Cửa hút gió bị bít lại.	Chú ý để cửa hút gió không bị che bít lại. Làm như vậy rồi mà vẫn không sửa được thì phải dừng sử dụng ngay lập tức..
Thân máy hoặc gió sấy quá nóng. Bên trong thân máy đỏ rực, có khói bốc ra.	Thiết bị an toàn không hoạt động bình thường.	Ngừng sử dụng ngay lập tức.
Không có gió thổi ra.	Dây cắm bị đứt.	
Gió thổi không đều, lúc có lúc không.	Dây cắm đang sắp đứt.	
Phản lõi dây cắm, phích cắm bị hỏng hoặc bị biến dạng. Dây cắm bị xoắn lại, không thể trở về hình dạng ban đầu.		
Phát ra tiếng như đang có dị vật chuyển động bên trong thân máy.		Cũng có trường hợp nguyên nhân là do ổ cắm. Hãy trao đổi với cửa hàng điện gần nhất để được tư vấn.
Phích cắm quá nóng.	Ổ cắm bị lỏng.	

Ion âm khó phát huy được hiệu quả đối với những trường hợp sau đây:
-Người tóc xoăn, người có tóc đã vào nếp khó đổi, người có tóc mỏng và mềm, người tóc ngắn.
- Người mới duỗi tóc, người có tóc dầu.

NobbybyTESCOM


คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน

ไดร์เป่าผมไอออนิก


NTID46

สำหรับใช้ภายในบ้าน

- กรุณาอ่านคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานก่อนและใช้ให้ถูกวิธี โดยเฉพาะ “ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย” เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน กรุณาอ่านคู่มือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด กรุณาอ่านโดยเฉพาะหัวข้อ “ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย” ให้ละเอียด
- กรุณาเก็บรักษาคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานไว้ในที่ซึ่งผู้ที่ใช้งานสามารถมองเห็นได้ง่ายเสมอ

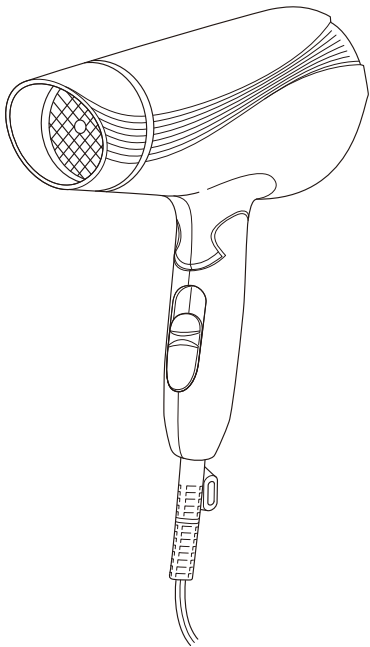

ชื่อและการทำงานของแต่ละชิ้นส่วน

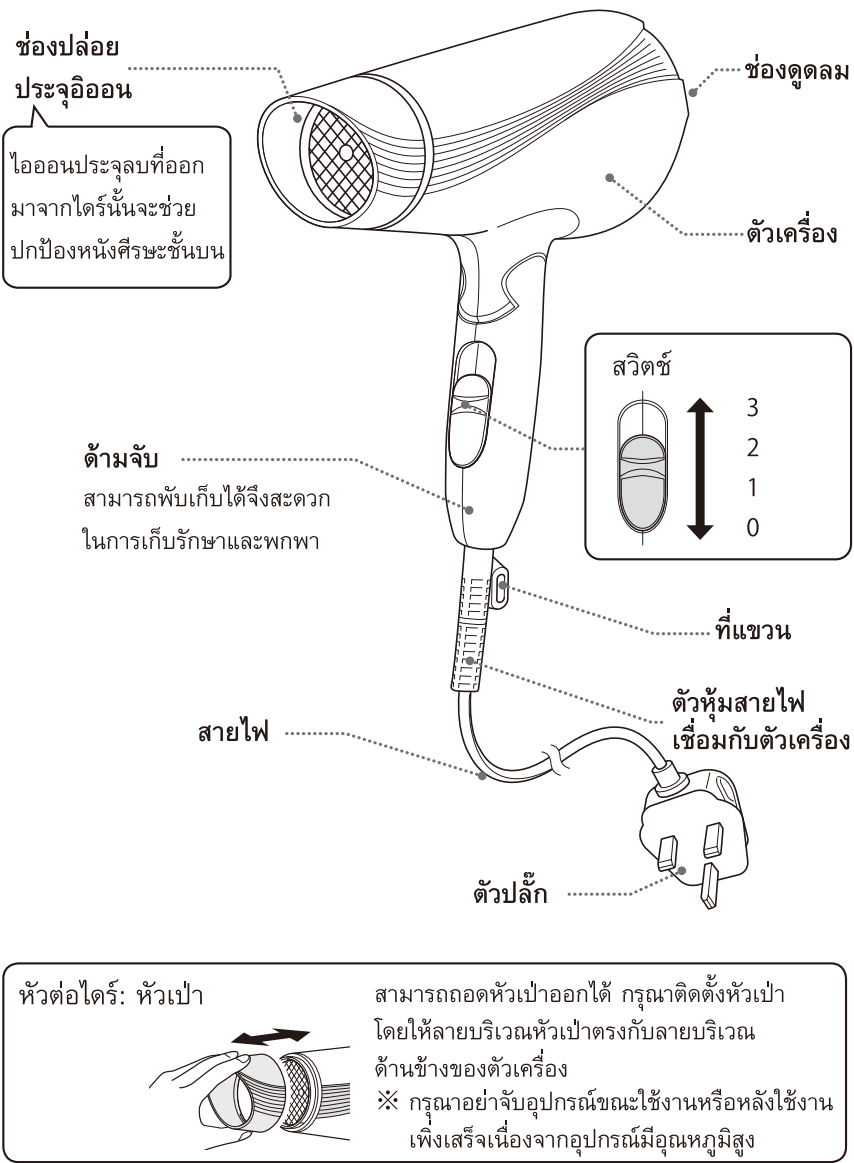

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- กรุณาใช้งานที่แรงดันไฟฟ้า 220-240V
- กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟ หัวปลั๊กและตัวเครื่องไม่มีชำรุดเสียหายก่อนใช้งาน
- ปิดสวิตช์ทุกครั้งหลังใช้งาน ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ
- ไม่เก็บอุปกรณ์โดยพันสายไฟเข้ากับตัวเครื่อง
- ไม่อุดช่องดูดลมและช่องปล่อยประจุไอออนขณะใช้งาน
- ไม่มองเข้าไปในช่องปล่อยประจุไอออนขณะใช้งาน
- ไม่ใส่วัตถุแปลกปลอม เช่น กิ๊บหนีบผมเข้าไปในช่องดูดลมและช่องปล่อยประจุไอออน
- ไม่วางอุปกรณ์โดยที่ยังเปิดสวิตช์อยู่ไว้ใกล้เครื่องนอน กระดาษและสิ่งของที่ไหม้ได้ นอกจากนี้ ไม่ใช้งานบริเวณใกล้แก๊สหรือสิ่งที่ติดไฟง่าย
- ไม่นำอุปกรณ์ไปแช่น้ำหรือของเหลวหรือทำให้เปียก ไม่ใช้ในขณะมือเปียก
- ไม่เก็บอุปกรณ์ไว้ใกล้อ่างน้ำ สถานที่ที่มีความชื้นสูงและสถานที่ที่ใกล้น้ำ
- กรณีใช้งานในห้องน้ำ กรุณาถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบหลังใช้งานเสร็จ เนื่องจากอยู่ใกล้น้ำจะทำให้เกิดอันตรายได้ แม้ว่าจะปิดสวิตช์แล้วก็ตาม
- เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน ติดตั้งเบรกเกอร์ตัดไฟรั่วซึ่งมีค่าฟิกัดต่ำกว่า 30mA ที่วงจรการจ่ายไฟในห้องน้ำ (กรุณาปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกับร้านค้าที่ให้บริการเกี่ยวกับไฟฟ้า)
- กรุณาปิดสวิตช์และดึงปลั๊กออกทันทีหากอุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
- ไม่แยกชิ้นส่วนหรือซ่อมอุปกรณ์นี้ หากไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุงที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หากสายไฟชำรุด กรุณาให้ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ที่มิใบอนุญาตเทียบเท่าเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- อุปกรณ์นี้ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นสำหรับผู้ที่มีความสามารถทั้งด้านกายภาพ ด้านการรับรู้ และด้านสภาพจิตใจที่ไม่สมบูรณ์พร้อม (รวมเด็ก) รวมถึงผู้ไม่มีความรู้ในการใช้งานและผู้ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ยกเว้น ผู้ใช้งานซึ่งควบคุมดูแลหรือเคยเข้ารับการอบรมล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีใช้งานจากผู้ที่ได้รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยได้
- ระมัดระวังไม่ให้เด็กนำอุปกรณ์นี้ไปเล่น
- ไม่ใช้งานในที่ซึ่งเด็กเอื้อมหยิบถึง และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- ไม่จับอุปกรณ์หากมือเลอะสารจัดแต่งทรงผม

- ไม่ทำอุปกรณ์ตกหรือกระแทกกับสิ่งอื่น ไม่ดึงสายไฟ
- ใช้อุปกรณ์โดยให้ห่างจากเส้นผม 10 ซม. ขึ้นไป ระมัดระวังไม่ให้เส้นผมถูกดูดเข้าไปในช่องดูดลมขณะใช้งาน
- ทำความสะอาดช่องดูดลมเป็นประจำ (เดือนละ 1 ครั้งขึ้นไป) ไม่ใช้แอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน น้ำยาล้างเล็บ ฯลฯ ในการทำความสะอาดอุปกรณ์
- ไม่นำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ไม่วางในที่ซึ่งผู้คนจำนวนมากสามารถนำไปใช้งานได้

คำเตือน : ไม่ใช้อุปกรณ์นี้ใกล้อ่างอาบน้ำ ฟักบัว อ่างล้างมือ หรือภาชนะอื่นๆ ที่ใส่น้ำ



สัญลักษณ์นี้ คือ สัญลักษณ์ที่แสดงว่าห้ามใช้งานอุปกรณ์นี้ใกล้น้ำ (อ่างอาบน้ำ ฟักบัว ฯลฯ)



ข้อมูลจำเพาะ	
หมายเลขผลิตภัณฑ์	NTID46
กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1650-2000W
แรงดันไฟฟ้าที่รองรับ	220-240V~ 50-60Hz
ความยาวของสายไฟ	1.7m

กรุณาดูที่เว็บไซต์ TESCOM ด้านล่างนี้เพื่อดาวน์โหลดคู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน
▶<http://www.tescom-japan.co.jp/global/>


วิธีใช้

- เสียบปลั๊กไฟที่เต้าเสียบ**
เสียบปลั๊กหลังจากตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าสวิตช์อยู่ที่ [0]
- เป่าลมไปที่ผมโดยเลือกสวิตช์เป็นเบอร์ [3] หรือ [2] หรือ [1]**

3 เหมาะสำหรับเป่าผมหลังสระ

2 ลมจากไดร์มีความแรงกำลังดี ช่วยให้จัดทรงง่าย จึงเหมาะสำหรับการจัดแต่งทรงผม

1 หลังจัดแต่งทรงด้วยสวิตช์เบอร์ [2] แล้ว เปลี่ยนเป็นสวิตช์เบอร์ [1] เป่าลมเย็นที่เส้นผมประมาณ 10-15 วินาที จะช่วยให้ผมอยู่ทรงนานขึ้น
- หลังใช้งานเสร็จให้เปลี่ยนสวิตช์มาที่เบอร์ [0] แล้วดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบ**



วิธีดูแลรักษาความสะอาด

- ปิดสวิตช์แล้วถอดปลั๊กออก รอให้อุปกรณ์เย็นตัวลงก่อนจึงค่อยดูแลรักษา
- ตัวเครื่องและหัวเป่า**
เช็ดสิ่งสกปรกด้วยผ้าแห้งนุ่มๆ หากมีคราบสกปรกหลุดออกยาก ให้ใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบ “น้ำสบู่” หรือ “น้ำยาทำความสะอาดที่คุณสมบัติเป็นกลางเจือจางด้วยน้ำเปล่า” บิดจนหมาดแล้วเช็ดทำความสะอาด
- ช่องดูดลม**
นำเศษฝุ่นหรือเส้นผม ฯลฯ ออกด้วยแปรงขนนุ่ม

หากคิดว่าอุปกรณ์ชำรุด

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	ข้อควรปฏิบัติ
ลมที่ออกมาเป็นลมร้อนและลมเย็นสลับกัน มองเห็นประกายไฟจากช่องปล่อยประจุไอออน (ประกายไฟเป็นสิ่งที่เกิดจากการทำงานของระบบควบคุมความปลอดภัย)	มีเศษฝุ่นหรือเส้นผมติดอยู่บริเวณช่องดูดลม	ทำความสะอาดช่องดูดลม หากทำความสะอาดแล้วการใช้งานยังไม่กลับมาเป็นปกติให้หยุดใช้งานในที่นี้
ตัวเครื่องหรือลมที่ออกมาร้อนผิดปกติ ภายในตัวเครื่องกลายเป็นสีแดงจัดหรือมีควันออกมา	ช่องดูดลมเกิดการอุดตัน	ใช้อุปกรณ์โดยระวังไม่ให้มีอะไรไปอุดตัน หากทำความสะอาดแล้วการใช้งานยังไม่กลับมาเป็นปกติให้หยุดใช้งานในที่นี้
ลมไม่ออกมา	ระบบควบคุมความปลอดภัยทำงานผิดปกติ	กรุณาหยุดการใช้งานในที่นี้
ลมออกบ้างไม่ออกบ้าง	สายไฟขาดอยู่	
บริเวณสายไฟและขั้วหัวปลั๊กเปลี่ยนรูปร่างไปหรือมีรอยขาดชำรุด สายไฟบิดเป็นเกลียวและไม่สามารถคืนสภาพเดิมได้	สายไฟเริ่มจะขาด	
มีเสียงของวัตถุแปลกปลอมภายในตัวเครื่อง		สาเหตุมักเกิดจากเต้าเสียบ กรุณาเปลี่ยนปลั๊กไฟที่เข้ากันได้
ตัวปลั๊กมีอุณหภูมิสูงผิดปกติ	ปลั๊กไฟเสียบได้ไม่แน่น	

กลุ่มบุคคลที่ต้องไปแจ้งรัฐถึงประสิทธิภาพของไอออนประจุลบได้ยาก
• ผู้ที่มีผมหยักศก • ผู้ที่มีผมชี้ฟูรุนแรง • ผู้ที่มีผมเส้นเล็กละเอียด • ผู้ที่มีผมสั้น
• ผู้ที่เพิ่งผ่านการยืดผมตรงมาได้ไม่นาน • ผู้ที่มีสภาพผมมัน