


Pengering Rambut Ion Negatif

NTID6J


Untuk Penggunaan Rumah Tangga

- Harap agar Buku Petunjuk Penggunaan ini dibaca dengan baik sebelum penggunaan dan gunakanlah peralatan dengan benar. Khususnya bagian “Perhatian untuk Masalah Keselamatan” adalah untuk mencegah cedera manusia atau kerusakan perangkat. Setelah membacanya dengan baik pastikan agar mematuhi nya.
- Harap agar menyimpan Buku Petunjuk Penggunaan di tempat yang selalu dapat dilihat oleh Pengguna.

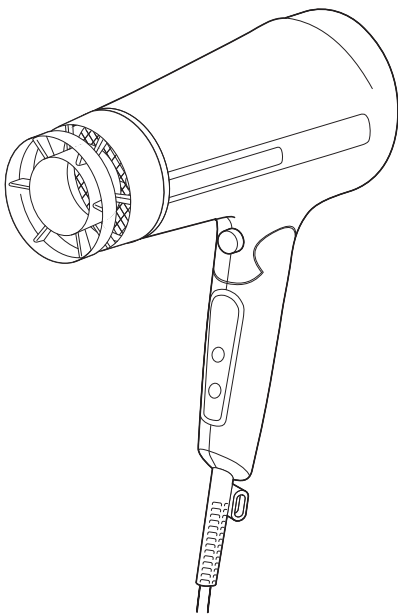


IN

Nama dan Cara Kerja Komponen

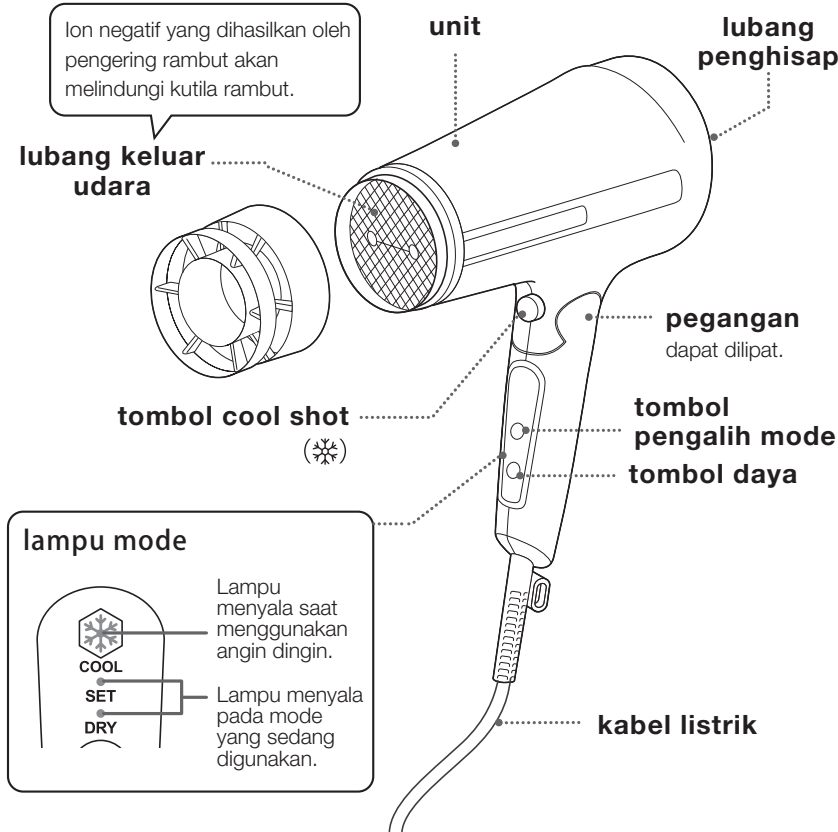

Attachment: kap kelembaban

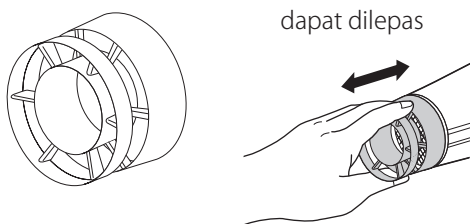

Perhatian untuk Masalah Keselamatan

- Pastikan untuk mematikan unit setelah penggunaan, dan lepaskan steker dari stopkontak.
- Saat melepas steker dari stopkontak, tariklah dengan memegang stekernya.
- Sebelum penggunaan, pastikan bahwa produk kompatibel dengan tegangan listrik di wilayah penggunaan.
- Jangan gunakan apabila bagian dalam unit ini menjadi merah, mengeluarkan asap, atau ada suara gerakan benda asing di dalam unit ini.
- Jangan melukai kabel listrik. Jangan membengkokkan dengan paksa, jangan dipuntir, jangan ditarik, jangan ditimpa dengan beban berat, jangan dekatkan pada benda panas, jangan digunting, jangan dimodifikasi, jangan digunakan dalam kondisi diikat. Kabel listrik unit tidak bisa dililit.
- Ada kemungkinan kabel listrik mengalami gangguan saat digunakan dalam waktu lama atau apabila digunakan dengan cara yang salah. Jangan menggunakan unit ini apabila terlihat salah satu hal berikut ini.
 - Apabila angin kadang keluar kadang tidak keluar.
 - Apabila kabel terliit dan tidak bisa kembali ke bentuk semula.
 - Apabila kabel atau bagian pangkal steker berubah bentuk atau ada luka.
 - Apabila colokan steker ke stop kontak menjadi longgar.
- Untuk menghindari bahaya, saat ada luka goresan pada kabel listrik, mohon untuk menggantinya di produsen, agen, atau orang yang memiliki kualifikasi.
- Jangan meninggalkan unit dengan kondisi menyala. Jangan meletakkan unit pada tempat yang mudah terbakar atau tidak tahan panas seperti di atas tempat tidur, kertas, plastik, dll.
- Jangan gunakan unit pada anak-anak. Jangan digunakan di tempat yang dapat dijangkau oleh anak-anak. Jangan disimpan di tempat yang dapat dijangkau oleh anak-anak.
- Demi keselamatan, selain dari orang-orang yang bertanggung jawab dengan memperhatikan cara penggunaan atau sudah mendapatkan petunjuk tentang cara penggunaan, produk ini tidak ditujukan untuk orang-orang yang mengalami gangguan fungsi tubuh, fungsi indera, fungsi mental (termasuk anak-anak) atau orang yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan sebelumnya.
- Mohon diperhatikan agar anak-anak tidak menggunakan produk ini untuk bermain.
- Jangan menggunakan produk ini di dekat benda yang mudah terbakar (BBM, bensin, tiner, gas, hair spray, dsb). Jangan menggunakan produk ini bersamaan dengan hair spray.
- Jangan menutupi lubang penghisap dan keluar udara saat penggunaan.
- Jangan memasukkan benda asing seperti pin rambut ke dalam lubang penghisap dan keluar udara.
- Jangan mengintip lubang keluar udara saat penggunaan.
- Agar rambut tidak terhisap, jaga jarak antara rambut dan lubang penghisap di atas 10 cm.



Simbol ini adalah tanda bahwa produk ini tidak boleh digunakan di dekat air (bak mandi, pancuran, dsb).


Jangan gunakan produk ini di dekat bak mandi, pancuran, tempat pencucian atau alat penampungan air.

Untuk penggunaan pengering rambut di dalam kamar mandi, meskipun dalam keadaan mati, kabel yang terpasang pada stopkontak tetap berbahaya, sehingga pastikan untuk melepas kabel dari stopkontak setelah penggunaan.

Untuk lebih memastikan keamanan, disarankan untuk memasang Pengaman arus sisa (RCD) dengan nilai kebocoran arus kurang dari 30 mA pada rangkaian distribusi daya di dalam kamar mandi.

- Jangan gunakan dengan kondisi tangan dalam keadaan basah.
- Jangan dicelupkan ke dalam air. Jangan disiram air. Simpan di lokasi dengan kelembaban rendah.
- Jangan dibongkar. Jangan membongkar atau memperbaiki selain oleh teknisi perbaikan.
- Bersihkan lubang penghisap minimal 1 bulan sekali.
- Jaga jarak antara rambut dan lubang keluar angin minimal 3 cm. Jangan mengarahkan angin hangat di satu tempat terlalu lama.
- Jangan menyentuh bagian attachment dan lubang keluar angin saat atau tepat setelah penggunaan karena panas. Selain itu, jangan disentuhkan pada kulit.
- Jangan gunakan selain untuk pengeringan rambut atau styling (misalnya pada hewan peliharaan, wig, dll).
- Jangan dijatuhkan atau dibenturkan. Jangan digunakan apabila ada bagian yang rusak.
- Jangan menyentuh produk ini dengan kondisi tangan yang terkena obat pewarna rambut. Jangan dilap menggunakan alkohol, bensin, cairan pembersih cat kuku, dsb.
- Jangan digunakan sebagai alat kerja. Jangan diletakkan di tempat yang bisa digunakan sembarang orang.

Saat melipat dan membuka bagian pegangan, jangan menaruh jari di bagian . Saat melipat atau membuka, jangan digerakkan dengan cepat.

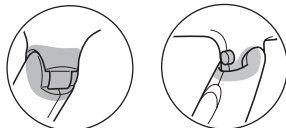


Cara Penggunaan

- 1 Pastikan tegangan listrik dan bentuk stopkontak, lalu colok steker ke stopkontak.
- 2 Tekan tombol daya. Tekan tombol pengalih mode dan ganti ke mode yang diinginkan karena unit mulai beroperasi pada mode 「DRY」.

- Setiap kali tombol pengalih mode ditekan, mode akan berubah.
「DRY」... Bila ingin mengeringkan rambut dengan cepat.
「SET」... Bila ingin mengeringkan rambut sambil melakukan styling terhadap rambut.

- Tombol Cool Shot (❄️)
Setiap kali ditekan, akan beralih ke mode angin hangat atau angin dingin.
Agar tataan yang sudah dibuat dapat bertahan lama, setelah menata rambut dengan angin hangat, lanjutkan dengan angin dingin selama 10-15 detik sebelum melepaskan sisir dari rambut.

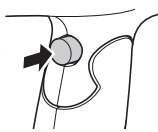

- 3 Tekan tombol daya untuk mematikan daya, lalu cabut steker dari stopkontak.

*Demi keamanan, daya unit ini akan mati sekitar 30 menit setelah penggunaan terakhir, namun selama steker masih dalam keadaan terpasang di stop kontak, arus listrik siaga akan tetap mengalir.

Cara Perawatan

Lakukan setelah produk dingin dan kabel listrik dicabut.

Unit

Bersihkan kotoran menggunakan kain lap lembut dan kering. Untuk kotoran yang susah hilang, lap dengan kain lembut yang sudah diperas sampai kering setelah diberi “air sabun” atau “deterjen netral yang diencerkan dengan air”.

Lubang penghisap

Hisap debu, rambut dan lainnya menggunakan alat penghisap atau gosok ringan dengan sikat.

* jangan digosok terlalu keras.

Saat Ada Masalah

Untuk hal seperti ini	Penyebab yang mungkin	Cara penanggulangan
Angin tidak keluar.	Produk tidak kompatibel dengan tegangan listrik.	Gunakan pada tegangan listrik 100-120 V atau 200-240 V.
Anginnya kadang hangat kadang dingin. Ada percikan api dari lubang keluar angin. (percikan api berasal dari peralatan keselamatan)	Lubang penghisap tertutup. Ada debu atau rambut menempel pada lubang penghisap.	Jangan menutup lubang penghisap saat digunakan. Bersihkan debu atau rambut yang menempel. Jika tidak berhasil, segera hentikan penggunaan alat ini.
Efek ion negatif tidak terlihat.	Efek ion negatif cenderung sulit muncul pada pengguna di bawah ini. • Pengguna berambut kering • Pengguna berambut susah diatur • Pengguna berambut tipis dan lembut • Pengguna berambut pendek • Pengguna yang baru selesai meluruskan rambut • Pengguna yang pada dasarnya memiliki rambut yang lembab	
Ada keanehan/kerusakan lain.	Segera hentikan penggunaan.	

Spesifikasi

Nomor Produk	NTID6J
Sumber Listrik	100-120 V~/200-240 V~ 50-60 HZ pengalih otomatis
Konsumsi Daya	900-1300 W (100-120 V)/1000-1450 W (200-240 V)
Panjang Kabel Listrik	1.7 m

Silakan lihat situs web **TESCOM** untuk mengunduh Buku Petunjuk Penggunaan ini melalui pranala di bawah ini.

► <http://www.tescom-japan.co.jp/global/>


Hướng dẫn sử dụng

Máy sấy tóc Ion âm

NTID6J


Thiết bị gia dụng

- Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để sử dụng cho đúng cách. Đặc biệt, ở mục “Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng” là các nội dung hướng dẫn nhằm phòng tránh những nguy hiểm xảy ra với người hay các thiết hại về mặt tài sản. Vì vậy trước khi sử dụng cần phải đọc kỹ và làm theo.
- Hãy bảo quản tài liệu hướng dẫn sử dụng ở nơi mà người sử dụng luôn nhìn thấy được.”

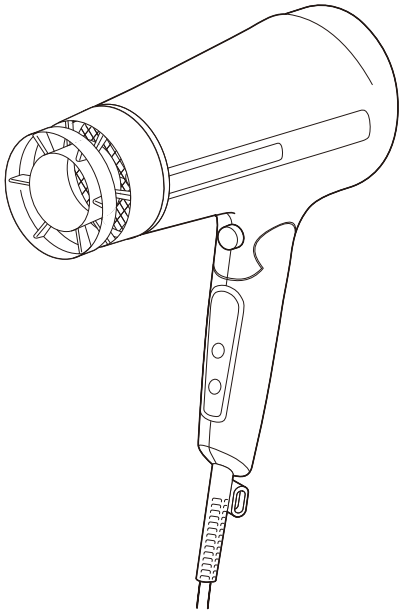


VN

Tên và chức năng hoạt động của từng phần

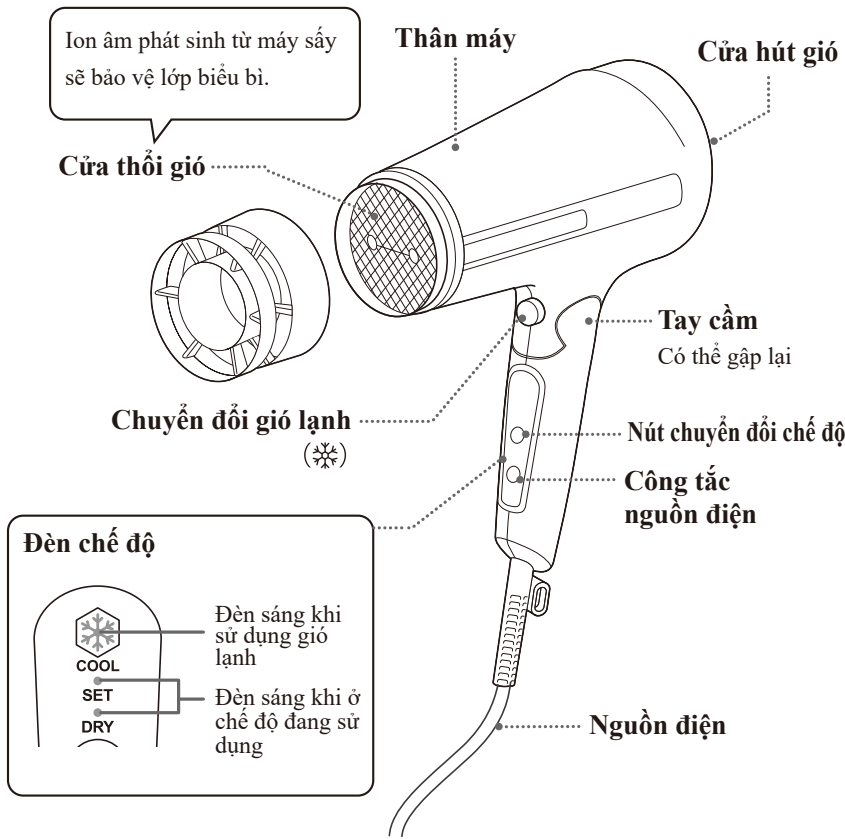

Phụ kiện lắp ghép: Đầu sấy dưỡng ẩm

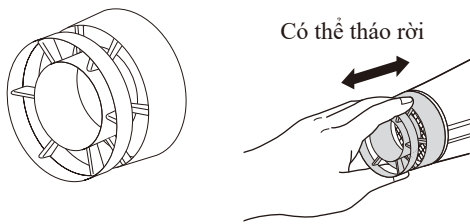

Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng


- Phải tắt công tắc và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm sau khi sử dụng xong.
- Phải cắm vào phần phích cắm để rút khi muốn rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.
- Kiểm tra xem sản phẩm có phù hợp với điện áp địa phương không trước khi sử dụng sản phẩm.
- Phải ngừng sử dụng ngay khi phát hiện bên trong thân máy có rục, có khói bay ra hoặc phát ra tiếng giống như có di vật đang chuyển động bên trong.
- Không làm dây cắm bị trầy xước. Không bẻ cong, vặn xoắn, kéo dãn dây, không để vật nặng đè lên dây, không để gần chỗ có nhiệt độ cao, không để dây bị kẹp, không chỉnh sửa lại dây, không sử dụng khi dây đang bị cuộn lại. Không cuốn dây vào thân máy.
- Khi sử dụng trong một thời gian dài hoặc sử dụng không đúng cách thì có khả năng dây cắm sẽ bị đứt. Vì vậy phải ngừng sử dụng ngay khi thấy các hiện tượng sau đây:
 - Đang sử dụng nhưng gió thổi ra không đều, lúc có lúc không.
 - Dây cắm bị xoắn và không trở lại trạng thái thông thường.
 - Dây cắm, phích cắm bị biến dạng, trầy xước.
 - Ổ cắm bị lỏng
- Để đề phòng nguy hiểm, hãy liên hệ với nhà sản xuất, cửa hàng đại lý hoặc những người có chuyên môn tương tự để thay dây cắm mới trong trường hợp dây cắm bị trầy xước, hỏng hóc.
- Không để máy bừa bãi khi vẫn đang trong chế độ bật công tắc. Không đặt máy trên những vật dễ cháy hay những vật chịu nhiệt kém như chăn gối, giấy, nylon...
- Không sử dụng máy cho trẻ nhỏ. Không sử dụng ở nơi gần tầm tay của trẻ. Bảo quản máy ở nơi tránh xa tầm tay của trẻ.
- Sản phẩm này không dành cho những người không có đủ năng lực về mặt thể chất, giác quan, tinh thần (bao gồm cả trẻ nhỏ) hay những người không có kinh nghiệm, hiểu biết trước về cách sử dụng, ngoại trừ trường hợp có người chịu trách nhiệm về mặt an toàn thực hiện giám sát cách sử dụng hoặc đã được hướng dẫn về cách sử dụng trước đó.
- Không để trẻ nhỏ chơi với sản phẩm này.
- Không sử dụng sản phẩm gần các chất dễ gây cháy (như xăng, benzin, dung môi, gas...). Không sử dụng cùng với các loại thuốc xịt định hình kiểu tóc.
- Không được bịt kín cửa hút gió và cửa thổi gió khi đang sử dụng.
- Không được cho đi vật như kẹp tóc vào bên trong sản phẩm từ cửa hút gió và cửa thổi gió.
- Không nhìn vào cửa thổi gió khi đang sử dụng.
- Phải để tóc cách xa cửa hút gió từ 10cm trở lên khi sử dụng để tóc không bị cuốn vào bên trong. Không được sử dụng nếu cửa hút gió bị hỏng.



Ý nghĩa của kí hiệu này là không được sử dụng sản phẩm ở gần chỗ có nước (như phòng tắm, vòi hoa sen...)

- Không sử dụng máy khi tay ướt.
- Không ngâm máy vào nước. Không để máy bị dính nước. Bảo quản ở những nơi có độ ẩm thấp.
- Không tháo, lắp lại máy. Nếu không phải là thợ sửa thì tuyệt đối không được tháo và sửa máy.
- Vệ sinh cửa hút gió nhiều hơn một lần một tháng.
- Phải để tóc cách cửa thổi gió từ 3cm trở lên. Không sấy gió nóng quá lâu ở một chỗ.
- Phản lược sấy và cửa thổi gió của máy sẽ rất nóng khi đang sử dụng hoặc khi vừa sử dụng xong nên không được sờ vào hoặc không được tiếp xúc với da.
- Chỉ sử dụng để sấy tóc và tạo kiểu tóc cho người (Không dùng cho thú cưng hoặc tóc giả)
- Không để máy bị rơi hay va đập. Nếu máy bị hỏng thì phải dừng sử dụng.
- Không cầm máy khi tay đang dính thuốc nhuộm tóc. Không lau máy bằng cồn, dầu benzin hay chất tẩy rửa có chứa acetone.
- Không sử dụng máy cho mục đích kinh doanh. Không để máy ở những nơi đông người, không xác định được người sử dụng là ai.

Không để ngón tay vào phần bôi màu xám () khi gấp hoặc mở máy sấy. Khi gấp hoặc mở máy sấy phải thực hiện từ từ, không được thực hiện nhanh.

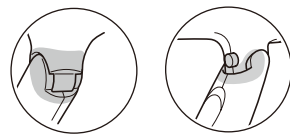

Nếu nghi ngờ máy bị hỏng

Trong những trường hợp như thế này	Nguyên nhân có thể nghĩ tới	Cách xử lý
Không có gió thổi ra.	Thiết bị không phù hợp với điện áp.	Sử dụng với điện áp 100-120 hoặc 200-240v
Gió thổi ra lúc nóng lúc lạnh. Nhìn thấy tia lửa phát ra từ cửa thổi gió. (Việc phát ra tia lửa là do hoạt động của thiết bị an toàn)	Cửa hút gió bị bít lại. Cửa hút gió bị dính bụi hoặc mắc tóc.	Vệ sinh cửa hút gió vào. Làm sạch những thứ đang bám vào cửa hút gió. Nếu làm vậy rồi vẫn không giải quyết được thì hãy ngừng sử dụng ngay lập tức
Không cảm nhận được hiệu quả của ion âm.	Ion âm kém hiệu quả đối với những trường hợp sau đây: - Người tóc xoăn. - Người có nếp tóc cố định - Người có tóc sợi mảnh mềm - Người tóc ngắn - Người mới duỗi thẳng tóc - Người có chất tóc ẩm dầu	
Bị hỏng hóc, hoặc phát sinh bất thường khác.	Ngừng sử dụng ngay lập tức.	

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	NTID6J
Nguồn điện	100-120V ~ / 200-240V~ 50-60Hz Bộ chuyển đổi tự động
Công suất tiêu thụ	900-1300W(100-120V) / 1000-1450W(200-240V)
Chiều dài dây cắm	1,7m

Để tài về hướng dẫn sử dụng này, vui lòng truy cập trang web TESCO sau đây.

► <http://www.tescom-japan.co.jp/global/>

Cách sử dụng


1 Kiểm tra điện áp và hình dạng của ổ cắm rồi cắm phích cắm vào ổ.

2 Ấn nút nguồn điện.

Máy bắt đầu hoạt động với chế độ “DRY”, nên bạn có thể thay đổi sang chế độ khác bằng cách nhấn nút chuyển đổi chế độ.

- Khi nhấn nút chuyển đổi chế độ, máy sẽ chuyển chế độ theo trình tự như sau:
“DRY” Khi muốn sấy khô nhanh.
“SET” Khi muốn vừa sấy khô vừa tạo kiểu.

- Chuyển sang chế độ sấy lạnh (❄️)**
Mỗi lần ấn công tắc thì gió sấy sẽ chuyển đổi giữa hai chế độ nóng và lạnh. Sau khi định hình tóc bằng chế độ sấy nóng thì chuyển sang chế độ sấy lạnh và sấy trong khoảng từ 10~15 giây sẽ giúp giữ nếp tóc được lâu hơn.

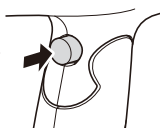

3 Nhấn nút nguồn để ngắt nguồn điện và rút phích cắm ra khỏi ổ điện.

※ Để đảm bảo an toàn, thiết bị này sẽ tự động tắt nguồn sau thao tác cuối cùng của người dùng khoảng 30 phút, nhưng trong thời gian vẫn phích cắm vẫn trong ổ điện thì vẫn có dòng điện chờ chạy bên trong.

Cách vệ sinh máy

Tháo phích cắm ra, đợi cho đến khi máy nguội hẳn thì tiến hành vệ sinh máy.

Thân máy

Lau sạch bụi trên máy bằng khăn khô và mềm. Với các vết bẩn khó lau thì dùng khăn mềm ngâm vào “nước xà phòng” hoặc “chất tẩy rửa trung tính pha loãng với nước” rồi sau đó vắt khô khăn và lau.

Cửa hút gió

Dùng máy hút bụi để hút sạch bụi và tóc hoặc dùng khăn nhúng vào nước sau đó vắt khô rồi lau sạch.
※Không kì cọ quá mạnh.