


Buku Petunjuk Pemakaian

Pengering Rambut Ion Negatif

NTID92


[Untuk Penggunaan Rumah Tangga]

- Mohon agar Buku Petunjuk Pemakaian ini dibaca dengan baik sebelum pemakaian, dan pakailah peralatan dengan benar. Produsen tidak bertanggung jawab untuk penggunaan yang tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam Buku Petunjuk Pemakaian atau penggunaan yang tidak benar. Mohon baca dengan baik terutama bagian "Perhatian untuk Masalah Keselamatan".
- Mohon untuk menyimpan Buku Petunjuk Pemakaian di tempat yang selalu dapat dilihat oleh Pengguna.

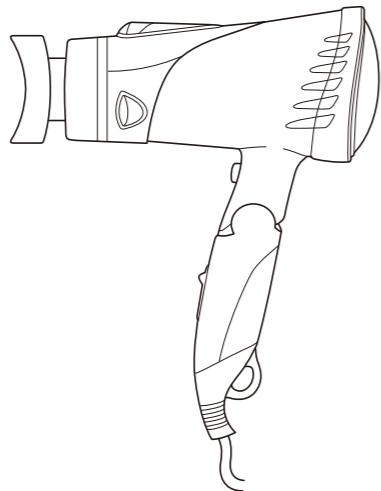

IN

Nama dan Cara Kerja Komponen

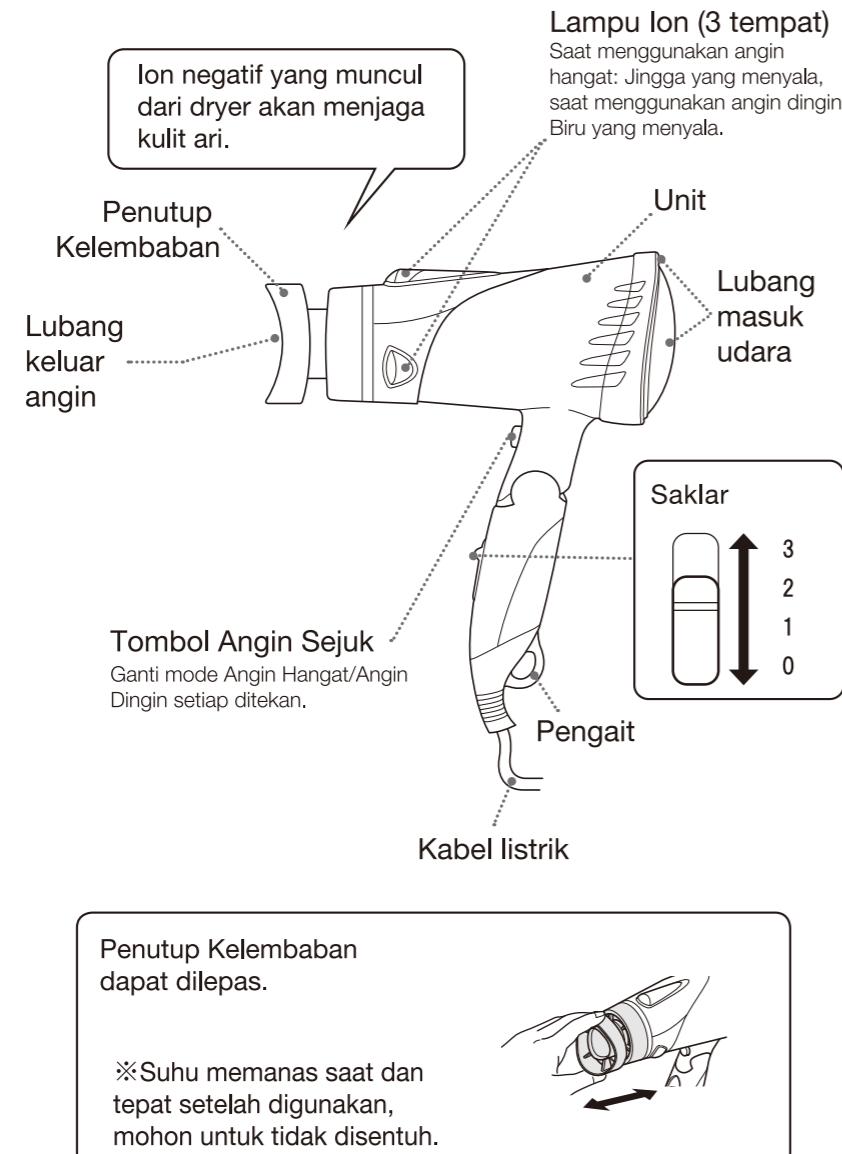

Perhatian untuk Masalah Keselamatan

- Pastikan untuk menggunakan listrik AC 220-240V.
- Sebelum menggunakan produk, pastikan tidak ada kerusakan pada kabel listrik, steker dan Unit.
- Pastikan untuk mematikan tombol setelah pemakaian, dan lepaskan steker dari stopkontak.
- Kabel jangan sampai terlilit saat disimpan.
- Jangan menutupi lubang masuk dan keluar udara saat penggunaan.
- Jangan meninggalkan lubang keluar udara saat penggunaan.
- Jangan memasukkan benda asing seperti pin rambut ke dalam lubang masuk dan keluar udara.
- Jangan ditaruh dalam kondisi menyalas di atas tempat tidur, kertas atau benda yang bisa terbakar. Jangan digunakan di dekat gas atau benda yang mudah terbakar.
- Jangan menumpahkan air atau larutan apapun pada Produk, jangan dibasahi. Jangan digunakan dengan tangan yang basah.
- Jangan disimpan di dekat bak mandi, tempat yang kelembabannya tinggi atau di dekat air.
- Saat digunakan di kamar mandi, walaupun saklarnya tidak menyalas tetapi berbahaya, setelah digunakan pastikan untuk mencabut steker dari stopkontak.
- Untuk tambahan perlindungan, lengkapi stopkontak di kamar mandi dengan breaker pencegah kebocoran listrik dengan besaran 30mA. (Untuk lebih jelasnya diskusikan dengan toko listrik terdekat)
- Saat produk tidak berfungsi secara normal, segera matikan saklarnya dan cabut stekernya.
- Produk ini tidak boleh dibongkar atau diperbaiki selain oleh teknisi yang telah memiliki ijin.
- Untuk menghindari bahaya, saat ada luka goresan pada kabel listrik, mohon untuk mengganti di produsen, agen, atau orang yang memiliki kualifikasi.
- Demi keselamatan, selain dari orang-orang yang bertanggung jawab dengan memperhatikan cara penggunaan atau sudah mendapatkan petunjuk tentang cara penggunaan, produk ini tidak dimaksudkan untuk orang-orang yang mengalami gangguan fungsi tubuh, fungsi indera, fungsi mental (termasuk anak-anak) atau orang yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan sebelumnya.
- Mohon diperhatikan agar anak-anak tidak menggunakan produk ini untuk bermain.
- Jangan menggunakan di tempat yang bisa dijangkau oleh tangan anak-anak. Jangan disimpan di tempat yang terjangkau tangan anak-anak.
- Jangan menggosok Lubang Masuk Udara dengan kuat. Kalau Lubang Masuk Udara rusak, segera hentikan pemakaian.

- Jangan menyentuh produk ini dengan kondisi tangan yang terkena obat pewarna rambut.
- Jangan menjatuhkan produk, jangan dibenturkan. Jangan menarik kabel listrik.
- Gunakan dengan jarak minimal 10 cm dari rambut. Saat penggunaan, perhatikan agar rambut tidak terhisap ke dalam Lubang Masuk Udara.
- Sering-seringlah membersihkan Lubang Masuk Udara (minimal sekali sebulan). Saat merawat produk, jangan menggunakan alkohol, bensin atau pun cairan pembersih cat kuku.
- Jangan digunakan sebagai alat kerja. Jangan diletakkan di tempat yang bisa digunakan sembarang orang.

Peringatan: Jangan gunakan produk ini di dekat bak mandi, pancuran, tempat pencucian atau alat penampungan air.



Simbol ini adalah tanda bahwa produk ini tidak boleh digunakan di dekat air (bak mandi, pancuran dsb).

Saat melipat dan membuka bagian pegangan, jangan menaruh jari di bagian □.

Saat melipat

Saat membuka

Spesifikasi

Nama Produk	Pengering Rambut Ion Negatif	
Nomor Produk	NTID92	
Sumber Listrik	220-240V~ 50-60Hz	
Konsumsi Daya	1650-2000W	Panjang Kabel Listrik 1.7m
Suhu Angin Hangat	115 °C	(2. Apabila suhu lingkungan 30°C)
Dimensi	Tinggi 297×Lebar 169×Kedalaman 91mm	(Unit Saja)
Berat	525 g	(Unit Saja)
Peralatan Keselamatan	Peralatan Peningkat Suhu (Termostat, sekring suhu)	

Cara Penggunaan

1 Masukkan steker ke dalam stop kontak.


Periksa saklarnya ada pada posisi "0" baru masukkan steker ke stopkontak.

2 Geser saklar ke posisi "1", "2" atau "3", kenakan angin pada rambut.


"3" dan "2" cocok untuk blow setelah keramas, "1" memiliki angin dingin yang memudahkan styling sehingga cocok untuk mengatur rambut.

● Cara pakai Cool Shot

Setelah mengatur rambut dengan angin hangat, ganti dengan angin dingin dan kenakan pada rambut selama 10 – 15 detik, pengaturannya akan tahan lama.

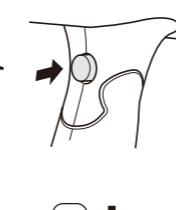

3 Setelah pemakaian, geser saklar ke "0", kemudian cabut steker dari stopkontak.

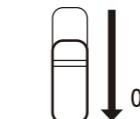

Cara Perawatan

Matikan tombol, cabut steker, dan lakukan perawatan setelah dingin.

Unit/Penutup

Bersihkan kotoran menggunakan kain lap lembut dan kering. Untuk kotoran yang susah hilang, lap dengan baik menggunakan kain lembut yang diberi "air sabun" atau "deterjen netral yang diencerkan dengan air".

Lubang masuk udara

Untuk debu atau rambut, gunakan alat penghisap atau dilap menggunakan kain yang dibasahi air.

Saat ada masalah

Untuk hal seperti ini	Penyebab yang mungkin	Cara penanggulangan
Anginnya kadang hangat kadang dingin. Ada percikan api dari lubang keluar angin. (percikan api berasal dari peralatan keselamatan)	Ada debu atau rambut menempel pada lubang masuk udara.	Bersihkan Lubang Masuk Udara. Jika tidak berhasil, segera hentikan pemakaian.
Lubang masuk udara tersumbat.	Lubang masuk udara tersumbat.	Gunakan dengan tidak terhalang. Kalau tidak berhasil, segera hentikan pemakaian.
Unit atau anginnya menjadi terlalu panas. Bagian dalam unit menjadi merah dan mengeluarkan asap.	Alat keselamatan tidak bekerja dengan normal.	
Anginnya tidak keluar	Kabel listriknya putus	
Anginnya kadang keluar kadang tidak keluar.	Kabel listrik atau bagian pangkal stekernya mengalami deformasi atau luka. Saat kabelya terlilit dan tidak bisa kembali seperti semula.	Sambungan kabel listrik terputus.
Ada suara benda asing bergerak di dalam unit.		
Steker listriknya panas yang berlebihan.	Colokan steker ke stop kontak longgar.	
		Terkadang permasalahan berasal dari steker. Hubungi toko alat listrik terdekat.

Untuk orang seperti di bawah ini, ada kemungkinan efek ion negatif sulit terlihat.

- Orang berambut keras
- Orang dengan bentuk rambut yang sulit diatur
- Orang yang rambutnya halus dan lembut
- Orang yang rambutnya pendek
- Orang yang rambutnya baru diluruskan
- Orang yang rambutnya memang lembut


Hướng dẫn sử dụng

Máy sấy tóc có tác dụng bảo vệ ion âm

NTID92


[Thiết bị gia dụng]

- Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để sử dụng cho đúng cách. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sử dụng sai, không tuân theo hướng dẫn ghi trong tài liệu hướng dẫn này. Đặc biệt, không được bỏ qua phần "Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng".
- Hãy bảo quản tài liệu hướng dẫn sử dụng ở nơi mà người sử dụng luôn nhìn thấy được.

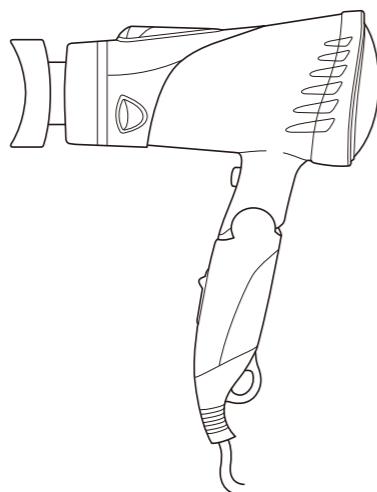

VN

Tên và chức năng hoạt động của từng phần

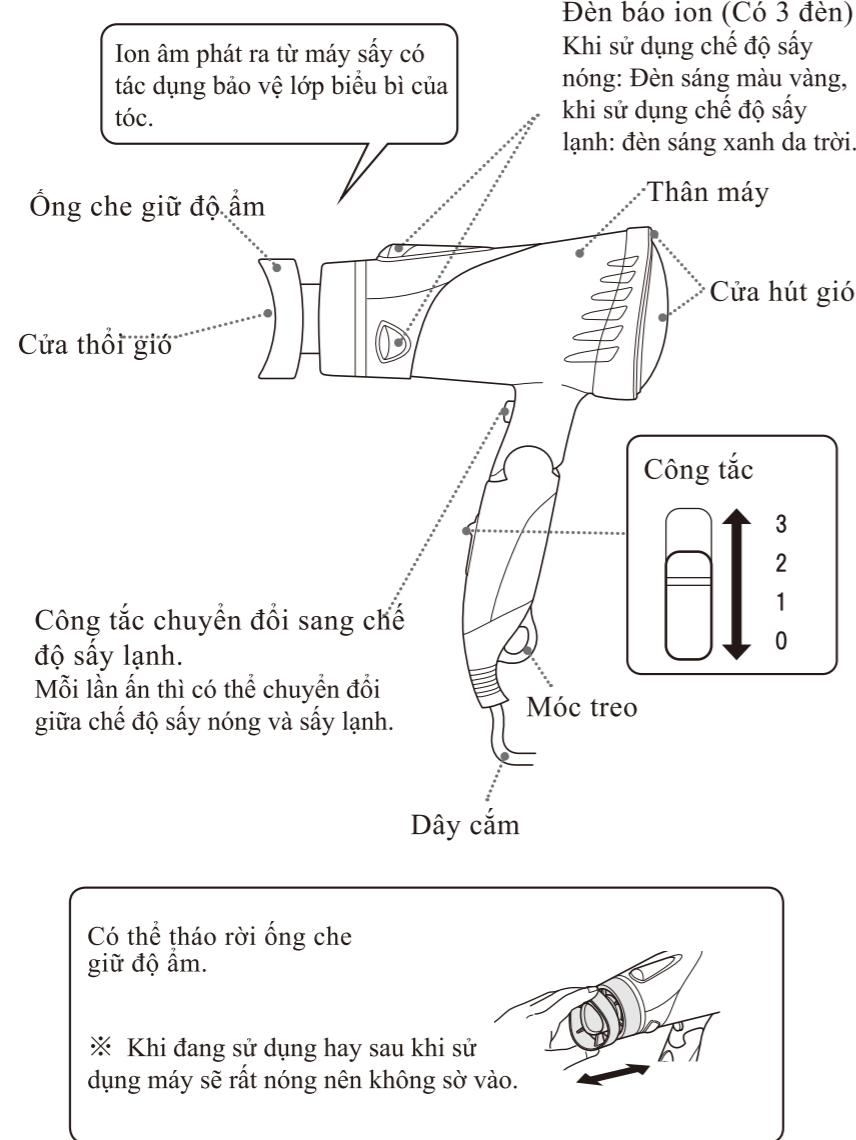

Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng

- Phai sử dụng nguồn điện 220V ~240V
- Trước khi sử dụng máy nhất định phải kiểm tra xem phích cắm, dây điện, thân máy có bị hư hỏng gì không.
- Phai tắt công tắc và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm sau khi sử dụng xong.
- Không cuộn tròn dây điện vào máy để cất đi.
- Không được bít kín cửa hút gió và cửa thổi gió khi đang sử dụng.
- Không nhìn vào cửa thổi gió khi đang sử dụng.
- Không cho các vật như kính, đồng hồ... vào cửa hút gió và cửa thổi gió của máy.
- Khi vẫn đang còn bật công tắc thì không được để máy gần những đồ có thể cháy được như giấy, chăn ga gối đệm. Không để máy gần gas hoặc những chất dễ cháy.
- Không ngâm máy trong nước hoặc chất lỏng, không để máy bị ướt. Không sử dụng máy khi tay còn ướt.
- Không để máy gần bồn tắm hay gần những chỗ có độ ẩm cao hoặc gần chỗ có nước.
- Trường hợp sử dụng trong phòng tắm thì dù không bật công tắc thì khi ở gần những chỗ có nước vẫn có khả năng gây nguy hiểm vì vậy sau khi sử dụng xong nhất định phải rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.
- Để đảm bảo hơn nữa thì với nguồn điện trong phòng tắm nên lắp đặt cầu dao chống rò điện từ 30mA trở xuống. (Để biết thêm chi tiết, hãy trao đổi với cửa hàng chuyên về điện.)
- Khi sản phẩm hoạt động không đúng thì phải tắt công tắc ngay và rút phích ra khỏi ổ cắm.
- Nếu không phải là chuyên viên chính sửa thì không được tháo và sửa chữa máy.
- Để tránh bị nguy hiểm, trong trường hợp dây điện bị hở thì phải nhờ cửa hàng bán sản phẩm hoặc nhân viên có chuyên môn thay dây giùp.
- Sản phẩm này không dành cho những người không có đủ năng lực về mặt thể chất, giác quan, tinh thần (bao gồm cả trẻ em) hay những người không có kinh nghiệm, hiểu biết trước về cách sử dụng, ngoại trừ trường hợp có người chịu trách nhiệm về mặt an toàn thực hiện giám sát cách sử dụng hoặc đã được hướng dẫn trước về cách sử dụng.
- Không để trẻ nhỏ chơi với sản phẩm này.
- Không sử dụng máy ở nơi trong tầm với của trẻ. Không bảo quản máy ở nơi trong tầm với của trẻ.
- Không chà mạnh cửa hút gió. Nếu cửa hút gió bị hỏng thì phải ngừng sử dụng máy.

- Chú ý để không làm rơi máy hoặc để máy bị va đập. Không được kéo dây điện.
- Khi dùng máy phải để máy cách xa tóc từ 10cm trở lên. Khi đang sử dụng phải chú ý để tóc không bị cuốn vào cửa hút gió của máy.
- Phai thường xuyên vệ sinh cửa hút gió của máy (tối thiểu một tháng 1 lần). Khi vệ sinh máy thi không lau máy bằng cồn, dầu benzин hay chất tẩy rửa.
- Không sử dụng máy cho mục đích kinh doanh. Không để máy ở những nơi đông người, không xác định được người sử dụng là ai.

Cảnh báo: Không sử dụng sản phẩm này ở gần bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa mặt và các nơi chứa nước khác.

Ý nghĩa của kí hiệu này là không được sử dụng sản phẩm ở gần chỗ có nước (như phòng tắm, vòi hoa sen...)

Khi gấp hoặc mở máy thì chú ý sao cho ngón tay không bị kẹp bởi bộ phận



Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Máy sấy tóc có tác dụng bảo vệ ion âm
Số hiệu sản phẩm	NTID92
Nguồn điện	220-240V~ 50-60Hz
Công suất tiêu thụ	1650-2000W Chiều dài dây cắm 1.7m
Nhiệt độ gió nóng	115 °C (2, nhiệt độ xung quanh là 30 °C)
Chiều dài dây cắm	Chiều cao 297x Rộng 169x Sâu 91mm (Riêng phần thân máy)
Trọng lượng	525g (Riêng phần thân máy)
Thiết bị an toàn	Thiết bị bảo quá nóng (Máy điều nhiệt, cầu chì nhiệt)

Neu nghi nghe may bi hon

Trong những trường hợp như thế này	Nguyên nhân có thể gây ra	Cách xử lý
Gió thổi ra lúc nóng lúc lạnh. Nhìn thấy tia lửa phát ra từ cửa thổi gió.	Cửa hút gió bị dính bụi hoặc mắc tóc.	Vệ sinh cửa hút gió. Làm như vậy rồi mà vẫn không sửa được thi phải dừng sử dụng ngay lập tức.
(Việc phát ra tia lửa là do hoạt động của thiết bị an toàn)	Cửa hút gió bị bít lại.	Chú ý để cửa hút gió không bị che bít lại. Làm như vậy rồi mà vẫn không sửa được thi phải dừng sử dụng ngay lập tức..
Thân máy hoặc gió sấy quá nóng. Bên trong thân máy đó rực, có khói bốc ra.	Thiết bị an toàn không hoạt động bình thường.	
Không có gió thổi ra.	Dây cắm bị đứt.	Dây cắm bị đứt.
Gió thổi không đều, lúc có lúc không.	Đây cắm đang sắp đứt.	Đây cắm đang sắp đứt.
Phản lối dây cắm, phích cắm bị hỏng hoặc bị biến dạng. Dây cắm bị xoắn lại, không thể trở về hình dạng ban đầu.	Phát ra tiếng như đang có dị vật chuyển động bên trong thân máy.	Ngừng sử dụng ngay lập tức.
Phích cắm quá nóng.	Ô cắm bị lỏng.	Cũng có trường hợp nguyên nhân là do ô cắm. Hãy trao đổi với cửa hàng điện gần nhất để được tư vấn.

Ion âm khô phát huy được hiệu quả đối với những trường hợp sau đây:
 - Người tóc xoăn, người có tóc đặc vào nếp khó đùi, người có tóc mỏng và mềm, người tóc ngắn.
 - Người mới duỗi tóc, người có tóc dầu.

Cách sử dụng

1 Cắm phích điện vào ổ cắm.

Phai kiểm tra xem công tắc nguồn điện có đang ở chế độ mức "0" hay không rồi mới cắm điện.

2 Chuyển công tắc về một trong ba chế độ "3" "2" "1" sau đó sấy tóc.

Chế độ "3", "2" thích hợp để sấy khô tóc sau khi gội đầu. "1" là chế độ gió vừa phải, dễ tạo kiểu, thích hợp để tạo nếp cho tóc.

- Cách sử dụng công tắc chuyển sang chế độ sấy lạnh
Sau khi tạo kiểu tóc bằng chế độ sấy nóng xong thì chuyển sang chế độ sấy lạnh, sấy tầm 10~15 giây thì có thể giữ nếp tóc lâu hơn.

3 Sau khi sử dụng, chuyển công tắc nguồn điện về chế độ "0" rồi rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.

Cách vệ sinh máy

Tắt công tắc, rút phích điện, đợi cho máy nguội hoàn toàn rồi mới tiến hành vệ sinh máy.

Thân máy • Ông sấy

Lau sạch bụi trên máy bằng khăn khô và mềm. Với các vết bẩn khó lau thì dùng khăn mềm ngâm vào nước xả phòng hoặc chất tẩy rửa trung tính pha loãng với nước rồi sau đó vắt khô khăn và lau.

Cửa hút gió

Khi vệ sinh bụi bẩn hoặc tóc vướng vào có thể dùng máy hút bụi để hút hoặc dùng khăn nhúng nước vắt khô để lau.