


คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน

ไดร์เป่าผมไอออนิก

NTID95

สำหรับใช้ภายในบ้าน

- กรุณาอ่านคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานก่อนและใช้ให้ถูกวิธี ผู้ผลิตไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ กรณีที่ใช้งานโดยไม่ถูกวิธี หรือใช้งานด้วยวิธี ซึ่งไม่มีระบุไว้ในคู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน
- กรุณาอ่านโดยเฉพาะหัวข้อ “ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย” ให้ละเอียด
- กรุณาเก็บรักษาคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานไว้ในที่ซึ่งผู้ที่จะใช้งานสามารถมองเห็นได้ง่ายเสมอ

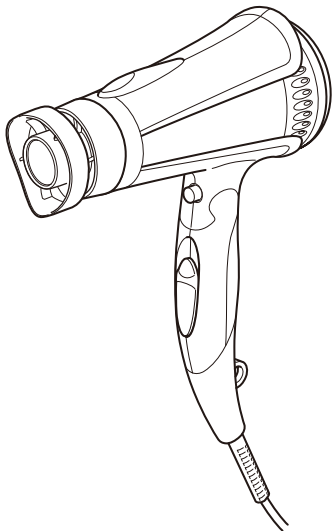

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- ก่อนเริ่มใช้งาน ตรวจสอบว่าอุปกรณ์รองรับต่อแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่นั้นหรือไม่
- ปิดสวิตช์ทุกครั้งหลังใช้งาน ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ
- ในการดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบ ให้ดึงออกโดยจับบริเวณหัวปลั๊ก
- กรุณาอย่าใช้อุปกรณ์หากภายในตัวเครื่องเปลี่ยนเป็นสีแดงจัด มีควันออกมาหรือมีเสียงของ วัตถุแปลกปลอมภายในตัวเครื่อง
- ไม่ทำให้สายไฟเกิดความเสียหาย ไม่ฝืนม้วนงอสายไฟ ไม่บิด ไม่ดึงสายไฟ ไม่วางของหนัก ทับบนสายไฟ ไม่นำไปวางใกล้ของร้อน ไม่นำสิ่งใดมาหนีบ ไม่ทำการดัดแปลงใดๆ ไม่ใช้งาน ขณะที่ยังมีสายไฟยังมัดขดเป็นวง ไม่นำสายไฟมาฉีกขาดกับตัวเครื่อง
- การใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือการใช้งานด้วยความเข้าใจผิดอาจทำให้สายไฟขาดได้ จึงไม่ควรใช้งานหากมีอาการดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
 - ในตอนที่มัลออกมาบ้างไม่ออกมาบ้างขณะใช้งาน
 - ในตอนที่สายไฟบิดเป็นเกลียวและไม่สามารถคืนสภาพเดิมได้
 - ในตอนที่บริเวณสายไฟและหัวปลั๊กเปลี่ยนรูปร่างไปหรือได้รับความเสียหาย
 - ในตอนที่ปลั๊กไฟเสียบได้ไม่แน่น
- หากสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ทำหรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมือนกันเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ไม่ปล่อยอุปกรณ์ทิ้งไว้ทั้งที่ยังเปิดสวิตช์อยู่ ไม่วางอุปกรณ์บนสิ่งที่ไม่ทนความร้อนและไ้ม้ง่าย เช่น ที่นอน กระดาษ ถุงพลาสติก ฯลฯ
- ไม่ใช้กับเด็กทารก ไม่ใช้ในที่ซึ่งเด็กทารกเอื้อมหยิบถึง และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- อุปกรณ์นี้ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นสำหรับผู้ที่มีความสามารถทั้งด้านกายภาพ ด้านการรับรู้ และ ด้านสภาพจิตใจที่ไม่สมบูรณ์พร้อม (รวมเด็ก) รวมถึงผู้ที่ไม่มีความรู้ในการใช้งานและผู้ที่ไม่เคย ใช้งานมาก่อน ยกเว้น ผู้ใช้งานซึ่งควบคุมดูแลหรือเคยเข้ารับการอบรมล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีใช้ งานจากผู้รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยได้
- โปรดระมัดระวังไม่ให้เด็กนำอุปกรณ์นี้ไปเล่น
- ไม่ใช้งานใกล้กับสิ่งของที่มีคุณสมบัติไวไฟ (น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน กิโนเนอร์ แก๊ส สารจัด แต่งทรงผม ฯลฯ) ไม่ใช้งานพร้อมสารจัดแต่งทรงผมประเภทสเปรย์ในเวลาเดียวกัน
- ไม่อุดช่องดูดลมและช่องปล่อยประจุไอออนขณะใช้งาน
- ไม่ใส่วัตถุแปลกปลอม เช่น กีบหนีบผมเข้าไปในช่องดูดลมและช่องปล่อยประจุไอออน
- ไม่มองเข้าไปในช่องปล่อยประจุไอออนขณะใช้งาน
- เพื่อไม่ให้เส้นผมถูกดูดเข้าไปในช่องดูดลม กรุณาใช้งานโดยให้เส้นผมอยู่ห่างจากช่องดูดลม มากกว่า 10 ซม. ขึ้นไป
- ไม่ใช้งานหากช่องดูดลมเกิดความเสียหาย



สัญลักษณ์นี้ คือ สัญลักษณ์ที่แสดงว่าห้าม ใช้งานอุปกรณ์นี้ใกล้ น้ำ (อ่างอาบน้ำ ฝักบัว ฯลฯ)

อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่น ที่บรรจุน้ำ เมื่อใช้เครื่องเป่าผมในห้องน้ำให้ถอดเต้าเสียบออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลังจาก การใช้งาน เนื่องจากการอยู่ใกล้กับน้ำมีอันตรายแม้ว่าจะปิดสวิตช์ (switch off) เครื่องเป่าผมการป้องกันเพิ่มเติม แนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดวงจรกระแสเหลือ (residual current device, RCD) ที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือที่ทำงานที่กำหนดไม่เกิน 30 มิลลิแอมแปร์ ในวงจรไฟฟ้าที่ป้อนไฟฟ้าให้แก่ห้องน้ำ ให้ขอคำแนะนำนี้ จากผู้ติดตั้ง

- ไม่ใช้งานขณะมือเปียก
- ไม่นำอุปกรณ์ไปแช่น้ำหรือรดน้ำใส่อุปกรณ์ เก็บรักษาอุปกรณ์ในที่ซึ่งมีความชื้นต่ำ
- ไม่นำอุปกรณ์ไปดัดแปลง ไม่แยกชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมหากไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการซ่อม
- ทำความสะอาดช่องดูดลมเดือนละ 1 ครั้งขึ้นไป
- ให้เส้นผมอยู่ห่างจากช่องปล่อยประจุไอออนมากกว่า 3 ซม. ขึ้นไป ไม่จ่อลมร้อนที่บริเวณใด บริเวณหนึ่งเพียงแห่งเดียว
- ไม่จับบริเวณหัวเป่าหรือช่องปล่อยประจุไอออนขณะใช้งานหรือเพิ่งใช้งานเสร็จ เนื่องจากมีอุณหภูมิสูง และไม่นำไปสัมผัสถูกผิวหนัง
- ไม่ใช้งานนอกเหนือไปจากการเป่าผมให้แห้งและการจัดแต่งทรงผม (เช่น การใช้งานกับสัตว์เลี้ยงและวิกผม ฯลฯ)
- ไม่ทำอุปกรณ์ตกหรือชนกับสิ่งอื่น ไม่ใช้งานหากชำรุดเสียหาย
- ไม่จับอุปกรณ์หากมือเลอะน้ำมันย้อมสีผม ไม่เช็ดหรือถูอุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน น้ำมันล้างเล็บ ฯลฯ
- ไม่นำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ไม่วางในที่ซึ่งผู้คนจำนวนมากสามารถนำไปใช้งานได้

กรุณาอย่าวางนิ้วบริเวณ ขณะพับหรือกางด้ามจับ กรุณาอย่าทำด้วยความรวดเร็ว ในขณะที่พับหรือกาง



สัญลักษณ์นี้ คือ กรณีต้องการทำลายอุปกรณ์ ไม่ควรทิ้งรวมกับขยะทั่วไป เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และปัญหาสิ่งแวดล้อม ควรนำไปทิ้งถึงขยะแยกประเภทที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้

ชื่อและการทำงานของแต่ละชิ้นส่วน



กระบังที่ให้ความชุ่มชื้นสามารถถอดออกได้

※ไม่จับในขณะที่ใช้งานหรือเพิ่งใช้งานเสร็จเนื่องจากมีอุณหภูมิสูง

สวิตช์ปรับอุณหภูมิลม

HIGH ... การใช้งานโดยทั่วไป

LOW ... เนื่องจากอุณหภูมิลมร้อนลดลง จะช่วยให้แห้งพร้อมไปกับการดูแลเส้นผม

วิธีใช้

- 1 เสียบปลั๊กไฟที่เต้าเสียบ

เสียบปลั๊กเมื่อแน่ใจว่าสวิตช์หลักอยู่ที่ปุ่ม [0] เสมอ
- 2 เป่าลมไปที่ผมโดยเลือกสวิตช์หลักเป็นเบอร์ [3] หรือ [2] หรือ [1]

เบอร์ [3] และ [2] เหมาะสำหรับเป่าแห้งผมหลังสระ ส่วนเบอร์ [1] นั้น ลมจากไดร์มีความแรงกำลังดี ช่วยให้จัดทรงง่าย จึงเหมาะสำหรับการจัดแต่งทรงผม สามารถปรับอุณหภูมิลมร้อนได้ด้วยสวิตช์ปรับลมร้อน

● วิธีใช้สวิตช์ลมเย็น

หลังจากจัดทรงผมด้วยลมร้อนแล้ว ให้เปลี่ยนสลับเป็นลมเย็นเป่าผมค้างไว้ราว 10-15 วินาที ผมจะอยู่ทรงได้นาน
- 3 หลังใช้งานให้เปลี่ยนปุ่มที่สวิตช์หลักมาเป็นปุ่ม [0] แล้วถอดปลั๊กไฟออก

วิธีดูแลรักษาความสะอาด

- ถอดปลั๊กไฟออก รอให้อุปกรณ์เย็นลงก่อน แล้วจึงดูแลทำความสะอาด
- ตัวเครื่องและหัวเป่า
- เช็ดสิ่งสกปรกด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม
- หากมีคราบสกปรกหลุดออกยาก ให้ใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบ “น้ำสบู่” หรือ “น้ำยาทำความสะอาดที่คุณสมบัติเป็นกลางเจือจางด้วยน้ำเปล่า” บีบจนหมดแล้วเช็ดทำความสะอาด
- ช่องดูดลม
- นำเศษฝุ่นหรือเส้นผม ฯลฯ ออกด้วยแปรงขนนุ่ม

หากคิดว่าอุปกรณ์ชำรุด

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	ข้อควรปฏิบัติ
ลมที่ออกมาเป็นลมร้อนและลมเย็นสลับกันมองเห็นประกายไฟจากช่องปล่อยประจุไอออน (ประกายไฟเป็นสิ่งที่เกิดจากการทำงานของระบบควบคุมความปลอดภัย)	ช่องดูดลมเกิดการอุดตัน มีเศษฝุ่นหรือเส้นผมติดอยู่บริเวณช่องดูดลม	ใช้อุปกรณ์โดยระวังไม่ให้มีอะไรไปอุดตันช่องดูดลม นำเศษฝุ่นหรือเส้นผมออก หากทำความสะอาดแล้วการใช้งานยังไม่กลับมาเป็นปกติให้หยุดการใช้งานในทันที
ไม่รู้สึกถึงประสิทธิภาพของไอออนประจุลบ	กลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้อาจรู้สึกถึงประสิทธิภาพได้ยาก - ผู้ที่มีผมหยักศก - ผู้ที่มีผมชี้ฟูรุนแรง - ผู้ที่มีผมเส้นเล็กละเอียด - ผู้ที่มีผมสั้น - ผู้ที่เพิ่งผ่านการย้อมผมตรงมาได้ไม่นาน - ผู้ที่มีสภาพผมมัน	
มีความผิดปกติหรืออาการชำรุดอื่นๆ		ขอให้หยุดการใช้งานทันทีและปรึกษากับร้านค้าที่จัดจำหน่าย

ข้อมูลจำเพาะ	
หมายเลขผลิตภัณฑ์	NTID95
แรงดันไฟฟ้าที่รองรับ	220-240V ~ 50-60Hz
กำลังไฟฟ้าที่ใช้	1650-2000 W
ความยาวของสายไฟ	1.7 เมตร

กรุณาดูที่เว็บไซต์ TESCOM ด้านล่างนี้เพื่อดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้งาน
▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/global/>