

Buku Petunjuk Penggunaan

Setrika Rambut 3 WAY Ion Negatif

**NTIR1650** Untuk Penggunaan Rumah Tangga

- Pastikan membaca Buku Petunjuk Penggunaan ini sebelumnya dan gunakanlah perangkat dengan benar. Terutama bagian "Perhatian untuk Keselamatan", untuk mencegah cedera atau kerusakan perangkat. Setelah dibaca dengan seksama pastikan agar mematuinya.
- Pastikan untuk menyimpan Buku Petunjuk Penggunaan di tempat yang selalu dapat dilihat oleh pengguna.



IN

**Perhatian untuk Keselamatan**

- Sebelum digunakan, pastikan bahwa produk kompatibel dengan tegangan listrik di wilayah tersebut.
- Sebelum digunakan, pastikan tidak ada kerusakan pada kabel listrik, steker dan unit.
- Jangan dijatuhkan atau dibenturkan.
- Jangan menarik kabel listrik. Jangan menggulung kabel listrik ke unit.
- Setelah digunakan, pastikan untuk mematikan daya dan lepaskan steker dari stopkontak.
- Jangan biarkan produk dalam keadaan daya tersambung.
- Jangan menumpahkan air atau larutan apa pun pada produk, jangan dibasahi. Jangan digunakan dengan kondisi tangan basah.
- Setelah digunakan, simpan produk setelah benar-benar dalam kondisi dingin.
- Jangan digunakan pada rambut basah.
- Jangan kenakan setrika rambut pada tempat yang sama lebih dari 10 detik.
- Jangan digunakan pada rambut yang telah diberi obat rebonding atau obat pelurus rambut.
- Jangan digunakan untuk usaha. Jangan diletakkan di tempat yang dapat digunakan sembarang orang.
- Jangan dilap menggunakan alkohol, bensin, cairan pembersih cat kuku, dsb.
- Apabila bagian setrika tidak menjadi panas atau tidak beroperasi dengan baik, segera matikan daya dan cabut steker listrik.
- Produk ini tidak boleh dibongkar atau diperbaiki selain oleh teknisi yang telah memiliki izin.
- Produk ini tidak dirancang untuk dapat dipergunakan oleh orang yang secara fisik, secara sensorik, secara kemampuan mental menurun (termasuk anak-anak), atau yang belum berpengalaman, belum memiliki pengetahuan, terkecuali orang yang telah diberikan pengarahan sebelumnya atau diawasi penggunaannya oleh orang yang dapat bertanggung jawab terhadap keselamatan.
- Mohon diperhatikan agar anak-anak tidak menggunakan produk ini untuk bermain.

- Untuk menghindari bahaya, apabila kabel terlupus atau tergores, hubungi produsen, agen, atau orang yang memiliki kualifikasi untuk menggantinya.




Simbol ini menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh digunakan di dekat air (Bak mandi, pancuran, dsb.).

Jangan menggunakan produk ini di dekat bak mandi, pancuran, wastafel atau alat penampungan air lainnya. Bila menggunakan produk ini di dalam kamar mandi, meskipun daya listrik dalam keadaan mati, karena di dekat air tetap berbahaya, maka pastikan untuk mencabut kabel dari stopkontak setelah digunakan.


Untuk lebih amannya, disarankan untuk memasang Pengaman Arus Sisa (RCD) dengan nilai kebocoran arus 30 mA atau kurang pada rangkaian distribusi daya di dalam kamar mandi.

**Bahaya luka bakar**

Terutama saat penggunaan dan selama pendinginan, letakkan produk di tempat yang jauh dari jangkauan anak kecil. Selama penggunaan atau sesaat setelah penggunaan, jangan menyentuh bagian yang berwarna pada gambar. Selain itu, jangan disentuhkan pada kulit.

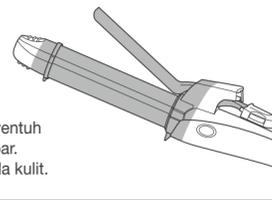

**Nama dan Fungsi Tiap Bagian**

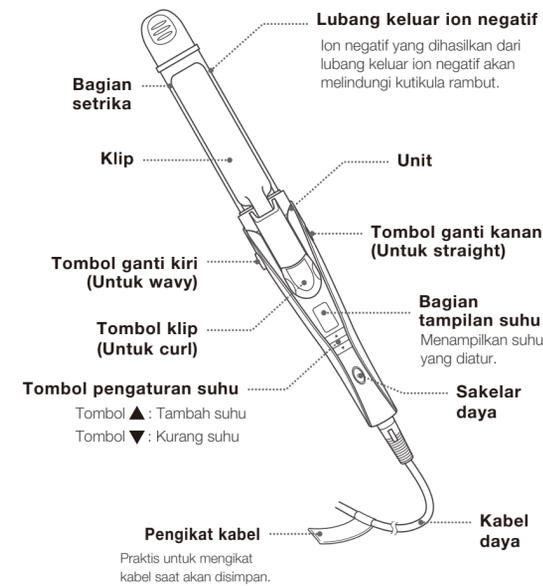

■ Aksesori: Buku pengaturan

**Nama-nama bagian pada setrika rambut**

\*Lihat "Cara Melakukan Styling" untuk cara mengganti bagian setrika rambut.



**Mengenai fungsi daya mati otomatis**

Daya akan mati secara otomatis kira-kira 30 menit setelah dihidupkan. Sekitar 10 detik sebelum daya mati akan ada pemberitahuan dengan bunyi dan bagian tampilan suhu akan berkedip yang apabila pada saat ini tombol ▼ ditekan, maka fungsi daya mati otomatis akan ditunda kembali menjadi sekitar 30 menit.

Spesifikasi	
Kode Produk	NTIR1650
Sumber Daya	220-240 V ~ 50-60 Hz
Konsumsi Daya	70 W
Panjang Kabel Daya	1,7 m

Untuk mengunduh Buku Petunjuk Penggunaan ini, silakan kunjungi situs web TESCOM di bawah.

► <http://www.tescom-japan.co.jp/global/>

**Cara Penggunaan**

● Cara melakukan blocking rambut

Dengan melakukan blocking pada rambut maka styling akan menjadi lebih indah.

1. Bagi 2 menjadi bagian kiri dan kanan.




2.

Bagilah poni dan rambut bagian depan telinga, bulatkan sambil diputar lalu tahan dengan jepit rambut, dsb.



3.

Ikut sisa rambut lalu dibagi 3 tingkatan seperti gambar.



Lakukan styling untuk masing-masing ikatan mulai dari tingkatan bawah.

! Untuk mencegah luka bakar, pakailah bando atau sejenisnya dan gunakan handuk untuk melindungi bahu dan tengkuk.



1. Pasangkan steker pada stopkontak, tekan sakelar daya agak lama (sekitar 2 detik) untuk menyala.

2. Atur suhu menggunakan tombol pengaturan suhu. Setelah suara "pipip" berbunyi dan bagian tampilan suhu berhenti berkedip, lakukan styling rambut.

● Fungsi pengunci suhu otomatis

Bila pengaturan terakhir telah melebihi sekitar 5 detik, tampilan pengunci suhu akan hidup, suara "pip" berbunyi kemudian suhu yang diatur akan terkunci. Bila tombol ▼ ditekan 2 kali maka suara "pi..." berbunyi dan pengunci akan terbuka, sehingga pengaturan suhu dapat dilakukan kembali.



3. Setelah digunakan, matikan daya dengan menekan agak lama sakelar daya (sekitar 2 detik) dan lepaskan steker dari stopkontak.


**Cara Melakukan Styling**

Lakukan dengan mengganti bagian setrika rambut sesuai gaya rambut yang diinginkan.

**Straight/lurus**

1. Tekan tombol ganti kanan, lalu tekan tombol klip maka bagian untuk straight akan terbuka.

Kembalikan tombol klip setelah berada pada posisi bagian untuk curl.



2. Ambil seikat rambut dengan lebar kira-kira 5 cm, lalu jepit di antara bagian untuk straight.


3. Pegang dan tahan ujung setrika rambut yang sudah dalam posisi menjepit lalu geser perlahan-lahan secara lurus ke bawah.



**Wavy/bergelombang**

1. Tekan tombol ganti kiri, lalu tekan tombol klip maka bagian untuk wavy akan terbuka.

Kembalikan tombol klip setelah berada pada posisi bagian untuk curl.



2. Ambil seikat rambut dengan lebar kira-kira 3-5 cm, jepit di antara bagian untuk wavy.

\*Jepit rambut dengan lebar kira-kira 3 cm untuk menghasilkan gelombang yang lebih rapat, atau 5 cm untuk menghasilkan gelombang yang lebih renggang.


3. Pegang dan tahan bagian ujung setrika rambut lalu tekan selama 2-5 detik.



4. Buka bagian setrika rambut, jepit bagian rambut di bawah bagian yang sudah bergelombang lalu lanjutkan hingga sesuai dengan bentuk yang diinginkan.

**Curl/keriting**

1. Tekan tombol di kedua sisi tombol klip (1) lalu tarik klip penjepit (2).



Untuk mengembalikan, tekan ke dalam (2) sambil menekan tombol (1).



2. Ambil seikat rambut dengan lebar 3 cm, jepit di antara bagian untuk curl, geser hingga ujung rambut, lalu gulung rambutnya.

● Gulungan ke dalam.



● Gulungan ke luar.



\*Jangan menggulung rambut pada sisi klip.



3. Biarkan sekitar 5 detik, setelah bentuk yang diinginkan terbentuk, buka klip dan lepaskan rambut.

\*Jangan melepaskan rambut dalam keadaan klip tertutup.

**Pengaturan Rambut**

\*Agar pengaturan rambut lebih mudah dimengerti, gambar ilustrasi tidak memakai bando dan handuk pada bahu.

● Dolly Curl

1. Gulung rambut secara bergantian dengan gulungan ke dalam dan gulungan ke luar pada rambut bagian samping dan belakang. Gulungan ke dalam pada rambut di sekitar wajah. Akan memberikan tampilan yang lebih lembut.



2. Penggunaan bahan styling sambil merenggangkan rambut, untuk mengatur volumenya.



\* Gulung dengan erat terpusat di bagian yang ingin dibuat lebih bervolume.



● Elegance Curl

1. Rapihan rambut dengan menggunakan mode straight. Ganti ke mode curl, lakukan gulungan ke dalam dari bagian tengah ke ujung rambut agar lebih bervolume.



\* Agar terlihat lebih bervolume, gulung dengan erat di bagian samping rambut.



**Cara Perawatan**

Dilakukan setelah produk dingin dan steker dicabut.

Bersihkan kotoran menggunakan kain lap lembut dan kering. Untuk kotoran yang susah hilang, lap dengan kain lembut yang sudah diperas sampai kering setelah diberi "air sabun" atau "detergen netral yang diencerkan dengan air".



**Saat Ada Masalah**

Untuk hal seperti ini	Kemungkinan penyebab	Cara penanggulangan
Saat penggunaan pertama kali mengeluarkan bau.	Panas karena heater, bukan kerusakan.	Gunakan seperti biasa.
Efek ion negatif tidak terlihat.	Efek ion negatif cenderung sulit muncul pada pengguna di bawah ini. •Pengguna berambut keriting. •Pengguna berambut susah diatur. •Pengguna berambut tipis dan lembut. •Pengguna yang pada dasarnya memiliki rambut yang lembap.	
Ada keanehan/kerusakan, atau lainnya.	Segera hentikan penggunaan, dan konsultasikan dengan agen penjual.	