


คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน

เครื่องหนีบผมไอออนิก 3 in 1

NTIR1650

สำหรับใช้ภายในบ้าน

- กรุณาอ่านคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานก่อนและใช้ให้ถูกวิธี โดยเฉพาะ “ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย” เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน กรุณาอ่านคู่มือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- กรุณาเก็บรักษาคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานไว้ในที่ซึ่งผู้ที่จะใช้งานสามารถมองเห็นได้ง่ายเสมอ



TH

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- ก่อนเริ่มใช้งาน ตรวจสอบว่าอุปกรณ์รองรับต่อแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่นั้นหรือไม่
- ก่อนเริ่มการใช้งาน ตรวจสอบว่าสายไฟ ปลั๊กไฟและตัวเครื่องไม่ชำรุดเสียหาย
- ไม่ทำอุปกรณ์ตกหรือชนกับสิ่งอื่น
- ไม่ดึงสายไฟ ไม่นำมาฉีกฉีกกับตัวเครื่อง
- ปิดสวิตช์ทุกครั้งหลังใช้งาน ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ
- ไม่วางอุปกรณ์ทิ้งไว้ทั้งที่ยังเสียบปลั๊กไฟอยู่
- ไม่นำอุปกรณ์ไปแช่น้ำหรือของเหลวหรือทำให้เปียก ไม่ใช้ในขณะมือเปียก
- ไม่เก็บไว้ในที่ซึ่งมีความชื้นสูงหรือใกล้น้ำ
- ไม่ใช้งานในที่ซึ่งเด็กเอื้อมหยิบถึง และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- หากที่ตัวอุปกรณ์มีชาตัง ให้ใช้ชาตังดังกล่าว โดยวางไว้บนพื้นที่เรียบ มั่นคงและทนความร้อนเสมอ ไม่ใช้งานบริเวณใกล้กับเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ได้และเป็นแก๊ส
- หลังการใช้งานอุปกรณ์ให้อุ่นหมวลลดลงดีแล้วก่อนทำการจัดเก็บ
- ไม่ใช่ขณะผมเปียก
- ไม่ใช่แแกนหนีบหนีบเส้นผมบริเวณเดิมเกินกว่า 10 วินาที
- ไม่ใช่กับเส้นผมที่ผ่านสารจัดแต่งทรงผม ทั้งน้ำยาดัดผมและน้ำยายืดผม
- ไม่นำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ไม่วางในที่ซึ่งผู้คนจำนวนมากสามารถนำไปใช้งานได้
- ไม่ขีดหรือถูอุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน น้ำยาล้างเล็บ ฯลฯ
- หากแแกนหนีบไม่ร้อน หรือทำงานไม่ปกติ ให้ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟทันที
- ไม่แยกชิ้นส่วนหรือซ่อมอุปกรณ์นี้ หากไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุงที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
- อุปกรณ์นี้ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นสำหรับผู้ที่มีความสามารถทั้งด้านกายภาพ ด้านการรับรู้ และด้านสภาพจิตใจที่ไม่สมบูรณ์พร้อม (รวมเด็ก) รวมถึงผู้ไม่มีความรู้ในการใช้งานและผู้ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ยกเว้น ผู้ใช้งานซึ่งควบคุมดูแลหรือเคยเข้ารับการอบรมล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีใช้งานจากผู้ที่ได้รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยได้
- ระมัดระวังไม่ให้เด็กนำอุปกรณ์นี้ไปเล่น

- หากสายอ่อนเป็นอนกัลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ทำหรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน เป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย




สัญลักษณ์นี้ คือ สัญลักษณ์ที่แสดงว่าห้ามใช้จากอุปกรณ์นี้ใกล้ (อ่างอาบน้ำ, ฝักบัว ฯลฯ)

อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ำ, ฝักบัว, อ่างล้างหน้า, หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ เมื่อใช้เครื่องเป่าผมในห้องน้ำให้ถอดตัวเสียบออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลังจากการใช้งาน เนื่องจากการอยู่ใกล้น้ำมีอันตรายแม้ว่าจะปิดสวิตช์ (switch off) เครื่องเป่าผมการป้องกันเพิ่มเติม แนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดวงจรกระแสเหลือ (residual current device, RCD) ที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือที่ทำงานที่กำหนดไม่เกิน 30 มิลลิแอมแปร์ ในวงจรไฟฟ้าที่ป้อนไฟฟ้าให้แก่ห้องน้ำ ให้ขอคำแนะนำจากผู้ติดตั้ง



สัญลักษณ์นี้ คือ กรณีต้องการทำลายอุปกรณ์ ไม่ควรทิ้งรวมกับขยะไปเนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และปัญหาสิ่งแวดล้อม ควรนำไปทิ้งถึงขยะแยกประเภทที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้


ชื่อและการทำงานของแต่ละชิ้นส่วน

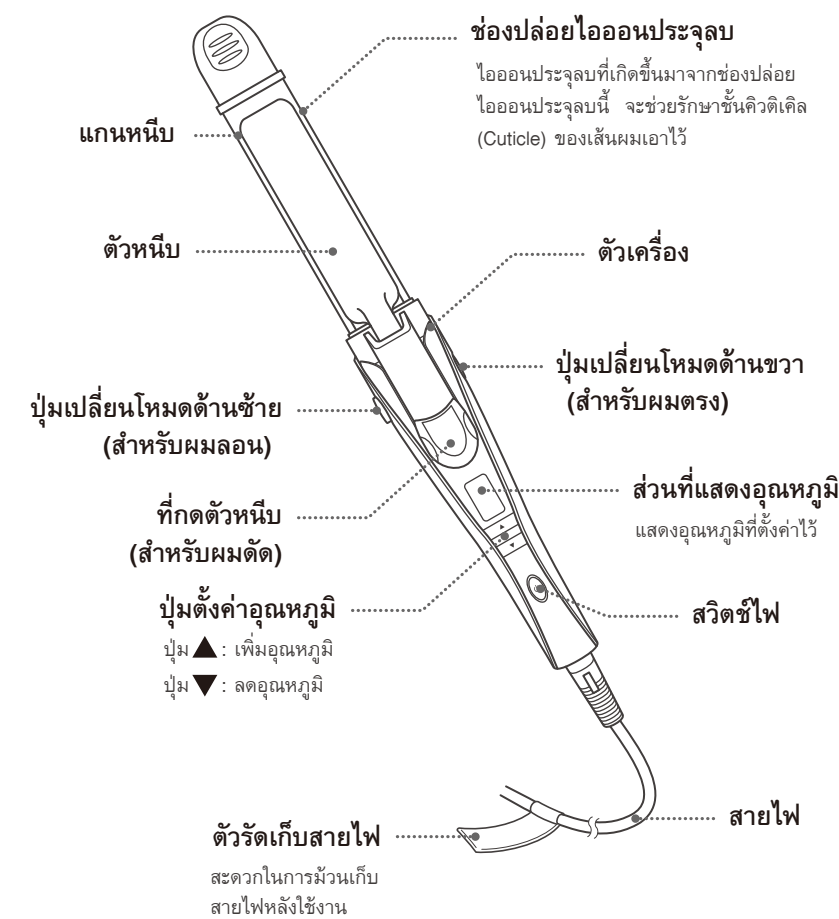

■อุปกรณ์เสริม : คู่มือจัดแต่งทรงผม

ชื่อเรียกแกนหนีบ

※วิธีเปลี่ยนแกนหนีบ กรุณาอ้างอิง “วิธีจัดแต่งทรงผม”

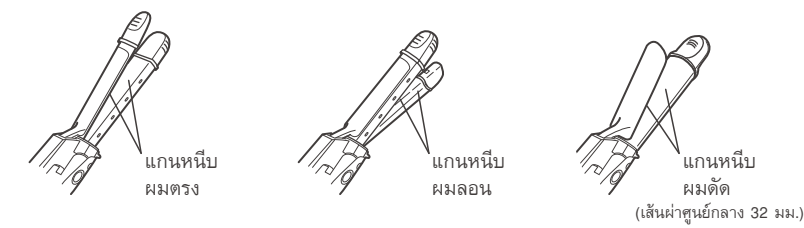

เกี่ยวกับระบบตัดไฟอัตโนมัติ

อุปกรณ์จะตัดไฟอัตโนมัติหลังจากที่เปิดสวิตช์ไฟประมาณ 30 นาที จะมีสัญญาณไฟกระพริบและเสียงร้องเพื่อแจ้งเตือนชิ้นตรงส่วนที่แสดงอุณหภูมิราว 10 วินาที ก่อนที่สวิตช์จะตัดหากปุ่ม ▲ ในช่องเวลานี้ สวิตช์ยัง ON อยู่นี้จะขยายเวลาต่อไปได้อีกราว 30 นาที

ข้อมูลจำเพาะ	
หมายเลขผลิตภัณฑ์	NTIR1650
แรงดันไฟฟ้าที่รองรับ	220-240V ~ 50-60Hz
กำลังไฟฟ้าที่ใช้	70W
ความยาวของสายไฟ	1.7 เมตร

กรุณาดูที่เว็บไซต์ TESCOM ด้านล่างนี้เพื่อดาวน์โหลดคู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน
▶ <http://www.tescom-japan.co.jp/global/>

วิธีใช้

● วิธีการแบ่งผม

หากแบ่งผมออกเป็นข้อเอาไว้ จะช่วยให้จัดแต่งผมได้อย่างสวยงาม

1

แบ่งผมออกเป็น 2 ด้านซ้ายขวา

2

แบ่งผมด้านหน้าและผมที่ประหน้า ก่อนถึงบริเวณช่วงหูออกเป็นข้อเล็กๆ ม้วนแล้วเก็บด้วยกิ๊บ

3

แบ่งผมที่เหลือออกเป็น 3 แถว ตามรูปแล้วม้วนเก็บไว้

เริ่มจัดแต่งทรงที่จะชอบจากแถวล่างก่อน

! เพื่อป้องกันการไหม้ กรุณาใช้ที่คาดผม และใช้ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ คลุมบริเวณคอ จนถึงไหล่ป้องกันการเอาไฟ

- เสียบปลั๊กไฟที่เต้าเสียบ แล้วกดสวิตช์ค้างไว้ (ราว 2 วินาที) เพื่อเปิดสวิตช์ไฟ
- ตั้งค่าอุณหภูมิด้วยปุ่มตั้งค่าอุณหภูมิ เมื่อมีเสียงร้อง “บี๊บ” และสัญญาณไฟตรงส่วนที่แสดงอุณหภูมิเปลี่ยนจากกระพริบเป็นไฟติดแล้ว จึงค่อยเริ่มจัดแต่งทรงผม

● ฟังก์ชันล็อคอุณหภูมิอัตโนมัติ

หลังการควบคุมการใช้งานครั้งสุดท้ายผ่านไปราว 5 วินาที สัญญาณไฟที่แสดงการลอคอุณหภูมิจะติดขึ้น และเมื่อมีเสียงร้อง “บี๊บ” การตั้งค่าอุณหภูมิจะถูกลอค เมื่อกดปุ่ม ▼ 2 ครั้ง จะมีเสียงร้อง “บี๊บ...” ล็อคจะถูกปลด และสามารถเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้

90°C

LOCK
- หลังใช้งาน ให้กดสวิตช์ค้างไว้ (ราว 2 วินาที) เพื่อปิดสวิตช์ไฟ แล้วดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ

วิธีจัดแต่งทรงผม

สลับเปลี่ยนแกนหนีบผมให้เหมาะกับสไตล์ของผม

ผมตรง

- กดปุ่มเปลี่ยนโหมดด้านขวา แล้วกดที่กดตัวหนีบ เพื่อเปิดแกนหนีบผมตรง หากที่กดตัวหนีบอยู่ในตำแหน่งใช้สำหรับผมตัด ให้เลื่อนกลับคืน กด
- หยิบผมขนาดความกว้างประมาณ 5 ซม. แล้ววางผมให้อยู่ตรงกลางของแกนหนีบผมตรง
- กดส่วนปลายสุดของที่หนีบซึ่งเปิดอยู่ แล้วค่อยๆ สไลด์ลงมาในแนวตรง

ผมลอน

- กดปุ่มเปลี่ยนโหมดด้านซ้าย แล้วกดที่กดตัวหนีบ เพื่อเปิดแกนหนีบผมลอน หากที่กดตัวหนีบอยู่ในตำแหน่งใช้สำหรับผมตัด ให้เลื่อนกลับคืน กด
- หยิบผมขนาดความกว้างประมาณ 3-5 ซม. แล้ววางผมให้อยู่ตรงกลางของแกนหนีบผมลอน * หากต้องการทำลอนที่เด่นชัดให้หนีบผมขนาดประมาณ 3 ซม. และหากต้องการทำลอนที่อ่อนๆ ให้หนีบผมขนาดประมาณ 5 ซม.
- กดส่วนปลายสุดของแกนหนีบปิดให้สนิท แล้วกดค้างไว้ 2-5 วินาที
- เปิดแกนหนีบออก ทำให้ผมเป็นทรงเฉพาะโดยหนีบที่ด้านล่างของส่วนที่เป็นทรงแล้ว ทำซ้ำให้ลอนต่อเนื่องกันไป

ผมตัด

- กดปุ่มซึ่งอยู่ทั้ง 2 ด้านของที่กดตัวหนีบค้างไว้ (1) แล้วดึงที่กดตัวหนีบ (2) เมื่อจะกลับคืนตำแหน่งเดิม ให้กดปุ่มค้างไว้ (1) แล้วดันเข้าไป (2)

● ม้วนเข้าข้างใน

หนีบผมโดยหันตัวหนีบออกด้านนอก

● ม้วนออกข้างนอก

หนีบผมโดยหันตัวหนีบเข้าด้านใน

※ไม่ม้วนผมเข้าหาฝั่งที่กด

!

!
- หยิบผมขนาดความกว้างประมาณ 3 ซม. แล้วหนีบผมให้อยู่ตรงกลางของแกนหนีบผมตัด จากนั้นม้วนลงไปจนถึงปลายผม

● ม้วนเข้าข้างใน

หนีบผมโดยหันตัวหนีบออกด้านนอก

● ม้วนออกข้างนอก

หนีบผมโดยหันตัวหนีบเข้าด้านใน

※ไม่ม้วนผมเข้าหาฝั่งที่กด
- เมื่อทำให้ผมเป็นทรงเฉพาะโดยการปล่อยทิ้งไว้ราว 5 วินาที แล้วจึงเปิดที่กดตัวหนีบ แล้วนำออกจากผม ※กรุณาอย่าดึงผมออกขณะที่ตัวหนีบยังปิดอยู่

การจัดแต่งทรงผม

※เพื่อให้เข้าใจในการจัดแต่งทรงผมได้ง่ายขึ้น รูปภาพประกอบจึงตัดที่คาดผม และผ้าขนหนูคลุมไหล่ออก


●ผมตัดแบบตึกคา

- ม้วนผมด้านข้างและด้านหลัง ในทิศทางสลับกันทั้งม้วนเข้าด้านในและม้วนออกด้านนอก ถ้าม้วนผมบริเวณรอบใบหน้า เข้าด้านในจะทำให้ดูอ่อนโยน ※ ม้วนโดยเน้นตำแหน่งที่ต้องการให้เกิดวอลลุ่ม ให้แน่นอยู่ทรง
 - ทำหน้ายาวจัดแต่งทรงผม คลายข้อผม แล้วปรับวอลลุ่มให้เหมาะสม
- ภาพตอนม้วนเสร็จ
- ผมตัดแบบสง่างาม
- สลับเปลี่ยนเป็นโหมดผมตรง แล้วจัดระเบียบทิศทางของเส้นผม สลับเปลี่ยนเป็นโหมดผมตัด ม้วนตั้งแต่ตรงกลางจนถึงปลายผมเข้าด้านใน เพื่อให้เกิดวอลลุ่ม
 - ทำหน้ายาวจัดแต่งทรงผม ขยี้ผมที่ปลายผม เพื่อสร้างซิลูเอทแบบที่มีบรรยากาศ
- ภาพตอนม้วนเสร็จ
- ※ ม้วนผมด้านข้าง ให้แน่นอยู่ทรง เพื่อสร้างวอลลุ่ม

วิธีดูแลรักษาความสะอาด

ถอดปลั๊กไฟออก รอให้อุปกรณ์เย็นลงก่อน แล้วจึงดูทำความสะอาด

เช็ดสิ่งสกปรกด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม หากมีคราบสกปรกหลุดออกยาก ให้ใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบ “น้ำสบู่” หรือ “น้ำยาทำความสะอาด” ที่มีคุณสมบัติเป็นกลางเจือจางด้วยน้ำเปล่า” บีบจนหมดแล้วเช็ดทำความสะอาด

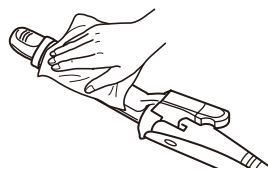

หากคิดว่าอุปกรณ์ชำรุด

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	ข้อควรปฏิบัติ
มีกลิ่นในการใช้งานครั้งแรก	เกิดจากการเพิ่มอุณหภูมิของฮีตเตอร์ไม่ใช่อากาศของอุปกรณ์ชำรุดแต่อย่างใด	ใช้งานต่อไปได้
ไม่รู้สึกลึงประสิทธิภาพของไอออนประจุลบ	กลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้อาจรู้สึกถึงประสิทธิภาพของไอออนประจุลบได้น้อย • ผู้ที่มีผมหยิกคก • ผู้ที่มีผมชี้ฟูรุนแรง • ผู้ที่มีผมเส้นเล็กละเอียด • ผู้ที่ผมสั้น • ผู้ที่มีสภาพผมมัน	
มีความผิดปกติ หรืออาการชำรุดอื่นๆ	ขอให้หยุดการใช้งานทันทีและปรึกษากับร้านค้าที่จัดจำหน่าย	