


Hướng dẫn sử dụng

Máy duỗi tóc Ion âm 3WAY

NTIR1650

Thiết bị gia dụng

- Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để sử dụng cho đúng cách. Đặc biệt, ở mục “Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng” là các nội dung hướng dẫn nhằm phòng tránh những nguy hiểm xảy ra với người hay các thiết hại về mặt tài sản. Vì vậy trước khi sử dụng cần phải đọc kỹ và làm theo.
- Hãy bảo quản tài liệu hướng dẫn sử dụng ở nơi mà người sử dụng luôn nhìn thấy được.



VN

Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng

- Trước khi sử dụng sản phẩm, nhất định phải kiểm tra xem sản phẩm có phù hợp với điện áp địa phương không.
- Trước khi sử dụng nhất định phải kiểm tra xem ổ cắm, phích cắm, thân máy có bị hư hỏng gì không.
- Lưu ý đề không làm rơi máy hoặc để máy bị va đập.
- Không được kéo giãn dây điện. Không cuộn dây vào thân máy.
- Phải tắt công tắc và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm sau khi sử dụng xong.
- Không để thiết bị kết nối với nguồn điện khi không sử dụng.
- Không ngâm máy trong nước hoặc chất lỏng, không để máy bị ướt.
- Không sử dụng máy khi tay ướt.
- Không bảo quản máy ở gần nước và chỗ có độ ẩm cao.
- Không sử dụng, hoặc bảo quản máy ở những nơi trong tầm với của trẻ nhỏ.
- Nếu sản phẩm có chân đế thì hãy sử dụng chân đế và hãy đặt sản phẩm trên bề mặt phẳng, ổn định, có khả năng chịu nhiệt. Không sử dụng sản phẩm gần nơi có khí đốt hoặc có nguyên liệu dễ cháy.
- Sau khi sử dụng cần để sản phẩm nguội hoàn toàn mới cất đi.
- Không dùng cho tóc ướt.
- Không giữ máy quá 10 giây ở cùng một chỗ.
- Không sử dụng máy với những tóc đang bôi thuốc uốn xoắn hoặc thuốc duỗi tóc.
- Không sử dụng máy cho mục đích kinh doanh. Không để máy ở những nơi đông người, không xác định được người sử dụng là ai.
- Không lau máy bằng cồn, dầu benzin hay chất tẩy rửa.
- Khi thiết bị không nóng lên hay không hoạt động bình thường thì phải tắt máy và rút phích cắm ra ngay.
- Nếu không phải là chuyên viên chỉnh sửa thì không được tháo và sửa chữa máy.
- Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.
- Nếu dây nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý bảo trì của nhà chế tạo hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh rủi ro.



Ý nghĩa của kí hiệu này là không được sử dụng sản phẩm ở gần chỗ có nước (như phòng tắm, vòi hoa sen...)


Không sử dụng thiết bị gần bồn tắm, vòi hoa sen, chậu hoặc các bình chứa nước khác. Khi thiết bị được dùng trong phòng tắm, phải rút phích cắm sau khi sử dụng vì việc để gần nước, sẽ có nguy hiểm ngay cả khi đã tắt máy.

Để bảo vệ bổ sung, việc lắp đặt thiết bị bảo vệ dòng dư (RCD) có dòng dư tác động danh định không quá 30 mA thích hợp dùng trong mạch điện cấp điện cho phòng tắm.

Hỏi ý kiến tư vấn người lắp đặt.

Có thể gây bỏng

Không đặt sản phẩm trong tầm với của trẻ nhỏ, đặc biệt khi đang sử dụng hoặc khi đợi nguội. Không chạm vào phần có đánh dấu màu như trong hình khi đang sử dụng hay khi vừa sử dụng xong. Ngoài ra, không để sản phẩm chạm vào da.

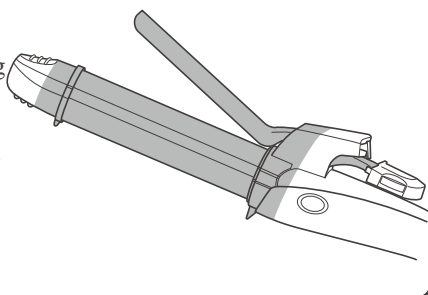

Tên gọi và chức năng của các bộ phận



Phụ kiện: Sách hướng dẫn tạo kiểu tóc

Tên gọi phần lược kẹp

※ Cách thay lược kẹp vui lòng xem mục “Cách tạo kiểu tóc”



Về chức năng tự động tắt nguồn điện

Tự động tắt nguồn điện sau khoảng 30 phút kể từ khi cắm điện. Trước khi tắt nguồn điện khoảng 10 giây sẽ có thông báo bằng âm thanh và đèn nhấp nháy ở vùng báo mức độ nhiệt độ. Trong khoảng thời gian đó, nếu ấn nút ▼ thì có thể tiếp tục duy trì nguồn điện ON trong khoảng 30 phút.

Thông số kỹ thuật	
Số hiệu sản phẩm	NTIR1650
Nguồn điện	220-240V~ 50-60Hz
Công suất tiêu thụ	70W
Chiều dài dây cắm	1,7m


Để tải về hướng dẫn sử dụng này, vui lòng truy cập trang web TESCOM sau đây.

► <http://www.tescom-japan.co.jp/global/>

Cách vệ sinh máy

Tháo phích cắm ra, đợi cho đến khi máy nguội hẳn thì tiến hành vệ sinh máy.

Lau sạch bụi trên máy bằng khăn khô và mềm. Với các vết bẩn khó lau thì dùng khăn mềm ngâm vào “nước xà phòng” hoặc “chất tẩy rửa trung tính pha loãng với nước” rồi sau đó vắt khô khăn và lau.

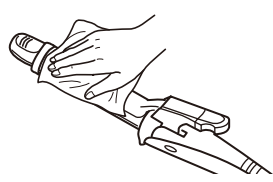

Nếu nghi ngờ máy bị hỏng

Trong những trường hợp như thế này	Nguyên nhân có thể nghĩ tới	Cách xử lý
Khi sử dụng lần đầu sẽ tỏa ra mùi.	Nguyên nhân là do bộ phát nhiệt nóng lên chứ không phải là hỏng hóc.	Cứ tiếp tục sử dụng.
Không cảm nhận được hiệu quả của ion âm	Cũng có trường hợp khó phát huy được hiệu quả với những người sau đây: - Người tóc xoắn - Người có tóc vào nếp nhất định khó đổi - Người có tóc mảnh và mềm - Người tóc ngắn - Người có chất tóc ẩm	
Bị hỏng hóc, hoặc phát sinh bất thường khác.	Ngừng sử dụng ngay lập tức, và thông báo với cửa hàng đã mua để được xử lý.	

Cách sử dụng

- Cách chia lọn tóc

Để tạo kiểu tóc được đẹp nên chia sẵn tóc thành các lọn.

1 Rẽ tóc sang hai bên.

2 Chia nhỏ tóc mái cũng như tóc ở trước tai và vừa quấn vừa thu gọn lại sau đó cố định bằng kẹp tóc.

3 Chia phần tóc còn lại thành 3 hàng như hình vẽ.

Thực hiện tạo kiểu cho từng hàng một từ dưới lên.

Để tránh bị bỏng thì nhất định phải đeo băng đô tóc và cuốn khăn che chắn từ cổ xuống vai

- Cắm dây nguồn vào ổ điện, ấn giữ công tắc nguồn (khoảng 2 giây) sau đó bật nguồn.
- Cài đặt nhiệt độ bằng nút cài đặt nhiệt độ. Khi máy phát ra tiếng kêu “Pip pip” và màn hình có phản hiển thị nhiệt độ chuyển từ nhấp nháy sang sáng thì bạn có thể bắt đầu tạo kiểu tóc.

- Chức năng khóa nhiệt độ tự động

Sau khi ngừng thao tác khoảng 5 giây thì hiển thị báo khóa nhiệt độ sẽ sáng, máy phát ra tiếng “pip” và chức năng cài đặt nhiệt độ được khóa lại. Nếu nhấn nút ▼ 2 lần thì sau tiếng “pip” chức năng khóa sẽ bị hủy, khi đó có thể thay đổi được nhiệt độ.
- Sau khi sử dụng, nhấn giữ nút nguồn (khoảng 2 giây) sau đó ngắt nguồn điện và rút phích cắm khỏi ổ điện.

Cách tạo kiểu tóc

Có thể thay phần lược kẹp để sử dụng cho phù hợp với kiểu tóc bạn mong muốn.

Duỗi thẳng

- Ấn bên phải nút chuyển đổi, ấn núm kẹp để mở phần lược kẹp duỗi tóc.

Nếu muốn uốn xoắn thì ấn núm kẹp về vị trí ban đầu.
- Lấy một phần tóc với độ rộng khoảng 5cm, đặt vào giữa lược kẹp rồi kẹp lại.
- Giữ phần đầu kẹp đã được đóng lại rồi từ từ kéo thẳng xuống dưới để duỗi.

Tạo sóng tóc

- Ấn vào bên trái nút chuyển đổi rồi ấn núm kẹp để mở phần kẹp tạo sóng.

Nếu muốn uốn xoắn thì ấn núm kẹp về vị trí ban đầu.
- Lấy một phần tóc với độ rộng khoảng 3~5cm, đặt vào giữa lược kẹp rồi kẹp lại. Khi muốn tạo sóng dây thì lấy một phần tóc với độ rộng khoảng 3cm, khi muốn tạo sóng nhẹ thì lấy một phần tóc với độ rộng khoảng 5cm.
- Ấn phần đầu kẹp để đóng chặt lại rồi giữ trong khoảng 2~5 giây.
- Mở phần lược kẹp, kẹp phần tóc dưới phần vừa tạo nếp rồi tiếp tục tạo sóng.

Uốn xoắn

- Vừa ấn 2 nút ở hai bên núm kẹp (1) vừa kéo núm kẹp (2).

Khi muốn trả núm về vị trí ban đầu thì vừa ấn nút (1) vừa đẩy vào.
- Lấy một phần tóc với độ rộng khoảng 3cm đặt vào giữa lược kẹp uốn xoắn rồi trượt đến hết ngọn tóc để uốn xoắn.

• Cuộn vào bên trong

Để thanh kẹp ra hướng phía bên ngoài rồi kẹp tóc lại.

• Cuộn ra bên ngoài

Để thanh kẹp hướng vào phía bên trong rồi kẹp tóc lại.

※Không cuộn về phía thanh kẹp.
- Giữ khoảng 5 giây để tóc tạo nếp rồi mở kẹp và nhả tóc ra.

※Không kéo tóc ra khi kẹp vẫn đang đóng.

Cách cuốn vắn tạo kiểu

※Phân băng độ cuốn đầu và bỏ phần khăn quấn ở vai đã được bỏ ra khỏi ảnh minh họa để dễ hình dung được cách cuốn vắn tạo kiểu tóc.

Làm tóc xoắn nhiều

- Là kiểu làm xoắn xen lẫn các lọn xoắn cup và xoắn vênh với nhau. Vùng xung quanh mặt nếu làm kiểu xoắn cup thì sẽ tạo cảm giác nhìn trông hiền dịu.

※ Những chỗ muốn tạo độ phồng của tóc thì cuốn chặt tay hơn.
- Bôi chất tạo kiểu, vừa nói lỏng tóc vừa điều chỉnh độ phồng thích hợp.

Ảnh minh họa sau khi hoàn thành

Làm xoắn nhẹ

- Là kiểu tóc làm xoắn ở phần dưới còn phần trên là tóc thẳng. Cuộn tóc cup vào bên để làm xoắn từ phần giữa của tóc đến phần ngọn tóc để tạo cảm giác nhìn trông trẻ trung đầy hơn.

※ Để tạo độ phồng cho tóc thì phải cuốn chặt tóc ở hai bên mặt.
- Bôi chất tạo kiểu, bóp nhiều ở phần ngọn tóc để tạo kiểu tóc bông bênh.

Cách vệ sinh máy