


Setrika Rambut Ion Negatif

NTIR1805

Untuk Penggunaan Rumah Tangga

- Pastikan membaca Buku Petunjuk Penggunaan ini sebelumnya dan gunakanlah perangkat dengan benar. Terutama bagian "Perhatian untuk Keselamatan", untuk mencegah cedera atau kerusakan perangkat. Setelah dibaca dengan seksama pastikan agar mematuhi.
- Pastikan untuk menyimpan Buku Petunjuk Penggunaan di tempat yang selalu dapat dilihat oleh pengguna.

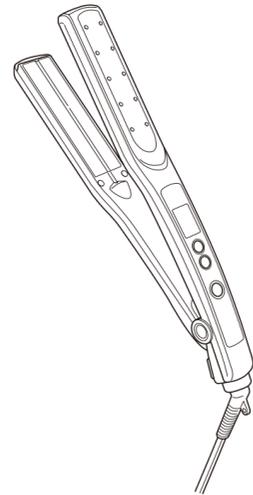

IN

Perhatian untuk Keselamatan

- Sebelum digunakan, pastikan bahwa produk kompatibel dengan tegangan listrik di wilayah tersebut.
- Sebelum digunakan, pastikan tidak ada kerusakan pada kabel listrik, steker dan unit.
- Jangan dijatuhkan atau dibenturkan.
- Jangan menarik kabel listrik. Jangan menggulung kabel listrik ke unit.
- Setelah digunakan, pastikan untuk mematikan daya dan lepaskan steker dari stopkontak.
- Jangan biarkan produk dalam keadaan daya tersambung.
- Jangan menumpahkan air atau larutan apa pun pada produk, jangan dibasahi. Jangan digunakan dengan kondisi tangan basah.
- Jangan menyimpan produk di tempat yang berkelembapan tinggi atau di dekat air.
- Jangan digunakan di tempat yang dapat dijangkau oleh anak-anak. Jangan disimpan di tempat yang dapat dijangkau oleh anak-anak.
- Untuk produk yang dilengkapi penopang, gunakanlah penopang sambil diletakkan di tempat yang rata, stabil dan tahan panas. Jangan digunakan di dekat gas atau bahan bakar yang mudah terbakar.
- Setelah digunakan, simpan produk setelah benar-benar dalam kondisi dingin.
- Jangan kenakan setrika rambut pada tempat yang sama lebih dari 10 detik.
- Jangan digunakan pada rambut yang telah diberi obat rebonding atau obat pelurus rambut.
- Jangan digunakan untuk usaha. Jangan diletakkan di tempat yang dapat digunakan sembarang orang.
- Jangan dilap menggunakan alkohol, bensin, cairan pembersih cat kuku, dsb.
- Apabila bagian setrika tidak menjadi panas atau tidak beroperasi dengan baik, segera matikan daya dan cabut steker listrik.
- Produk ini tidak boleh dibongkar atau diperbaiki selain oleh teknisi yang telah memiliki izin.
- Produk ini tidak dirancang untuk dapat dipergunakan oleh orang yang secara fisik, secara sensorik, secara kemampuan mental menurun (termasuk anak-anak), atau yang belum berpengalaman, belum memiliki pengetahuan, terkecuali orang yang telah diberikan pengarahan sebelumnya atau diawasi penggunaannya oleh orang yang dapat bertanggung jawab terhadap keselamatan.
- Mohon diperhatikan agar anak-anak tidak menggunakan produk ini untuk bermain.

- Untuk menghindari bahaya, apabila kabel terkelupas atau tergores, hubungi produsen, agen, atau orang yang memiliki kualifikasi untuk menggantinya.



Simbol ini menunjukkan bahwa produk ini tidak boleh digunakan di dekat air (Bak mandi, pancuran, dsb.).

Jangan menggunakan produk ini di dekat bak mandi, pancuran, wastafel atau alat penampungan air lainnya. Bila menggunakan produk ini di dalam kamar mandi, meskipun daya listrik dalam keadaan mati, karena di dekat air tetap berbahaya, maka pastikan untuk mencabut kabel dari stopkontak setelah digunakan. Untuk lebih amannya, disarankan untuk memasang Pengaman Arus Sisa (RCD) dengan nilai kebocoran arus 30 mA atau kurang pada rangkaian distribusi daya di dalam kamar mandi.

**Bahaya luka bakar**

Terutama saat penggunaan dan selama pendinginan, letakkan produk di tempat yang jauh dari jangkauan anak kecil. Selama penggunaan atau sesaat setelah penggunaan, jangan menyentuh bagian yang berwarna pada gambar. Selain itu, jangan disentuh pada kulit.



Hati-hati dengan uap air bersuhu tinggi yang keluar.

Jangan menyentuhnya dikarenakan suhu tinggi.


- Pastikan agar menggunakan dalam keadaan lubang evaporasi berada di sisi luar. Uap air bersuhu tinggi akan keluar dari lubang evaporasi.



Lubang evaporasi

- Untuk rambut basah, pastikan agar menggunakannya setelah rambut dikeringkan hingga kira-kira setengah kering. Tetesan air panas dikhawatirkan akan mengakibatkan luka bakar.

Nama dan Fungsi Tiap Bagian

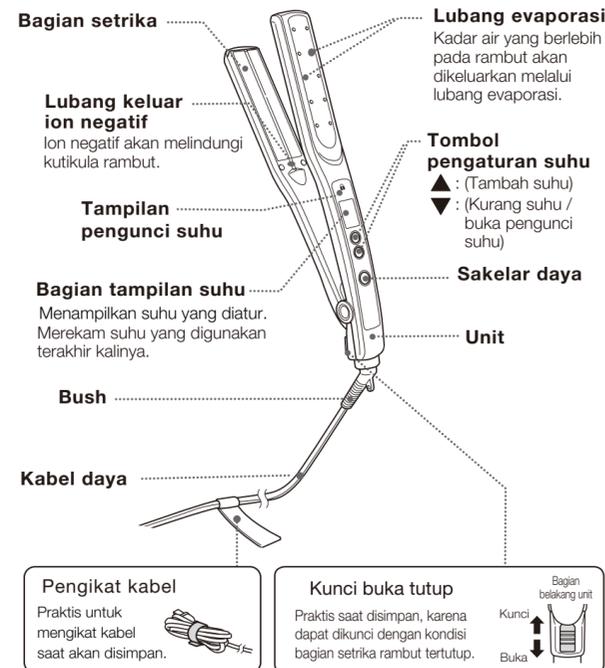

**Mengenai fungsi daya mati otomatis**  
Daya akan mati secara otomatis kira-kira 30 menit setelah dihidupkan. Sekitar 10 detik sebelum daya mati, akan ada pemberitahuan dengan bunyi dan tampilan level suhu berkedip. Pada saat ini, bila tombol ▼ ditekan maka fungsi daya mati otomatis akan ditunda kembali menjadi sekitar 30 menit.

Cara Penggunaan

Cara penggunaan setrika rambut

**!** Untuk mencegah luka bakar, pakailah bando atau sejenisnya dan gunakan handuk untuk melindungi bahu dan tengkuk.

- 1 Tahan bagian setrika dengan tangan dan geser kunci buka tutup untuk membuka kunci.
- 2 Pasangkan steker pada stopkontak, tekan sakelar daya agak lama (sekitar 2 detik) untuk menyalakan.
- 3 Atur suhu dengan menekan tombol pengatur suhu. Bila suhu sudah diatur, maka tampilan akan berubah dari berkedip menjadi menyala dan suara "pipip" akan berbunyi.

Suhu (Kira-kira)	Penggunaan
Tampilan DRY 90-135°C	Rambut kering
Tampilan WET 140-190°C	Rambut setengah kering dan rambut yang dibasahi

● Fungsi pengunci suhu otomatis  
Sekitar 5 detik setelah pengoperasian terakhir, tampilan pengunci suhu akan menyala, suara "pip" berbunyi dan pengaturan suhu akan terkunci otomatis.

Bila menekan tombol ▼, setelah bunyi "pi..." maka pengunci suhu akan terlepas.

Tampilan pengunci suhu akan menyala.

Akan muncul tanda pada bagian tampilan suhu.

- 4 Setelah digunakan, matikan daya dengan menekan agak lama sakelar daya (sekitar 2 detik) dan lepaskan steker dari stopkontak. Setelah produk benar-benar dingin, tutup bagian setrika dengan tangan, geser kunci buka tutup ke arah LOCK, dan simpan di tempat yang rendah kelembapannya.

Cara membentuk rambut yang susah diatur

- Cara melakukan blocking rambut  
Bila melakukan blocking pada rambut maka styling akan menjadi lebih indah.
- 1 Bagi 2 menjadi bagian kiri dan kanan.
  - 2 Bagilah poni (bila panjang) dan rambut bagian depan telinga, bulatkan sambil diputar, lalu tahan dengan jepit rambut, dsb.
  - 3 Ikat sisa rambut dengan membagi 3 tingkatan seperti gambar. Lakukan styling dengan melepaskan mulai dari tingkatan bawah.

- 1 Ambil seikat rambut dengan lebar 5-6 cm, jepit di tengah bagian setrika dengan posisi lubang evaporasi menghadap ke luar.



Lubang evaporasi

- 2 Geserkan dengan lurus secara perlahan, dari pangkal ke arah ujung rambut.

Cara Perawatan

Dilakukan setelah produk dingin dan steker dicabut.

Bersihkan kotoran menggunakan kain lap lembut dan kering. Untuk kotoran yang susah hilang, lap dengan kain lembut yang sudah diperas sampai kering setelah diberi "air sabun" atau "detergen netral yang diencerkan dengan air".



Saat Ada Masalah

Untuk hal seperti ini	Kemungkinan penyebab	Cara penanggulangan
Saat penggunaan pertama kali mengeluarkan bau.	Panas karena heater, bukan kerusakan.	Gunakan seperti biasa.
Efek ion negatif tidak terlihat.	Efek ion negatif cenderung sulit muncul pada pengguna di bawah ini. • Pengguna berambut keriting. • Pengguna berambut susah diatur. • Pengguna berambut tipis dan lembut. • Pengguna berambut pendek. • Pengguna yang pada dasarnya memiliki rambut yang lembap.	
Ada keanehan/kerusakan, atau lainnya.	Segera hentikan penggunaan, dan konsultasikan dengan agen penjual.	