


使用說明書

負離子直髮造型整髮器


NTIR1805

家庭用

- 使用前，請務必詳閱本使用說明書，正確使用本產品。「安全注意事項」能將人身傷害及財產損失防患於未然。敬務必仔細閱讀並遵守注意事項。
- 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。

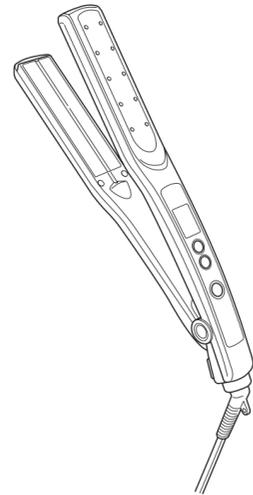

產品部位名稱與作用

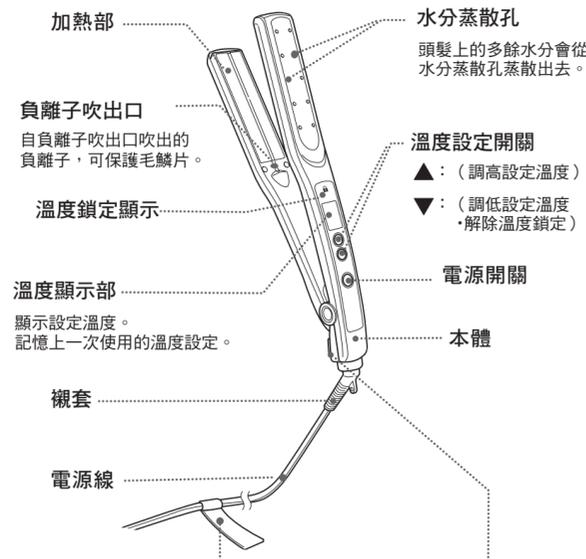

電線收納束帶
便於整線收納。

開合卡榫開關
加熱部合起時可以鎖定卡榫開關，方便收納。

鎖定
解鎖

自動關閉電源功能
開啟電源後約30分鐘，即自動關閉電源。關閉電源前10秒鐘，溫度級數顯示部會閃爍及會有聲音通知。這段期間只要按下 按鈕，便可將電源再延長30分鐘。

安全注意事項

- 使用之前請先確認產品是否符合使用地區的電壓。
- 使用之前請務必確認電源線、電源插頭、本體是否有損傷。
- 請勿摔落或撞擊產品。
- 請勿拉扯電源線。請勿捲繞在本體上。
- 使用後務必關閉電源，並自插座拔除電源插頭。
- 請勿在產品插上電源的狀態下放置不理。
- 請勿將產品浸水或向產品潑水。手部潮濕時請勿使用。
- 請勿存放於高濕度的地方或水源附近。
- 請勿於幼兒周遭使用。請勿存放於幼兒伸手可及之處。
- 若產品附有立架時請搭配使用，務必將產品放在具耐熱性且穩定的平坦之處。切勿在瓦斯或可燃性燃料附近使用本產品。
- 使用後請等到產品完全冷卻後再進行收納。
- 造型整髮梳勿朝著同一部位持續使用10秒以上。
- 請勿使用於已塗抹燙髮液、造型劑的頭髮上。
- 請勿作為業務用途。此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。
- 請勿使用酒精、揮發油、去光水等擦拭。
- 加熱部位無法加熱或正常運作時，請立刻關閉電源，拔下電源插頭。
- 未取得執照的修理技術人員，不得將本產品進行分解、修理。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

- 為了避免危險，若電源線破損時，請交由經銷商或具備此類執照者進行更換。



本記號代表本產品不可在近水(浴池、淋浴間等)處使用。

不要靠近浴室、臉盆或其它裝有水的容器使用本產品。在浴室內使用本產品時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使將本產品斷電亦可能發生危險。為達到多重保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過30mA之漏電斷路器(RCD)，可諮詢安裝人員。

小心燙傷

產品使用中或冷卻中時，切勿將產品放置在幼兒伸手可及之處。使用中、剛使用完產品時請勿觸摸圖片中上色的部分，也請避免讓肌膚接觸到產品。



加熱部會發燙，請勿觸摸



- 使用時一定要讓水分蒸散孔朝外。高溫蒸氣會從水分蒸散孔蒸散出去。

- 一定要將全濕的頭髮吹乾到半乾再使用本產品，以避免因加溫的水滴而燙傷。

使用方法

整髮器的使用方法


! 為了防止燙傷，請務必使用髮圈等，並以毛巾保護頸部至肩部。

- 1 用手壓住加熱部再推動開合卡榫開關，調到OPEN(解鎖)。
- 2 將電源插頭插入插座，長按(約2秒鐘)電源開關。
- 3 按壓溫度設定開關，設定溫度。到達設定溫度之後，顯示燈會從閃爍變成亮起，並且發出「嗶嗶」聲通知。

溫度(大約)	用途
DRY 顯示 90 ~ 135°C	吹乾的頭髮
WET 顯示 140 ~ 190°C	半乾的頭髮、打濕的頭髮

●自動溫度鎖定功能說明
完成最後操作後，經過5秒左右時溫度鎖定顯示會閃爍發出「嗶」聲之後，溫度設定會自動鎖定。

▼按壓開關2下後，發出「嗶」聲就代表溫度鎖定解除。

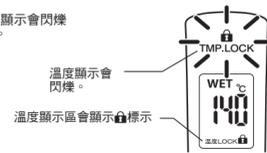

- 4 使用完畢後，長按(約2秒)電源開關，電源關閉後再將電源插頭從插座上拔下。待加熱部完全冷卻後，用手壓住加熱部將開合卡榫開關推到LOCK，將本產品保管在乾燥的地方。

拉直頭髮的方法

●分區的方法

1 左右分成2等分。

先將頭髮分區，就能順利地完成造型。

2 將瀏海(長度較長時)與耳前的頭髮分成幾束小髮束再捲成圓圈，並且用髮夾固定。

3 按照圖示將剩下的頭髮分成3段後固定。解開最下段的頭髮，依序造型。

- 1 挑出5~6公分寬的髮束，讓水分蒸散孔朝外，將頭髮夾在加熱部的中央。



- 2 筆直緩慢地讓加熱部由髮根往髮尾方向移動。

清潔方法

關閉電源後，拔出電源插頭，待冷卻之後再開始清潔。

使用乾燥的軟布擦拭污垢。污垢難以擦除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或「以水稀釋的中性清潔劑」中，確實擰乾後再擦拭。



疑似故障時

異常現象	可能的原因	處理方法
第一次使用時會產生異味。	因是利用加熱器進行加熱，故非故障。	請直接使用。
負離子效果不顯著。	使用者如有下述情況，其使用效果將較不明顯。 • 捲髮 • 自然捲嚴重 • 髮質細軟 • 短髮 • 原本髮質即屬潤澤型	
有其他異常或故障。	請立刻停止使用，並洽詢原購買店家。	