


คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน

เครื่องหนีบผมไอออนิก

NTIR1805


สำหรับใช้ภายในบ้าน

- กรุณาอ่านคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานก่อนและใช้ให้ถูกวิธี โดยเฉพาะ “ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย” เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน กรุณาอ่านคู่มือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
- กรุณาเก็บรักษาคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานไว้ในที่ซึ่งผู้ที่ใช้งานสามารถมองเห็นได้ง่ายเสมอ

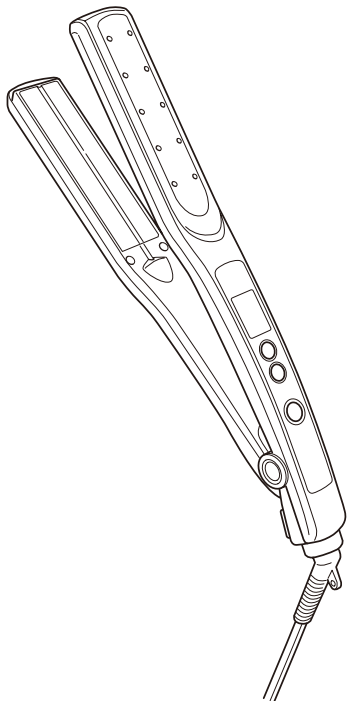

TH

ชื่อและการทำงานของแต่ละชิ้นส่วน

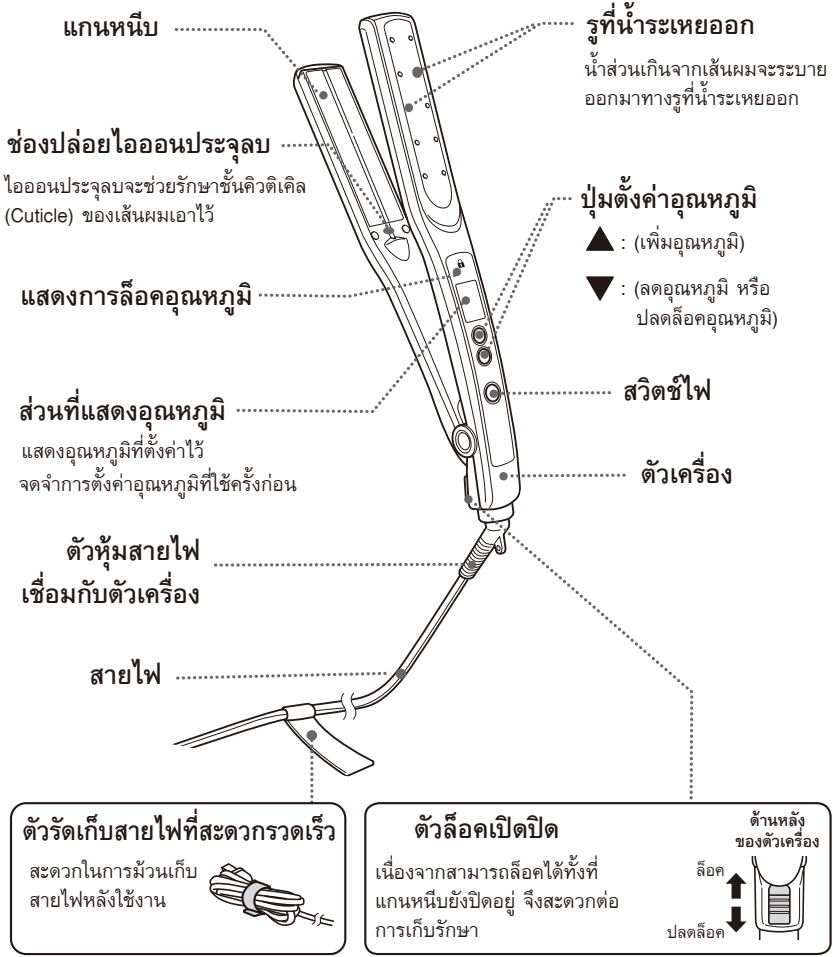

เกี่ยวกับระบบตัดไฟอัตโนมัติ
อุปกรณ์จะตัดไฟอัตโนมัติหลังจากที่เปิดสวิตช์ไฟประมาณ 30 นาที จะมีสัญญาณไฟกระพริบและเสียงร้องเพื่อแจ้งเตือนขึ้นตรงส่วนที่แสดงอุณหภูมิราว 10 วินาที ก่อนที่สวิตช์จะตัดหากกดปุ่ม ▼ ในช่วงเวลานี้ สวิตช์ที่ยัง ON อยู่จะขยายเวลาต่อไปได้อีกราว 30 นาที

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- ก่อนเริ่มใช้งาน ตรวจสอบว่าอุปกรณ์รองรับต่อแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่นั้นหรือไม่
- ก่อนเริ่มการใช้งาน ตรวจสอบว่าสายไฟ ปลั๊กไฟและตัวเครื่องไม่ชำรุดเสียหาย
- ไม่ทำอุปกรณ์ตกหรือชนกับสิ่งอื่น
- ไม่ดึงสายไฟ ไม่นำมาฉีกกับตัวเครื่อง
- ปิดสวิตช์ทุกครั้งหลังใช้งาน ดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ
- ไม่วางอุปกรณ์ทิ้งไว้ทิ้งที่ยังเสียบปลั๊กไฟอยู่
- ไม่นำอุปกรณ์ไปแช่น้ำหรือของเหลวหรือทำให้เปียก ไม่ใช้ในขณะมือเปียก
- ไม่เก็บไว้ในที่ซึ่งมีความชื้นสูงหรือใกล้น้ำ
- ไม่ใช้งานในที่ซึ่งเด็กเอื้อมหยิบถึง และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- หากที่ตัวอุปกรณ์มีชาตัง ให้ใช้ชาตังตั้งดังกล่าว โดยวางไว้บนพื้นที่เรียบ มั่นคงและทน ความร้อนเสมอ ไม่ใช้งานบริเวณใกล้กับเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ได้และเป็นแก๊ส
- หลังการใช้งานอุปกรณ์ให้อุ่นหุยมิลลดลงดีแล้วก่อนทำการจัดเก็บ
- ไม่ใช้แกนหนีบหนีบเส้นผมบริเวณเดิมเกินกว่า 10 วินาที
- ไม่ใช้กับเส้นผมที่ผ่านสารจัดแต่งทรงผม ทั้งน้ำยาตัดผมและน้ำยายืดผม
- ไม่นำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ไม่วางในที่ซึ่งผู้คนจำนวนมากสามารถนำไปใช้งานได้
- ไม่เช็ดหรือถูอุปกรณ์ด้วยแอลกอฮอล์ น้ำมันเบนซิน น้ำยาล้างเล็บ ฯลฯ
- หากแกนหนีบไม่ร้อน หรือทำงานไม่ปกติ ให้ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กไฟทันที
- ไม่แยกชิ้นส่วนหรือซ่อมอุปกรณ์นี้ หากไม่ใช้ผู้เชี่ยวชาญในการซ่อมบำรุงที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
- อุปกรณ์นี้ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นสำหรับผู้ที่มีความสามารถทั้งด้านกายภาพ ด้านการรับรู้ และด้านสภาพจิตใจที่ไม่สมบูรณ์พร้อม (รวมเด็ก) รวมถึงผู้ไม่มีความรู้ในการใช้งานและผู้ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ยกเว้น ผู้ใช้งานซึ่งควบคุมดูแลหรือเคยเข้ารับการอบรมล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีใช้งานจากผู้ที่มีผลชอบเรื่องความปลอดภัยได้
- ระมัดระวังไม่ให้เด็กนำอุปกรณ์นี้ไปเล่น

- หากสายอ่อนป้อนกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ทำหรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน เป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย



สัญลักษณ์นี้ คือ สัญลักษณ์ที่แสดงว่าห้ามใช้งานอุปกรณ์นี้ใกล้ (อ่างอาบน้ำ ผักบัว ฯลฯ)

อย่าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ใกล้กับอ่างอาบน้ำ ผักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นที่บรรจุน้ำ
เมื่อใช้เครื่องเป่าผมในห้องน้ำให้ถอดเต้าเสียบออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลังจากการใช้งาน เนื่องจากการอยู่ใกล้มีอันตรายแม้ว่าจะปิดสวิตช์ (switch off) เครื่องเป่าผมมีการป้องกันเพิ่มเติม แนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดวงจรกระแสเหลือ (residual current device, RCD) ที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือที่ทำงานที่กำหนดไม่เกิน 30 มิลลิแอมแปร์ ในวงจรไฟฟ้าที่ป้อนไฟฟ้าให้แก่ห้องน้ำ ให้ขอคำแนะนำจากผู้ติดตั้ง

⚠ มีความเสี่ยงจากการไหม้
ไม่วางในที่ที่มือเด็กเอื้อมถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะใช้งานรวมทั้งขณะที่อุปกรณ์กำลังเย็นตัวลง ไม่สัมผัสบริเวณที่แต่มสึไว้ดังรูป ในระหว่างการใช้งานและหลังจากที่เพิ่งใช้งานเสร็จ ไม่ให้ถูกโดนผิวหนัง

ระวังเนื่องจากมีไอน้ำ อุณหภูมิสูงพุ่งออกมา

ห้ามสัมผัสเนื่องจากมีอุณหภูมิสูง

รูที่นําระเหยออก

- ใช้งานโดยหันรูที่นําระเหยออกด้านนอก ให้อุ่นอุณหภูมิสูงจะออกจากรูที่นําระเหยออก
- สำหรับผมที่เปียก ต้องทำให้แห้งหมาดราวครึ่งหนึ่งก่อนจึงใช้งาน ระวังการถูกน้ำร้อนลวกจากหยดน้ำที่ถูกทำให้ร้อนนี้



สัญลักษณ์นี้ คือ กรณีต้องการทำลายอุปกรณ์ ไม่ควรทิ้งรวมกับขยะทั่วไป เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และปัญหาสิ่งแวดล้อม ควรนำไปทิ้งถึงขยะแยกประเภทที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้

วิธีใช้

วิธีใช้เครื่องหนีบผม

! เพื่อป้องกันการไหม้ กรุณาใช้ที่คาดผม และใช้ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ คลุมบริเวณคอ จนถึงไหล่ป้องกันเอาไว้

- ทำการ OPEN (ปลดล็อก) โดยใช้มีอสไลด์ ตัวล็อกเปิดปิดในสภาพที่แกนหนีบยังปิดอยู่
- เสียบปลั๊กไฟที่เต้าเสียบ แล้วกดสวิตช์ค้างไว้ (ราว 2 วินาที)
- ตั้งค่าอุณหภูมิโดยกดปุ่มตั้งค่าอุณหภูมิ เมื่อกลายเป็นอุณหภูมิที่กำหนดแล้ว จะแจ้งเตือนโดยการที่สัญญาณไฟแสดง จะเปลี่ยนจากกระพริบเป็นสัญญาณไฟติดแล้ว และมีเสียงร้อง “บี๊บ”

อุณหภูมิ (ราว)		การใช้งาน
แสดง DRY	90~135℃	ผมที่แห้งแล้ว
แสดง WET	140~190℃	ผมกึ่งหมาดหรือผมเปียก

- ฟังก์ชันลือคอุณหภูมิอัตโนมัติ หลังการควบคุมการใช้งานครั้งสุดท้ายผ่านไประาว 5 วินาที สัญญาณไฟที่แสดงการลือคอุณหภูมิจะติดขึ้น และเมื่อมีเสียงร้อง “บี๊บ” การตั้งค่าอุณหภูมิจะถูกลือคอัตโนมัติ
- เมื่อกดปุ่ม ▼ 2 ครั้ง จะมีเสียงร้อง “บี๊บ...” การลือคอุณหภูมิจะถูกปลดออก

- หลังใช้งาน ให้กดสวิตช์ค้างไว้ (ราว 2 วินาที) เพื่อปิดสวิตช์ไฟแล้วดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ เมื่อเย็นลงสนิทแล้ว ให้ใช้มีอสไลด์ตัวล็อกเปิดปิดในสภาพที่แกนหนีบยังปิดอยู่ เพื่อทำการลือค แล้วเก็บรักษาเอาไว้ในที่ซึ่งมีความชื้นต่ำ

วิธีการยืดผมที่ขี้นฟู

- วิธีการแบ่งผมผม**
หากแบ่งผมออกเป็นข้อเอาไว้ จะช่วยให้จัดแต่งผมได้อย่างสวยงาม
- แบ่งผมด้านหน้า (กรณีผมยาว) และผมที่ประหน้าก่อนถึงบริเวณช่วงหูออกเป็นข้อเล็กๆ ผวนแล้วเก็บด้วยกับ
- แบ่งผมที่เหลือออกเป็น 3 แถวตามรูปแล้วมัดไว้

- หยิบข้อผมขนาดความกว้าง 5-6 ซม. แล้วหนีบให้ผมอยู่ตรงกลางของแกนหนีบโดยหันรูที่นําระเหยออกด้านนอก




- ค่อยๆ เคลื่อนแกนหนีบผมจากโคนผมลงไปปลายผมในแนวตรง

วิธีดูแลรักษาความสะอาด

ถอดปลั๊กไฟออก รอให้อุปกรณ์เย็นลงก่อน แล้วจึงทำความสะอาด

เช็ดสิ่งสกปรกด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม หากมีคราบสกปรกหลุดออกยาก ให้ใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบ “น้ำสบู” หรือ “น้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติเป็นกลางเจือจางด้วยน้ำเปล่า” บิบนจนหมดแล้วเช็ดทำความสะอาด

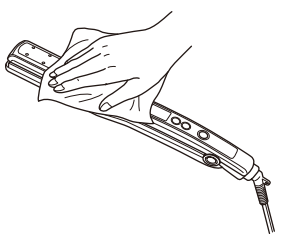

หากคิดว่าอุปกรณ์ชำรุด

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	ข้อควรปฏิบัติ
มีกลิ่นในการใช้งานครั้งแรก	เกิดจากการเพิ่มอุณหภูมิของฮีตเตอร์ไม่ใช่อากาศของอุปกรณ์ชำรุดแต่อย่างใด	ใช้งานต่อไปได้
ไม่รู้สึกถึงประสิทธิภาพของไอออนประจุลบ	กลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้อาจรู้สึกถึงประสิทธิภาพของไอออนประจุลบได้ยาก • ผู้ที่มีผมหยักศก • ผู้ที่มีผมขี้ฟูรุนแรง • ผู้ที่มีผมเส้นเล็กละเอียด • ผู้ที่ผมสั้น • ผู้ที่มีสภาพผมมัน	
มีความผิดปกติ หรืออาการชำรุดอื่นๆ	ขอให้หยุดการใช้งานทันทีและปรึกษากับร้านค้าที่จัดจำหน่าย	