


Buku Petunjuk Pemakaian  
Setrika Rambut Multi Ion Negatif

**NTIR2610** Untuk Penggunaan Rumah Tangga

- Mohon agar Buku Petunjuk Pemakaian ini dibaca dengan baik sebelum pemakaian, dan pakailah peralatan dengan benar. Produsen tidak bertanggung jawab untuk penggunaan yang tidak sesuai dengan yang tertulis di dalam Buku Petunjuk Pemakaian atau penggunaan yang tidak benar. Mohon baca dengan baik terutama bagian "Perhatian untuk Masalah Keselamatan".
- Mohon untuk menyimpan Buku Petunjuk Pemakaian di tempat yang selalu dapat dilihat oleh Pengguna.

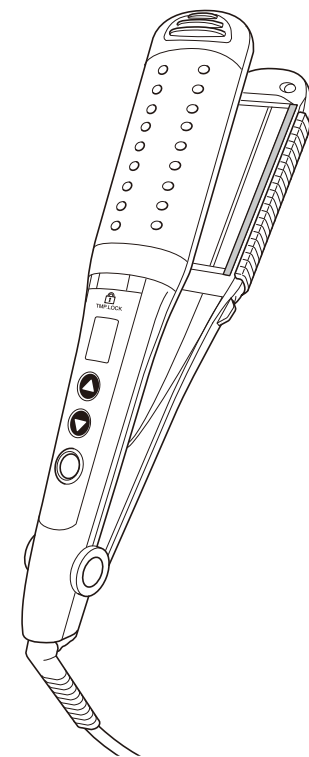


IN

**Perhatian untuk Masalah Keselamatan**

- Sebelum memasukkan steker ke stopkontak, pastikan tegangannya 100 – 240 V.
- Sebelum menggunakan Setrika Rambut, pastikan tidak ada kerusakan pada kabel listrik dan steker.
- Berhati-hatilah untuk tidak menjatuhkan atau membenturkan Unit. Jangan menarik kabel listrik.
- Pastikan untuk mematikan tombol setelah pemakaian, dan lepaskan steker dari stopkontak.
- Jangan menumpahkan air atau larutan apa pun pada Produk, jangan dibasahi. Jangan digunakan dengan tangan yang basah.
- Jangan menyimpan dan menggunakan Produk di dekat bak mandi, tempat dengan temperatur tinggi atau pun di dekat air.
- Jangan menggunakan di tempat yang bisa dijangkau oleh tangan anak-anak. Jangan disimpan di tempat yang terjangkau tangan anak-anak.
- Jangan meletakkan Produk di tempat yang mudah terbakar atau tidak tahan panas seperti tempat tidur, kertas atau pun plastik. Jangan digunakan di dekat bahan yang mudah terbakar seperti gas atau material yang bisa terbakar. Setelah digunakan, simpan Produk setelah benar-benar dalam kondisi dingin.
- Gunakan Produk tanpa mengaplikasikan obat styling rambut. Jangan kenakan Setrika Rambut pada tempat yang sama lebih dari 5 detik.
- Jangan menggunakan Produk pada rambut yang menggunakan obat rebounding atau obat pelurus rambut.
- Jangan digunakan sebagai alat kerja. Jangan diletakkan di tempat yang bisa digunakan sembarang orang.
- Jangan digunakan sebagai alat kerja. Jangan diletakkan di tempat yang bisa digunakan sembarang orang.
- Saat melakukan pemeliharaan Produk, jangan menggunakan alkohol, bensin atau pun cairan penghapus cat kuku.
- Produk ini tidak boleh dibongkar atau diperbaiki selain oleh teknisi yang telah memiliki ijin.
- Demi keselamatan, selain dari orang-orang yang bertanggung jawab dengan memperhatikan cara penggunaan atau sudah mendapatkan petunjuk tentang cara penggunaan, produk ini tidak dimaksudkan untuk orang-orang yang mengalami gangguan fungsi tubuh, fungsi indera, fungsi mental (termasuk anak-anak) atau orang yang tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan sebelumnya.
- Perhatikan agar tidak dipakai bermain oleh anak-anak.

- Untuk menghindari bahaya, apabila ada kerusakan pada kabel listrik, segera tukarkan di toko penjualan atau pun orang yang memiliki sertifikasi.

Peringatan: Jangan gunakan produk ini di dekat bak mandi, pancuran, tempat pencucian atau alat penampungan air.



- Setrika/Attachment bisa menjadi sangat panas, jadi saat menggunakan atau tepat setelah menggunakan jangan menyentuh bagian yang diwarnai pada gambar. Jangan menyentuh pada kulit.
- Setelah keramas, gunakan produk ini setelah rambut dikeringkan. Selain itu, apabila Setrika berbunyi "cetak cetak", keringkan air dari rambut sebelum menggunakannya kembali.
- Pastikan lubang uap berada di sebelah luar saat pemakaian. Berhati-hati terhadap uap panas yang keluar.

Bagian Sangkutan Jari  
Hati-hati dengan uap yang panas.

**Nama dan Cara Kerja Komponen**



**Mengenai Fungsi OFF Listik Otomatis**

Listrik akan mati secara otomatis 30 menit setelah listik dihidupkan. 10 detik sebelum listrik mati, Indikator Level Suhu akan berkedip dan bersuara. Saat peringatan tersebut, apabila tombol ditekan, aliran listrik akan diperpanjang 30 menit lagi.

**Aksesori**

- Volume Up Attachment
- Ikal Attachment
- Stand
- Styling Attachment
- Sisir Ikal Attachment
- Kantung Attachment


Dapat digunakan untuk meletakkan produk saat dalam kondisi panas.

Spesifikasi		
Nama Produk	Setrika Rambut Multi Ion Negatif	
Nomor Produk	NTIR2610	
Sumber Listrik	100-240V~ 50-60Hz	
Konsumsi Daya	47-49 W	Panjang Kabel Listrik 1.7m
Suhu bagian Setrika	200°C (Apabila suhu lingkungan 30°C)	
Dimensi	Tinggi 85 x Lebar 292 x Kedalaman 42 mm (Unit Saja)	
Berat	485 gr (unit Saja)	

**Cara Penggunaan**


**Cara Pasang/Lepas Attachment**

Untuk melepaskan setiap Attachment, lakukan setelah mencabut kabel listrik dan bagian Setrika benar-benar dalam kondisi dingin.

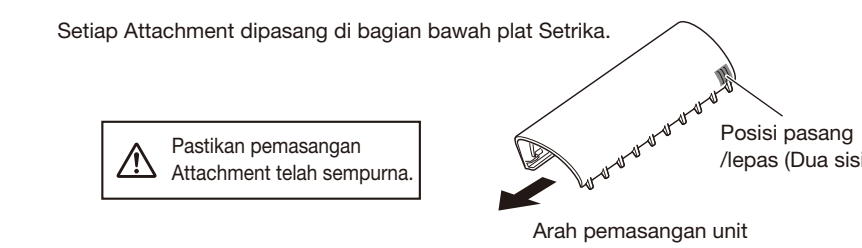


**Cara Pasang**

- Pegang posisi pasang/lepas pada Attachment.
- Sesuaikan pada alur kedua ujung plat bagian bawah dan masukkan Attachment dan geser sampai ada bunyi "Klik".

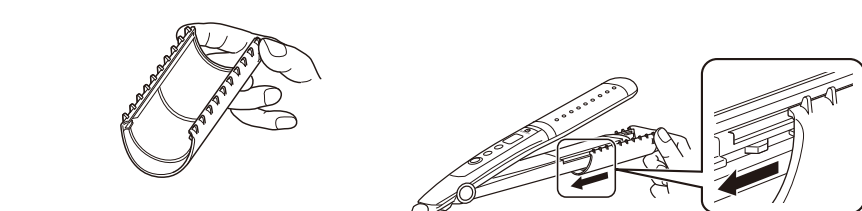

**Cara Melepas**

Sambil menekan bagian Kunci Attachment di kedua sisi unit, pegang posisi pasang/lepas di kedua sisi Attachment dan tarik sampai lepas.

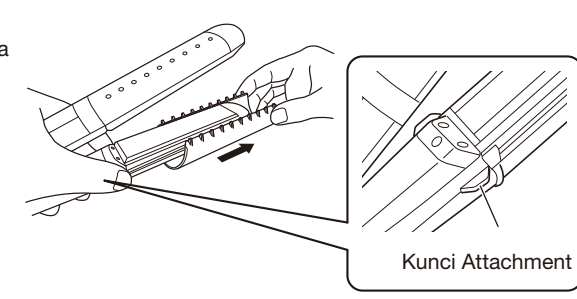

**Cara Menggunakan Setrika Rambut**

- Pegang bagian Setrika, dalam kondisi tertutup geser Pasang/Lepas Kunci, maka akan menjadi OPEN (Lepas Kunci). Apabila listrik dihidupkan dalam kondisi tertutup, akan menyebabkan kerusakan.
- Saat menggunakan Attachment, pasang Attachment.
- Masukkan steker ke dalam stopkontak.
- Tekan tombol daya agak lama (sekitar 2 detik). Akan ada bunyi "Titi", pada Indikator Level Suhu akan terlihat pengaturan suhu (Pertama kali unit digunakan indikator menunjukkan 135°C, dan pemakaian berikutnya menunjukkan pengaturan sebelumnya).
- Tekan Tombol (Level Suhu Naik) atau (Level Suhu Turun) untuk mengatur level suhu.

Aplikasi Penggunaan	Kondisi rambut yang dapat diaplikasikan	Suhu
Meluruskan rambut	Setengah kering/rambut basah	140°C~200°C
	Rambut kering	100°C~200°C
Pengaturan Rambut	Rambut kering	100°C~200°C

Dalam batas 100°C – 200°C, suhu dapat diatur setiap 5°C dalam 21 tingkat.

※ Pilihlah pengaturan suhu sesuai dengan kualitas rambut. Terutama untuk rambut yang mudah luka, harap lebih berhati-hati. Sampai terbiasa dalam pemakaian, disarankan untuk menggunakan suhu rendah terlebih dahulu.

Setelah mencapai suhu yang diinginkan, indikator akan menyala, dan akan ada bunyi "Titi Titi". Selama 30 detik akan naik menjadi 100°C (Pengaturan 200°C, dalam suhu lingkungan 30°C)

**Mengenai Fungsi Pengunci Suhu Otomatis**

5 detik setelah operasi terakhir, indikator pengunci suhu akan menyala dan berbunyi "Titi" dan pengaturan suhu akan terkunci otomatis. Pada bagian indikator level suhu pun akan muncul tampilan simbol pengunci suhu.

**Cara melepas pengunci suhu.**

Apabila tombol ditekan cepat dua kali akan muncul bunyi "Titi" dan kuncinya akan lepas.

Simbol Pengunci Suhu

6 Setelah penggunaan, tekan saklar daya dalam waktu lama (sekitar 2 detik), unit akan mati, dan cabut steker listik dari stopkontak.

Saat mencabut steker dari stopkontak, pegang bagian stekernya.

7 Setelah unit benar-benar dingin, pegang bagian setrika dan geser pengunci pasang/lepas dalam kondisi tertutup, kemudian simpan di tempat yang kelembabannya rendah.

Kondisi tidak terkunci / Kondisi terkunci

- Perhatian**
- Jangan membiarkan Unit dalam waktu yang lama dalam kondisi hidup
  - Jangan melilit kabel listrik. Ada resiko kabelnya terputus.
  - Jangan menyentuh dengan tangan yang ada obat pewarna rambut. Ada resiko catnya terkelupas.
  - Saat ada aliran listrik, pastikan meletakkan unit pada tatakanya.

**Cara Perawatan**

Matikan listrik, cabut steker, lakukan perawatan setelah dingin.


**Unit Attachment Ikal**

Bersihkan kotoran menggunakan kain lap lembut dan kering. Untuk kotoran yang susah hilang, lap dengan baik menggunakan kain lembut yang diberi "air sabun" atau "deterjen netral yang diencerkan dengan air".



**Attachment Volume Up, Attachment Styling, Attachment Sisir Ikal**

- Bersihkan debu atau rambut menggunakan sikat lembut dsb.
- Cuci dengan air, keringkan dengan sempurna.

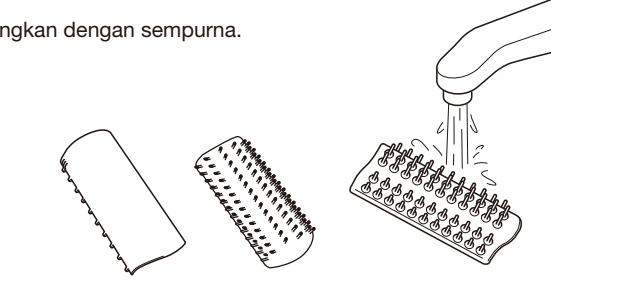

**Saat ada masalah**

Untuk hal seperti ini	Penyebab yang mungkin	Cara penanggulangan
Saat pertama kali digunakan, akan mengeluarkan bau.	Panas karena heater, bukan suatu kerusakan.	Gunakan seperti biasa.
Saat kabelnya terilit dan tidak bisa kembali seperti semula.	Sambungan kabel listrik terputus.	Segera hentikan penggunaan.
Apabila kabel listrik melengkung atau terpelintir, listrik kadang mengalir kadang tidak.		
Ada bau gosong.		
Terkadang bagian Setrika tidak menjadi hangat.		
Indikator Level Suhu terkadang tidak menampilkan apapun, saat digunakan terkadang indikator mati.		
Ada keanehan/kerusakan lain.		
Steker listriknya panas yang berlebihan.	Colokkan steker ke stop kontak longgar.	Terkadang permasalahan berasal dari steker. Hubungi toko alat listrik terdekat.
Efek ion negatif tidak terlihat.	Untuk orang-orang di bawah ini terkadang efek pemakaian kurang terlihat. Rambut keriting, rambut ikal, rambut yang halus, pendek, rambut yang memang lembab	
Ada bunyi "Ngiing" dari lubang keluar ion negatif.	Ada suara ion minus, bukan hal yang abnormal.	Gunakan seperti biasa.




Hướng dẫn sử dụng

Máy là uốn tóc đa năng ion âm

NTIR2610

Thiết bị gia dụng

- Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để sử dụng cho đúng cách. Nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp sử dụng sai, không tuân theo hướng dẫn ghi trong tài liệu hướng dẫn này. Đặc biệt, không được bỏ qua phần "Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng"
- Hãy bảo quản tài liệu hướng dẫn sử dụng ở nơi mà người sử dụng luôn nhìn thấy được.

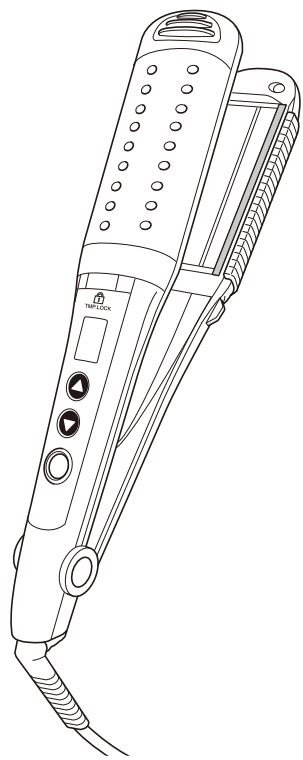

VN

Lưu ý về mặt an toàn khi sử dụng

- Trước khi cắm điện nhất định phải kiểm tra xem nguồn điện sử dụng có phải là từ 100 ~240V không.
- Trước khi sử dụng máy uốn tóc nhất định phải kiểm tra xem ổ cắm, phích cắm, thân máy có bị hư hỏng gì không.
- Lưu ý để không làm rơi máy hoặc để máy bị va đập. Không được kéo dãn dây điện.
- Phải tắt công tắc và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm sau khi sử dụng xong.
- Không ngâm máy trong nước hoặc chất lỏng, không để máy bị ướt. Không sử dụng máy khi tay còn ướt.
- Không sử dụng hoặc bảo quản máy ở gần bồn tắm, ở chỗ có độ ẩm cao, ở chỗ gần nước.
- Không sử dụng, hoặc bảo quản máy ở những nơi trong tầm với của trẻ
- Không để máy lên những vật dễ cháy như giường, giấy, nylon hay những vật chịu nhiệt kém. Không sử dụng gần những nơi có gas hay những nhiên liệu dễ gây cháy. Sau khi sử dụng thì phải để máy nguội hoàn toàn rồi mới cất đi.
- Khi dùng, không bôi chất tạo kiểu lên tóc. Không giữ máy quá 5 giây ở cùng một chỗ.
- Không sử dụng máy với những tóc đang bôi thuốc uốn xoắn hoặc thuốc duỗi tóc.
- Không sử dụng máy cho mục đích kinh doanh. Không để máy ở những nơi đông người, không xác định được người sử dụng là ai.
- Khi muốn vệ sinh máy thì không sử dụng cồn, dầu benzin hay chất tẩy rửa.
- Khi máy là uốn không nóng lên, máy không hoạt động bình thường thì phải tắt máy và rút phích cắm ra ngay.
- Nếu không phải là chuyên viên chính sửa thì không được tháo và sửa chữa máy.
- Sản phẩm này không dành cho những người không có đủ năng lực về mặt thể chất, giác quan, tinh thần (bao gồm cả trẻ nhỏ) hay những người không có kinh nghiệm, hiểu biết trước về cách sử dụng, ngoại trừ trường hợp có người chịu trách nhiệm về mặt an toàn thực hiện giám sát cách sử dụng hoặc đã được hướng dẫn về cách sử dụng trước đó.
- Chú ý không để trẻ nhỏ chơi với sản phẩm này.

- Để tránh bị nguy hiểm, trong trường hợp dây điện bị hỏng thì phải nhờ cửa hàng bán sản phẩm hoặc nhân viên có chuyên môn thay dây giúp.

Cảnh báo: Không sử dụng sản phẩm này ở gần bồn tắm, vòi hoa sen, bồn rửa mặt và các nơi chứa nước khác.

Ý nghĩa của kí hiệu này là không được sử dụng sản phẩm ở gần chỗ có nước (như phòng tắm, vòi hoa sen...)

- Phần máy là uốn và những phụ kiện tạo kiểu là những phần khi sử dụng sẽ tăng lên nhiệt độ cao vì vậy trong khi đang sử dụng hoặc ngay sau khi sử dụng chú ý không được sờ vào những phần được tô màu như trong hình. Không được để những phần này chạm vào da.
- Sau khi gói đầu xong thì phải sấy cho tóc chỉ còn hơi ẩm rồi mới được sử dụng. Ngoài ra khi cho máy là uốn vào tóc nếu nghe thấy tiếng nổ bôm bốp thì phải sấy khô tóc hơn nữa rồi mới sử dụng.
- Nhất định phải quay phần thoát hơi nước nóng ra phía bên ngoài khi sử dụng. Sẽ có hơi nước nóng thoát ra nên cần phải chú ý.

Tên và chức năng hoạt động của từng phần



Về chức năng tự động tắt nguồn điện

Tự động tắt nguồn điện sau khoảng 30 phút kể từ khi cắm điện. Trước khi tắt nguồn điện khoảng 10 giây sẽ có thông báo bằng âm thanh và đèn nhấp nháy ở vùng báo mức độ nhiệt độ. Trong khoảng thời gian đó, nếu ấn nút thì có thể tiếp tục duy trì nguồn điện ON trong khoảng 30 phút.

Phản phụ kiện

- Phụ kiện làm phẳng tóc
- Phụ kiện uốn xoắn
- Phụ kiện là phẳng tóc
- Lược chải uốn tóc
- Giá đỡ
- Nắp che hình vòm dùng cho các phụ kiện tạo kiểu tóc

Kể cả khi thân máy nóng vẫn có thể dễ lên được.

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	<b>Máy là uốn tóc đa năng ion âm</b>		
Số hiệu sản phẩm	NTIR2610		
Nguồn điện	100-240V~ 50-60Hz		
Công suất tiêu thụ	47-49 W	Chiều dài dây cắm	1,7m
Nhiệt độ bộ phận là	200 °C (Trường hợp nhiệt độ xung quanh là 30°C)		
Kích thước	Chiều cao 85x Rộng 292x Sâu 42mm (Riêng phần thân máy)		
Trọng lượng	485 g (Riêng phần thân máy)		


Cách sử dụng

Cách tháo, lắp các phụ kiện tạo kiểu tóc

Khi tháo, lắp các phụ kiện tạo kiểu tóc thì phải rút phích cắm điện khỏi ổ cắm và đợi cho phần máy là uốn nguội hẳn rồi mới thực hiện.


Các phụ kiện tạo kiểu tóc được lắp vào tấm bản phẳng bên dưới của phần máy là uốn.

Phụ kiện tạo kiểu tóc được lắp vào một cách chắc chắn.

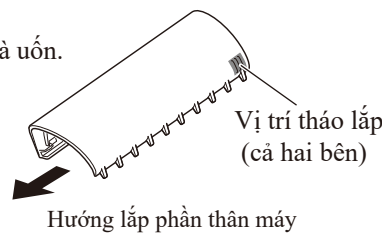


Cách lắp vào

- Cắm vào vị trí tháo lắp phụ kiện
- Lắp phụ kiện vào đúng rãnh giữa hai bên phần bản là phía trong máy, kéo trượt cho đến khi nghe thấy tiếng "cách" là lắp vào được.

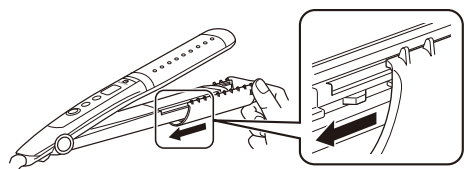


Cách tháo rời

Vừa ấn giữ chốt khóa phụ kiện ở hai bên thân máy vừa cầm vào vị trí tháo phần phụ và kéo ra.

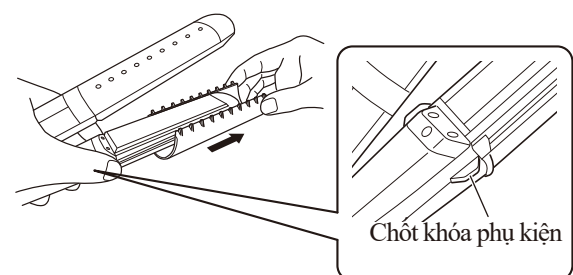

Cách sử dụng máy là uốn tóc

- Ở trạng thái đang dùng tay đóng bộ phận là uốn tóc, kéo trượt phần chốt đóng mở để chuyển thành OPEN (mở khóa)**  
Nếu cứ để ở trạng thái đóng và cắm điện thì có thể làm hỏng máy.
- Khi sử dụng phụ kiện tạo kiểu tóc thì lắp thêm phụ kiện tạo kiểu tóc vào.**
- Cắm phích cắm điện vào ổ cắm**
- Ấn giữ công tắc nguồn điện (khoảng 2 giây)**  
Khi nghe thấy có tiếng pip" thì phần nhiệt độ thiết lập sẽ được hiển thị ở ô hiển thị mức nhiệt độ (Khi sử dụng lần đầu tiên thì nhiệt độ là 135°C, từ lần thứ 2 trở đi thì nhiệt độ sẽ là nhiệt độ đã thiết lập ở lần sử dụng trước đó).
- Ấn nút (tăng nhiệt độ) hoặc (giảm nhiệt độ) để thiết lập nhiệt độ.**

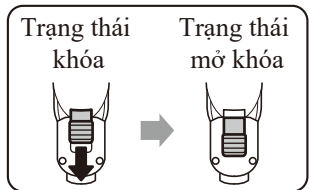

Mục đích sử dụng	Trạng thái tóc cho phép sử dụng máy	Nhiệt độ
Duỗi thẳng nếp tóc	Tóc gần khô / Tóc được làm ẩm	140°C~200°C
Tóc khô	Tóc khô	100°C~200°C
Cuốn vắn tạo kiểu	Tóc khô	100°C~200°C

Có thể lựa chọn thiết lập trong khoảng từ 100°C~200°C theo 21 mức độ, mỗi mức chênh nhau 5°C.  
※ Hãy điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với từng chất tóc. Phần ngọn tóc dễ bị hư tổn nên cần đặc biệt chú ý. Khuyến khích nên sử dụng ở nhiệt độ thấp cho tới khi quen dùng.  
Khi đạt tới nhiệt độ đã thiết lập thì đèn hiển thị sẽ chuyển từ nhấp nháy sang trạng thái đèn bật sáng và được thông báo bằng tiếng kêu tí tí. Nhiệt độ sẽ tăng lên đến 100°C trong khoảng 30 giây (Trường hợp thiết lập nhiệt độ là 200°C, nhiệt độ xung quanh là 30°C)

- Về chức năng khóa nhiệt độ tự động**  
Sau khi kết thúc thao tác cuối cùng khoảng 5 giây thì phần hiển thị khóa nhiệt độ sẽ sáng đèn, có tiếng kêu "tít tít" và phần thiết lập nhiệt độ sẽ tự động được khóa lại. Kí hiệu thể hiện việc khóa thiết lập nhiệt độ cũng được hiển thị cả ở phần hiển thị mức nhiệt độ.
- Phương pháp mở khóa thiết lập nhiệt độ**  
 Nếu ấn 2 lần nút thì sẽ có tiếng kêu "tít" và sẽ được mở khóa.

Kí hiệu thể hiện việc thiết lập nhiệt độ bị khóa

- Sau khi sử dụng, ấn giữ công tắc nguồn điện (khoảng 2 giây) để tắt nguồn, sau đó rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.  
Khi rút phích cắm ra khỏi ổ cắm thì phải cầm phần phích cắm để rút ra.

- Sau khi máy nguội hoàn toàn thì trượt khóa đóng mở ở trạng thái đang đóng phần là uốn tóc lại bằng tay để chuyển sang trạng thái LOCK, bảo quản máy ở nơi khô ráo, không bị ẩm ướt.

Trạng thái mở khóa

Trạng thái khóa

**Chú ý**


- Không để máy ở trạng thái vẫn bật công tắc trong thời gian dài.
- Không cuốn dây điện cầm vòng quanh thân máy vì có khả năng sẽ làm dây điện bị đứt dây bên trong.
- Không cầm vào máy khi tay đang dính thuốc nhuộm tóc vì có thể làm mất màu sơn trên thân máy.
- Khi đang cắm điện, nếu đặt máy xuống thì nhất định phải đặt máy lên giá đỡ.

Cách vệ sinh máy

Tắt nguồn điện, tháo phích cắm ra, đợi cho đến khi máy nguội hẳn thì tiến hành vệ sinh máy.


Thân máy / phụ kiện làm xoắn

Lau sạch bụi trên máy bằng khăn khô và mềm. Với các vết bẩn khó lau thì dùng khăn mềm ngâm vào "nước xà phòng" hoặc "chất tẩy rửa trung tính pha loãng với nước" rồi sau đó vắt khô khăn và lau.

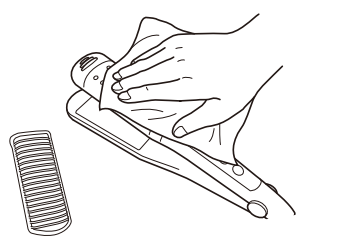

Phụ kiện làm phẳng tóc, phụ kiện tạo kiểu tóc, lược chải xoắn.

- Dùng bàn chải mềm để chải sạch bụi bẩn hay tóc dính vào.
- Rửa bằng nước rồi làm cho thật khô.

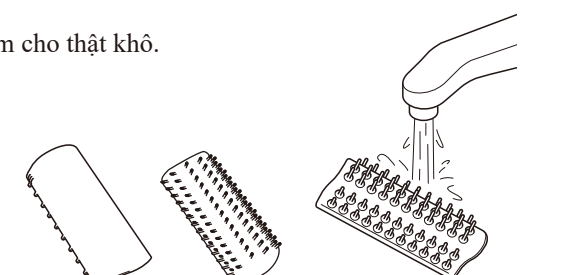

Nếu nghi ngờ máy bị hỏng

Trong những trường hợp như thế này	Nguyên nhân có thể nghĩ tới	Cách xử lý
Khi sử dụng lần đầu sẽ tỏa ra mùi.	Nguyên nhân là do bộ phận nhiệt nóng lên chứ không phải là hỏng hóc.	Cứ tiếp tục sử dụng.
Dây cắm bị xoắn lại, không thể trở về hình dạng ban đầu.	Dây cắm đang sắp đứt.	Ngừng sử dụng ngay lập tức.
Khi gấp cong hay xoắn vặn dây điện thì sẽ có lúc truyền điện, lúc không.		
Có mùi khét.		Ngừng sử dụng ngay lập tức.
Cũng có trường hợp phần là uốn không nóng lên.		
Phần hiển thị mức nhiệt độ không hiển thị nội dung hoặc biến mất khi đang sử dụng.		Cũng có trường hợp nguyên nhân là do ổ cắm. Hãy trao đổi với cửa hàng điện gần nhất để được tư vấn.
Bị hỏng hóc, hoặc phát sinh bất thường khác		
Phích cắm quá nóng.	Ổ cắm bị lỏng.	Cũng có trường hợp nguyên nhân là do ổ cắm. Hãy trao đổi với cửa hàng điện gần nhất để được tư vấn.
Không cảm nhận được hiệu quả của ion âm	Cũng có trường hợp khó phát huy được hiệu quả với những người sau đây: Người tóc xoắn, người có tóc vào nếp nhất định khó đối, người có tóc mảnh và mềm, người tóc ngắn, người có chất tóc ẩm.	
Có âm thanh kêu "rì rì" ở lỗ thoát ion âm.	Đó là tiếng phát ra do ion âm, không phải hiện tượng bất thường.	Cứ tiếp tục sử dụng.