Nobby by TESCOM

Vacuum Blender

Kode Produk: TMV2000SEA

Buku Petunjuk Pemakaian

Terima kasih sudah membeli produk ini.

Mohon agar Buku Petunjuk Pemakaian ini dibaca dengan baik sebelum pemakaian dan pakailah dengan benar.

Setelah selesai membaca, mohon untuk menyimpan Buku Petunjuk Pemakaian di tempat yang selalu dapat dilihat oleh Pengguna.

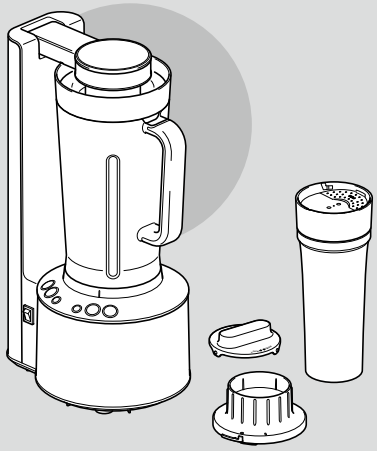

DAFTAR ISI

Perhatian untuk Keselamatan 1-4

Nama dan Fungsi Tiap Bagian 5-6

Sebelum Pemakaian 7-8

Cara Pemakaian Blender 9-18

Cara Penyimpanan Vakum 19-24

Bila Terjadi Error 25-26

Cara Perawatan 27-32

Saat Ada Masalah 33

Spesifikasi 33

Resep 34

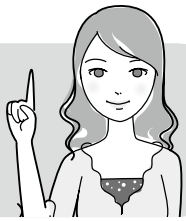

Perhatian untuk Keselamatan

- Sebelum memakai produk, mohon agar membaca dengan seksama bagian “Perhatian untuk Keselamatan” ini dan pakailah produk dengan benar.
- Poin-poin penting yang tercantum di bawah ini adalah agar produk ini dapat digunakan dengan benar dan aman, serta untuk mencegah terjadinya cedera dan kerusakan properti pada pengguna. Oleh karena itu, pastikan untuk mematuhi instruksi yang ada.
- Poin-poin penting tersebut dikategorikan seperti di bawah ini.

⚠ Bahaya

Tanda ini menunjukkan bahwa apabila terjadi kesalahan dalam pemakaian, hal ini dapat menyebabkan luka berat bahkan sampai kematian, serta dapat juga berarti sedang terjadi hal yang sangat mendesak.

⚠ Peringatan

Tanda ini menunjukkan bahwa apabila terjadi kesalahan dalam pemakaian, hal ini dapat menyebabkan luka berat bahkan sampai kematian.

⚠ Perhatian

Tanda ini menunjukkan bahwa apabila terjadi kesalahan dalam pemakaian, hal ini hanya dapat menyebabkan cedera dan kerusakan properti.

Contoh lambang petunjuk

Lambang ini memberitahukan hal-hal yang “tidak boleh dilakukan”.

(arti lambang di samping adalah dilarang membongkar komponen produk ini)

Lambang ini memberitahukan hal-hal yang “harus dilakukan (wajib)”.

(arti lambang di samping adalah cabut steker dari stopkontak)

⚠ Peringatan

Dilarang

Kabel steker dapat putus akibat penggunaan terlalu lama dan kesalahan dalam penggunaan. Oleh karena itu, hentikan penggunaan apabila terjadi hal-hal berikut ini.

- **Produk sesekali tidak berfungsi pada saat sedang digunakan.**
- **Kabel steker terpelintir dan tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula**
- **Bagian pangkal kabel steker mengalami perubahan bentuk atau tergores.**
- **Pada saat mencolok ke stopkontak, stekernya longgar.**

Dikhawatirkan akan menimbulkan kebakaran, kesetrum, luka bakar dan korsleting.

Jangan dipakai pada tegangan listrik selain 200-240 V

Dikhawatirkan akan menimbulkan percikan api.

Jangan lakukan hal-hal di bawah ini terhadap kabel steker.

- **Jangan membengkokkan dengan paksa**
- **Jangan dipelintir**
- **Jangan ditarik**
- **Jangan menaruh barang berat di atasnya**
- **Jangan meletakkan benda yang panas di dekatnya**
- **Jangan dijepit**
- **Jangan diproses di mesin**
- **Jangan digunakan dalam keadaan terikat**

Dikhawatirkan akan menimbulkan kebakaran dan tersengat listrik.

Produk ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang cacat fisik, kemampuan sensorik atau mentalnya kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuannya, kecuali mereka telah diberikan pengawasan atau instruksi mengenai penggunaan produk ini oleh orang yang bertanggung jawab untuk keselamatan mereka. Anak-anak harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan alat ini.

Dilarang

Jangan biarkan anak-anak menggunakan produk tanpa pengawasan orang dewasa. Jauhkan dari jangkauan balita.

Dikhawatirkan akan menimbulkan luka pada anak dan balita.

Jangan meletakkan komponen yang sudah dilepas dan bahan kemasan (plastik pembungkus, penutup kabel listrik, dsb.) di tempat yang dapat terjangkau anak-anak.

Dikhawatirkan akan tersedak atau tertelan dikarenakan dimasukkan ke dalam mulut, menyumbat mulut atau hidung, dsb.

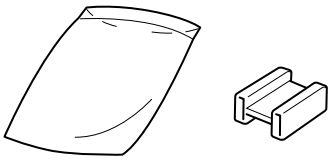

Dilarang membongkar

Selain teknisi ahli, jangan membongkar, memperbaiki, atau memodifikasi produk.

Dikhawatirkan akan menimbulkan percikan api dan kesetrum.

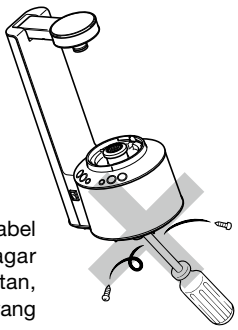

Untuk menghindari bahaya, bila kabel steker terluka, harap agar menggantinya di pabrik pembuatan, agen penjualan atau dengan orang yang memiliki sertifikasi keahlian yang sama.

Dilarang basah

Jangan mencelupkan produk ke dalam air.
Jangan membasahi produk dengan air.
Jangan mencabut/mencolok kabel steker dengan tangan yang basah.

Dikhawatirkan akan tersengat listrik.

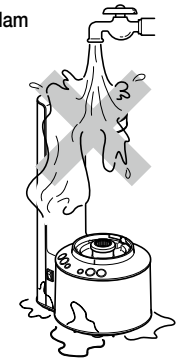

Perhatian untuk Keselamatan

⚠ Perhatian

Harus dipatuhi

Setiap selesai pemakaian, lakukan perawatan pada tiap penutup set. (Lihat hal 29-32)

Dikhawatirkan produk akan rusak.

Cabut steker setelah memastikan daya listrik mati.

Dikhawatirkan akan terluka.

Saat melepaskan steker dari stopkontak, cabut dengan memegang stekernya.

Dikhawatirkan akan merusak steker.

Cabut steker

Pastikan agar mencabut steker dari stopkontak setelah pemakaian. Saat meninggalkan produk atau sebelum memasang dan membongkar komponen, pastikan agar mencabut steker.

Dikhawatirkan akan terluka.

Dilarang

Jangan menyentuh pisau dengan tangan karena tajam.

Hati-hati dengan pisau saat mengosongkan dan membersihkan botol.

Dikhawatirkan akan terluka

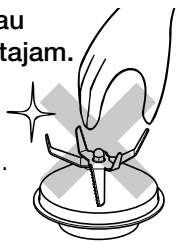

Jangan memasukkan jari ataupun sendok yang terbuat dari logam ke dalam botol blender.

Dikhawatirkan akan terluka dan terjadi kerusakan.

Dilarang

Jangan sekali-kali menekan sakelar keamanan secara langsung dengan jari, stik, dsb.

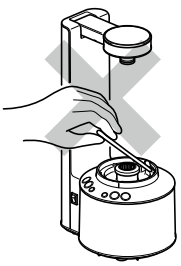

Dikhawatirkan akan terluka dan terjadi kerusakan.

Jangan menekan vacuum arm dari atas saat botol set atau tumbler set yang telah ditutup tidak terpasang.

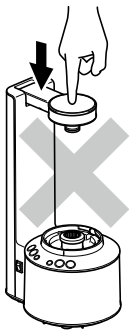

Dikhawatirkan akan terjadi kerusakan.

Jangan memindahkan pada saat beroperasi.

Dikhawatirkan akan terluka.

Jangan memakai di tempat yang tidak stabil.

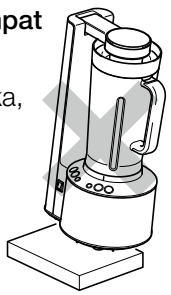

Dikhawatirkan akan terluka, atau merusak produk ini.

Jangan memasukkan bahan yang panasnya lebih dari 40ºC ke dalam botol blender atau tumbler.

Dikhawatirkan produk akan rusak.

Dilarang

Jangan mengoperasikan dalam kondisi kosong. Jangan memakai bahan dalam jumlah kurang dari jumlah minimal.

Dikhawatirkan akan merusak produk ini.

Jangan memasukkan bahan melebihi jumlah maksimal.

<Kapasitas standar>
Botol blender: lihat halaman 12
Tumbler: lihat halaman 20

Dikhawatirkan akan merusak produk ini.

Jangan memakai selain untuk tujuan pengolahan.

Dikhawatirkan akan merusak produk ini.

Jangan memasukkan bahan yang tidak bisa dipakai.
(Lihat halaman 9)

Dikhawatirkan akan merusak produk ini.

Jangan mengoperasikan secara terus-menerus melebihi waktu yang telah ditentukan.
(Pengoperasian selanjutnya setelah mengistirahatkan blender melebihi waktu istirahat yang telah ditentukan)
(Lihat halaman 33)

Dikhawatirkan akan merusak produk ini.

Jangan memakai komponen lain selain botol set dan tumbler set khusus.

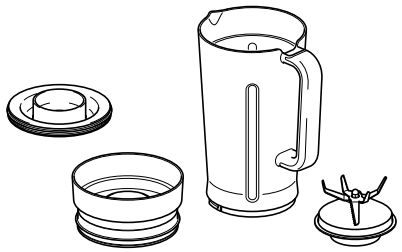

Dilarang

Jangan melakukan penyimpanan vakum selain makanan yang telah diolah dengan fungsi vacuum blender.

Dikhawatirkan akan merusak produk ini.

Pastikan untuk mematikan daya dengan mencabut steker sebelum mengganti komponen atau mendekati unit penggerak.

*Ilustrasi gambar pada Perhatian untuk Keselamatan, berbeda dengan produk sebenarnya.

Nama dan Fungsi Tiap Bagian

Pertama-tama, periksalah apakah seluruh komponen dan aksesorisnya lengkap. Paking, dsb. dalam kondisi terpasang. (Lihat halaman 29 dan 31 untuk melihat cara melepaskan tiap bagian)

Botol Set

Tutup Botol

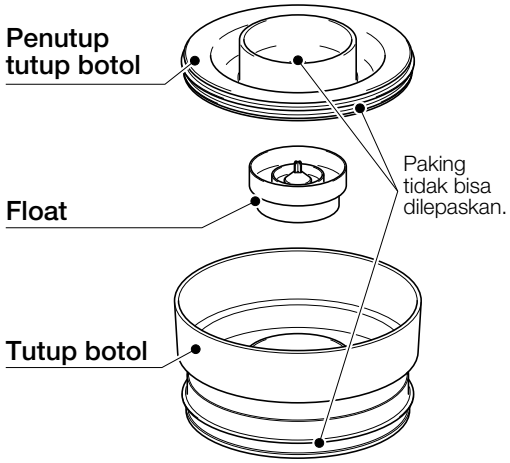

Bagian botol blender

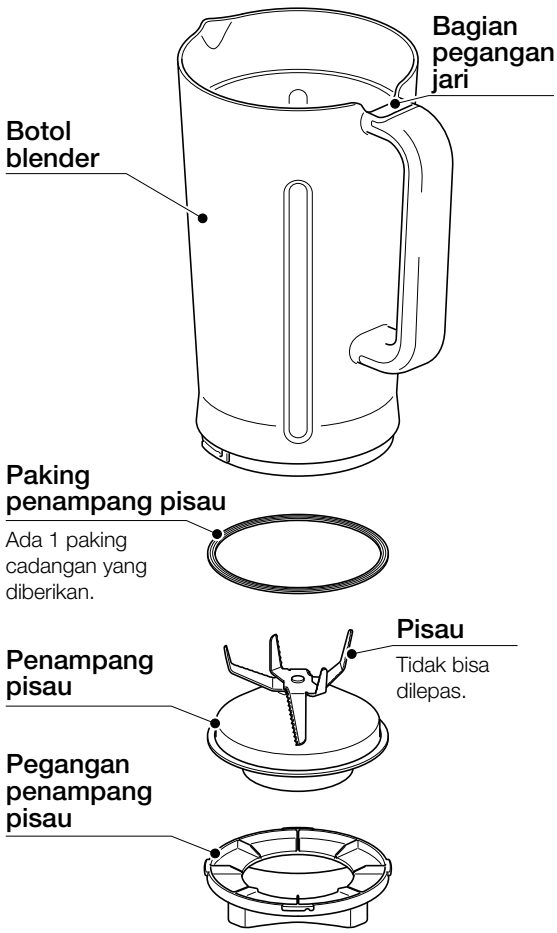

Tumbler Set

Ada 2 buah.

Tutup Tumbler Set

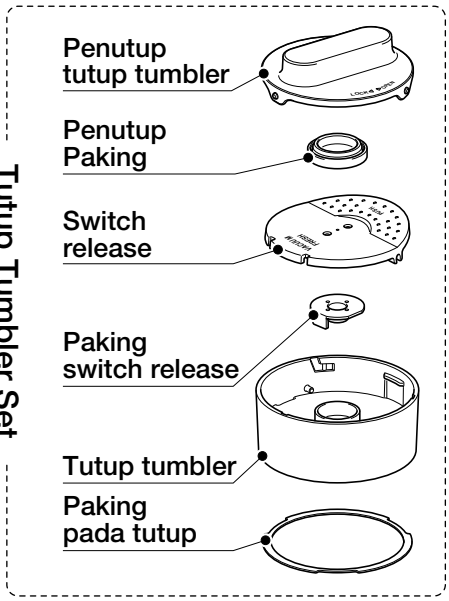

Tumbler

Terdiri dari 2 lapis bagian luar dan bagian dalam. Diantaranya ada paking yang sama seperti dengan paking pada tutup. Ketika kendor, pakailah setelah mengencangkannya dengan baik.
(Lihat halaman 32)

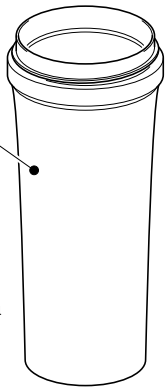

Dasar Tumbler

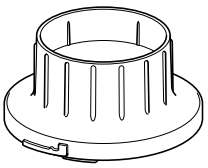

Sikat untuk Membersihkan

Dipakai untuk perawatan.

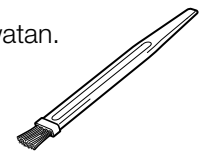

Spesifikasi produk dan komponen bisa berubah tanpa pemberitahuan.

Badan Blender

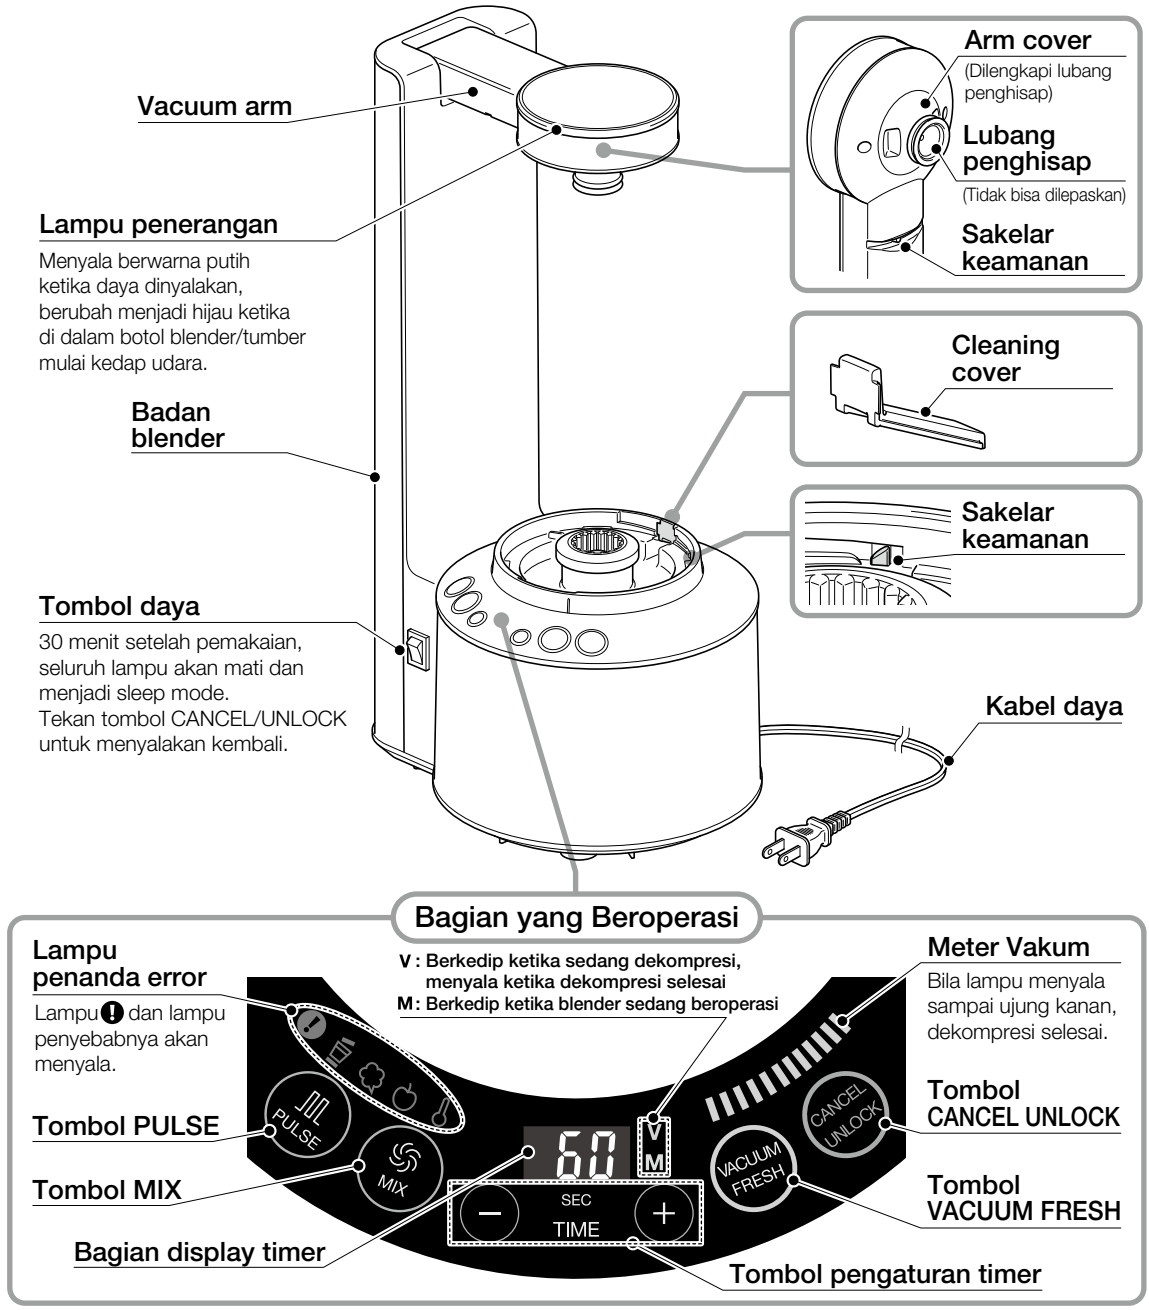

Buku Resep

Memperkenalkan resep makanan yang dapat dibuat dengan produk ini.

Penutup untuk Mencuci Penampang Pisau

Lihat halaman 30.

Sebelum Pemakaian

Tentang Vacuum Blender

Pada blender konvensional, banyak udara yang masuk ketika bahan-bahan diaduk, sehingga hasil smoothie, dsb. yang dibuat akan teroksidasi.

Terkait hal ini, pada vacuum blender, dengan menghilangkan udara sebelum bahan diaduk, maka oksidasi awal dapat ditekan, sehingga bisa memperlambat oksidasi.

Selain itu, dengan menyimpan makanan yang telah dibuat dengan fungsi vacuum blender ke dalam tumbler kedap udara, oksidasi dapat ditekan sehingga makanan dapat tetap segar pada saat disimpan dan dibawa.

*Pada penyimpanan kedap udara tidak ada proses sterilisasi, sehingga hindari membawa tumbler dalam waktu yang panjang. Selain itu, bila akan disimpan, masukkan ke dalam kulkas dan sedapat mungkin segera diminum.

Vacuum Blender

Dekompresi di dalam botol blender, menjadikannya kedap udara, kemudian mengolah secara otomatis, lalu berhenti.

Dekompresi di dalam botol blender

Udara yang ada di dalam botol blender disedot melalui vacuum arm.

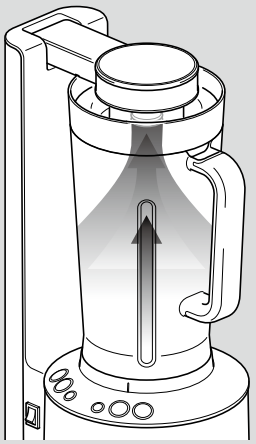

Mengolah otomatis

Pulse operation (5 kali)
Pengoperasian terus-menerus
(Waktunya berdasarkan pengaturan timer)

Berhenti otomatis

Penyimpanan Vakum

Dekompresi di dalam tumbler, menjadikannya vakum, kemudian berhenti secara otomatis.

Dekompresi di dalam tumbler

Udara yang ada di dalam tumbler disedot melalui vacuum arm.

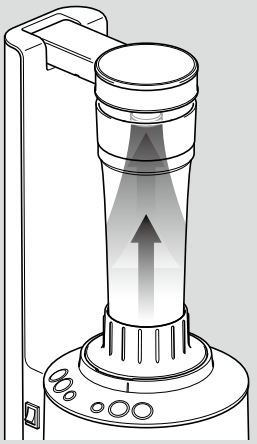

Berhenti otomatis

*Vacuum/vakum: kondisi dimana tekanannya lebih rendah dari tekanan atmosfer.

Perhatian

Bila bahan asing terhisap oleh badan blender bersamaan dengan udara, maka akan menyebabkan kerusakan. Pergunakanlah dengan mematuhi hal di bawah ini.

Penyebab tersedotnya benda asing	Untuk mencegah kerusakan
Bubuk (Bubuk kedelai/kinako, bubuk cokelat, gula, bubuk protein, dll.)	● Diolah dengan fungsi blender, atau masukkan setelah dilarutkan dengan baik. Lihat halaman 10 untuk detilnya.
Uap 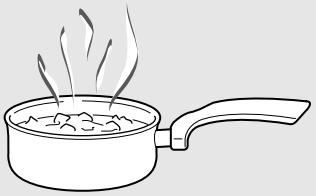	● Masukkan bahan makanan setelah didinginkan sampai di bawah 40ºC.
Cairan, dll. yang menempel pada tutup	● Pastikan tiap tutup set setiap kali dipakai, dan lakukan perawatan bila dibalik tutup botol atau tutup tumbler terdapat cairan, dll.
Gelembung udara dan busa yang keluar dari bahan makanan Makanan yang mudah mengeluarkan gelembung udara dan busa ● Es krim, apel, dll. yang banyak mengandung udara ● Susu sapi, susu kedelai, produk susu lainnya yang busanya mudah berkembang ● Bahan yang mengandung zat pengembang	1. Periksalah jumlah maksimal untuk botol blender dan tumbler yang ada di halaman 12 dan 20, kemudian patuhilah jumlahnya. 2. Ketika memasukkan smoothie, dll. ke dalam tumbler, lakukan secara perlahan agar tidak menyebabkan busa.

Bila di dalam botol blender atau tumbler didekompresi, ada kemungkinan udara yang terkandung di dalam bahan akan menjadi busa dan naik keluar, atau berbusa.

Bila kurang dari jumlah maksimal (Lihat halaman 12 dan 20), hampir tidak menjadi masalah, tetapi bila saat dekompresi busanya naik sampai hampir mencapai tutup, segera hentikan dengan menekan tombol CANCEL UNLOCK. Olah bahan-bahan yang setengah selesai tersebut dengan menggunakan fungsi blender. (Lihat halaman 17)

Cara Pemakaian Blender

Bahan yang Tidak Bisa Dipakai (Menyebabkan Kerusakan)

★Bahan dengan suhu lebih dari 40ºC

★Daging, ikan

★Tepung seperti tepung terigu, dll.

★Bahan yang keras dan kering
- Makanan beku (selain buah)
- Es batu pasaran
- Katsuobushi/kacang kedelai kering
- Buah kering, dll.

★Bahan yang lengket

★Bubuk (Lihat halaman 10 bila dicampur dengan air, dsb.)
*Bila memakai fungsi vacuum blender.

Blender ini tidak dapat dipakai untuk keperluan memotong bahan, mencampur bahan yang memiliki kadar air yang rendah, mengaduk, membuat adonan (Isi hamburger atau gyoza, dsb.).
Akan menyebabkan kerusakan.

Selain itu, tergantung dari campuran bahan dan jumlah cairan, adakalanya pengoperasian berhenti di tengah proses untuk mencegah kerusakan. Bila hal itu terjadi, lakukan prosedur pada halaman 25-26.

Mempersiapkan Bahan

★Buah-buahan

Yang berkulit tebal, kupas kulitnya, buang bagian tengah dan biji, potong dadu sebesar 3 cm.
Untuk pisang, potong bulat dengan lebar 3 cm.

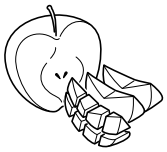

★Jenis jeruk

Kupas kulitnya, bagi menjadi beberapa bagian, buang bijinya.

★Bahan yang hangat

Dinginkan sampai suhunya di bawah 40ºC.

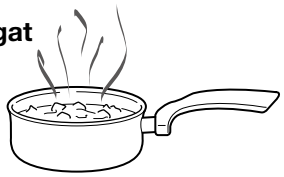

★Es batu

Siapkan es batu yang dibuat dengan cetakan es untuk rumah tangga yang besarnya kurang lebih 2,5 cm.
*Satu kali pakai kurang lebih sampai 10 buah.

★Bahan keras seperti wortel, dll.

Potong dadu sebesar 3 cm.

★Bahan daun seperti bayam, dll.

Buang bagian akarnya, potong sepanjang 3 cm.
Bila ingin memasukkan lebih banyak, potong-potong lebih kecil.

★Buah beku

Potong dadu sebesar kurang dari 3 cm, kemudian bekukan.
*Bila membeku dan menempel, pastikan untuk memisahkannya sebelum memasukkan.

Saran Pengolahan

Bila membuat dengan tanpa memasukkan cairan seperti air, dsb.

Untuk mencegah pisau berputar dalam keadaan kosong, diperlukan cairan seperti air, dll. Tetapi apabila bahannya cukup mengandung air, dapat diolah tanpa menambahkan cairan.

●**Poin**

1. Pakailah bahan dasar yang lembek dan mengandung banyak air (Bahan yang dapat dijadikan jus bila diremas dengan tangan). **Contoh**: jenis jeruk, tomat, semangka, anggur, melon, kiwi **Yang tidak cocok sebagai bahan dasar**: nanas, apel, dll.
2. Memakai bahan dasar yang banyaknya (beratnya) lebih dari setengah total bahan.
3. Masukkan ke dalam botol blender dengan urutan (1) Bahan dasar => (2) Daun-daunan => (3) Bahan yang mengandung sedikit air => (4) Es, buah beku, dll.

Bila memakai jus yang dijual di pasaran sebagai pengganti air

Jus yang dijual di pasaran juga bisa dipakai.

Tetapi, minuman jenis susu mudah berbusa, sehingga bila mengolah dengan fungsi vacuum blender, olah dengan jumlah maksimal yang sama dengan ketika memakai susu sapi dan susu kedelai. (Lihat halaman 12)

Bila membuat sup

Kentang rebus dan sejenisnya, bila diolah akan menjadi lengket sehingga perlu ditambahkan cairan secukupnya. Masukkan cairan lebih dari 1,5 kali bahan padat (Perbandingan berat).

Bila terlalu lengket, ada kemungkinan akan berhenti karena error. Tangani sesuai dengan prosedur halaman 25-26.

Bila memakai bahan yang berbentuk bubuk (cokelat, bubuk kedelai/kinako, gula, bubuk protein, dll.)

Bila memakai fungsi vacuum blender, aduk terlebih dahulu di wadah terpisah, setelah benar-benar hancur, olah dengan jumlah terbanyak yang sama dengan ketika memakai susu sapi dan susu kedelai. (Lihat halaman 12)

*Jangan memasukkan bahan yang diaduk dengan dikocok. Busanya akan tersedor dan menyebabkan kerusakan.

Untuk bubuk yang sulit dicairkan dengan sempurna, campurkan di wadah terpisah setelah pengolahan, atau olah dengan memakai fungsi blender (Halaman 17).

Dengan fungsi vacuum blender, gumpalan dan bubuk yang belum cair akan meledak saat dekompresi, sehingga beterbangan di dalam botol blender, kemudian akan tersedot bersama dengan udara dan menyebabkan kerusakan.

Cara Pemakaian Blender

Saat pemakaian pertama kali atau saat tidak dipakai selama beberapa waktu, cucilah terlebih dahulu botol set sebelum memakainya. (Lihat halaman 29-30)

Persiapan

Perhatian

- **Pastikan untuk memasang float.**
  Ini merupakan komponen penting untuk mencegah kerusakan, sehingga perhatikan agar tidak lupa memasangnya.

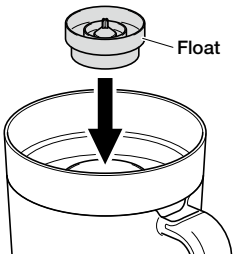

1 Memasang bagian botol blender.

1. Pasanglah paking penampang pisau pada penampang pisau.

Pasanglah paking dengan benar.

Bila tidak dipasang dengan benar, akan menyebabkan bahan-bahan mengalir keluar.

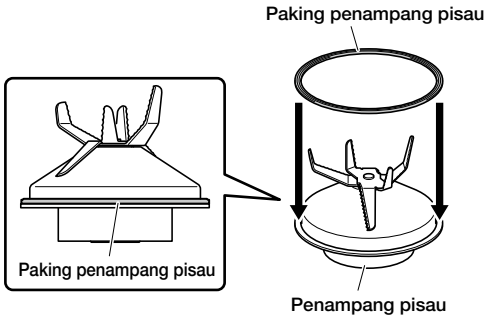

2. Tumpangkan penampang pisau pada bagian bawah botol blender yang diletakkan terbalik seperti pada gambar.

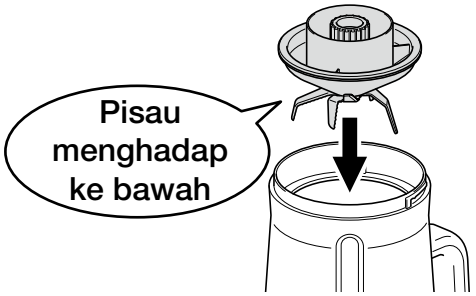

3. Tumpangkan pegangan penampang pisau, pasanglah dengan memutarnya ke arah gambar tanda panah.

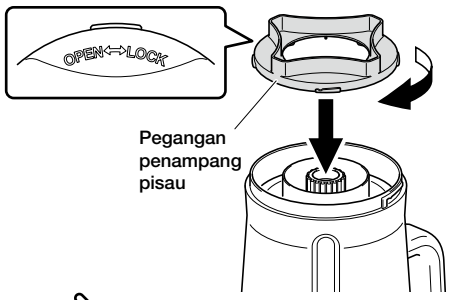

Point

Putar sampai posisi berhenti.

2 Masukkan bahan yang telah dipersiapkan (Lihat halaman 9) ke dalam botol blender.

Urutan Memasukkan Bahan

1. Cairan, bumbu, dll.

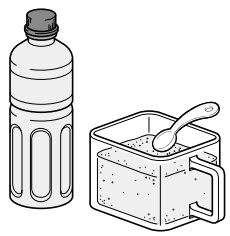

2. Bahan yang mengandung banyak air

Bahan yang lembek

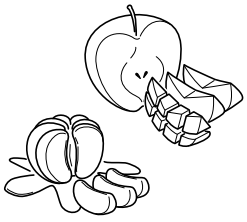

3. Daun-daunan

Masukkan dengan ringan, jangan memadatkannya secara paksa.

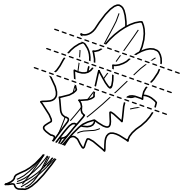

4. Bahan yang keras

Bahan yang kandungan airnya sedikit

Madu

Es batu, buah beku

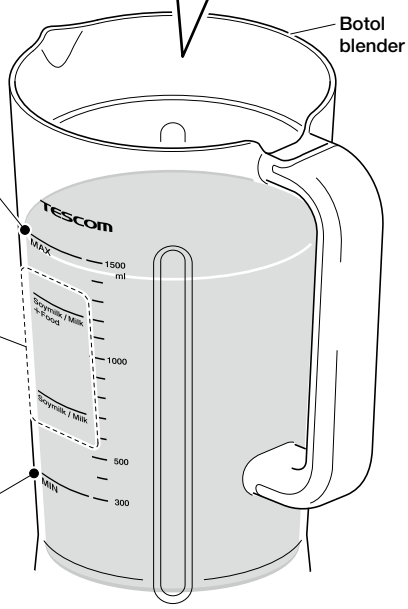

Jumlah maksimal (1500 ml)

Jangan memasukkan bahan dengan jumlah yang melebihi tanda ini.

Bila mengolah dengan fungsi vacuum blender menggunakan susu kedelai, susu sapi, bubuk yang telah dicairkan dengan cairan

1. Masukkan susu sapi atau susu kedelai dsb. dengan tidak melebihi "**Soymilk / Milk**".
2. Bahan selain itu, masukkan dengan tidak melebihi "**Soymilk / Milk + Food**"

Jumlah minimal (300 ml)

Jangan membuat dengan jumlah yang lebih sedikit dari tanda ini.

3 Tutup dengan baik.

1. Pasanglah tutup botol, letakkan float di tengah.

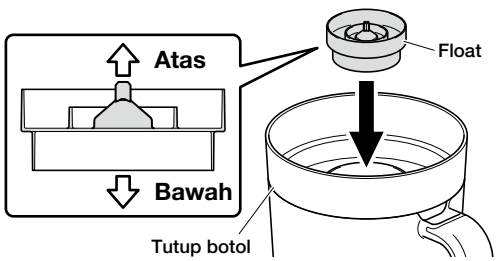

2. Tekan penutup tutup botol dari atas, pasang dengan baik.

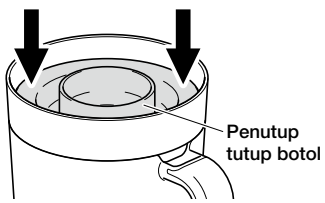

Cara Pemakaian Blender

Cara Pemakaian Fungsi Vacuum Blender

Program otomatis yang mengolah sambil menekan oksidasi dengan cara memvakumkan* bagian dalam botol blender.

Perhatian

- **Pasang tiap bagian dengan benar. Akan menyebabkan kerusakan dan error.**
- **Pastikan agar membuat dalam jumlah di bawah maksimal dari botol blender (Lihat halaman 12).**
  Lihat botol blender dari samping, bila ada bahan yang melebihi garis, keluarkan tanpa menekannya.

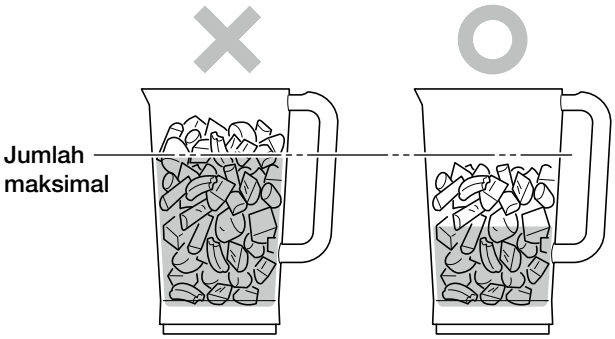

1 **Masukkan bahan pada bagian botol blender yang telah dipasang, tutuplah dengan baik.**
(Lihat halaman 11-12)

Bersihkan penutup botol setiap 1 kali pemakaian, pakailah dalam kondisi bersih dan kering.

Bila tutup dipakai dalam kondisi bahan makanan maupun cairan menempel, akan menyebabkan kerusakan.

2 **Pasang steker pada stopkontak, nyalakan dengan menekan tombol daya.**

- Lampu penerangan akan menyala, dan timer akan terdisplay.

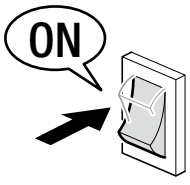

*Vacuum/vakum: kondisi dimana tekanannya lebih rendah dari tekanan atmosfer.

3 Pasanglah botol set pada badan blender.

1. Berdirikan vacuum arm tegak lurus.

2. Tumpangkan botol set ke badan blender seperti pada gambar.

***Hati-hati jangan sampai menabrak vacuum arm.**

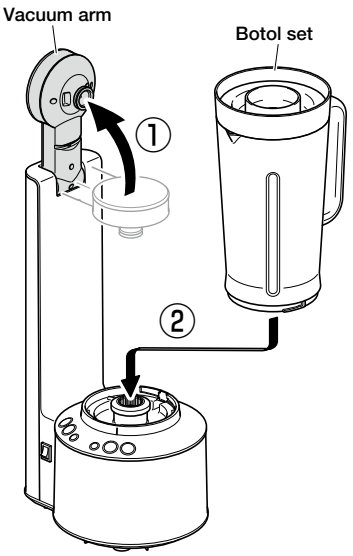

3. Pasanglah botol set dengan memutarnya kearah gambar tanda panah.

- Putarlah sampai tanda ○ pada botol blender dan tanda ○ pada badan blender bertemu.

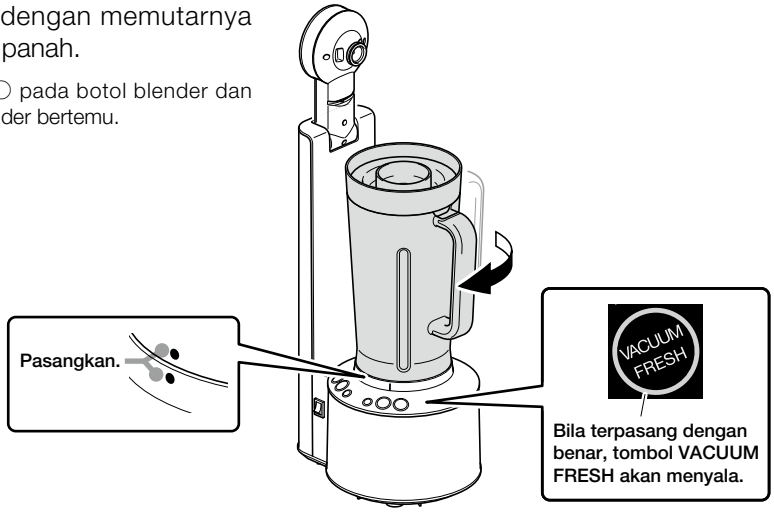

4. Turunkan vacuum arm.

4 Tekan tombol pengaturan timer, aturlah waktu pengolahan.

- Pengaturan dapat dilakukan dengan satuan 10 detik mulai dari 10 detik sampai 120 detik.
- Pada pemakaian pertama kali, diatur 60 detik, pada pemakai ke-2 dan seterusnya, secara otomatis akan diatur sesuai waktu yang terakhir kali ditentukan.

5 Tekan tombol VACUUM FRESH.

Memvakumkan dengan mengelurkan udara di dalam botol blender.
(Bila seluruh vacuum meter menyala, proses selesai.)

↓

Akan berbunyi “Niit niit niit”, 5 kali pengoperasian berselang kemudian bahan diaduk.

↓

Pengadukan berlanjut sampai timer menjadi 0.

↓

Berhenti secara otomatis.

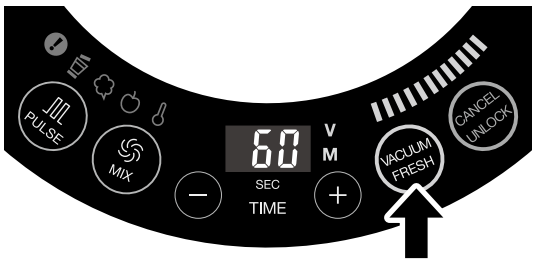

- Bila ingin menghentikan saat sedang beroperasi, tekanlah tombol CANCEL/UNLOCK. Bila ditekan 1 kali akan berhenti sementara, bila ditekan 2 kali vacuum arm akan terlepas. (Bila vacuum arm dilepaskan, timer akan teratur ulang.)

Memulai kembali setelah berhenti sementara

Bila menghentikan ketika udara di dalam botol blender sedang dikeluarkan: tekan tombol VACUUM FRESH (Menyala).

Bila menghentikan setelah pisau berputar dan pengolahan dimulai: tekan tombol MiX.

Produk ini akan mengeluarkan suara “Nit nit, nit nit” dan menyalakan lampu pemberitahuan bila menemukan error, kemudian berhenti secara otomatis.
Saat terjadi error, untuk menghindari terluka dan kerusakan, lakukan langkah-langkah penanganan pada halaman 25-26.

Point

Setelah pengolahan dan ingin lebih mengaduk, aturlah timer kemudian lanjutkan pengolahan dengan memakai tombol PULSE atau MIX. (Lihat halaman 17)

***Setelah melepaskan vacuum arm dengan menekan tombol CANCEL/UNLOCK, udara akan masuk ke dalam botol blender dan menjadi tidak vakum. Bila akan mengolah ulang dengan fungsi vacuum blender, pastikan untuk membersihkan tutup botol, kemudian pakailah dalam kondisi kering dan bersih.**

*Vacuum/vakum: kondisi dimana tekanannya lebih rendah dari tekanan atmosfer.

6 Lepaskan botol set dari badan blender.

1. Tekan tombol CANCEL/UNLOCK

2. Setelah memastikan bahwa vacuum arm sedikit terangkat, berdirikan vacuum arm.

***Jangan melepaskan vacuum arm dari tutup secara paksa.**

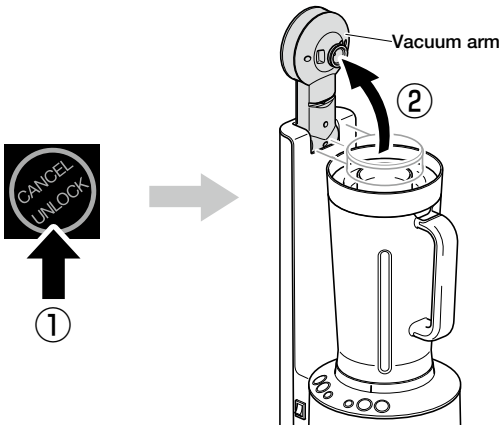

3. Putar botol set ke arah gambar tanda panah, lepaskan dari badan blender.

***Hati-hati jangan sampai menabrak vacuum arm.**

=>Lihat halaman 19 untuk penyimpanan kedap udara smoothie, dsb. yang telah dibuat.

- Tidak bisa disimpan dengan botol blender.

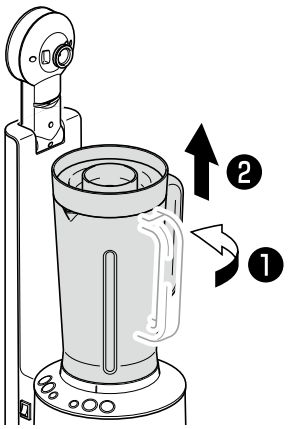

Ketika melepaskan tutup, letakkan di tempat yang stabil, tahan dengan baik botol blender, kemudian lepaskan dari bagian pegangan jari yang ada di atas pegangan.

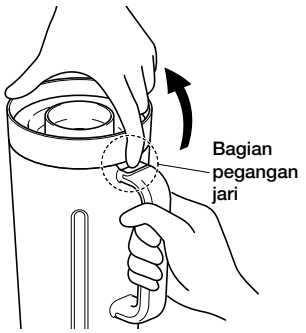

7 Bila tidak dipakai secara berkelanjutan, matikan daya dengan menekan tombol daya, kemudian cabut steker dari stopkontak.

Cara Pemakaian Blender

Cara Pemakai Fungsi Blender

1 **Nyalakan daya, pasanglah botol set ke badan blender. (Lihat halaman 13-14 langkah 1-3)**

***Tentang bahan, patuhilah isi halaman 11-12.**

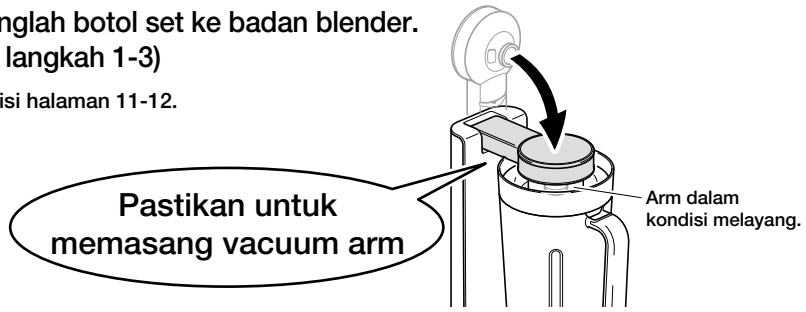

2 **Tekan tombol pengaturan timer, atur lamanya waktu pengolahan.**

- Pengaturan dapat dilakukan dengan satuan 10 detik mulai dari 10 detik sampai 120 detik.
- Pada pemakaian pertama kali, diatur 60 detik, pada pemakaian ke-2 dan seterusnya, secara otomatis akan diatur sesuai waktu yang terakhir kali ditentukan.

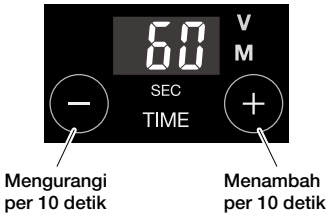

3 **Mengolah.**

1. Tekan tombol PULSE beberapa kali dengan durasi 1 kali tekan 1 detik.
2. Bila bahan-bahan mulai tercampur, tekan tombol MIX.
   - Tekan tombol CANCEL/UNLOCK untuk menghentikan proses selama pengolahan.

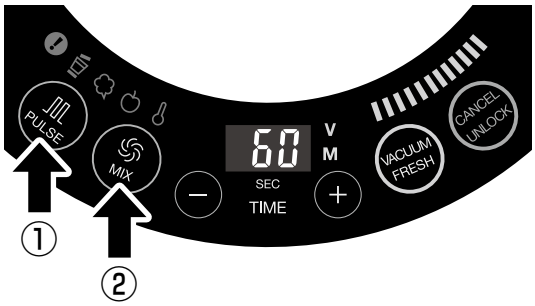

4 **Lepaskan botol set dari badan blender. (Lihat halaman 16 langkah 6)**

Makanan yang dibuat dengan fungsi blender tidak disimpan vakum. Jangan mengolah ulang dengan fungsi vacuum blender.

Karena sudah tercampur udara, maka oksidasi tidak dapat ditekan. Selain itu, karena akan menambah udara yang bercampur saat pengolahan dengan penghisapan udara untuk membuat vakum, dikhawatirkan akan merusak produk karena cairan, dll. terhisap ke dalam badan blender.

Cara Pembuatan Crush Ice

1 Nyalakan daya, pasang botol set yang telah diisi dengan es batu yang dibuat dengan pencetak es batu rumah tangga (maksimal 10 buah).
(Lihat halaman 13-14 langkah 1-3)

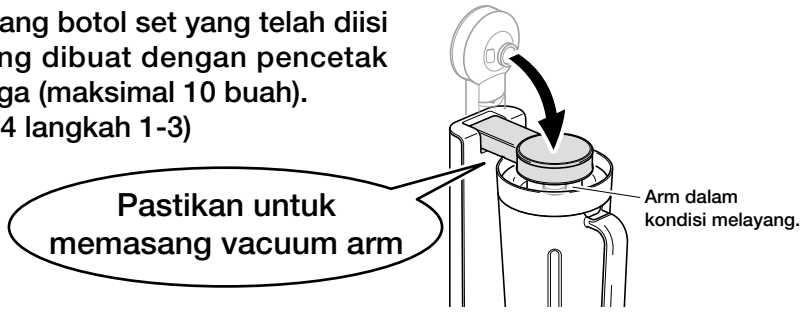

2 Tekan tombol PULSE dengan durasi 1 kali tekan 1 detik, pecahkan es sampai menjadi kondisi yang diinginkan.

3 Lepaskan botol set dari badan blender (Lihat halaman 16 langkah 6), keluarkan es menggunakan sumpit atau alat lain.

Point

Saat membuat crush ice, pakailah botol blender yang kering dan es yang telah membeku.
Bila membuatnya berulang kali, tiap 1 kali pemakaian, keringkan bagian dalam botol.
Bila botol blender maupun es lembab, maka es batu tidak dapat dipecahkan dengan baik.

Cara Penyimpanan Vakum

Saat pemakaian pertama kali atau saat tidak dipakai selama beberapa waktu, cucilah terlebih dahulu tumbler set sebelum memakainya. (Lihat halaman 31-32)

Persiapan

1 Pasang tiap paking

1. Masukkan paking penutup di tengah permukaan penutup tutup tumbler.

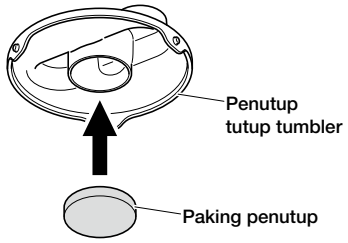

2. Masukkan paking switch release di tengah permukaan switch release.

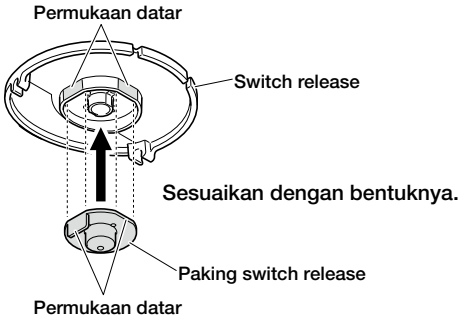

3. Pasanglah paking tutup di jalur pada permukaan tutup tumbler.

- Tidak ada bagian atas atau bawah pada paking tutup.

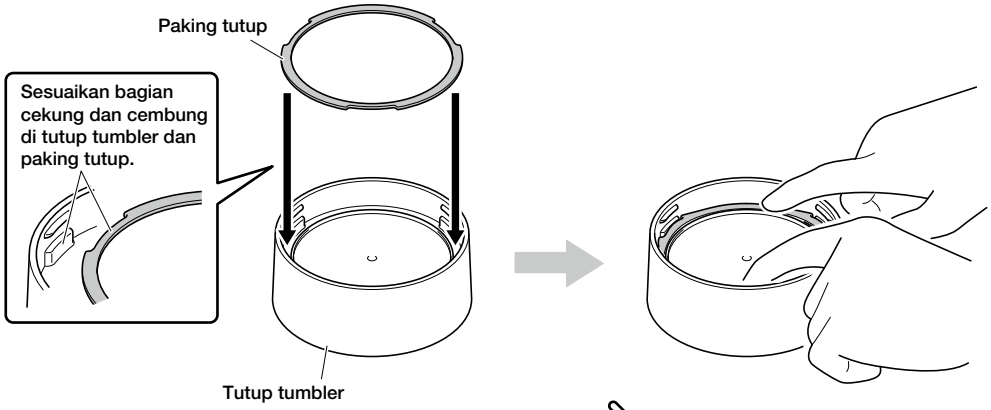

Point

Masukkan dengan benar agar paking tidak mengambang.

2 Pasanglah tombol release pada tutup tumbler.

1. Masukkan switch release dengan memasangkan bagian cembung pada sisi bagian PUSH di switch release di bawah bagian cembung pada tutup tumbler.

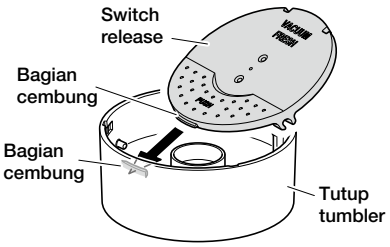

2. Turunkan bagian berlawanan, pasang dengan menekan secara baik dengan urutan ❶kedua bagian samping→ ❷bagian VACUUM FRESH .

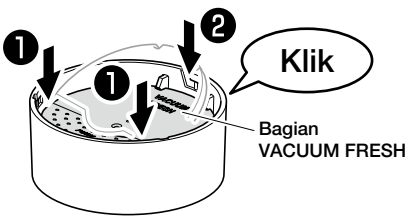

3 Tuangkan smoothie, dsb. yang sudah dibuat dengan fungsi vacuum blender ke dalam tumbler perlahan-lahan agar tidak berbusa.

4 Pasanglah tutup dengan memutarnya ke arah gambar tanda panah dalam kondisi tumbler berdiri tegak.

● Penutup tutup tumbler belum dipasang.

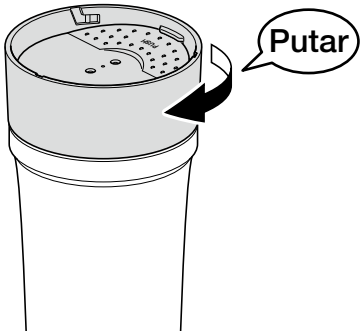

Cara Penyimpanan Vakum

Cara Pemakaian Fungsi Penyimpanan Vakum

Menyimpan smoothie, dll. yang telah dibuat dengan fungsi vacuum blender.
Karena disimpan dengan membuat bagian dalam tumbler vakum*, maka kesegarannya terjaga.

*Tidak ada proses sterilisasi. Hindari membawanya dalam waktu yang lama atau penyimpanan pada suhu ruangan. Selain itu, tergantung dari perpaduan bahan yang dipakai, adakalanya bahan akan terpisah ketika disimpan.

Perhatian

- **Jangan disimpan di freezer. Dikhawatirkan berubah bentuk dan rusak.**
- **Jangan lakukan penyimpanan vakum terhadap makanan yang tidak dibuat dengan fungsi vacuum blender. Akan mengakibatkan kerusakan.**
- **Sebelum penyimpanan vakum, jangan ada smoothie, dll. yang menempel pada tutup tumbler. Hati-hati jangan sampai mengocok tumbler atau memiringkannya karena akan mengakibatkan kerusakan.**

1 Masukkan smoothie, dll. ke dalam tumbler, tutup dengan baik.
(Lihat halaman 19-20)

Untuk penyimpanan vakum kembali terhadap isi tumbler yang telah dibuka tutupnya (Setelah udara masuk dengan menekan tombol release), pastikan untuk merawat tutup set terlebih dahulu.

Bila dipakai dalam kondisi penutup terkena smoothie, dll., akan mengakibatkan kerusakan.

2 Masukkan steker pada stopkontak, nyalakan daya dengan menekan tombol daya.

- Lampu penerangan akan menyala, timer akan terdisplay.

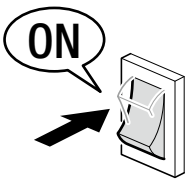

3 Pasang pada badan blender.

1. Tumpangkan dasar tumbler pada badan blender.

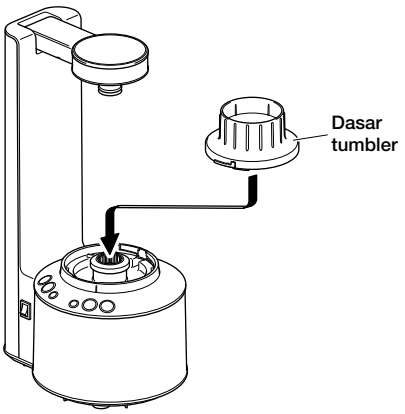

*Vacuum/Vakum: kondisi dimana tekanannya lebih rendah dari tekanan atmosfer.

2. Pasanglah dasar tumbler dengan memutar ke arah gambar tanda panah.

- Putar sampai tanda ○ pada dasar tumbler dan tanda ○ pada badan blender bertemu.

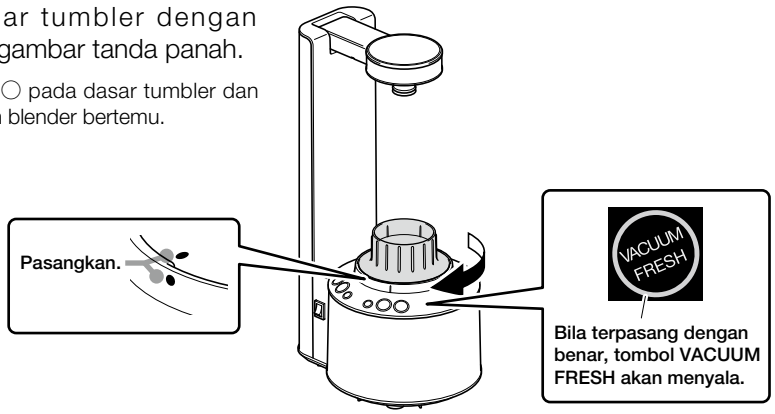

3. Berdirikan vacuum arm secara vertical.

4. Tumpangkan tumbler set pada dasar tumbler.

***Hati-hati jangan sampai menabrak vacuum arm.**

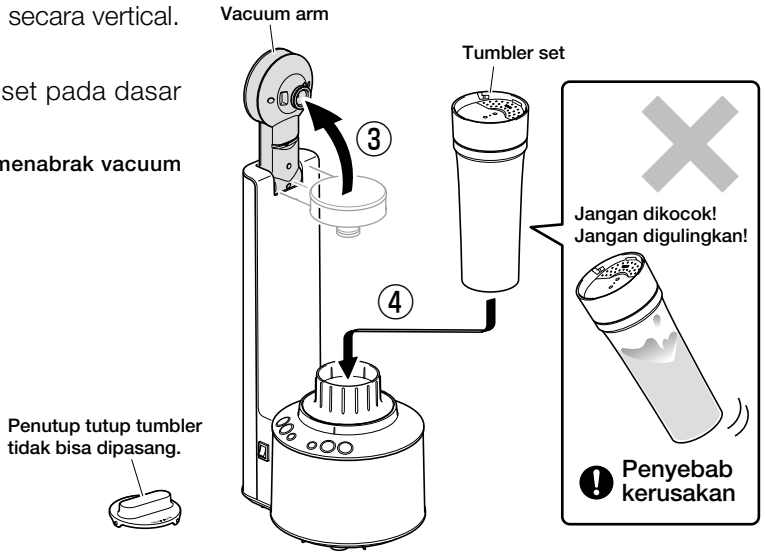

5. Menurunkan vacuum arm.

Cara Penyimpanan Vakum

4 Tekan tombol VACUUM FRESH.

Vakumkan dengan membuang udara di dalam tumbler.
(Bila seluruh vacuum meter menyala, proses selesai)

Berhenti secara otomatis, vacuum arm akan terlepas.

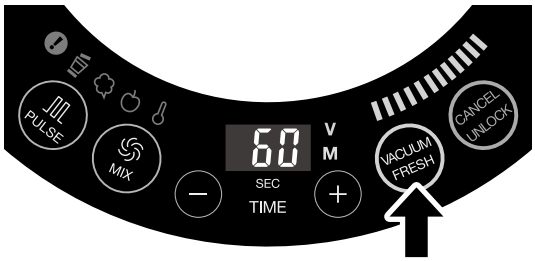

- Bila ingin menghentikan selama proses berlangsung, tekanlah tombol CANCEL/UNLOCK. Bila ditekan 1 kali akan berhenti sementara, bila ditekan 2 kali vacuum arm akan terlepas. Untuk memulai kembali, tekan tombol VACUUM FRESH (Menyala).

Produk ini akan mengeluarkan suara "Nit nit, nit nit" dan menyalakan lampu pemberitahuan bila menemukan error, kemudian berhenti secara otomatis.
Saat terjadi error, untuk mencegah terluka ataupun kerusakan, lakukan langkah-langkah penanganan yang terdapat pada halaman 25-26.

5 Lepaskan tumbler set dari badan blender.

1. Setelah memastikan bahwa vacuum arm sedikit terangkat, berdirikan vacuum arm tegak lurus.

***Jangan melepaskan vacuum arm dari tutup secara paksa.**

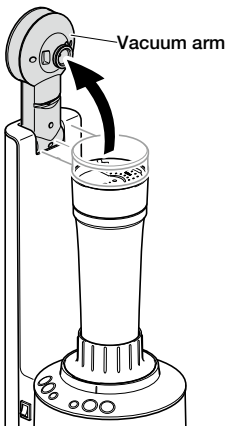

2. Lepaskan tumbler set.

***Hati-hati jangan sampai menabrak vacuum arm.**

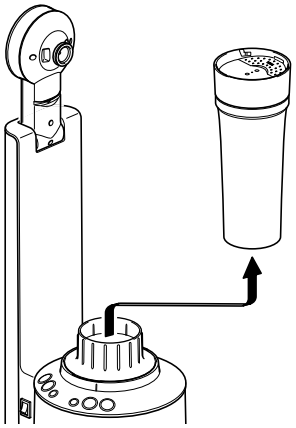

3. Putar dasar tumbler kearah tanda panah, lepaskan dari badan blender.

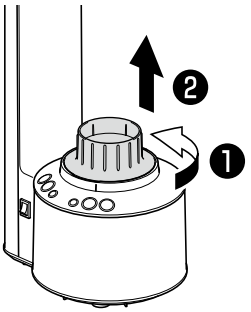

6 Bila tidak memakainya secara berkelanjutan, tekan tombol daya untuk mematikannya, kemudian cabut steker dari stopkontak.

7 Pasanglah penutup tutup tumbler.

1. Pasangkan bagian cembung pada penutup tutup tumbler dengan bagian cekung tutup tumbler.

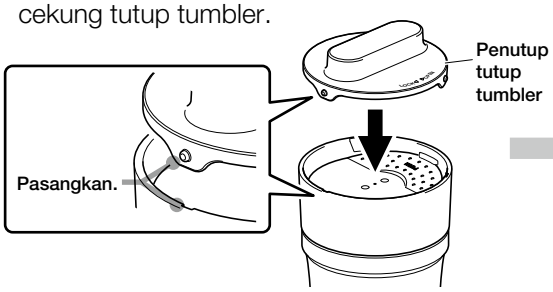

2. Putar penutup tutup tumbler ke arah gambar tanda panah.

Bagian dalam tumbler yang disimpan vakum akan terdekompresi. Saat akan minum, lepaskan tutup tumbler sesuai urutan di bawah ini.

1. Lepaskan penutup tutup tumbler dengan memutarnya kearah gambar tanda panah.

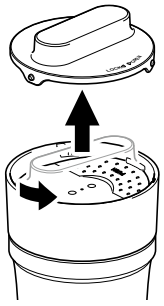

2. Tekan bagian PUSH pada tombol release. (Menjadi tidak vakum)
3. Pegang bagian atas tumbler, lepaskan penutup tumbler dengan memutarnya ke arah gambar tanda panah.

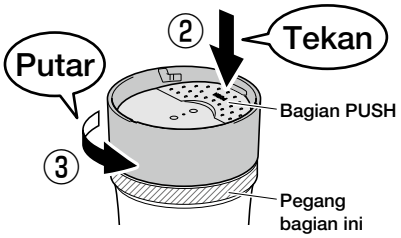

*Setelah minum, pasanglah tutup tumbler dengan baik. Akan menyebabkan smoothie, dsb. bocor.

Bila Terjadi Error

Produk ini akan mengeluarkan suara “Nit nit, nit nit” dan menyalakan lampu pemberitahuan bila menemukan error, kemudian berhenti secara otomatis. Untuk mencegah terluka atau kerusakan, lakukan penangan dengan prosedur seperti di bawah ini.

1

1. Periksa lampu yang menyala,
2. Hapuskan error dengan menekan tombol CANCEL UNLOCK.

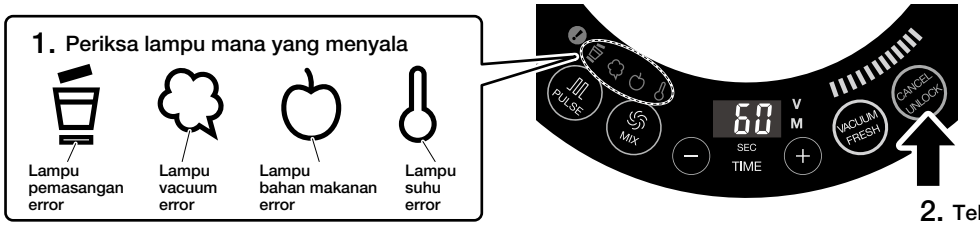

Bila Lampu Pemasangan Error Menyala

	Periksalah	Cara Penanganan
Pengolahan / Penyimpanan	Apakah vacuum arm sudah diatur?	● Pada saat tidak memakai fungsi vacuum pun, pasanglah vacuum arm.
Pengolahan / Penyimpanan	Apakah botol set/dasar tumbler sudah dipasang dengan benar di badan blender?	● Pasanglah dengan baik pada badan blender, periksalah nyala lampu pada tombol VACUUM FRESH. (Lihat halaman 14 dan 22)

Bila Lampu Vacuum Error Menyala

	Periksalah	Cara Penanganan
Pengolahan / Penyimpanan	Apakah tutup terpasang dengan baik?	● Tutup dengan baik agar tidak ada celah.
Pengolahan / Penyimpanan	Apakah ada busa atau bahan yang menempel di tutup botol/tutup tumbler?	● Bersihkan tutup. (Lihat halaman 29-32) ● Buanglah busa di dalam botol blender atau tumbler.
Pengolahan / Penyimpanan	Apakah setiap tutup set, dipasang dengan benar?	● Periksalah apakah komponen maupun paking dipasang dengan benar dan tidak ada yang lupa dipasang.
Pengolahan	Apakah penampang pisau dipasang dengan benar?	● Pastikan paking penampang pisau dipasang. ● Putarlah dengan baik-baik pegangan penampang pisau.

2 **Matikan tombol daya, kemudian cabut steker dari stopkontak.**

3 **Lepaskan botol set/tumbler set dari badan blender.**
(Lihat halaman 16 dan 23)

4 **Lihat di bawah ini, lakukan langkah-langkah penanganan sesuai dengan penyebabnya.**

Bila Lampu Bahan Makanan Error Menyala

Lakukan perbaikan setelah memindahkan isi botol blender ke wadah lainnya.

Periksalah	Cara Penanganan
Pengolahan: Apakah bahannya terlalu banyak?	● Kurangi bahan, pakailah dengan mematuhi kapasitas botol blender. (Lihat halaman 12)
Pengolahan: Apakah memasukkan bahan yang tidak bisa dipakai?	● Keluarkan bahan yang tidak bisa dipakai (Lihat halaman 9).
Pengolahan: Apakah bahannya besar, cairannya sedikit, kondisinya sulit diaduk?	● Potong ulang bahan menjadi lebih kecil. ● Tambahkan cairan seperti air, dll.
Pengolahan: Apakah bahannya tersangkut pada pisau?	● Lepaskan penampang pisau (Lihat halaman 29), lepaskan bahan yang tersangkut pada pisau dengan sumpit, dll.
Pengolahan: Apakah bahannya terhisap Arm Cover?	● Bersihkan arm cover. (Lihat halaman 28)

Bila Lampu Suhu Error Menyala

Periksalah	Cara Penanganan
Pengolahan / Penyimpanan: Apakah memakainya secara terus-menerus dalam waktu yang lama?	● Istirahatkan selama lebih dari 30 menit. *Patuhilah waktu penggunaan standar.

Cara Perawatan

Lakukan perawatan setelah memastikan daya dimatikan dan steker dicabut dari stopkontak.
Pastikan untuk mematuhi petunjuk perawatan. Dikhawatirkan produk akan rusak.

Perhatian

- Jangan memakai bensin, tiner, sabut/sikat logam, abu gosok, bahan kimia untuk membersihkan kotoran.
- Hati-hati agar paking, dsb. tidak hilang.
- Jangan memakai alkohol, alkohol disinfektan, dll. Dikhawatirkan akan menyebabkan retak dan kerusakan.

Sebelum Perawatan

Bila kotorannya tebal, lakukan prosedur berikut ini sebelum mencuci.

1 Lakukan urutan 1-3 di halaman 13-14

Air atau air hangat
(Di bawah 40ºC): kira-kira 1/3 botol
Cairan pencuci piring: beberapa tetes

Masukkan ke dalam botol set, kemudian pasang botol set di badan blender dan nyalakan daya.

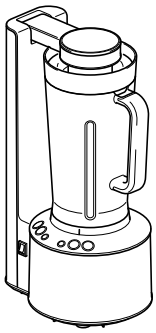

2
1. Tekan tombol MIX, operasikan selama beberapa detik,
2. Tekan tombol CANCEL UNLOCK untuk menghentikan.

- Tergantung dari tingkat kotornya, sesuaikan lamanya pengoperasian.

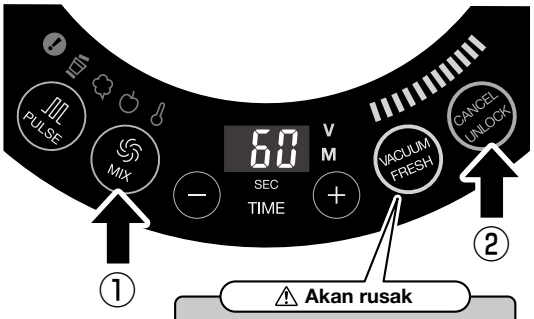

⚠ Akan rusak

Saat melakukan prosedur persiapan pencucian, jangan sekali-kali memakai tombol VACUUM FRESH. Akan menyebabkan kerusakan.

3 Setelah perputaran berhenti sempurna, lepaskan botol set dari badan blender. (Lihat halaman 16)

4 Matikan daya dengan menekan tombol daya, cabut steker dari stopkontak.

5 Buka tutupnya dan buang air (air hangat) di dalamnya, bilas ringan dengan air, kemudian lepaskan komponennya dan lakukan perawatan.

Perawatan Badan Blender

Bersihkan dengan kain lap lembut yang sudah diperas dengan baik setelah diberi “Air sabun” atau “Cairan pencuci piring yang telah dicampur air”.

⚠ Hati-hati basah

Hati-hati agar tidak basah karena produk tidak bisa dicuci dengan air. Akan menyebabkan kerusakan.

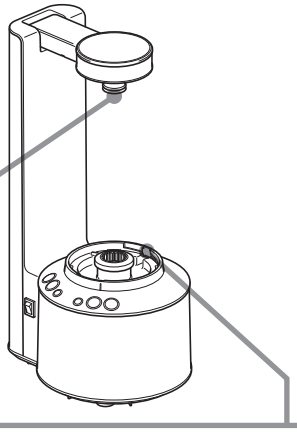

Jangan memakai cairan pembersih untuk lubang penghisap, lap dengan menggunakan kain basah yang sudah diperas dengan baik.

*Hati-hati jangan sampai ada serabut kain yang tertinggal.

Ketika terjadi error bahan makanan dan merasa hisapan bahan ada masalah, atau saat terasa kotor, Arm cover dapat dilepas dan dicuci dengan air.

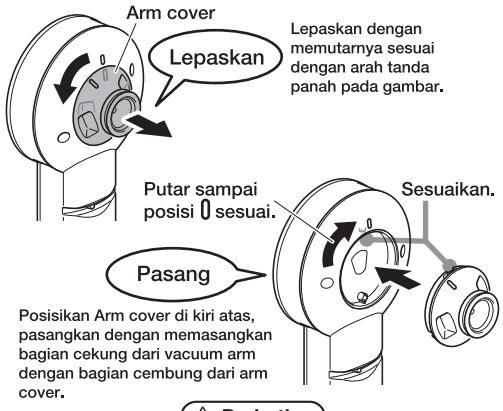

⚠ Perhatian

Setelah perawatan, keringkan semua bagian yang basah, kemudian pasanglah pada badan blender.

Bila cairan tumpah ke bagian untuk memasang botol blender, maka cairan akan mengalir keluar. Bila bagian ini kotor, lepaskan cleaning cover dengan menggesernya seperti pada gambar, kemudian lap untuk membersihkan kotoran.

Setelah dibersihkan, pastikan untuk memasang kembali cleaning cover.

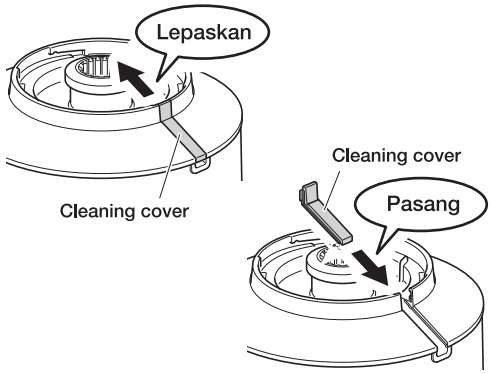

⚠ Hati-hati basah

Jangan mencucinya pada air mengalir. Akan menyebabkan kerusakan bila air masuk ke dalam badan blender.

Perawatan Dasar Tumbler

Bersihkan dengan lap lembut yang sudah diperas dengan baik setelah diberi “Air sabun” atau “Cairan pencuci piring yang telah dicampur air”, atau cuci dengan spons yang telah diberi cairan pencuci piring, kemudian bilas dengan baik.

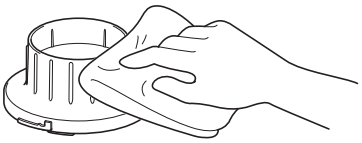

Perawatan Botol Set

Cara Melepaskan Tiap Bagian

1. Selipkan dasar tumbler di bagian bawah botol blender yang ditelungkupkan, lepaskan pegangan penampang pisau dengan memutarnya ke arah tanda panah pada gambar. Lepaskan penampang pisau dari botol blender.

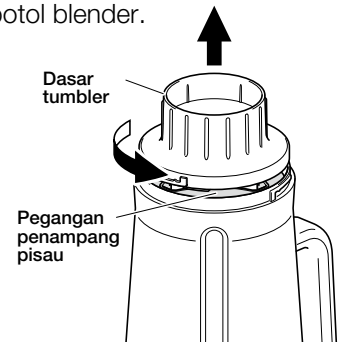

- Dasar tumbler dapat juga digunakan untuk memasang pegangan penampang pisau

2. Lepaskan paking penampang pisau dari penampang pisau. (Adakalanya paking penampang pisau tertinggal di bagian botol blender.)

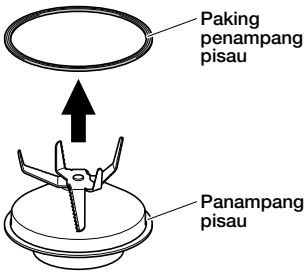

⚠ Dikhawatirkan bisa menyebabkan luka

Hati-hati jangan menyentuh mata pisau

3. Lepaskan tutup botol dari penutup botol, lepaskan float.

***Paking penutup botol dan tutup penutup botol tidak bisa dilepaskan.**

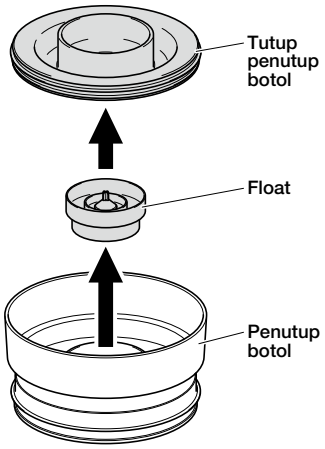

Cara Perawatan

Cuci dengan spons yang telah diberi sabun pencuci netral, bilas dengan air hangat (Kurang dari 40ºC).

Ketika mencuci penampang pisau, agar tidak menyentuh pisau, pakailah sikat untuk membersihkan yang telah diberikan.

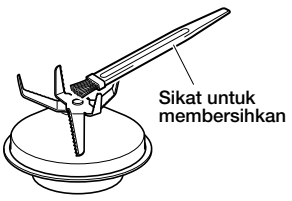

⚠ Jangan direndam

Jangan mencuci penampang pisau dengan cara merendam. Akan mengakibatkan kerusakan karena tidak kedap air.

Tentang Pemakaian Mesin Pencuci dan Pengering Alat Makan

★Yang bisa dicuci menggunakan mesin pencuci dan pengering alat makan

・Botol blender ・Paking penampang pisau
・Penampang pisau

Cucilah sesuai dengan cara mencuci menggunakan mesin pencuci dan pengering alat makan.

Mesin pencuci dan pengering alat makan yang menggunakan suhu di atas 80ºC tidak bisa digunakan.

Ketika mencuci penampang pisau dengan mesin pencuci dan pengering alat makan, pasangkan penutup khusus untuk mencuci pada penampang pisau di bagian tengah permukaan.

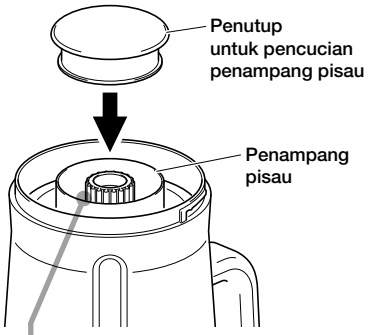

Ketika memasang tutup untuk mencuci penampang pisau, pasanglah ketika penampang pisau masih dalam kondisi terpasang pada blender.
Kemudian, ketika melepaskannya, berhati-hatilah jangan sampai mata pisau tersentuh.

Setelah Perawatan…

1 **Setelah perawatan, keringkan bagian yang basah, setelah kering dengan baik, pasang kembali setiap bagiannya.**

*Bila dibiarkan basah, akan menyebabkan timbulnya karat dan jamur.

2 **Pasang botol set pada badan blender, simpanlah di tempat yang ventilasinya baik dan tidak terkena sinar matahari langsung.**

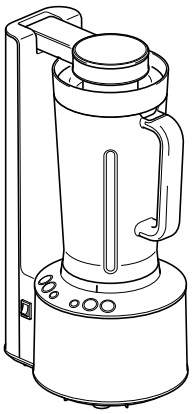

Perawatan Tumbler Set

Cara melepaskan tiap bagian

1. Lepaskan penutup tutup tumbler dari penutup tumbler dengan memutarnya sesuai arah tanda panah pada gambar.

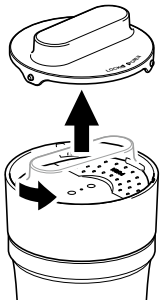

2. Tekan bagian PUSH pada tombol release, pegang bagian yang muncul pada sisi yang berlawanan, lalu lepaskan.

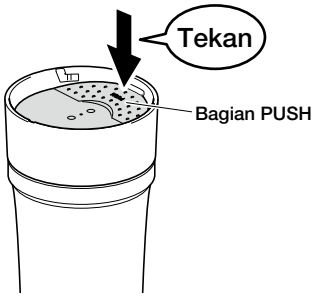

3. Lepaskan masing-masing paking. (3 jenis)

★Paking penutup

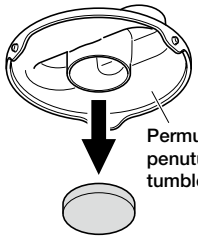

★Paking switch release

Lepaskan dengan menarik kenop.

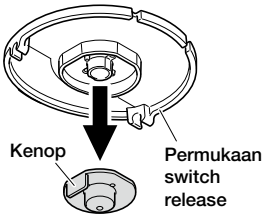

★Paking tutup

Lepaskan dengan memakai sesuatu yang runcing seperti tusuk gigi, dll.

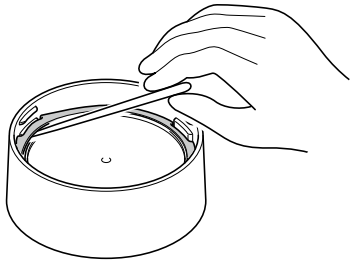

4. Bila tumbler dicuci dengan menggunakan mesin pencuci dan pengering alat makan, lepaskan bagian luar dengan memutarnya ke arah tanda panah pada gambar, pisahkan antara bagian luar dan bagian dalam.

***Dalam pemakaian biasa atau ketika mencuci dengan tangan, jangan dilepaskan.**

5. Lepaskan paking yang menempel pada bagian dalam tumbler (Sama dengan paking tutup).

Cara Perawatan

Cucilah dengan spons yang telah diberi cairan pencuci piring, bilas dengan air atau air hangat (di bawah 40℃).

Bila tumbler bagian luar dan dalam tidak terkunci dengan baik, dan dicuci dengan cara merendam, maka adakalanya air akan masuk ke dalamnya. Bila hal itu terjadi, buka tumbler bagian luar dan dalam, kemudian keringkan dengan baik.

Tentang Pemakaian Mesin Pencuci dan Pengering Alat Makan

★Yang bisa dicuci menggunakan mesin pencuci dan pengering alat makan

・Tumbler (bagian luar, bagian dalam, paking dalam)

Pisahkan bagian luar dan bagian dalam, lepaskan paking, cucilah sesuai dengan cara mencuci menggunakan mesin pencuci dan pengering alat makan.

Mesin pencuci dan pengering alat makan yang menggunakan suhu di atas 80ºC tidak bisa digunakan.

Setelah Perawatan

Setelah dibersihkan, keringkan, pasangkan kembali setiap bagiannya setelah benar-benar kering.

***Bila dibiarkan basah, akan menyebabkan tumbuhnya jamur.**

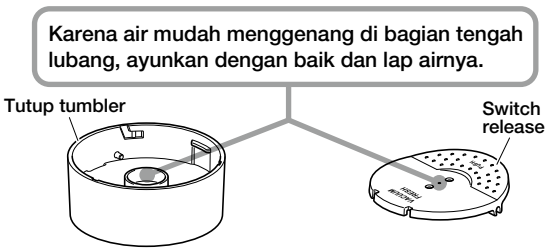

Untuk tumbler, pasangkan paking, kemudian pasang bagian luar dan bagian dalam dengan kencang.

Saat Ada Masalah

Setelah memeriksa hal-hal yang disebutkan di bawah ini, apabila kondisi produk tetap tidak ada perubahan, segera hentikan pemakaian.

Pada kondisi berikut	Kemungkinan Penyebab	Tindakan penanganan
Tidak beroperasi meskipun tombol ditekan. Mesin berhenti. (Lampu penanda error menyala.)		● Lakukan perbaikan sesuai dengan prosedur di halaman 25-26. Apabila telah dilakukan tetapi error tetap berlanjut, segera hentikan pemakaian.
Semua display dan lampu padam.	● Sedang dalam mode stand by karena tidak dioperasikan selama 30 menit.	● Kembalikan dengan menekan tombol CANCEL UNLOCK.
Tidak mengolah meskipun tombol VACUUM FRESH ditekan.	● Setelah menggunakan tombol PULSE atau tombol MIX, menekan tombol VACUUM FRESH. (Fungsi perlindungan bekerja)	● Karena terdapat bahan yang mengandung udara, maka tidak dapat diolah dengan fungsi kedap udara. Olah dengan fungsi blender (Lihat halaman 17).
Dayanya mati.	● Steker tercabut.	● Colokkan steker ke stopkontak listrik.
Air merembes keluar.	● Penahan penampang pisau tidak terpasang dengan baik. ● Paking penampang pisau tidak dipasang.	● Ketika memasang penahan penampang pisau, putar sampai berhenti. (Lihat halaman 11) ● Pasang paking penampang pisau. (Lihat halaman 11)
Keluar asap. Kabel terpelintir tidak bisa kembali.		● Segera hentikan pemakaian.

Spesifikasi

Nama Produk	Vacuum Blender	Massa	Badan blender + Botol set: 4,6 kg Tumbler set: 320 g
Kode Produk	TMV2000SEA		
Sumber daya	220-240 V ~ 50-60 Hz		
Konsumsi daya	450 W	Ukuran dimensi	Tinggi 459 x Lebar 263 x Kedalaman 195 (mm)
Jumlah putaran	7100 putaran/menit	Panjang kabel	1.2 m
Waktu standar	Fungsi blender vakum/fungsi blender: total 20 menit pemakaian berulang dengan 4 menit pemakaian, 2 menit istirahat Fungsi penyimpanan kedap udara: pengulangan 3 kali pemakaian, 3 menit istirahat		
Kapasitas botol	Botol blender: maksimal 1500 ml, minimal 300 ml Tumbler: maksimal 400 ml		

Resep

Nama Resep	Bahan-bahan	Cara Pembuatan
Banana Milk Shake	1. Susu: 200 mL 2. Es Vanili: 200 gr 3. Pisang: 300 gr 4. Es Batu Persegi (uk. 2.5 cm): 6 buah	Kupas kulit pisang dan potong bulat dengan ketebalan 3 cm. Masukkan bahan-bahan ke dalam botol blender sesuai urutan di samping dan tekan tombol “VACUUM FRESH”. *Ambil es vanili dengan sendok dan masukkan dengan membagi dalam beberapa sendok.
Orange Smothie	1. Jeruk: 600 gr *Dinginkan jeruk terlebih dahulu	Kupas kulit jeruk, buang bijinya dan potong dadu sebesar 3 cm. Masukkan bahan-bahan ke dalam botol blender sesuai urutan di samping kiri dan tekan tombol “VACUUM FRESH”.
Banana & Royal Jelly Smothie	1. Susu: 400 mL 2. Pisang: 300 gr 3. Madu: 10 mL 4. Royal Jelly: 10 mL	Kupas kulit pisang dan potong bulat dengan ketebalan 3 cm. Masukkan bahan-bahan ke dalam botol blender sesuai urutan di samping kiri dan tekan tombol “VACUUM FRESH”.

Vacuum Blender TMV2000SEA

Tescom Denki Co.,Ltd.
4217-1 Wada Matsumoto-City, Nagano, Japan

6245-1