

ハンドミキサー

品番：THM273/1300

取扱説明書


保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

お買い上げありがとうございます。
ました。

ご使用になる前に、この取扱説
明書を必ずお読みいただき、
正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使いに
なる方がいつでも見られると
ころに必ず保管してください。

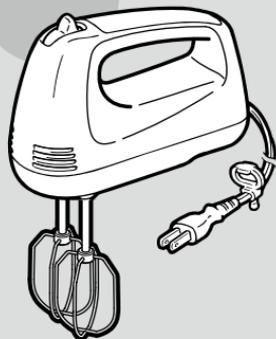

もくじ



安全上のご注意 …………… 1～2



お手入れのしかた …………… 3



故障かな?と思ったら ……… 3



アフターサービス …………… 4
保証書 …………… 5



各部のなまえとはたらき …… 6



使いかた …………… 7
収納ケースの使いかた ……… 8
調理例 …………… 9



仕様 …………… 9



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

警告



電源プラグを抜く

使用後は、必ずスイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電の恐れがあります。



禁止

電源コードを傷つけない。

- 無理に曲げない
- ねじらない
- 引っ張らない
- 重いものをのせない
- 熱いものに近付けない
- はさみ込まない
- 加工しない
- 束ねたまま使わない



火災・感電・やけど・ショート
の恐れがあります。



必ず守る

電源プラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。

火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

電源プラグが傷んで、火災・感電・ショート
の恐れがあります。



禁止

次の状態が確認されたときは使わない。

- 使用中、動いたり止まったりする
- 電源コードがねじれて戻らなくなった
- 電源コードの根元部分が変形・傷んでいる
- コンセントの差し込みがゆるい
- 電源コードが異常に熱い



火災・感電・やけど・ショート
の恐れがあります。

安全上のご注意



必ず交流100Vで使う。
(日本国内専用)

必ず守る

火災・感電・やけどの恐れがあります。



本体に電源コードを巻き付けない。

禁止

電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



回転中のビーターに、手・へら・スプーンなどを、絶対に近づけない。

禁止

けが・故障の恐れがあります。



乳幼児や子供に使わせない。また乳幼児や子供の手の届く所で使わない。乳幼児や子供の手が届く場所に置かない。

禁止

乳幼児や子供がけがをする恐れがあります。



梱包材(ポリ袋・電源プラグのカバーなど)・取り外したコードクリップを、子供の手の届く場所に置かない。

禁止

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。



改造はしない。修理技術者以外の人には、分解・修理しない。

分解禁止

火災・けがの恐れがあります。修理は販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。



本体は水につけない。水をかけない。ぬれた手で使わない。

水ぬれ禁止

ショート of の恐れがあります。

⚠ 注意



必ず守る

ビーターの取り付け、取り外し、及びお手入れをするときは、電源プラグを抜いておく。

けがの恐れがあります。



使用中に吸気口や排気口を、ふさがない。

禁止

故障の恐れがあります。



落としたり、ぶつけたりしない。破損したら使用しない。

禁止

けが・故障の恐れがあります。



必ず守る

連続または合計10分使用したら、15分以上休ませる。

故障の恐れがあります。



業務用として使わない。

禁止

連続過負荷による故障の恐れがあります。



固い材料・粘りの強い材料に使わない。

禁止

- パン・ピザ・クッキーなどの生地
- クリームチーズ
- 溶けていないバターなど

故障の原因となります。

※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なる場合があります。



お手入れのしかた

必ず切替スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをしてください。

ビーター

スポンジに中性洗剤をつけてぬるま湯で洗い、すすいでよく乾かしてください。


★ビーターは食器洗い乾燥機に対応しています。食器洗い乾燥機の取扱方法にしたがって洗ってください。

仕様が80℃を超える食器洗い乾燥機は使えません。



本体

やわらかい布を「石けん水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどを拭き取ります。

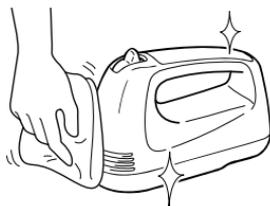

ご注意

●シンナー・ベンジン・スチールたわし・ナイロンたわし・磨き粉・化学ぞうきんをよごれ落としに使わない。

●高温になる所・湿度の高い所・直射日光の当たるところには、保管しない。



故障かな?と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(4ページ参照)

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
ビーターが取り外せない。	●切替スイッチが「OFF」になっていない。	切替スイッチを「OFF」にし、真下へ押し込む。
ビーターがセットできない。	●ビーターの取り付け部が変形している。	ただちに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(4ページ参照)
ビーター同士が当たる。	●ビーターが変形している。	
動いたり止まったりする。	●電源コードが断線しかけている。	
煙が出る。 電源コードがねじれて戻らなくなった。		
異音がる。		



アフターサービス

1.保証書について——保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用中を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：9時～17時
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

- 修理についてのお問い合わせ

通話無料 0120-343-122

- その他のお問い合わせ

通話無料 0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。
URL ▶ <https://www.tescom-japan.co.jp/support/>

- 部品・消耗品ご購入について

テスコム製品取扱店、または下記専用ページからご購入いただけます。

※ホームページからご購入の場合は、送料等がかかります。

URL ▶ <https://www.tescom-shop.jp/parts/>

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検 	●長年ご使用のハンドミキサーの点検を！	ご使用 中止
<p>こんな症状は ありませんか</p>	<p>症状</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。 ●こげ臭いにおいがする。 ●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。 ●その他、異常や故障がある。 	<p>事故防止のため、電源プラグ を抜き、販売店に点検・修理 をご相談ください。</p>

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理いたしますので、4ページの「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ① 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ② お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④ 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤ 本書の提示がない場合。
 - ⑥ 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
3. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、4ページの「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。
 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書 持込修理					
品 番	THM273/1300	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	保証対象	本体
★お客様	ご芳名)	様	★お買い上げ年月日	年 月 日
	ご住所（〒			住所・店名	
	お電話			電話	
★販売店					

株式会社 **テスコム** www.tescom-japan.co.jp
 本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1



各部のなまえとはたらき

はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることをお確かめください。
「*」の付いた部品・付属品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。
製品の品番と必要な部品名をご確認の上、お取扱店へご注文ください。
(ホームページからのご購入については4ページ参照)


切替スイッチ

ピーターの取り外しボタンを兼ねています。
「OFF」の位置で真下へ押し込むと、ピーターが外れます。

速度調節：5段

調理内容やお好みで
速度が調整できます。


ピーター
取り外し

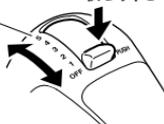

本体

本体底面

ピーター差込口

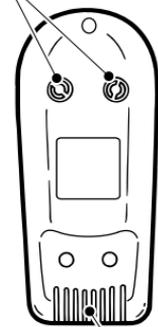

排気口

吸気口

ピーター*

電源コード

コードクリップ*

収納時に使います。
(8ページ参照)

電源プラグ

収納ケース*

ピーターを入れ、本体に
取り付けて収納できます。
(8ページ参照)

※製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。



使いかた

10分以内

動作時間の合計が10分に達したら、15分以上休ませてください。



注意

- ガラス製・アルミ製・プラスチック製のボウルを使わない。欠けたり割れる恐れがあります。
- ビーターは必ず2本一緒に使う。
- 回転中のビーターには絶対に触れない。
- 固い材料、粘りの強い材料（2ページ参照）には使わない。

- ビーターの回転が遅くなったり止まったときには、切替スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜き、ビーターにからみ付いた材料を取り除く。その材料はハンドミキサーで調理しない。
- 万一ビーターが変形・破損した場合は、新しいビーターと交換する。

1 材料とボウルを用意する。

- 材料が飛び散ることがありますので、深めのボウルをご用意ください。
- ステンレス製のボウルをおすすめします。




5 材料をかくはんする。

- 切替スイッチで速度を調節してください。

強い	5	泡立て
	4	
	3	クリーム状にする
	2	
弱い	1	泡のキメを整える

2 ビーター2本をセットする。


- 電源プラグが抜けてること、切替スイッチが「OFF」になっていることを確認してからセットしてください。
- 本体底面のビーター差込口の溝と、ビーターの凸部を合わせて、カチッと止まるまで差し込んでください。



6 お好みの状態になったら、ビーターをボウルに入れたまま、切替スイッチを「OFF」にする。



3 切替スイッチが「OFF」になっていることを確認して、電源プラグをコンセントに差し込む。




4 ビーターをボウルの中に入れ、切替スイッチを入れる。

入れてから動かす



7 電源プラグをコンセントから抜き、切替スイッチを押してビーターを外す。

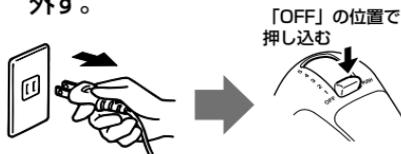




収納ケースの使いかた

本体の取り外し

- 1 収納ケースに巻き付けた電源コードを外す。


- 2 図のように収納ケースを押さえ、本体の吸気口側を持ち上げるようにして取り外す。

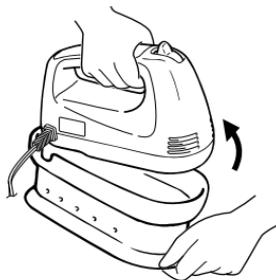

収納ケースへの保管

本体、ビーター、収納ケースをよく乾かしてから保管してください。


- 1 収納ケースにビーターを互い違いの向きに入れる。

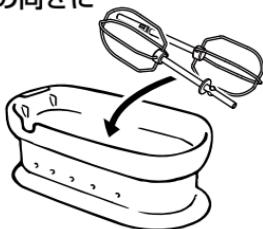

- 3 電源コードを強く引っ張らないように収納ケースに巻き付け、巻き終わりにコードクリップの丸い部分を側面の穴のいずれかに留める。



- 2 本体の凸部を収納ケースのツメに引っ掛けてから、本体の吸気口側を収納ケースに取り付ける。

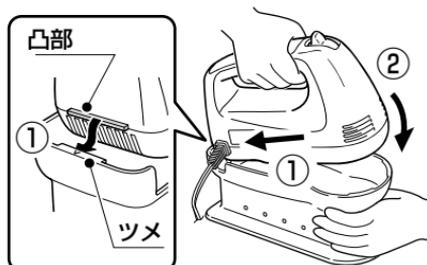



調理例

焼き時間や温度は、オープンにより変わりますので、様子を見ながら調節してください。

スポンジケーキ

材料【直径15cmの丸型 1台分】

- 卵 (Mサイズ)..... 2個
- グラニュー糖..... 60g
- バニラエッセンス..... 少々
- 薄力粉..... 60g
- A**
- 無塩バター..... 10g
- 牛乳..... 10ml



準備

- オープンを170℃で予熱する
- ケーキ型にオープンシートを敷く
- Aを湯せんにかけて溶かす
- 薄力粉をふるう

作りかた

- ① ボウルに卵とグラニュー糖を入れて速度1でよく混ぜる。約60℃の湯せんにかけて徐々に速度を上げ、速度5で泡立てる。
- ② 人肌に温まったら湯せんを外し、速度5でもったりするまで（すくった生地がリボン状に落ちて跡が残るくらいまで）泡立てる。
- ③ バニラエッセンスを加え、速度1で2分ほど混ぜてキメを整える。
- ④ 薄力粉を加え、ゴムベラに持ち替えて生地を底からすくいあげるように、粉っぽさがなくなるまで混ぜる。
- ⑤ Aに④をひとすくい入れて手早く混ぜる。
- ⑥ ⑤を④に戻し、泡を消さないように全体をさっくりと混ぜる。
- ⑦ ⑥を型に流し入れ、2～3回軽く台に打ちつけて大きな気泡を消す。
- ⑧ 170℃のオープンで25～30分焼く。（中央に竹ぐしを刺して、生地が付かなければ焼き上がり）
- ⑨ 型から出してケーキクーラーに逆さまに置き、オープンシートを付けたまま冷ます。

仕様

品名	ハンドミキサー	寸法	高さ175×幅190×奥行85 (mm) (収納時)
品番	THM273/1300	質量	830g (収納時) (ピーター・ケースを含む)
電源	AC100V 50/60Hz	定格時間	10分 (連続動作時間10分になったら15分以上休ませる)
消費電力	80W		
回転数(ピーター)	600～1300 (回/分)		
速度調節	5段切替		
コード長さ	1.6m		