

コードレス スティックブレンダー

品番：THMX600

取扱説明書


保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

ご購入ありがとうございます。
ました。

ご使用になる前に、この取扱説
明書を必ずお読みいただき、
正しくご使用ください。

お読みになった後は、お使いに
なる方がいつでも見られると
ころに必ず保管してください。

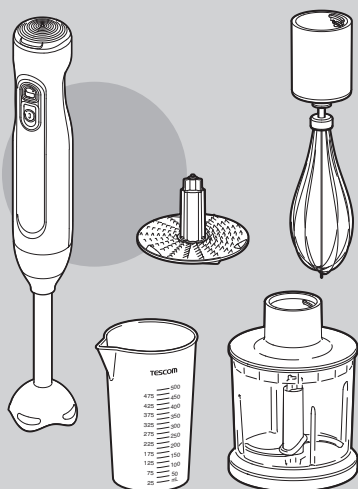

も く じ



安全上のご注意	1～4
仕様	4
各部のなまえとはたらき ...	5～6



お使いになる前に	7
充電のしかた	8
ブレンダーの使いかた	9～10
ビーターの使いかた	11～12
チョッパー・両面おろし刃の使いかた...	13～15
調理例	16



お手入れのしかた	17～18
充電電池の外しかた(廃棄時) ...	19～20



故障かな?と思ったら	21
------------------	----



アフターサービス	22
保証書	裏表紙



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫度合いが高いと想定される内容を示します。

⚠警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

⚠危険



禁止

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。高温になる場所に置いたり、強い衝撃を与えたりしないでください。(20ページ参照)
破裂・発火・発熱の恐れがあります。

⚠警告



禁止

交流100-240V以外で充電しない。
発火する恐れがあります。

電源コードは下記のように扱わない。

- 無理に曲げない ●ねじらない
- 引っ張らない ●重いものをのせない
- 熱いものに近付けない
- 挟み込まない ●加工しない
- 束ねたまま使用しない
- 本体に巻き付けない

火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

電源プラグは根元まで確実に差し込む。
火災・感電・発火の恐れがあります。

電源プラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。

火災・感電の恐れがあります。

異常・故障時には、すぐに使用を中止する。

- 使用中、動いたり止まったりする
- 電源コードがねじれて戻らなくなった
- 電源コードの根元部分が変形・痛んでいる
- コンセントの差し込みがゆるい
- 電源アダプターが異常に熱い



火災・感電の恐れがあります。



禁止

スイッチ部に触れながら、ブレンダーの刃・ビーターに手・ヘラ・スプーンなどで触れない。

けがをする恐れがあります。



調理時には、ボトル・ブレンダーカップなどの容器の中に指・スプーン・はしなど調理材料以外のものは入れない。

けがや本製品が破損する恐れがあります。



子供には使わせない。
幼児の手の届く所で使わない。
子供や幼児の手の届く場所には保管しない。

けがをする恐れがあります。



梱包材（ポリ袋・電源プラグのカバーなど）を、子供の手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。



車内など高温になる場所で使用・保管をしない。

火災の恐れがあります。


安全上のご注意



分解禁止

修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。

発火・感電の恐れがあります。
修理は販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。

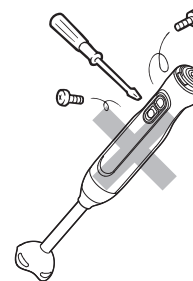

水ぬれ禁止

本体や各接続部を水につけない。水で洗わない。

感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で、電源アダプターの抜き差しをしない。


感電の恐れがあります。

⚠ 注意



禁止

カッターの刃の部分に
直接手を触れない。
けがをする恐れが
あります。

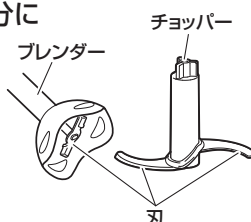

本製品は家庭用なので、
業務用として使わない。

使用中に移動させない。

けがをする恐れがあります。

製品を落としたり強い衝撃を与えない。

けが・故障の原因になります。

下記のような場所では使わない。

- 不安定な所
- 湿気の多い所
- 火気の近く
- 水や油のかかりやすい所
- 直射日光が長時間当たる所
- カーペット・ビニール袋などの上
- 人工大理石のテーブルなどの上

火災・けが・本製品が破損する恐れが
あります。

本体・各接続部のすき間や穴に、
ピンや針金などの異物を入れない。

感電・けが・事故の恐れがあります。



禁止

割れる恐れがある容器の中で、
ブレンダー・ビーターを使わない。
容器の破損・けが・事故の恐れが
あります。

ブレンダーカップ・ボトルを火にかけたり、
電子レンジ・オープンなどで使わない。
変形や破損する原因になります。

40℃以上の材料を
ブレンダーカップ・ボトルに入れない。
けが・破損の原因になります。

変形や破損など、異常があるときは
使わない。

けが・事故の恐れがあります。

空回ししない。

本製品が破損する恐れがあります。

調理以外の目的で使わない。

本製品が破損する恐れがあります。

使えない材料を入れない。

本製品が破損する恐れがあります。

刃が完全に停止するまでは
絶対にボトルフタを開けない。

けがをする恐れがあります。



禁止

食器洗浄機や食器乾燥機は使わない。
本製品が破損する恐れがあります。

コンセントから電源アダプターを抜くと
きは、電源コードを引っ張らない。
電源コードを傷める恐れがあります。



禁止

専用の電源アダプター以外は使わない。
また、専用の電源アダプターを別の製品
に使わない。
火災・故障の恐れがあります。



必ず守る

定格時間まで使用したら、30分以上
休ませる。
本製品が故障する恐れがあります。

仕様	品名	コードレス スティックブレンダー	寸法	高さ407×幅63×奥行63mm (本体+ブレンダー)
	品番	THMX600	質量	620g(本体+ブレンダー)
	定格時間	ブレンダー・チョッパー：1分 ビーター：3分 両面おろし刃：2分	回転数	ブレンダー使用時：14,500回転/分 ビーター使用時：1,100回転/分 チョッパー使用時：3,400回転/分 両面おろし刃使用時：3,400回転/分
	充電電源	AC100-240V 50/60Hz	充電時間	2時間
	電源コード長さ	1m(電源アダプター)		
	保管環境温度	0℃～40℃		
	使用環境温度	5℃～35℃		

⚠ ランプが赤色に点滅したときは

本製品は、負荷がかかりすぎたり、定格時間
(上記参照)を超えて使用するなどして充電
池が高温になると、停止してランプが約5秒間
赤色に点滅します。

その場合は、下記の手順で処置をしてください。

- ①材料を減らす、液体を足す。
使えない材料を入れているときは取り除く。
刃に材料がはさまっていたら、はしなどで取り除く。
※刃に直接触れないでください。
- ②30分以上休ませる。

②の休止時間が短いと、再度ランプが点滅して製品が動作しません。







各部のなまえとはたらき

はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることをお確かめください。
「*」の付いた部品・付属品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。
製品の品番と必要な部品名をご確認の上、お取扱店へご注文ください。
(ホームページからのご購入については22ページ参照)


本体

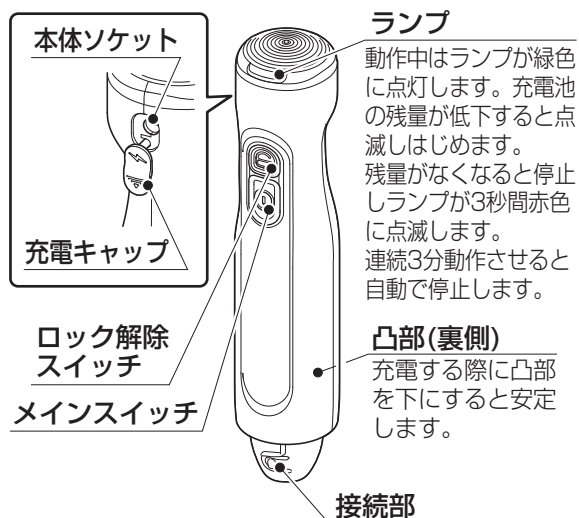


スイッチの押しかた

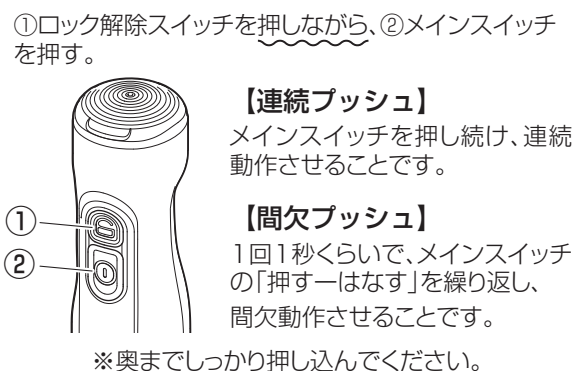

電源アダプター*

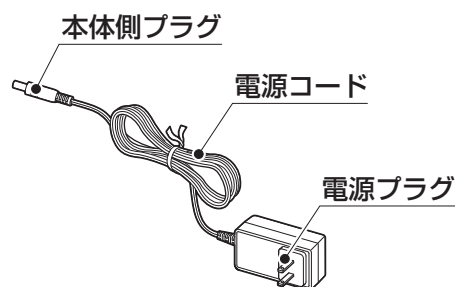


ブレンダー

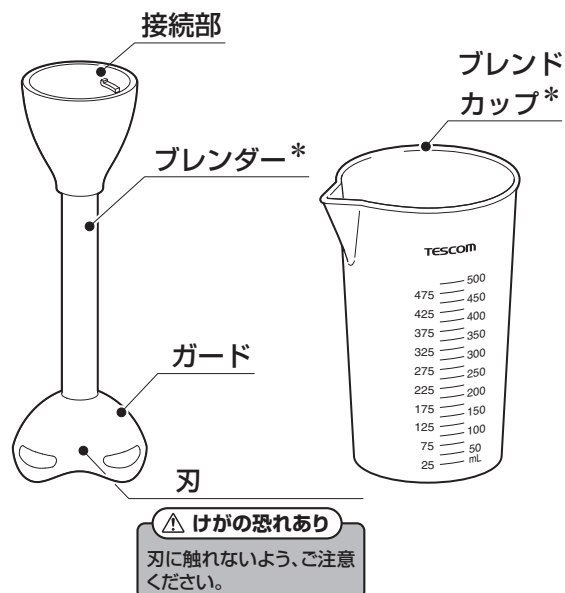

レシピブック*


本製品を使用して作ることができるレシピを紹介しています。

ビーター

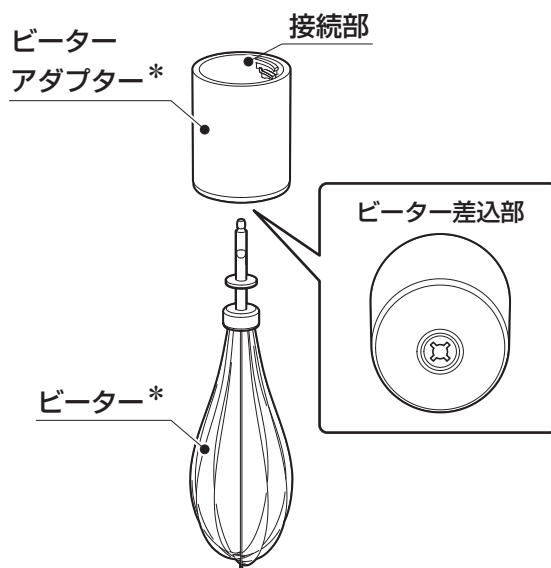


各部のなまえとはたらき

チョッパー

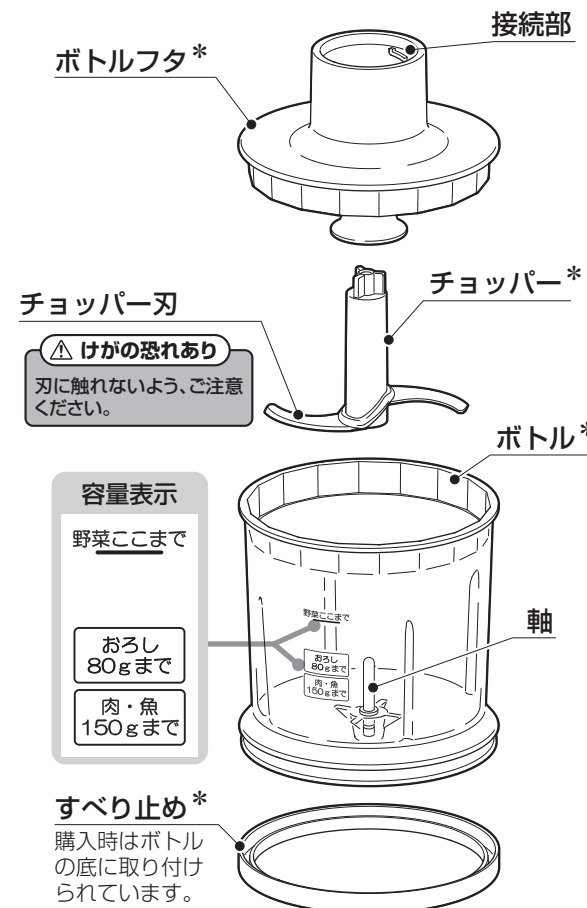

両面おろし刃

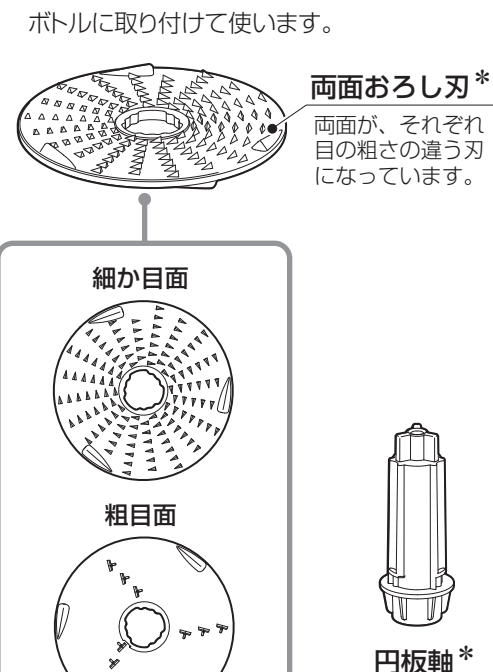

おろし刃の組み立てかた

「粗目」「細か目」のどちらか、使いたい面を上にして組み立てます。





お使いになる前に

初めてお使いになるときやしばらく使わなかったときは、ご使用前に本体・ビーターアダプター以外の部品を洗ってからお使いください(17・18ページ参照)

機能と調理の目安

●ブレンダー


液体ややわらかい材料をまぜるときに使用します。煮た野菜・果物などをつぶしながらまぜて、ポタージュスープ・スムージー(くだものや野菜を絞らずに攪拌(かくはん)して作るもの)・離乳食などを作れます。

(水分の少ない、いも類・かぼちゃなどのマッシュには使えません。詳細は9ページ参照。)

金属製なので、材料を煮てあら熱を取ったなべの中に入れ、そのままポタージュスープを作ることができます。(9・10ページ参照)

〈使いやすいなべのサイズ〉

材料の深さ3cm程度が調理しやすい量です。

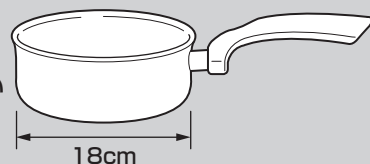

スムージー・マヨネーズ・少量のペースト(離乳食)作りには、付属のブレンダーカップが便利です。
※ガラス(耐熱性・強化ガラスを含む)や陶器などの割れる恐れがある容器、付属のボトルは使えません。
また、なべに入れて使用する場合は、なべに傷が付く場合があります。

●ビーター

生クリームの泡立てや、ドレッシングやソースなどの液体を混ぜるときに使用します。
(共立・メレンゲ作りや上記以外の用途には使えません。また、乳脂肪分の低い生クリームは泡立ちません。)

泡立てやすい量：生クリーム 200ml

材料が飛び散ることがありますので、深めのボウルを使ってください。
ステンレス製のボウルをおすすめします。

※ガラス(耐熱性・強化ガラスを含む)・アルミ製・プラスチック製のボウルは、欠けたり削れる恐れがあるので使わないでください。
付属のブレンダーカップ・ボトルは使えません。

●チョッパー

材料をきざむときに使用します。肉や魚のミンチ、野菜のみじん切りなどができます。
(液体を加えての使用や生地こね、固すぎる材料には使えません。詳細は13ページ参照。)

材料	最大量	時間	下ごしらえ
みじん切り	キャベツ	70g	間欠 5~10回 芯を取り、2cm角に切る。
	玉ねぎ		間欠 5~15回 皮をむき、2cm角に切る。
	にんじん	200g	間欠 5~20回 皮をむき、1cm幅に切る。
	しょうが		間欠 5~10回 皮をむき、1片ずつに分ける。
ミンチ	肉	150g	間欠 10~20回 皮・骨・軟骨・スジを取り除き、2cm角に切る。
	魚	100g	連続 10~20秒 頭・皮・ヒレ・内臓・固い骨を取り、2cm角に切る。
	いか	150g	連続 10~20秒 皮をむいてわたを取り、2cm角に切る。
	エビ		連続 10~20秒 殻・頭・尾・背わたを取る。
パン粉	食パン 6枚切り 1枚	連続 5~10秒	みみを取り、2~3cm角にちぎる。 (冷凍・乾燥していないパンを使う。)


※最大量は目安です。材料がボトルの容量表示を越えないようにしてください。

●両面おろし刃

大根おろしや、とろろが作れます。
用途に応じて、「細か目面」と「粗目面」を使い分けてください。

一度におろせる量：約80g
時間：連続運転で60秒


刃の上に材料をのせるので、使いたい面を上にして取り付けます。

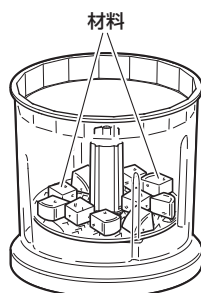

充電のしかた


はじめて使うときや、半年以上使わなかったときは、満充電まで(ランプが緑色に点灯するまで)充電してください。
1回の満充電で約40分使用できます。
使い方や環境により変わります。

- 1 本体の充電キャップを外し、電源アダプターの本体側プラグを本体ソケットに差し込む。

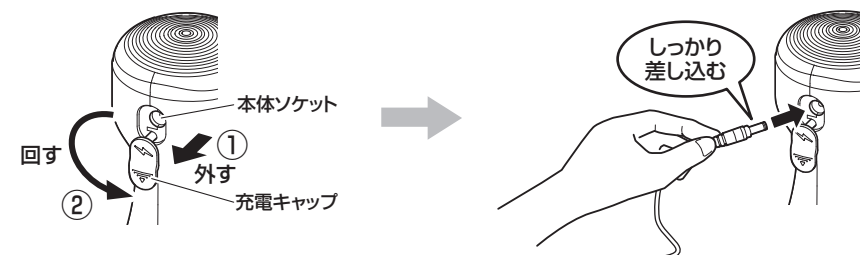


- 2 電源プラグをコンセントに差し込む。
ランプが赤色に点灯し、約2時間で満充電になります。

※使用直後など、充電電池の温度が上がっているときは、ランプが点滅し続けます。
充電電池が冷めたら充電がはじまります。

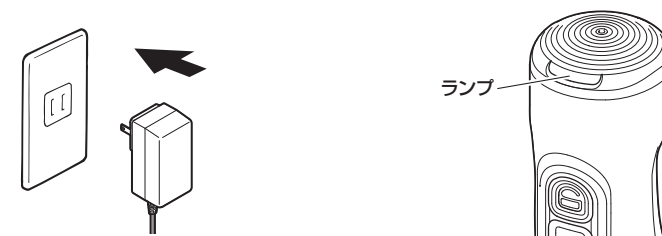

- 3 ランプが緑色に点灯し充電が完了したら、電源アダプターを抜き、充電キャップをはめる。

電源アダプターを抜くときは電源コードを引っ張らない。

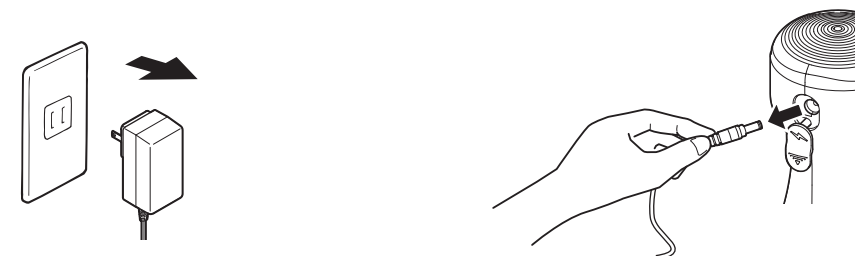

ご注意

- 充電には、この製品専用の電源アダプターを使う。
- 充電中、本体が温かくなりますが、性能に問題はありません。
- 必ず交流100-240Vで充電する。240Vを超える電源で充電しない。故障の原因になります。
- 電源アダプター接続中は動作しません。



ブレンダーの使いかた

ご注意

- ブレンダーの刃はとても鋭利なので、直接手で触れない。けがの恐れがあります。
- ランプが赤色に点滅して停止したら、4ページの手順で対処する。

- 動作時間の合計が1分に達したら、30分以上休ませる。



ブレンダーで使えない材料

肉／魚／パンなどの生地／食材以外のもの
 固いもの：氷／冷凍した食材／コーヒー豆／乾物(乾燥大豆・煮干しやかつお節)など
 ねばりけの強いもの：じねんじょ・いちじょういも など
 水分の少ないもの：いも類(じゃがいも・さつまいも など) やかぼちゃのマッシュ など
 ※ペーストにするときは、分量(重さ)の2/3以上の液体と混ぜてください。
 (「調理例」参照)

下ごしらえ

- 固い皮・種・へた・芯などを取り除く。
- 2cm角以下に切る。
- なべの中で使うときは、なべを火からおろしてあら熱を取る。


使いかた

1 下ごしらえした材料をブレンダーカップに入れる。

- ブレンダーカップに入れる材料は40℃程度まで冷ましてください。




※この部分を液体に浸けないようにしてください。

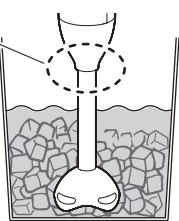


2 ブレンダーを本体に取り付ける。

※取り付けが不十分な場合、破損する恐れがあります。

① 本体とブレンダーの印を合わせてはめる。

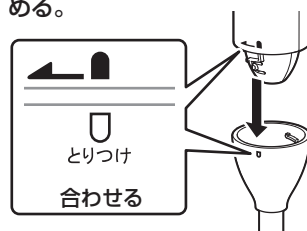

② 本体を図の矢印の方向に回して取り付ける。

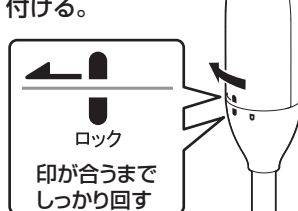

ブレンダーの使いかた


3 ブレンダーを傾け、容器の中の材料に押し当て、ロック解除スイッチを押しながらメインスイッチを押す。(5ページ参照)




容器を押さえる

材料のつぶしかた

① 上下に小刻みに動かす。

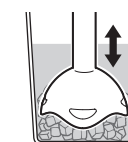


② 前後左右にまんべんなく動かす。

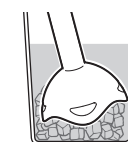

※ブレンダーが容器の底に吸い付いたときは、運転を止めると離れます。



- 液体が多い場合、ブレンダーのガード部分が液面より上に出ないように動かす。材料が飛び散り、材料が熱いとやけどの原因となります。

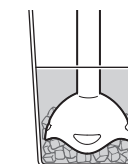

液面



4 スイッチから指を離し、刃の回転が止まってから本体を持ち上げる。

5 取り付けと逆の手順でブレンダーを本体から取り外す。





ビーターの使いかた

ご 注 意

- 回転中のビーターに手・ヘラ・スプーン・はしなどで絶対に触れない。
- 動作時間の合計が3分に達したら、30分以上休ませる。
- ランプが赤色に点滅して停止したら、4ページの手順で対処する。



ビーターで使えない材料

固いもの：クリームチーズ／バター など
ねばりけの強いもの：パン生地 など

★十分に泡立てられないもの：全卵／卵白／乳脂肪分30%以下の生クリーム


下ごしらえ

生クリームはよく冷やしておく。



使いかた

1 容器に材料を入れる。

2 ビーターアダプターの溝と、ビーターの凸部を合わせて、カチッと止まるまで差し込む。

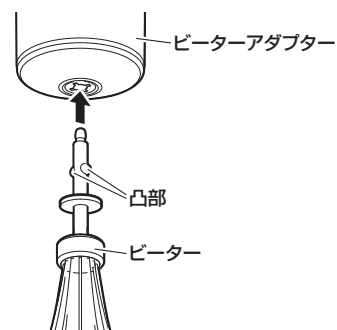

3 ビーターアダプターを本体に取り付ける。
※取り付けが不十分な場合、破損する恐れがあります。

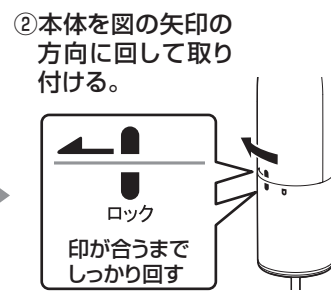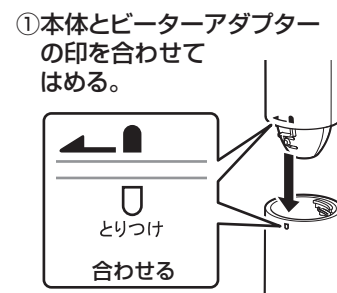


ビーターの使いかた

4 ビーターを容器の中に入れ、ロック解除スイッチを押しながらメインスイッチを押す。(5ページ参照)




- 材料が少ないときは、容器を少し傾けてください。
- 泡立てるときは、大きな円を描くように、ゆっくり動かしてください。

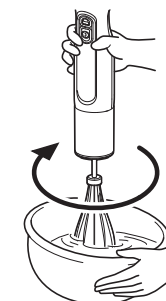

5 スイッチから指を離し、ビーターの回転が止まってから本体を持ち上げる。



6 取り付けと逆の手順でビーターアダプターを本体から取り外す。ビーターをビーターアダプターから抜く。

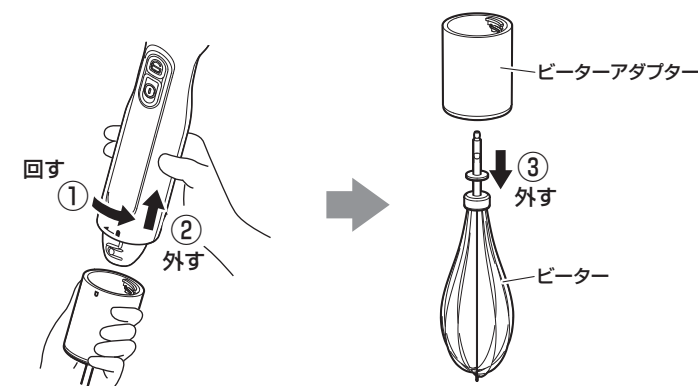



チョッパー・両面おろし刃の使い方

ご注意

- 刃の部分に直接触れない。
- 材料をボトルに表示されている最大量より多く入れない。
- 材料が入ったままのボトルにアタッチメントを取り付けけない。

- 動作時間の合計がチョッパーは1分、両面おろし刃は2分に達したら、30分以上休ませる。
- ランプが赤色に点滅して停止したら、4ページの手順で対処する。

チョッパー：
合計1分以内
両面おろし刃：
合計2分以内



使えない材料

スジ肉／水分の多いもの(果物など)／液体／パンなどの生地／食材以外のもの
固いもの：氷／冷凍した食材／コーヒード／乾物(乾燥大豆・煮干しやかつお節)など
ねばりけの強いもの：煮たイモ類(じゃがいも・さつまいもなど)・じねんじょ・いちょういも など
★うまくおろせないもの：玉ねぎ

チョッパーの下ごしらえ

- 2cm角以下に切る。
- 葉ものは、キッチンペーパーなどで水気をよくふき取る。
- ※その他、7ページを参照。

両面おろし刃の下ごしらえ

皮をむいて2～3cm角に切る。

使いかた

1 使用するアタッチメントを、ボトル軸に差し込む。


- ボトル内側はよくふいてください。ぬれていると材料がはり付きやすくなります。

△ けがの恐れあり

刃に触れないよう、ご注意ください。


チョッパー

図のように、軸の頭を持って差し込む。

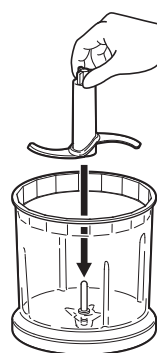

両面おろし刃

円盤軸に取り付けてから、軸の頭を持って差し込む。

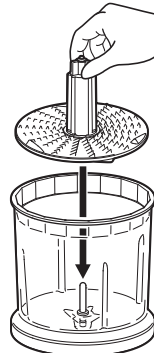

- 構造上すりおろし切れない材料が粒になって残ります。気になる場合は取り除いてください。

チョッパー・両面おろし刃の使い方

2 材料を入れる。


チョッパー

最大量:「最大量」の線まで




両面おろし刃


最大量:80g
材料を、重ならないように刃の上に並べる。

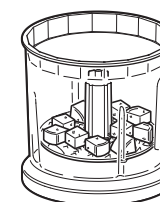

3 ボトルにボトルフタを取り付ける。

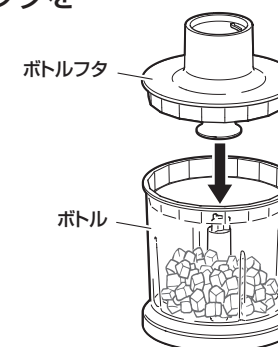


ボトルフタが浮いてしまうときは、ボトルフタを少し回して角度を変え、すき間ができないように取り付け直してください。

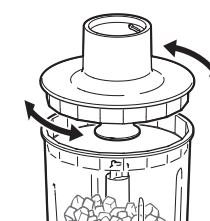

4 本体をボトルふたに取り付ける。

※取り付けが不十分な場合、破損する恐れがあります。

① 本体とボトルフタの印を合わせてはめる。

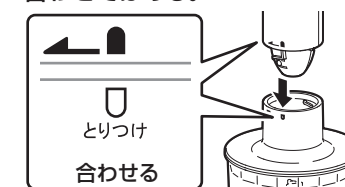


② 本体を図の矢印の方向に回して取り付ける。



チョッパー・両面おろし刃の使い方

- 5 ボトルフタを押さえ、ロック解除スイッチを押しながらメインスイッチを押す。(5ページ参照)


⚠ けがの恐れあり
運転中はボトルフタを開けない。

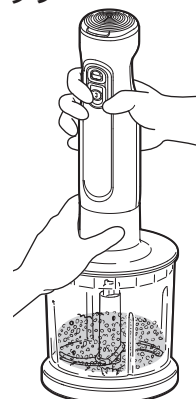

ボトル内側に材料が
はり付いたときは、
ヘラなどでかき落と
してください。




- 6 回転が完全に止まってから、取り付けと逆の手順で本体をボトルフタから外す。

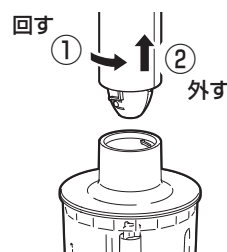

- 7 ボトルフタを外し、アタッチメントを取り出してから、調理物を取り出す。

⚠ けがの恐れあり
刃に触れないよう、ご注意ください。

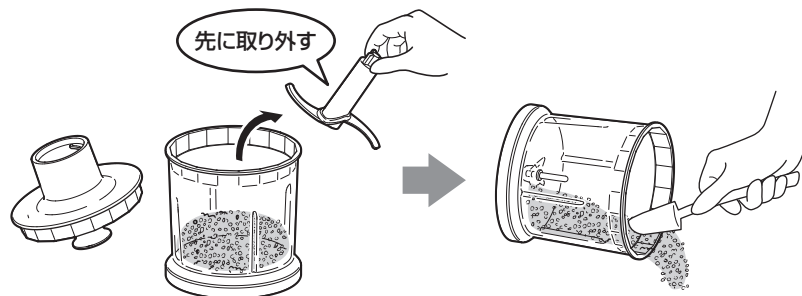

調理例

材料の下ごしらえ、使いかたについては7～15ページを参照してください。
できあがりの量の目安は2人分(離乳食以外)です。

ブレンダーを
使ったメニュー

マンゴーヨーグルトスムージー

材料

マンゴー …… 果肉100g (約1個分)
プレーンヨーグルト …… 150g
牛乳 …… 100ml
砂糖 …… 大さじ1と1/2

下ごしらえ

マンゴーの皮をむいて種を取り、2cm角に切る。

作りかた

ブレンダーカップに全ての材料を入れ、お好みの状態になるまでブレンダーで混ぜる。

ポイント

マンゴーを、メロン・バナナ・いちごなど季節の果物に変えて楽しめます。
水気の少ない果物を使うときは、牛乳などの液体を増やしてください。

ブレンダーを
使ったメニュー

基本の離乳食 ～さつまいもペースト～

材料

さつまいも …… 150g
湯冷まし …… 150ml
※水分を減らして調理する場合でも、必ず100ml以上の湯冷ましを入れてください。

下ごしらえ

さつまいもの皮をむいて2cm角に切る。

作りかた

- ① さつまいもを、竹串がスッと入るまでやわらかくゆで、あら熱を取る。
- ② さつまいもと湯冷ましをブレンダーカップに入れ、なめらかなペーストになるまでブレンダーで混ぜる(約30秒)。

ビーターを
使ったメニュー

さつまいもペーストを使って ～さつまいもアイス～

材料

生クリーム …… 200ml
砂糖 …… 80g
さつまいもペースト …… 100g
卵黄 …… 1個

作りかた

- ① 生クリームと砂糖をボウルに入れ、ビーターで泡立てる(約1分30秒)。
- ② さつまいもペーストと卵黄を別のボウルに入れて、ヘラで混ぜる。
- ③ ②に①を少しずつ入れながら、しっかりとヘラで混ぜる。
- ④ 容器に移してラップをかけ、冷凍庫に入れる。
- ⑤ 1時間おきにスプーンで全体をかき混ぜながら、3時間冷やす。



お手入れのしかた

ご注意


- ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・化学ぞうきん・漂白剤をよごれ落としとして使わない。
- 刃の部分には直接触れない。
- 食器洗浄機や食器乾燥機・熱湯は使わない。

本体・ビーターアダプター・電源アダプター

「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

⚠ 水濡注意


本体・ビーターアダプターをぬらさないよう注意する。故障の原因となります。

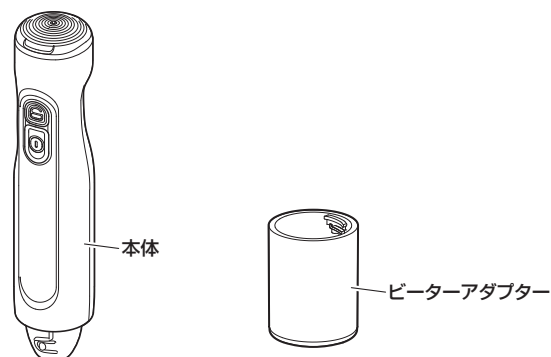

ブレンダー・ブレンدカップ・ビーター

● ブレンダー

接続部は「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。ガードの内側は、刃に触れないよう、やわらかいブラシなどを使って洗う。水かぬるま湯(40℃以下)でよくすすいで水分をふき取り、十分に乾燥させる。

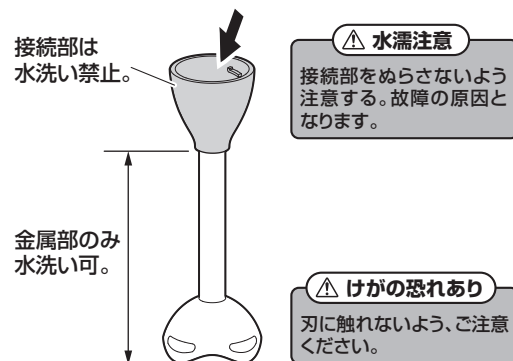


〈ブレンダー・ビーターの汚れが落ちにくいときは〉

容器に水またはぬるま湯(40℃以下)と中性洗剤を少量入れて10回ほど間欠運転させると、汚れが落ちやすくなります。



● ブレンドカップ・ビーター

スポンジに中性洗剤をつけて洗い、水かぬるま湯(40℃以下)でよくすすぐ。水分をふき取り、十分に乾燥させる。

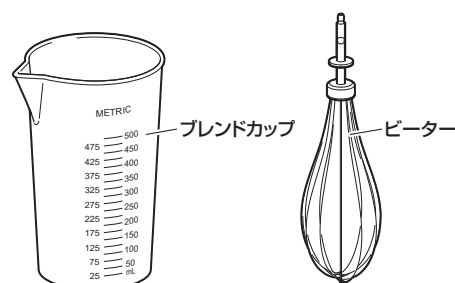

お手入れのしかた

ボトル・ボトルフタ


● ボトル

スポンジに中性洗剤をつけて洗い、水かぬるま湯(40℃以下)でよくすすぐ。水分をふき取り、十分に乾燥させる。




● ボトルフタ

接続部は「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。接続部以外はスポンジに中性洗剤をつけて洗い、水かぬるま湯(40℃以下)でよくすすぐ。水分をふき取り、十分に乾燥させる。

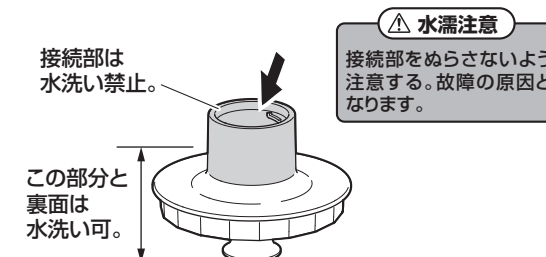

チョッパー・両面おろし刃・円板軸

やわらかいブラシなどに中性洗剤をつけて洗い、水かぬるま湯(40℃以下)でよく洗い流す。水分をふき取り、十分に乾燥させる。

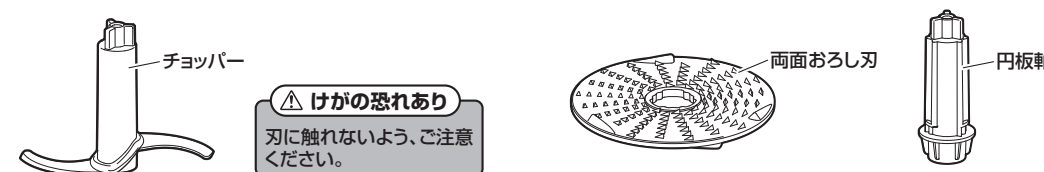

軸内に入り込んだ食材は綿棒などを使いしっかり落としてください。


お手入れのあとは、十分に乾燥させてから直射日光の当たらない通気性の良い場所で保管する。
※水分が残っていると、さびやかびが発生する原因となります。




充電電池の外しかた(廃棄時)

これは製品を廃棄するための説明です。修理をお勧めする説明ではありません。
この製品はお客様による修理はできません。
製品が完全に動かなくなるまで充電電池を放電させてから廃棄してください。


- 1 カバーとランプの隙間にマイナスドライバーなどを差し込み、カバーを持ち上げて外す。

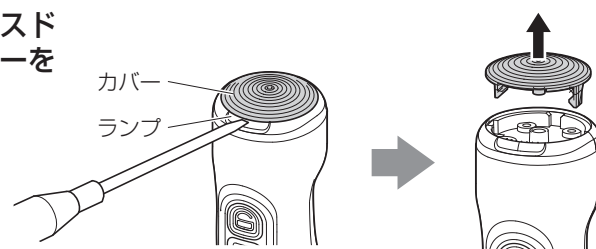


- 2 カバー下のネジ(4本)を外し、カバー下を外す。
本体下側のネジ(2本)を外す。

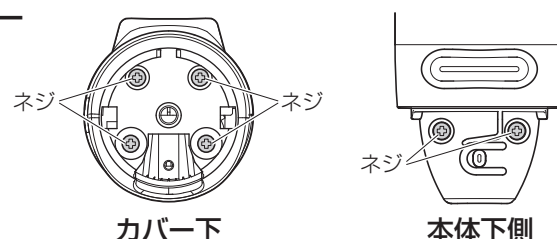


- 3 継ぎ目に沿って本体を2つに分ける。

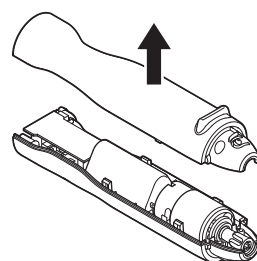

- 4 充電電池を持ち上げて、充電電池から基板に繋がっている、赤と黒の配線を1本ずつニッパーで切り、切り口をテープなどで絶縁する。

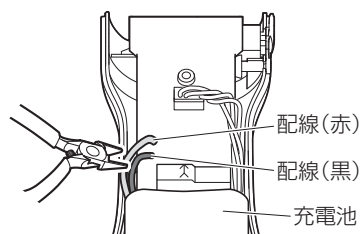

- 5 基板から充電電池に繋がっているコネクター(1箇所)を引き抜く。
結束バンドを切る。

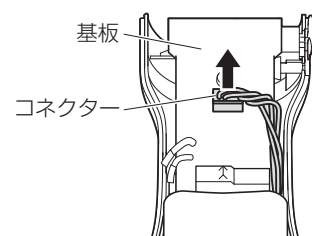

※外した充電電池は、コネクターにテープなどを巻き、絶縁してください。

充電電池の外しかた(廃棄時)



本製品はリチウムイオン電池を使用しています。必ず下記の注意事項を守って取り扱う。
破裂・発火・けがの恐れがあります。

- 火中に投入しない。加熱しない。火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になるところに置かない。
- 分解・改造をしない。釘を刺したり、踏みつけたり、強い衝撃を与えない。
- 電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診断を受けてください。
液が肌や服に付着したときは、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流して、医師にご相談ください。

外した充電電池は、リサイクル協力店へお持ちください。貴重な資源となります。

品名：リチウムイオン電池(Li-ion)

公称電圧：11.1V 容量：2000mAh 22.2Wh

総量：1組



航空機をご利用になる際は、事前に航空会社へご確認ください。
電圧とプラグは、必ず現地で確認してからお使いください。
変換プラグが必要な場合は、別途ご用意ください。
<https://www.tescom-japan.co.jp/journal/265>





故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店、または「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(22ページ参照)

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
音・振動が大きい。 いつもより回転が遅い。	● 材料の切りかたが大きすぎる。 ● 材料が多すぎる。 ● 材料が引っ掛かっている。	● 材料を小さく切り直す。 ● 材料を減らす。 ● 引っ掛かっている材料を取り除く。
刃がまわらない。	● 充電している ● ボトルフタが正しく取り付けられていない。	● 電源アダプターを抜く。 ● ボトルフタを正しく取り付ける。
ボトルから食材があふれる。	● 材料が多すぎる。 ● ねばり気の強い材料を使用している。	● 材料を減らす。 ● ねばり気の強い材料は使用しない。
各アタッチメントより 異臭がする。	● 確実に取り付けられていない。	● 正しく取り付ける。
スイッチを押しても動かない。 途中で止まった。 (ランプが約 5 秒間赤色に点滅している)	● 定格時間(4ページ参照)を超えて使用している。 ● 禁止材料を使用している。 ● 停止後、30分以上休ませていない。	● 4ページ「ランプが赤色に点滅したときは」の手順で対処する。温度が下がってもこの状態が続く場合、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(22ページ参照)
スイッチを押しても動かない。 途中で止まった。 (ランプが消灯している)	● 材料が多すぎる。	● 材料を減らし、ランプが赤色に点滅から点灯(赤または緑)に変わるまで充電する。
充電できない。 (ランプが緑色の点灯に変わらずに消灯する) (ランプが約10秒間赤色に速く点滅後消灯する。/スイッチを押しても同じように点滅する。)		● 充電電池の寿命です。ご購入後すぐにこの状態になった場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(14ページ参照)
充電できない。 (ランプが消灯している)	● 電源コードが断線しているか、断線しかけている。	● すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(22ページ参照)
電源アダプターが異常に熱い。	● コンセントの差し込みがゆるい。	● コンセントに原因がある場合があります。最寄の電器店にご相談ください。
煙が出る。 電源コードがねじれて戻らなくなった。		● すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(22ページ参照)



アフターサービス

1.保証書について ————— 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入の販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入の販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入の販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入の販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入の販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間: 9時～17時
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

- 修理についてのお問い合わせ

通話 無料 0120-343-122

- その他のお問い合わせ

通話 無料 0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。
URL ▶ <https://www.tescom-japan.co.jp/support/>

- 部品・消耗品ご購入について

テスコム製品取扱店、または下記専用ページからご購入いただけます。

※ホームページからご購入の場合は、送料等がかかります。

URL ▶ <https://www.tescom-shop.jp/parts/>

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用のスティックブレンダーの点検を！

こんな症状は
ありませんか

症状

- 電源アダプターが異常に熱くなる。
- こげ臭いにおいがする。
- 製品の一部に割れ・ゆすみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、電源アダプターを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書 持込修理

品 番	THMX600	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間			保証対象	本体
★お客様	ご芳名		★お買い上げ年月日		年	月	日
	ご住所（〒 ）		★販売店				
			住所・店名				
	お電話		電話				

株式会社 **テスコム** www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1