

# コードレス フードプロセッサー

品番：TKX500


## 取扱説明書

### 保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。  
販売店にて必ず記入を受け、大切に  
保管してください。

お買い上げありがとうございます。  
ご使用になる前に、この取扱説明書  
を必ずお読みいただき、正しくご使  
用ください。

お読みになった後は、お使いになる  
方がいつでも見られるところに必  
ず保管してください。

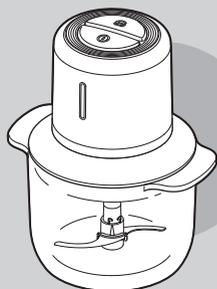

## もくじ



安全上のご注意 …………… 1~2  
各部のなまえとはたらき …… 3~4



充電のしかた …………… 5  
材料と調理例 …………… 6  
使いかた …………… 7~8



お手入れのしかた …………… 9  
収納のしかた …………… 10  
充電電池の外しかた(廃棄時) …… 11~12  
仕様 …………… 12



故障かな?と思ったら …………… 13



アフターサービス …………… 14  
保証書 …………… 裏表紙



# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

**⚠ 危険** 誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫度合いが高いと想定される内容を示します。

**⚠ 警告** 誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

**⚠ 注意** 誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

**絵表示の例**

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。  
(左図の場合は分解禁止)

記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。  
(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

## ⚠ 危険

**禁止** 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。高温になる場所に置いたり、強い衝撃を与えたりしないでください。(12ページ参照)  
破裂・発火・発熱の恐れがあります。

## ⚠ 警告

**禁止** 交流100-240V以外で充電しない。  
発火する恐れがあります。

電源コードは下記のように扱わない。

- 無理に曲げない
- ねじらない
- 引っ張らない
- 重いものをのせない
- 熱いものに近付けない
- はさみ込まない
- 加工しない
- 束ねたまま使わない

火災・感電の恐れがあります。

**禁止** 次の状態が確認されたときは使わない。

- 電源アダプターが異常に熱くなる
- 電源コードがねじれて戻らなくなった
- 電源コードの根元部分が変形・傷んでいる
- コンセントの差し込みがゆるい

火災・感電・やけど・ショート of 恐れがあります。

**動作中にフタを開けない。**  
けがをする恐れがあります。

梱包材(ポリ袋・電源プラグのカバーなど)を、子供の手の届く場所に置かない。  
口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。

# 安全上のご注意

**禁止** 子供だけで使わせない。  
幼児の手の届く所で使わない。  
幼児の手の届く所で保管しない。

子供や幼児がけが・感電する恐れがあります。

修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。  
発火・感電の恐れがあります。  
修理は販売店、または弊社お客様相談窓口にご相談ください。

車内など高温になる場所で使用・保管をしない。  
火災の恐れがあります。

**水ぬれ禁止** 本体を水につけない。  
本体に水をかけない。  
ぬれた手で使ったり、電源アダプターの抜き差しをしない。  
感電の恐れがあります。

## ⚠ 注意

**必ず守る** カッター類を取り出してから、調理材料を取り出す。  
けがをする恐れがあります。

定格時間(12ページ参照)まで使用したら、30分以上休ませる。  
故障の恐れがあります。

**禁止** コンセントから電源アダプターを抜くときは、電源コードを引っ張らない。  
電源コードが傷んで、火災・感電・ショート of 恐れがあります。

調理以外の目的では使わない。  
業務用として使わない。  
本製品が破損する恐れがあります。

**禁止** 安全スイッチを直接指や棒などフタ以外のもの with 絶対に押さない。  
けがをする恐れがあります。

アタッチメントの軸の頭に食材・水分が付着してる状態で使わない。  
本製品が故障する恐れがあります。

カッターの刃の部分に直接手で触れない。  
けがをする恐れがあります。


動作中に移動させない。  
不安定な所では使わない。  
けがをする恐れがあります。

40℃以上の材料はボトルに入れない。  
熱湯をボトルに直接かけない。  
やけど・ガラス割れによるけが・故障の恐れがあります。

材料が多すぎたり、その他の原因で動作が止まったときは、そのままの状態では使わない。  
本製品が破損する恐れがあります。


カッターが完全に停止するまでは絶対にフタを開けない。  
けがをする恐れがあります。

専用の電源アダプター以外は使わない。  
また、専用の電源アダプターを別の製品に使わない。  
火災・故障の恐れがあります。

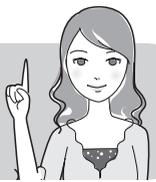

# 各部のなまえとはたらき


はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることを確かめください。  
「\*」の付いた部品・付属品は、お買い上げ販売店でご購入いただけます。  
製品の品番と必要な部品名をご確認の上、販売店へご注文ください。  
(ホームページからのご購入については14ページ参照)

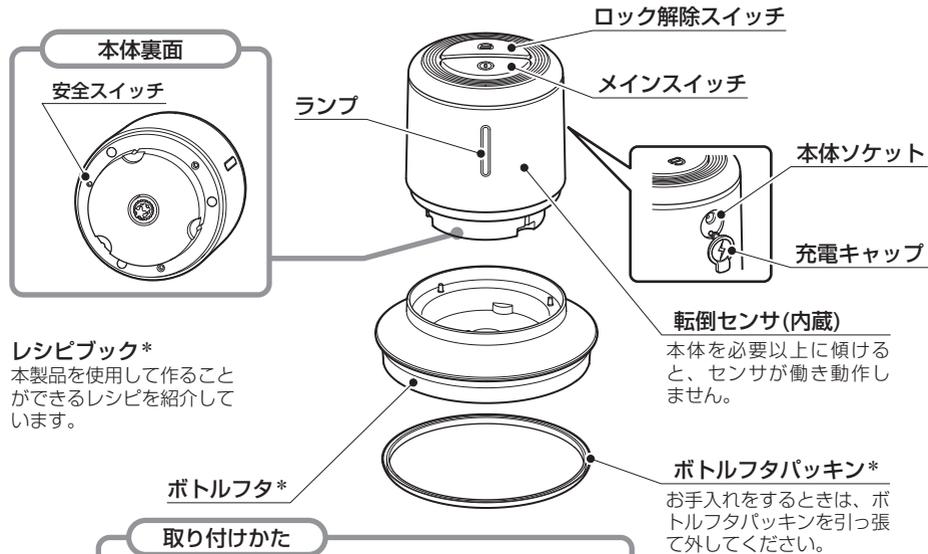


**レシピブック\***  
本製品を使用して作ることができるレシピを紹介しています。

## 取り付けかた

図のように、ボトルフタパッキンの開いている方が、ボトルフタ側になるように取り付けます。

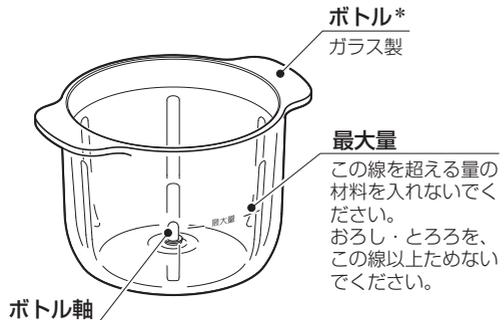


ボトル底のねじは外さない。水漏れや故障の原因となります。

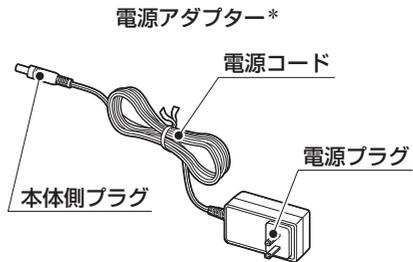

# 各部のなまえとはたらき


製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

## アタッチメント

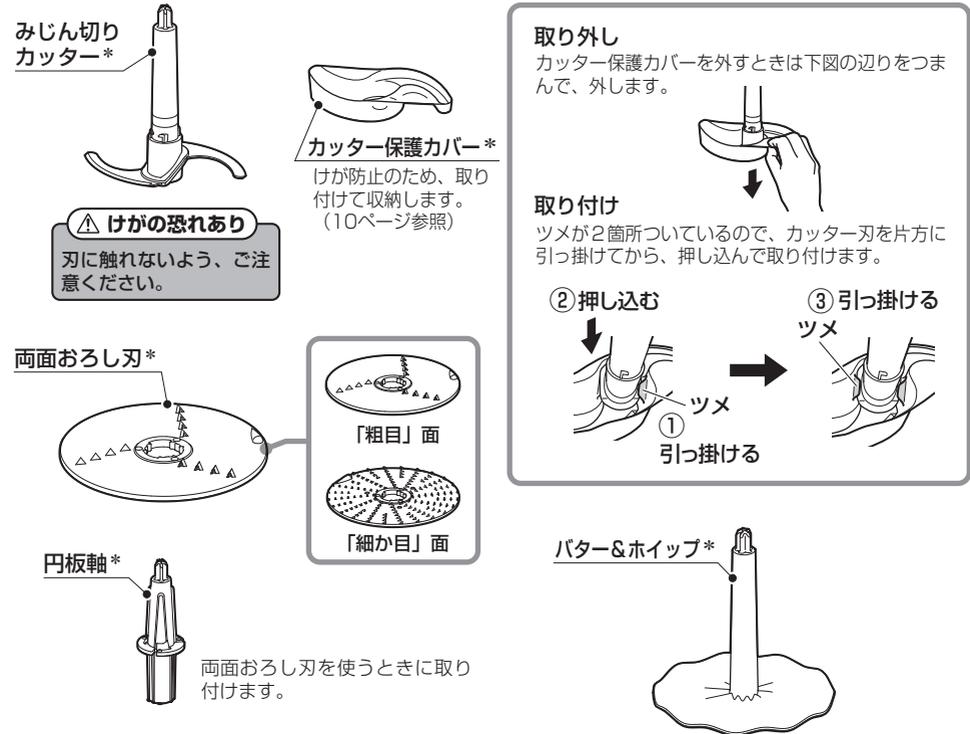

## 取り付けかた

- ① おろし刃(使う面を上にする)の穴と円板軸の形を合わせて下まで差し込む。
- ② ロック状態になるまで、おろし刃を時計回りにまわす。

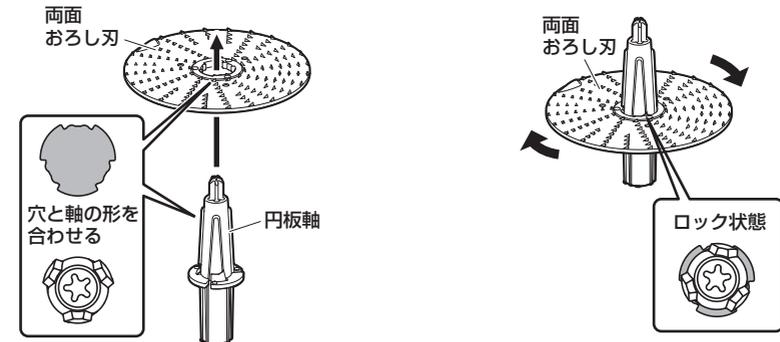



# 充電のしかた


※はじめて使うときや、半年以上使わなかったときは、満充電まで(ランプが緑色に点灯するまで)充電してください。  
1回の満充電で約40分使用できます。  
使い方や環境により変わります。

1 本体の充電キャップを外し、電源アダプターの本体側プラグを本体ソケットに差し込む。




2 電源プラグをコンセントに差し込む。  
ランプが赤色に点灯し、約2時間で満充電になります。

※使用直後など、充電電池の温度が上がっているときは、ランプが点滅し続けます。  
充電電池が冷めたら充電がはじまります。

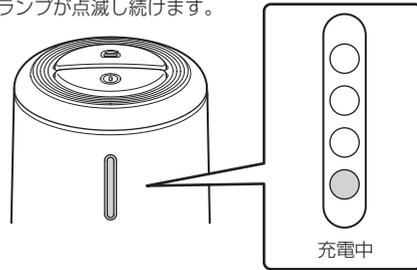

3 ランプが緑色に3つ点灯し充電が完了したら、電源アダプターを抜き、充電キャップをはめる。

電源アダプターを抜くときは電源コードを引っ張らない。

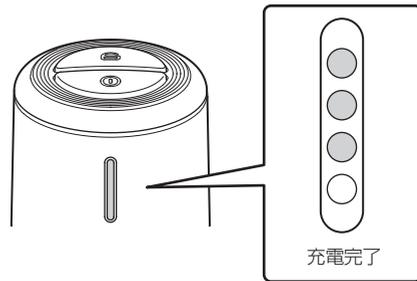

## ご注意

- 充電には、この製品専用の電源アダプターを使う。
- 必ず交流100-240Vで充電する。240Vを超える電源で充電しない。故障の原因になります。
- 充電中、本体が温かくなりますが、性能に問題はありませぬ。
- 電源アダプター接続中は動作しません。



# 材料と調理例

表記の重さは、最少～最大の投入量のおおよその目安です。

## みじん切りカッター使用 (きざむ・ませる)

★肉 (牛肉・豚肉・鶏肉)  
投入量目安: 100~300g

- 骨やすじを取り除き2cm角以下に切る。(鶏肉は皮も取り除いてください。)
  - 肉の脂身が多いと、カッターの切れ味が落ちます。
- ※約5~20秒間  
連続プッシュします。



★魚 (白身魚・いわし・えび)  
投入量目安: 100~300g

- 骨・わた・皮・頭を取り除き2cm角以下に切る。
- ※約30~50秒間  
連続プッシュします。




★たまねぎ  
投入量目安: 70~300g

- 皮をむいて2cm角以下に切る。
- ※みじん切りの様子を見ながら、5~15回程間欠プッシュを繰り返します。



★にんじん  
投入量目安: 70~300g

- 皮をむいて2cm角以下に切る。
- ※みじん切りの様子を見ながら、5~15回程間欠プッシュを繰り返します。

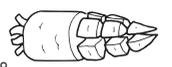

★キャベツ  
投入量目安: 70~150g

- 芯を取り除き2cm角以下に切る。
- ※みじん切りの様子を見ながら、5~15回程間欠プッシュを繰り返します。



★パン粉  
投入量目安: 食パン8枚切り 1/2枚~3枚

- 耳をとって6~8つにちぎる。(焼いたパン、冷凍や乾燥したパンは使わないでください。)
- ※約10~30秒間  
連続プッシュします。



## おろし刃使用 (鬼おろし・細かおろし)

★だいこん・長いも・にんじん  
投入量目安: 100g以下

- 皮をむいて2cm角以下に切る。
- ※連続プッシュします。



## バター&ホイップ (ホイップクリーム・バター作り)

★ホイップクリーム  
生クリーム投入量目安: 300ml  
(乳脂肪分35%以上)

- ※様子を見ながら、約30秒間連続プッシュします。

★バター  
生クリーム投入量目安: 200ml  
(乳脂肪分47%以上)

- ※様子を見ながら、約60秒間連続プッシュします。

## 使えない材料

40℃以上の材料/食材でないもの/小麦粉などの混ぜるとねばりが出る粉類/固いもの(干物・乾燥豆・干し椎茸などの乾物・冷凍食品・氷・固いナッツ類など)/ねばりけの強いもの(山いも・つくねいも・やまといも・納豆など)  
※バター&ホイップはメレンゲ作りや共立てなど、卵の泡立てには使えません。また、乳脂肪分の低い生クリームは泡立ちません。  
※たまねぎはうまくおろせません。



# 使いかた

初めてお使いになるときやしばらく使わなかったときは、ご使用前に本体以外の部品を洗ってからお使いください。(9ページ参照)

## スイッチの押しかた

①ロック解除スイッチを押しながら、②メインスイッチを押す。



### 【連続ブッシュ】

メインスイッチを押し続け、連続動作させることです。

### 【間欠ブッシュ】

1回1秒くらいで、メインスイッチの「押し」はなすをくり返し、間欠動作させることです。

## 調理のしかた


### ご注意

- 定格時間(12ページ参照)まで使用したら、30分以上休ませる。
- 刃の部分に直接触れない。
- 材料が入ったままのボトルに、アタッチメントを取り付けない。
- みじん切りカッターが回らないときは、さいばしなどで材料を減らす。  
※手を入れない。
- ボトルの内側に切れていない材料がはり付いてしまったときは、途中でヘラなどでかき落とす。
- 安定した平らな場所で使用する。

1 使用するアタッチメントを、ボトル軸に差し込む。


### みじん切りカッター

図のように、軸の頭を持って差し込む。

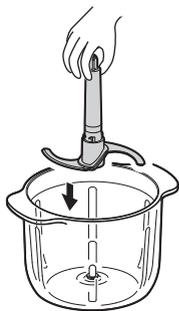


### バター&ホイップ

軸の頭を持って差し込む。

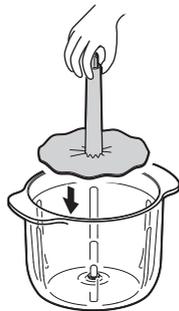

### 両面おろし刃

円板軸に取り付けてから(4ページ参照)、軸の頭を持って差し込む。

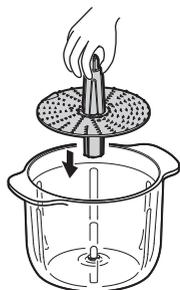

- 構造上すりおろし切れない材料が粒になって残ります。気になる場合は取り除いてください。

# 使いかた

2 材料を入れる。(材料については6ページ参照)

- みじん切りカッター  
最大量: 「最大量」の線まで



- バター&ホイップ  
ホイップ目安量: 300ml  
バター目安量: 200ml




- 両面おろし刃  
最大量: 100g  
材料を、重ならないように刃の上に並べる。



3 ボトルフタをはめ、本体を載せて軽く左右に回してしっかりと合まる位置に取り付ける。


- 本体を回したときにボトルごと回れば、正しく取り付けられています。

※フタが浮かないように注意してください。

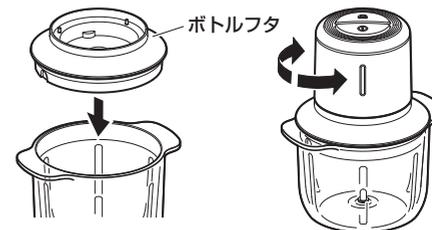

4 ロック解除スイッチを押しながらメインスイッチを押して(7ページ参照)調理する。

- 動作中はランプが緑色に点灯します。充電電池の残量が低下するとランプが緑色に点滅しはじめます。残量がなくなると停止し約3秒間ランプが赤色に点滅します。

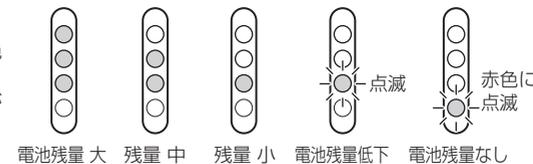

- 連続2分動作させると自動で停止します。

5 回転が完全に止まってから、本体・ボトルフタを外し、アタッチメントを取り出し、調理物を取り出す。

- ※アタッチメントを取り出すときは、必ず軸の頭を持ってください。
- ※バター&ホイップ使用后、アタッチメントが取り出しにくいときは、先に調理物を取り出してください。
- ※ボトルとアタッチメントは、1回使うごとにお手入れしてください。

△注意  
みじん切りカッターは、必ず先に取り出す。



## 使いかた

### ！ランプが赤色に点滅したときは

本製品は、負荷がかかりすぎたり、定格時間（12ページ参照）を超えて使用するなどして充電電池が高温になると、停止してランプが約5秒間赤色に点滅します。

その場合は、下記の手順で処置をしてください。

①材料を減らす。


使えない材料を入れているときは取り除く。

刃に材料がはさまっていたら、はしなどで取り除く。

※刃に直接触れないでください。

②30分以上休ませる。

②の休止時間が短いと、再度ランプが点滅して製品が動作しません。

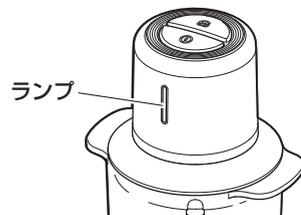

## お手入れのしかた

使用後は、できるだけ早く洗ってください。

### アタッチメント

①ブラシなどに中性洗剤をつけて洗い、水かぬるま湯（40℃以下）でよく洗い流す。

②水分をふき取り、十分に乾燥させる。

※軸内に入り込んだ食材は綿棒などを使いしっかり落としてください。

### △ けがの恐れあり

刃に触れないよう、ご注意ください。



### 本体

やわらかい布を「石けん水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどをふき取る。

### ボトル・ボトルフタ・ボトルフタパッキン

①スポンジに中性洗剤をつけて洗い、水かぬるま湯（40℃以下）でよくすすぐ。

②水分をふき取り、十分に乾燥させる。

## ご注意

●本体は水につけたり、水をかけない。

●食器洗い乾燥機は使わない。

●ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・漂白剤・化学ぞうきんを使わない。

●40℃以上のお湯では洗わない。

## 収納のしかた




アタッチメントをボトルに入れて収納できます。

●みじん切りカッターには必ずカッター保護カバーをかぶせてください。


●必ずお手入れをして、しっかり乾燥させてから保管してください。

### 1 両面おろし刃をバター&ホイップの軸にはめてボトルに入れる。

※ボトル軸には取り付けないでください。

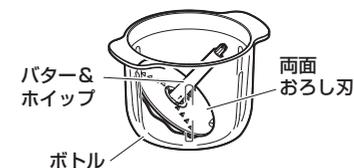


### 2 カバーを付けたみじん切りカッターと円板軸を入れる。

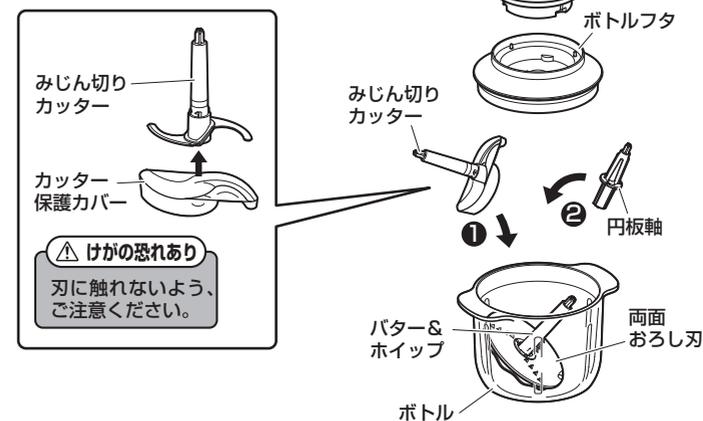

### 3 ボトルフタをし、本体を載せる。

### 収納状態

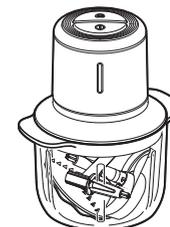




# 充電電池の外しかた(廃棄時)


これは製品を廃棄するための説明です。修理をお勧めする説明ではありません。  
この製品はお客様による修理はできません。  
製品が完全に動かなくなるまで充電電池を放電させてから廃棄してください。

# 充電電池の外しかた(廃棄時)


- 1 本体裏面のゴムキャップ(3箇所)を外し、ネジを外す。

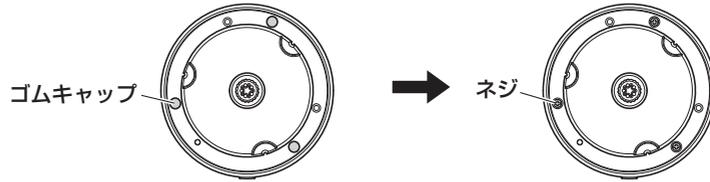

- 2 本体カバーを取り外し、充電電池を持ち上げる。

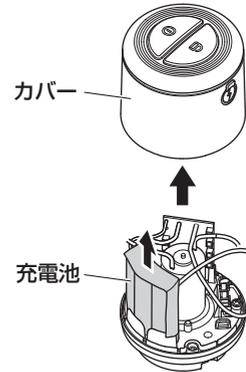


- 3 充電電池から基板に繋がっている、赤と黒の線を1本ずつニッパーで切り、切り口をテープなどで絶縁する。

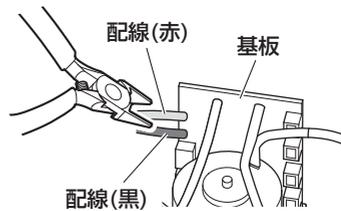

- 4 基板から充電電池に繋がっているコネクター(1箇所)をつまみを押しながら外す。結束バンドを切る。

※外した充電電池は、コネクターにテープなどを巻き、絶縁してください。

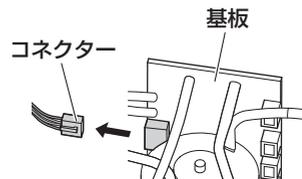

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。必ず下記の注意事項を守って取り扱う。  
破裂・発火・けがの恐れがあります。

- 火中に投入しない。加熱しない。火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になるところに置かない。
- 分解・改造をしない。釘を刺したり、踏みつけたり、強い衝撃を与えない。
- 充電電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診断を受けてください。液が肌や服に付着したときは、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流して、医師にご相談ください。

外した充電電池は、リサイクル協力店へお持ちください。貴重な資源となります。

品名：リチウムイオン電池(Li-ion)  
公称電圧：DC11.1V 容量：2000mAh 22.2Wh  
総量：1組



航空機をご利用になる際は、事前に航空会社へご確認ください。  
電圧とプラグは、必ず現地で確認してからお使いください。  
変換プラグが必要な場合は、別途ご用意ください。  
<https://www.tescom-japan.co.jp/journal/265>



仕様	品名	コードレス フードプロセッサ	保管環境温度	0℃～40℃
	品番	TKX500	使用環境温度	5℃～35℃
	充電電源	AC 100-240V 50/60Hz	寸法	高さ227×幅188×奥行き149mm
	回転数	2100回転/分(無負荷時)	質量	1.7kg(収納時)
	定格時間	みじん切りカッター：1分 両面おろし刃：2分 バター&ホイップ：2分	調理最大量	300g(液体含む)
			電源コード長さ	1.0m(電源アダプター)
			充電時間	2時間



## 故障かな?と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(14ページ参照)

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
振動が大きい。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 材料の切りかたが大きすぎる。</li> <li>● 材料が多すぎる。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 材料を小さく切りなおす。</li> <li>● 材料を減らす。</li> </ul>
刃がまわらない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 充電している。</li> <li>● 材料が多すぎる。</li> <li>● 本体がしっかり取り付けられていない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源アダプターを抜く。</li> <li>● 材料を減らす。</li> <li>● 組み立て直す。(7・8ページ参照)</li> </ul>
スイッチを押しても動かない。 途中で止まった。 (ランプが約5秒間赤色に点滅している)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本体を傾けて使用している。</li> <li>● 定格時間を越えて使用している。</li> <li>● 禁止食材を使用している。</li> <li>● 停止後、30分以上休ませていない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 安定した平らな場所で使用する。</li> <li>● 9ページ「ランプが赤色に点滅したときは」の手順で対処する。温度が下がってもこの状態が続く場合、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(14ページ参照)</li> </ul>
スイッチを押しても動かない。 途中で止まった。 (ランプが消灯している)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 材料が多すぎる。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 材料を減らし、ランプが赤色に点滅から点灯(赤または緑)に変わるまで充電する。</li> </ul>
充電できない。 (ランプが緑色の点灯に変わらずに消灯する) (ランプが約10秒間赤色に速く点滅後消灯する/スイッチを押しても同じように点滅する)		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 充電電池の寿命です。 ご購入後すぐにこの状態になった場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(14ページ参照)</li> </ul>
充電できない。 (ランプが消灯している)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源コードが断線しているか、断線しかけている。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(14ページ参照)</li> </ul>
電源アダプターが異常に熱い。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● コンセントの差し込みがゆるい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。</li> </ul>
煙が出る。 電源コードがねじれて戻らなくなった。		<ul style="list-style-type: none"> <li>● すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(14ページ参照)</li> </ul>



## アフターサービス

### 1.保証書について——保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

### 2.修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

### 3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

### 4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

### 5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

## テスコムお客様ご相談窓口

受付時間:9時~17時  
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

- 修理についてのお問い合わせ

通話無料 0120-343-122

- その他のお問い合わせ

通話無料 0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。  
URL▶<https://www.tescom-japan.co.jp/support/>

- 部品・消耗品ご購入について

テスコム製品取扱店、または下記専用ページからご購入いただけます。

※ホームページからご購入の場合は、送料等がかかります。

URL▶<https://www.tescom-shop.jp/parts/>

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

<b>愛情点検</b>	<b>●長年ご使用のフードプロセッサーの点検を！</b>	
	<b>こんな症状はありませんか</b> <small>症状</small> ●電源アダプターが異常に熱くなる。 ●ごけ臭いにおいがする。 ●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。 ●その他、異常や故障がある。	<b>ご使用中止</b> <small>事故防止のため、電源アダプターを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。</small>

### 〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
  - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ⑤本書の提示がない場合。
  - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

### ●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。  
 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。  
 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

## 保 証 書 持込修理

品番	TKX500	保証期間	お買い上げ年月日より <b>1年間</b>	保証対象	本体	
★お客様	ご芳名	様	★お買い上げ年月日	年	月	日
	ご住所 (〒 )		★販売店	住所・店名		
	お電話		電話			

株式会社 **テスコム** [www.tescom-japan.co.jp](http://www.tescom-japan.co.jp)

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1