


# 取扱説明書

## ネイルケア

品番 TK250A 家庭用

- このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございます。
- ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1~3P)は必ずお読みください。
- 取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

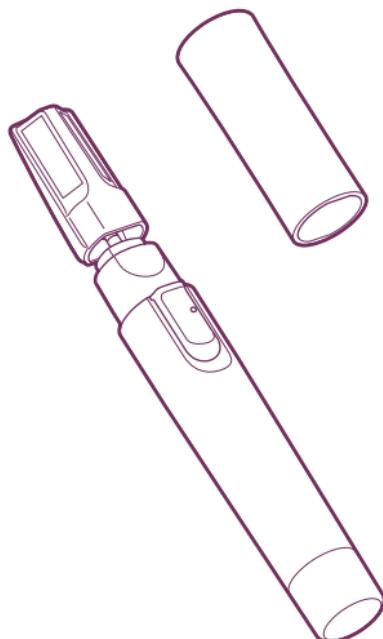

### もくじ

安全上のご注意	.....	1
各部のなまえと はたらき	.....	4
使いかた	.....	5
お手入れのしかた	.....	9
故障かな?と思ったら	....	10
仕様	.....	10
アフターサービス	.....	11
〈無料修理規定〉	.....	12
保証書	.....	裏表紙

◎保証書は、販売店にて必ず記入を受けて、大切に保管してください。

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。  
必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

## △警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

## △注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

### 図記号の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

## △警告



禁止

子供だけで使わせない。乳幼児や子供、ペットに使わない。  
子供の手が届く場所に置かない。  
●感電・けが・やけどの恐れがあります。

梱包材・アタッチメント・取り外した部品などを幼児の  
手が届く場所に置かない。  
●誤飲の恐れがあります。

本体や電池を火中に投じない。  
●火災・破裂・やけどの恐れがあります。

## ⚠ 注意

 必ず守る	<p><b>使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• けが・事故の恐れがあります。</li></ul> <p><b>電池・キャップ・アタッチメントの取り付け・取り外しは、必ずスイッチを「OFF」にしてから行う。</b></p> <p><b>また、スイッチを入れないように注意する。</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• けが・故障の恐れがあります。</li></ul>
 禁止	<p><b>電池は以下の事を守り、正しく使用する。</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>\oplus\ominus</math>の向きを確かめ、正しく入れる。</li><li>• 使い切った電池はすぐに取り出す。</li><li>• 長期間使わないときは、電池を取り出しておく。</li><li>• 電池に表示してある注意内容を守る。</li><li>• 使用期限内の電池を使用する。</li></ul> <p><b>● 電池の発熱・破裂・液漏れなどによる、けがや周囲汚損の恐れがあります。</b></p> <p><b>充電式ニッケル水素電池を使うときは、充電池メーカーの取扱説明書をよく読んで使う。</b></p>
	<p><b>アタッチメントや本体が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• けが・事故の恐れがあります。</li></ul> <p><b>アタッチメントを、動きが止まるほどの力で押さえない。</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• けが・故障の恐れがあります。</li></ul>

## ⚠ 注意

 禁止	<b>他の人と共用しない。</b> • 感染症の恐れがあります。
	<b>爪以外には使わない。</b> • けが・故障の恐れがあります
	<b>爪を削りすぎたり、みがきすぎたりしない。</b> • けがの恐れがあります。
	<b>落としたり、ぶつけたりしない。</b> • 火災・感電・けがの恐れがあります。
	<b>業務用として使わない。</b> <b>また、不特定多数の人が使う場所に置かない。</b> • 感染症・連続過負荷による故障の恐れがあります。
	 水場禁止 <b>浴室や湿気の多い所・水の近くで使わない。置かない。</b> • 絶縁劣化などにより、火災・感電・ショートの恐れがあります。
 水ぬれ禁止	<b>水につけない。水をかけない。ぬれた手で使わない。</b> • ショートの恐れがあります。
 分解禁止	<b>改造はしない。分解・修理しない。</b> • 火災・けがの恐れがあります。 修理は販売店、またはお客様相談窓口にご相談ください。

# 各部のなまえとはたらき


アタッチメント

差込部

本体


電池キャップ \*

キャップ \*

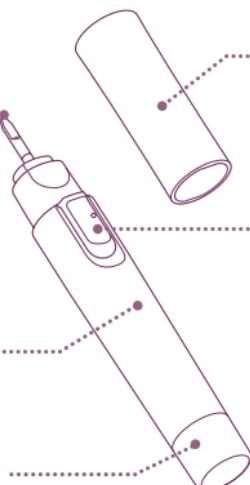

スイッチ

HIGH  
LOW  
OFF

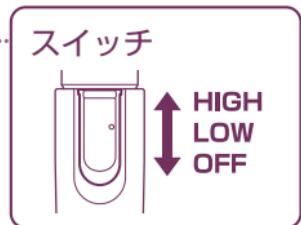

•形づくり

アタッチメント \*



•甘皮ケア

アタッチメント \*



•表面整え

アタッチメント \*



やすり面

\*の付いた部品・付属品・アタッチメントは、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。製品の品番と必要な部品名をご確認の上、取扱店へご注文ください。

(ホームページからのご購入については 11 ページ参照)

# 使いかた

## 電池の入れかた

### ●電池について


- ・単3形アルカリ乾電池1本で約30回使用できます。(1回3分使用の場合)
- ・必ず、アルカリ乾電池か充電式ニッケル水素電池を使用してください。他の電池を使うと、製品本来の性能が発揮できないことがあります。  
※充電式ニッケル水素電池をお使いの際は、お使いになるメーカー及び電池の状態により性能に差が出る場合があります。
- ・使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って廃棄してください。

1 スイッチが「OFF」になっている事を確認する。


電池キャップの(■)が本体左側の(■)に合うまで矢印の方向に回し、本体から取り外す。




2 電池を図の向きで入れる。

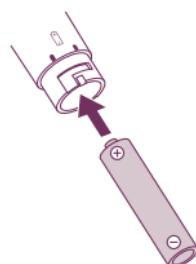

3 電池キャップの(■)が本体左側の(■)に合うようにはめ、本体右側の(■)と合うまで矢印の方向に回す。

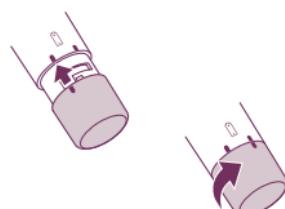

- 1 キャップを取り外し、スイッチが「OFF」になっていることを確認する。
- 2 アタッチメントを取り付ける。(→ 7 ページ)
- 3 スイッチを入れてアタッチメントを使う。
  - 爪のお手入れをする : 爪を整える (→ 7 ページ)
  - きれいな爪を伸ばす : 甘皮ケア (→ 8 ページ)  
※甘皮を押すときは、スイッチ「OFF」で使用します。
- 4 使用後は、スイッチを「OFF」にする。

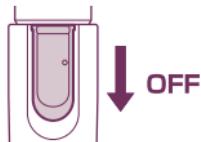

- 5 お手入れをし (→ 9 ページ)、キャップを取り付けて湿気の少ない所で保管する。  
長期間使わないときは、電池を取り外しておく。

## △注意


- アタッチメントを爪に強く押し当てる。また、同じ場所に長時間当てる。けがや爪を傷つける恐れがあります。
- 爪まわりの肌を傷つけないように注意する。
- 爪の薄い人は、みがきすぎないように注意する。
- 爪に疾患のある人・爪まわりにトラブルのある人は使わない。爪を傷つける恐れがあります。

# 使いかた

## アタッチメントの着脱

### ●取り付けかた

図の向きで、アタッチメントをアタッチメント差込部へまっすぐ差し込んで、取り付ける。

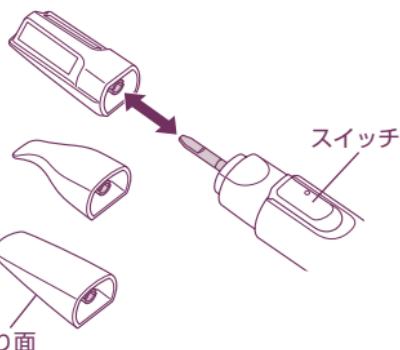

### ●取り外しかた

アタッチメントを、まっすぐ引き抜いて取り外す。

## アタッチメントの使いかた

### 爪を整える




形づくりアタッチメントを取り付ける。

スイッチを「HIGH」にして、形づくりアタッチメントで爪の形を整える。



面に斜めに当てます。  
※左右同じ粗さのやすりです。


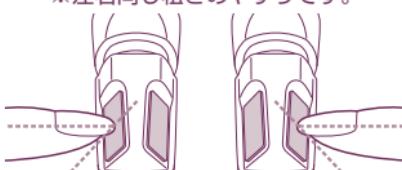


## セルフネイル前の準備



表面整えアタッチメントを取り付ける。

スイッチを「HIGH」にして、爪の表面をみがいて凹凸をならす。

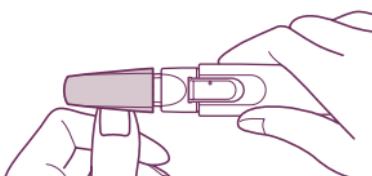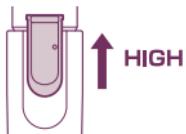

## 甘皮ケア

※2週間に1回程度、入浴後またはぬるま湯で甘皮部分を十分やわらかくしたあとのお手入れをおすすめします。

※ネイルオイルは、別途ご用意ください。(ネイルオイルなしでも使えます)





甘皮ケアアタッチメントを取り付ける。

1

スイッチを「OFF」にして、甘皮部分を押す。

※スイッチを入れて使うと、出血の恐れがあります。

※押しすぎると、伸びてくる爪が凸凹になります。

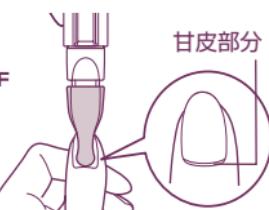

2

爪にネイルオイルを塗り、スイッチを「OFF」または「LOW」にして爪の表面をなでるようにこすって、ルーズスキンを除く。



# 使いかた

## アタッチメントの交換目安

きれいに仕上げるため、下記を目安にアタッチメントの交換をおすすめします。


アタッチメント	交換の目安
形づくりアタッチメント	約 3 ヶ月 (1 週間に 1 回使用の場合)
表面整えアタッチメント	約 3 ヶ月 (2 週間に 1 回使用の場合)

# お手入れのしかた

スイッチを「OFF」にしてからお手入れする。

## 本体・アタッチメント

- 乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。  
汚れが落ちにくいときは、「石けん水」  
または「水で薄めた中性洗剤」に  
浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

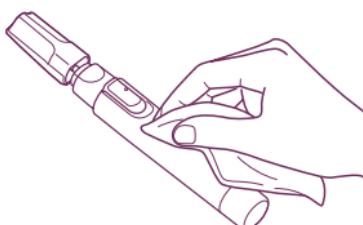

### △注意

- 本体・アタッチメントの水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

# 故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
削れない。 削りにくい。 仕上がりが悪い。	アタッチメントの 寿命がきた。	最寄の販売店に、部品を ご用命ください。 (→ 4 ページ)
	電池の寿命がきた。	新しい電池、または充電した 電池に交換する。 (→ 5 ページ)
スイッチを入れても 動かない。	電池が入っていない。	電池を入れる。(→ 5 ページ)
	電池の方向が 間違っている。	電池の $\oplus\ominus$ を確認して入れ 直す。(→ 5 ページ)
	故障している。	すぐに使用を中止し、 「お客様ご相談窓口」にご相談 ください。(→ 11 ページ)
その他異常・故障がある。		

仕様	
品名	ネイルケア
品番	TK250A
電源	DC1.5V 単3形アルカリ乾電池 (LR6) 1本
質量	44g (形づくりアタッチメント / キャップ装着時、電池別)
寸法	高さ 154 × 幅 21 × 奥行き 23mm (形づくりアタッチメント装着時) 高さ 159 × 幅 22 × 奥行き 23mm (キャップ装着時)
アタッチメント	形づくりアタッチメント・甘皮ケアアタッチメント・ 表面整えアタッチメント
付属品	キャップ

# アフターサービス

## ① 保証書について／保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## ② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。  
保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。  
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## ③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

## ④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。  
お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です）

## ⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

## テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：9時～17時  
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

〒390-1242 長野県松本市和田 4217-1 FAX 0263-40-3840

### ●修理についてのお問い合わせ



**0120-343-122**

### ●その他のお問い合わせ



**0120-106-018**

ホームページでもお問い合わせいただけます。

URL ▶ <https://www.tescom-japan.co.jp/support/>

### ●部品・消耗品ご購入について

テスコム製品取扱店、または下記専用ページからご購入いただけます。

※ホームページからご購入の場合は、  
送料等がかかります。

URL ▶ <https://www.tescom-shop.jp/parts/>

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。

廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

# 〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
  - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ⑤本書の提示がない場合。
  - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

## ●修理メモ

愛情点検



## ●長年ご使用のネイルケアの点検を！

こんな症状は  
ありませんか

- こげ臭いにおいがする。
- 製品の一部に割れ・  
ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用  
中止

事故防止のため、  
販売店に点検・修理を  
ご相談ください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。無料修理規定については12ページをご覧ください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

## 保証書 持込修理

品番	TK250A	保証期間	お買い上げ年月日より <b>1年間</b>	保証対象	本体
★ お客様	ご芳名			★お買い上げ年月日 住所・店名 電話	年月日
	様				
	ご住所(〒)	)	★販売店		
お電話		電話			

株式会社 テスコム

[www.tescom-japan.co.jp](http://www.tescom-japan.co.jp)

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1