


## WEB取扱説明書

## マイナスイオン カールドライヤー

品番 **TC430A/530A** 家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「**安全上のご注意**」(1～4P)は**必ずお読みください**。

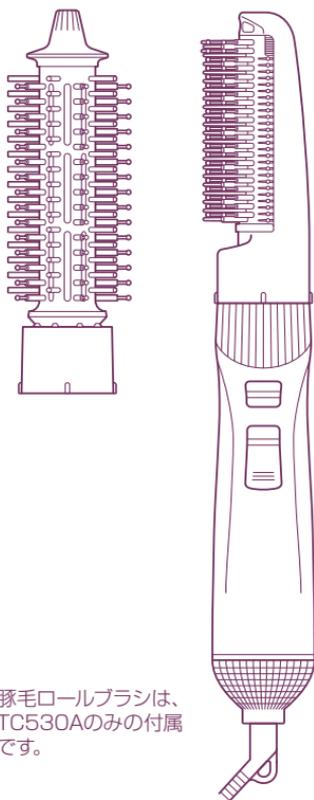

※豚毛ローレルブラシは、TC530Aのみの付属です。

## もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえと はたらき	5
仕様	6
使いかた	7
お手入れのしかた	12
故障かな?と思ったら	13
アフターサービス	14

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

 **警告** | 誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

 **注意** | 誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

## 図記号の例

 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。

 (左図の場合は分解禁止)

 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。

 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

## 警告



電源プラグ  
を抜く

使用後は必ず電源を「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。

- 火災・感電の恐れがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

- 発煙・発火・感電の恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

- 電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

電源プラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。

- 火災・感電の恐れがあります。

必ず交流 100V で使う。(日本国内専用)

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。



必ず守る

## ⚠ 警告

たこ足配線や、電源コンセントの定格を超える使いかたをしない。

- 他の器具とコンセントを併用すると、発火・感電の恐れがあります。

本体内部が真っ赤になったり、煙が出る、本体の中で異物が動く音がするときには使わない。

- 感電・発火・けがの恐れがあります。


電源コードを傷つけない。

無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。

- 火災・感電の恐れがあります。

次の状態が確認されたときは使わない。

- 使用中に風が出たり出なかったりするとき。
  - 電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
  - 電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。
  - コンセントの差し込みがゆるいとき。
  - 電源コードが異常に熱いとき。
  - やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。
- 電源コードや電源プラグが破損している場合は、販売店またはお客様ご相談窓口にて修理を依頼してください。



禁止

本体に電源コードを巻きつけない。

- 電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



スイッチを入れたまま放置しない。

- 火災や熱による変質・変形の恐れがあります。

補助を必要とする人（子供を含む）は、単独でこの製品を使わない。


- 感電・けが・やけどの恐れがあります。

使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。また、子供が本製品で遊ばないように注意してください。

## ⚠ 警告

梱包材(ポリ袋・電源プラグのカバーなど)を、  
子供の手の届く場所に置かない。

- 口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、  
窒息や誤飲する恐れがあります。



引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー・ガス・整髪剤など)の近くで使わない。スプレー式整髪剤と同時に使わない。

- 爆発・火災の恐れがあります。



禁止

吸込口・吹出口をふさがない。

- 火災・やけどの恐れがあります。



吸込口・吹出口から、ヘアピンなどの異物を入れない。

- 火災・感電の恐れがあります。



使用中に吹出口をのぞき込まない。

- 風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けがをする恐れがあります。



水場禁止

浴室や湿気が多い所・水の近くで使わない。保管しない。

- 絶縁劣化などにより、感電・火災・ショート of の恐れがあります。



水ぬれ禁止

水につけない。水をかけない。

- ショート・感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。

- ショート・感電の恐れがあります。

## ⚠ 警告



分解禁止

**改造はしない。分解・修理しない。**

- 火災・感電・けがの恐れがあります。  
修理は販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

## ⚠ 注意



必ず守る

**使用中、髪の毛が吸込口に吸い込まれないようにする。**

- 髪の毛が切れたり、やけど・故障の恐れがあります。

**人の毛髪の乾燥・整髪以外の用途（かつら・衣類や靴等の乾燥）に使用しない。また、乳幼児・ペットに使用しない。**

- やけど・火災・故障の恐れがあります。

**アタッチメントに一度にたくさんの髪の毛を巻いたり、重ねて巻いたりしない。**

- 髪の毛がからまったり、こげたり、熱によるやけどの恐れがあります。



禁止

**アタッチメントに、直接整髪剤を付けない。洗髪などの用具にしない。**

- やけど・故障・破損の恐れがあります。

**落としたり、ぶつけたりしない。破損したら使用しない。**

- 感電・発火・けがの恐れがあります。

**業務用として使わない。  
また、不特定多数の人が使う場所に置かない。**

- 連続過負荷による故障の恐れがあります。

**スイッチは必要以上に速く動かさない。  
また、不完全な位置で使わない。**

- 故障の恐れがあります。



接触禁止

**使用中・使用直後のアタッチメントの高温部（→6ページ）および吹出口は、高温のためさわらない。また肌に触れさせない。**

- やけどの恐れがあります。

※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なる場合があります。

# 各部のなまえとはたらき

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。


## クールスイッチ

温風 / 冷風が切り替わります。



## 切替スイッチ

風量を切り替えます。

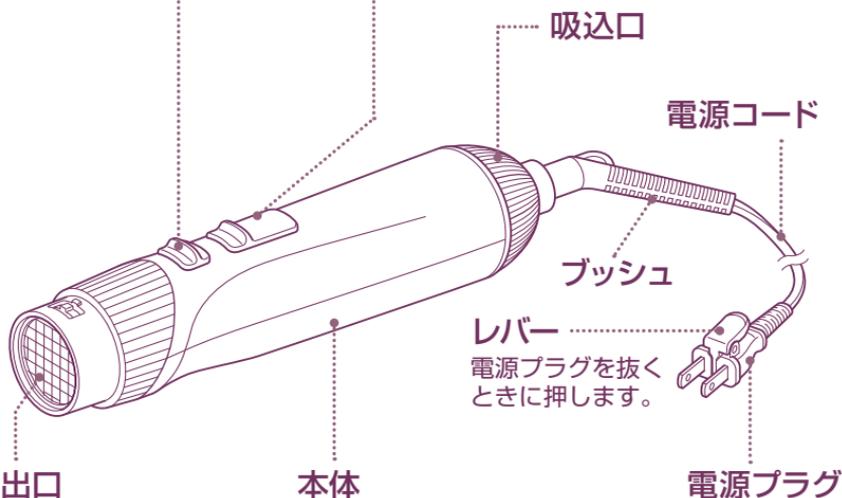

## 吹出口

風とマイナスイオンを  
吹き出します。


### ●マイナスイオンの毛髪 へのはたらき

マイナスイオンが髪の広  
がりの一因となる静電気を  
低減します。

## ■付属品(アタッチメント)

### 豚毛ブローブラシ


ブラシベース ブラシセンター3列とブラシベースにはツバキオイルを配合したマイクロカプセルが含まれています。



高温部 (■部)  
熱くなるので注意する。

### 豚毛ロールブラシ(TC530Aのみ付属)

ブラシの先端を持って使用することができます。



高温部 (■部)  
先端以外の全体(特にブラシの芯)が熱くなるので注意する。

付属品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。

製品の品番と必要な部品名をご確認の上、取扱店へご注文ください。

(ホームページからのご購入については14ページ参照)

## 仕様

品名	マイナスイオン カールドライヤー
品番	TC430A/530A
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	700W(HOT-DRY)、300W(HOT-SET)
温風温度	115℃(HOT-DRY、周囲温度30℃の場合。 アタッチメントを取り外したときの温度)
電源コード長さ	1.7m
質量	265g(本体のみ) 340g(豚毛ブローブラシ付き) 355g(豚毛ロールブラシ付き)
付属品 (アタッチメント)	豚毛ブローブラシ 豚毛ロールブラシ(TC530Aのみ)
安全装置	温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
寸法	高さ51×幅213×奥行48mm(本体のみ) 高さ58×幅330×奥行52mm(豚毛ブローブラシ付き) 高さ55×幅372×奥行55mm(豚毛ロールブラシ付き)


# 使いかた

1

## 本体にアタッチメントを取り付ける。

(※取り付けの際は、異物が入っていないことを必ず確認してください。)

- 1) アタッチメントの「**■**」と本体の右側の「**■**」を合わせるようにはめる。  
(アタッチメントは4方向から取り付けることができます。)
- 2) アタッチメントを図の矢印の方向に回して取り付ける。

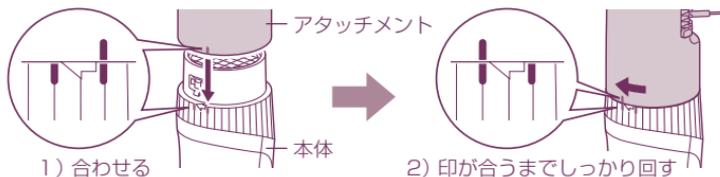

取り外すときは、取り付けと逆の手順で本体から取り外す。

2

## 切替スイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントに差し込む。

3

## 切替スイッチを「DRY」または「SET」にして、ブラシで髪をとかしながら風をあてる。

### ●適した使いかた

- 「DRY」 ……洗髪後のブローに適しています。
- 「SET」 ……髪の設定に適しています。

### ●クールスイッチ

温風で髪を整えた後、髪からブラシを外す前に、冷風を10～15秒髪にあてると、セットが長持ちします。



4

## 使用後は、切替スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。



コンセントから抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。レバーを押すと、電源プラグが楽に抜けます。



5

## 完全に冷めてから、湿気の少ない所で保管する。

※電源コードを本体に巻きつけて保管しないでください。

### 注意

- 使用中、髪の毛が吸込口に吸い込まれないよう注意する。
- 1ヶ所に温風をあてすぎない。  
やけどの恐れがあります。
- 整髪剤などの付いた手でさわらない。  
劣化の原因となります。



## 豚毛ロールブラシの使いかた



必ず守る

### 使いはじめる前に

髪のかみ付きを防ぐために、手元を確認しながらご使用ください。  
手元を確認できない後頭部へのカールはおやめください。  
ブラシに髪を巻きすぎない。外すときは巻き戻さない。

### ブロッキングのしかた ～髪をきれいにスタイリングするために～


- 1 全体を、左右に  
2等分する。



- 2 前髪(長い場合)と耳より前の髪を、  
小さく分けてねじりながら丸め、  
ヘアクリップなどで留める。



- 3 残りの髪を、図のように  
3段に分けて留める。

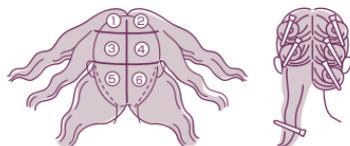

- 4 下の段から順に、一束ずつ  
ほどいてスタイリングする。

髪スタイリングには「SET」が  
適しています。



必ず守る

### 万一髪の毛がからまってしまった場合・・・

- ① 油性の整髪料を付けて、クシの柄や細い棒などで少しずつほぐして外してください。
- ② ①を行ってもからまりが取れないときは、はさみ等でブラシのピンを切って外してください。




## ●Cカールスタイル

毛先に丸みをおびたカールが付きます。



※イラストは仕上がりがイメージです。

- 1 5cm程度の幅で毛束をとります。  
毛先から15cmの所に、ブラシを毛束に対して直角にあてます。
- 2 毛先を持ってブラシの芯に髪を密着させ、毛束を巻き込むように下に滑らせます。
- 3 毛先から10cm程度の所でブラシの先端を持って、内巻きに巻き、5～10秒キープします。  
※高温部に触れないよう注意する。

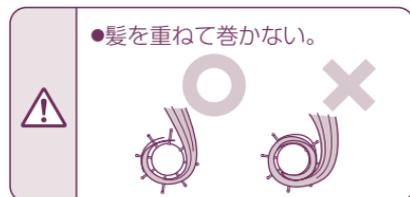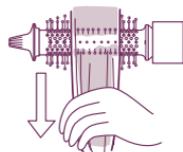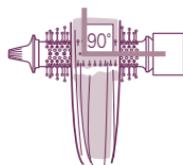

- 4 ブラシを頭部から離し、巻いた方向にゆっくり回転させながら毛先まですべらせて、外します。

**アドバイス** ブラシを外すときに、さらに毛先で5秒キープすると強めのカールになります。



カールを付けた毛束はヘアピンなどで留めて、次の毛束に移ってください。

# 豚毛ブローブラシの使いかた



## ●ナチュラルカールスタイル


毛先に自然なカールが付きます。



※イラストは仕上がりイメージです。

1 5cm程度の幅で毛束をとります。

2 髪の流れを整えながら、根元から毛先に向けてブラシをすべらせ、毛先は内巻きにとかします。

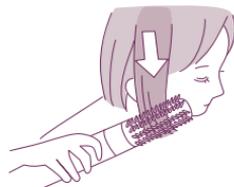

## ●根元のボリュームアップ

1 3cm程度の幅で毛束をとります。


2 髪を根元から立ち上げるようにブラシで持ち上げ、そのままキープします。

ロングヘア：10秒温風→10秒冷風をあてます。

ショートヘア：10秒温風→5秒冷風をあてます。

風をあてる時間は目安です。

髪質に合わせて使用時間を変えてください。

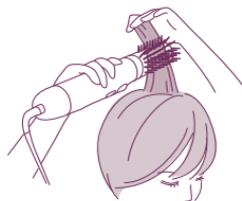

温風→冷風

3 ブラシをゆっくりと髪から外します。



# お手入れのしかた

切替スイッチを「OFF」にして電源プラグを抜き、冷めてからお手入れする。

## 本体

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。  
汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた  
中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。



### ⚠ 注意

- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

## 吸込口

ホコリや髪の毛などをやわらかいブラシなどで取り除く。

- お手入れはこまめに  
温風が通常より熱くなり、髪がこげたり、やけどの  
恐れがあるので、吸込口はこまめに（月1回以上）お  
手入れする。



## アタッチメント

- 1 ホコリや髪の毛などを、ブラシなどで取り除く。
- 2 めるま湯（30～40℃）に入れて約2～3分間  
揺り動かして汚れを落とす。
- 3 水を切り、図のように立てて十分に乾燥させる。  
（豚毛の曲がりは乾燥の過程で、戻っていきます。）



※お手入れをしても、ご満足いただけない場合は交換の時期です。  
アタッチメントは消耗品になりますので、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。

# 故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
温風になったり、冷風になったりする。	吸込口にホコリや髪が付着している。	ホコリや髪をブラシなどで取り除く。それでも直らないときは、すぐに使用を中止し、 <a href="#">「お客様ご相談窓口」</a> にご相談ください。(→14ページ)
吹出口から火花が見える。(火花は安全装置の動作によるものです。)	吸込口をふさいでいる。	ふさがないように使う。それでも直らないときは、すぐに使用を中止し、 <a href="#">「お客様ご相談窓口」</a> にご相談ください。(→14ページ)
本体や温風が異常に熱い。本体内部が真っ赤になったり煙が出る。	安全装置が正常に動作していない。	すぐに使用を中止し、 <a href="#">「お客様ご相談窓口」</a> にご相談ください。(→14ページ)
風が出ない。	電源コードが断線している。	
風が出たり、出なかったりする。	電源コードが断線しかけている。	
電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいる。		
異常な音や振動、こげ臭いにおいがする。		
その他の異常・故障がある。		
電源コード・電源プラグが異常に熱くなる。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。
マイナスイオンの効果が感じられない。	以下の人には効果が現れにくいことがあります。 ●縮毛の人 ●髪のカセが強い人 ●髪が細くやわらかい人 ●髪が短い人 ●縮毛矯正をかけて間もない人 ●もともと髪質がしっとりしている人	

# アフターサービス

## ① 保証書について / 保証期間はご購入日より1年間です。

商品と同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。保証書はご購入後、ご購入の販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入または販売証明書などの発行をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## ② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書または販売証明書などで購入日のわかるものを添えてご購入後、ご購入の販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入後、ご購入の販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

## ③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後5年としております。万一、何らかの理由で保有期間満了後に無料修理対象期間がある場合は、無料修理規定にそって代替機種に無料交換いたします。

## ④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入後、ご購入の販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険ですのでおやめください。分解後は弊社無料修理が受けられなくなります。

## ⑤ アフターサービスについてご不明な点があるとき

ご購入後、ご購入の販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入後、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品や譲渡品などで、ご購入後、ご購入の販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

## テスコムお客様ご相談窓口

〒390-1242 長野県松本市和田 4217-1

受付時間：9時～17時

（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

FAX 0263-40-3840

### ●ホームページからのお問い合わせ

お問い合わせはチャットボットが便利です。

URL ▶ <https://www.tescom-japan.co.jp/support/>



### ●修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

### ●その他のお問い合わせ



0120-106-018

### ●部品・消耗品ご購入について

テスコム製品取扱店、または下記専用ページからご購入いただけます。

URL ▶ <https://www.tescom-shop.jp/parts/>

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。



## ●長年ご使用のカールドライヤーの点検を！

こんな症状は  
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげ臭いにおいがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用  
中止

事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

### 〈無料修理規定〉

1. 商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。  
お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理致します。
2. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
  - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
  - ④業務用としてや共有施設での使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - ⑤電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
  - ⑥お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。  
(例：電源コードの巻きつけなどによる断線、吸込口の破損・目詰まり、毛髪・ホコリの吸込み・侵入、動物毛の侵入および動物による損傷など)
  - ⑦保証書の提示がない場合。
  - ⑧保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. 通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。
5. 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
6. 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
8. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。