

取扱説明書


レディシェーバー

品番 **TT450A** 家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「**安全上のご注意**」(1～4P)は**必ずお読みください**。

●取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

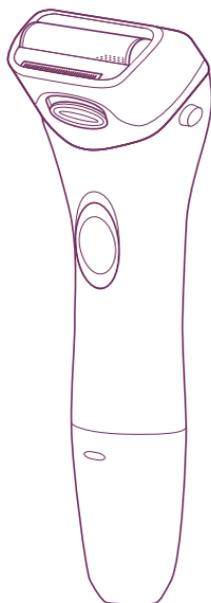

もくじ

| | |
|--------------------|----|
| 安全上のご注意 | 1 |
| 各部のなまえと はたらき | 5 |
| 仕様 | 6 |
| 充電のしかた | 7 |
| ご使用前の準備 | 8 |
| 使いかた | 8 |
| お手入れのしかた | 10 |
| 故障かな?と思ったら | 11 |
| 充電電池の外しかた (廃棄時) | 12 |
| アフターサービス | 14 |

保証書 裏表紙

◎保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

 **警告** | 誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

 **注意** | 誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。

 (左図の場合は分解禁止)

 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。

 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

警告



電源プラグ
を抜く

充電終了後やアダプター運転での使用後は必ずスイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源アダプターをコンセントから抜く。

- 火災・感電の恐れがあります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

- 発煙・発火・感電の恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源アダプターを持って抜く。

- 電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

電源プラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。

- 火災・感電の恐れがあります。

必ず交流100-240Vで使う。

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。



必ず守る

⚠ 警告


電源コードを傷つけない。
無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・
熱いものに近付けない・挟み込まない・加工しない・束ねたまま使用
しない。

- 火災・感電の恐れがあります。

次の状態が確認されたときは使わない。

- 電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- 電源コード・電源アダプターの根元部分が
変形・傷んでいるとき。
- コンセントの差し込みがゆるいとき。
- 電源コードが異常に熱いとき。

- やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。
電源コードや電源プラグが破損している場合は、
販売店またはお客様ご相談窓口にて修理を依頼してください。

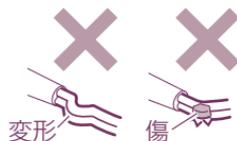

禁止

電源アダプターや本体に電源コードを巻き付けない。

- 電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れが
あります。



補助を必要とする人（子供を含む）は、単独でこの製品を使わない。

- 感電・けが・やけどの恐れがあります。使用する際は、安全に責任を負え
る人の監督・指示のもとで使うようにしてください。また、子供が本製品
で遊ばないように注意してください。

取り外した部品や付属品を、子供の手が届く場所に置かない。

- 誤飲の恐れがあります。

本体や充電電池を火中に投入しない。

- 火災・破裂・やけどの恐れがあります。

⚠ 警告

| | |
|--|--|
|  水場禁止 | <p>電源アダプターを浴室や湿気の多い所で使わない。置かない。 ●絶縁劣化などにより、火災・感電・ショート of の恐れがあります。</p> |
| | <p>本体を水の中に落とさない。水に沈めない。 ●ショート of の恐れがあります。</p> |
|  水ぬれ禁止 | <p>電源アダプターは、水につけない。水をかけない。 ●感電・ショート of の恐れがあります。</p> |
|  ぬれ手禁止 | <p>ぬれた手で電源アダプターを使わない。 ●感電・ショート of の恐れがあります。</p> |
|  分解禁止 | <p>改造はしない。分解・修理しない。(製品廃棄時を除く。) ●火災・感電・けが of の恐れがあります。 修理は販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。</p> |

⚠ 注意

| | |
|---|--|
|  必ず守る | <p>使用前に、必ず刃の変形や破損などがいないか確認する。 ●けが・事故 of の恐れがあります。</p> |
| | <p>使用中・使用后、皮膚に異常があらわれた場合は、使用を中止して皮膚科医に相談する。</p> |
| | <p>使用后は必ずスイッチを「OFF」にする。 ●けが・事故・充電電池 of の寿命が短くなる恐れがあります。</p> |
| | <p>刃の取り付け・取り外しは、必ずスイッチを「OFF」にしてから行う。 また、スイッチを「ON」にしないように注意する。 ●けが・故障 of の恐れがあります。</p> |

⚠注意

刃・本体・アタッチメントが破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。

- けが・事故の恐れがあります。

次のような場合・部位には使用しない。

- 肌が弱い方・敏感な方。
- アレルギー体質の方。
- 吹出物などのあるとき。
- 顔・外陰部。
- 肌を傷つける原因になります。

専用の電源アダプター以外は使わない。

また専用の電源アダプターを別の製品に使わない。

- 火災・故障の恐れがあります。

刃を、動きが止まる程の力で押さえない。

- けが・故障の恐れがあります。

他の人と共用しない。

- 感染症の恐れがあります。

パーマ液・ヘアスプレー・制汗防臭剤・デオドラント剤などを本体や刃に付けない。

- 変形・腐食の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。

- 火災・感電・けがの恐れがあります。

スイッチは必要以上に早く動かさない。また、不完全な位置で使わない。

- 故障の恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

- 連続過負荷による故障の恐れがあります。



禁止

※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なる場合があります。

各部のなまえとはたらき

●替刃セット

外刃

(上下フロート)

トリマー刃



外刃ユニット

トリマーボタン




内刃

スイッチ



ON

OFF

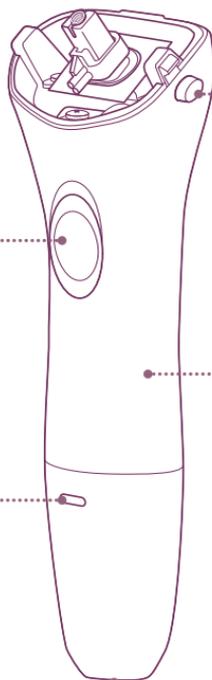

着脱ボタン
(両側)

外刃ユニット着脱
時に押します。

本体


充電ランプ

本体ソケット

※製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

付属品

●電源アダプター

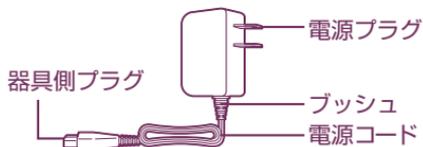

●トリミングコーム



●専用ポーチ

●掃除用ブラシ



替刃セット（トリミングコーム付）・付属品は、テスコム製品取扱店で
ご購入いただけます。

製品の品番と必要な部品名をご確認の上、取扱店へご注文ください。
(ホームページからのご購入については 14 ページ参照)


仕 様

| | |
|------------------|---|
| 品 名 | レディシェーバー |
| 品 番 | TT450A |
| 電 源 (電源アダプター) | 入力: AC100-240V 50/60Hz 出力: DC3.6V 1A |
| 電 源 コード長さ | 1.8m (電源アダプター) |
| 質 量 | 130g (本体のみ) |
| 付 属 品 | トリミングコーム・電源アダプター・掃除用ブラシ・専用ポーチ |
| 寸 法 | 高さ161×幅55×奥行40mm (本体のみ) |
| 定 格 時 間 | 30分 |
| 充 電 時 間 | 約8時間 |
| 使用・充電・保管推奨温度 | 10～30℃ |

充電のしかた

※はじめて使うときや、半年以上使わなかったときは、満充電まで充電してから使ってください。充電せずに、電源アダプターを接続したまま（交流式）で使うこともできます。交流式で使う場合も、電池の残量が少ないときは、5分以上充電してください。

1 スイッチを「OFF」にし、器具側プラグを本体ソケットに差し込む。

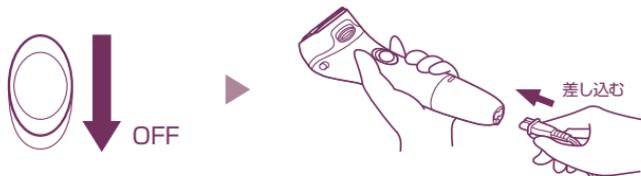

2 電源プラグをコンセントに差し込む。

充電ランプが点滅し、約8時間で満充電になります。

1回の充電で、約1ヶ月使用できます。（1回3分、3日に1回使用の場合）

3 ランプが消灯し、充電が完了したら、電源プラグ→器具側プラグの順に抜く。

電源プラグをコンセントから抜くときは、電源アダプターを持って抜いてください。

充電池（ニッケル水素電池）を長くお使いいただくために

- スイッチを入れた状態で長時間放置しないでください。充電池の寿命が短くなります。
- なるべく電池を使い切ってから、充電してください。
- 保管する場合は、必ず満充電してから保管してください。
- 長期間使用しない場合も、半年に一回程度は定期的に充電してください。
- 低温および高温になる場所で充電・使用・保管をしないでください。

ニッケル水素電池の活性化推奨方法

充電後の動作時間が極端に短くなってしまった場合は、一度スイッチを入れて電池を使い切ってから16時間充電すると、動作時間が回復することがあります。

※ランプが消灯しても、16時間経つまで充電してください。

上記動作を行っても回復しない場合は、充電池の寿命と考えられるので、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

ご使用前の準備

※使用前に、必ず刃の変形や破損などがないか確認してください。
はじめてお使いになるときは、軽くなるように試しぞりをしてください。

●石けんぞりをする場合

石けんをよく泡立てて使う。
※長く伸びた毛をそるときに石けんを付けると、毛が肌に密着してそりにくくなる場合があります。

●石けんぞりをしない場合

汗や水をよくふき取ってから使う。
※肌が湿っていると、外刃の滑りが悪く、そり残しの原因になります。

⚠ 注意

- シェービングクリーム・栄養クリーム・乳液などをぬって使わない。
- 電源アダプターを接続して使うときは、石けんぞりをしない。
また、浴室や湿気の多い場所で使用しない。

トリマー刃・トリミングコームの使いかた

●長い毛（5mm以上）をそる場合

トリマーボタンを上げ、トリマー刃を出して使う。



●短い毛をそる場合

トリマーボタンを下げて、外刃を使う。

●ビキニラインをそる場合

- ①トリマーボタンを上げる。
- ②トリミングコームを取り付けて使う。



使いかた

1

スイッチを「ON」にする。

※充電せずに、電源アダプターを接続したまま（交流式）で使うときは、電源アダプターの器具側プラグを本体ソケットに差し込んでから、電源プラグをコンセントに差し込み、スイッチを「ON」にしてください。
※交流式で使うときは、充電ランプが点灯します。

2

刃が浮かないように、軽く
肌に密着させる。
毛の流れに逆らうように、
ゆっくりと、なでるように
動かす。



軽く密着させる



ゆっくり動かす

ワキ

皮膚が伸びるよ
うに腕を上げ、
本体を持ちかえ
ながら、色々な
方向へ。



脚

足首から膝へ。



腕

毛流れの向きに
逆らって。



ビキニライン(トリミングコームを使う)

皮膚を片手で引っ
張って、そりたい
部分の毛を起こす
ように。



⚠ 注意

●刃を肌に強く押し付けない。けが・そり残しの原因になります。

3

使用後はスイッチを
「OFF」にする。

※電源アダプターを接続しているときは、
電源プラグ→器具側プラグの順に抜いて
ください。



4

お手入れをし(→10ページ)、トリミングコーム
を取り付け湿気の少ない所で保管する。

※石けんぞりをしたあとは、必ず水洗いと注油をして
ください。


お手入れのしかた

※スイッチを「OFF」にし、外刃ユニットを取り外してからお手入れしてください。
(内刃は取り付けのまま、お手入れしてください。)

● 外刃ユニット着脱のしかた

着脱ボタンを押しながら、外刃ユニットを取り外す。

取り付けるときは、着脱ボタンを押しながら取り付ける。

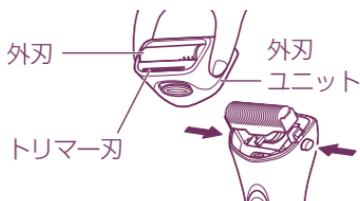

ブラシ掃除

付属の掃除用ブラシで毛クズなどを取り除く。

※ 外刃にはブラシをかけないでください。外刃・掃除用ブラシが傷つく恐れがあります。



※内刃は、刃に沿って
ブラシをかける。

水洗い

- ① 水またはぬるま湯（45℃以下）で流して洗う。
- ② 水分をふき取り、十分に乾燥させる。
- ③ 外刃ユニットの外刃とトリマー刃に、市販のミシン油を1～2滴ずつ落とす。
(余分な油はふき取ってください。)
- ④ 外刃ユニットを本体に取り付け、2～3秒運転させる。




⚠ 注意

- 刃は精密に仕上げているので、取り扱いに注意する。
- 電源アダプターの水洗いは絶対にしない。

● 内刃交換のしかた

内刃の側面を持ってまっすぐ引っ張り、取り外す。

取り付けるときは、刃に触れないよう注意しながら、内刃の側面を持ってまっすぐ本体に差し込む。

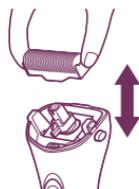

故障かな？と思ったら

| こんなときは | 考えられる原因 | 処置の方法 |
|--------------------------------------|--------------------------|---|
| 仕上がりが悪い。 | 刃の部分に毛クズがたまっている。 | 毛クズを取り除く。 (→10 ページ) |
| | 刃の寿命がきている。 | 刃を取り替える。 (→10 ページ) 最寄りの販売店にご用命ください。 |
| 電源コード・電源アダプターの根元部分 が変形・傷んでいる。 | 電源コードが断線 しかけている。 | すぐに使用を中止し、 「お客様相談窓口」に ご相談ください。 |
| 電源コードがねじれて 戻らなくなった。 | | |
| 電源コードを折り曲げ ると、通電したり、し なかったりする。 | | |
| その他の異常・故障がある。 | | |
| 充電してもすぐに使え なくなる。 | 充電電池の機能が 一時的に低下している。 | ニッケル水素電池の活性化推 奨方法を行う。(→7 ページ) |
| 充電できない。 動作しない。 (ランプが点滅、点灯しない。) | 電源アダプターまたは 製品が故障している。 | すぐに使用を中止し、 「お客様相談窓口」に ご相談ください。 |
| 電源コード・電源アダ プターが異常に熱い。 | コンセントの差し込み がゆるい。 | コンセントに原因がある場 合があります。最寄りの電 器店にご相談ください。 |

「お客様相談窓口」へのお問い合わせは、
チャットボットが便利です。
<https://www.tescom-japan.co.jp/support/>



充電電池の外しかた（廃棄時）

警告

- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。
火災・感電・けが・故障の原因になります。修理については、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
- 廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。




これは製品を廃棄するための説明です。修理をお勧めする説明ではありません。
この製品はお客様による修理はできません。

必要なもの

- ・プラスドライバー（細いもの）
- ・マイナスドライバー
- ・ニッパー
- ・セロハンテープやビニールテープなどの絶縁できるテープ


充電電池（ニッケル水素電池）の外しかた

- ①スイッチを「ON」にして、レディシエーバーが完全に動かなくなるまで充電電池を使い切る。
- ②スイッチを「OFF」にする。
- ③外刃ユニットと内刃を外す。
（→10ページ）
- ④本体の下側にあるネジ（1本）をプラスドライバーで外し、本体下部（充電ランプのある部分）を引き抜く。
- ⑤本体の内刃を外した所にあるネジ（3本）を外して、本体上部を外す。

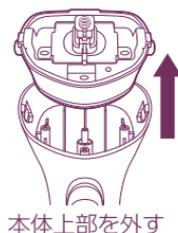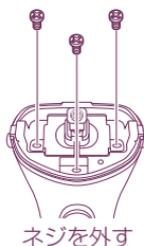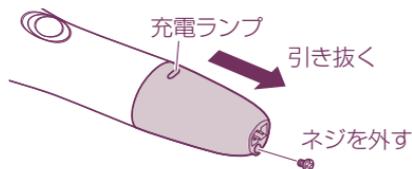

充電電池の外しかた（廃棄時）

- ⑥ 本体上部を外した中にあるネジ（2本）を外す。

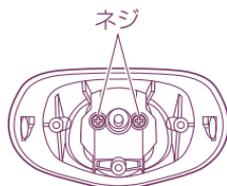


- ⑦ マイナスドライバーなどを挟み込み、スイッチと、スイッチを外した中にある丸いパーツを外す。



- ⑧ 本体の下側から、基板と充電電池を引き抜く。

- ⑨ 充電電池と基板のつながっている部分（2箇所）をニッパーなどで切り、充電電池を外す。

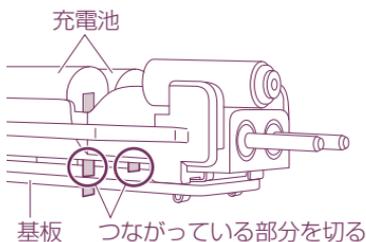

- ⑩ 外した充電電池の両端は、セロハンテープやビニールテープなどを貼って絶縁する。

● 充電電池（ニッケル水素電池）について

外した充電電池は、リサイクル協力店へお持ちください。貴重な資源となります。

品名：ニッケル水素電池（Ni-MH）

公称電圧：DC2.4V

数量：1組

ニッケル水素電池はリサイクルへ



アフターサービス

① 保証書について / 保証期間はご購入日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

② 修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

⑤ アフターサービスについてご不明の点があるとき

- ご購入販売店にお問い合わせください。
- ご転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
 - ご贈答品などで、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：9時～17時
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

〒390-1242 長野県松本市和田 4217 - 1 FAX 0263-40-3840

- ホームページからのお問い合わせ

URL ▶ <https://www.tescom-japan.co.jp/support/>



- 修理についてのお問い合わせ

通話無料 0120-343-122

- その他のお問い合わせ

通話無料 0120-106-018

- 部品・消耗品ご購入について

テスコム製品取扱店、または下記専用ページからご購入いただけます。

URL ▶ <https://www.tescom-shop.jp/parts/>

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用のレディシェーバーの点検を！

こんな症状は
ありませんか

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげ臭いにおいがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報、修理・交換品の発送のみを使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書 持込修理

| | | | | | | | |
|------|---------|------|-----------------------|-----------|------|--------------|--|
| 品番 | TT450A | 保証期間 | お買い上げ年月日より 1年間 | | 保証対象 | 本体 (刃は除く) | |
| ★お客様 | ご芳名 | | 様 | ★お買い上げ年月日 | | 年 月 日 | |
| | ご住所(〒) | | | ★販売店 | | | |
| | お電話 | | | 住所・店名 | | | |
| | | | | 電話 | | | |

株式会社 **テスコム** www.tescom-japan.co.jp

本社/東京都品川区西五反田5-5-7 工場/長野県松本市和田4217-1