

テーブルクッキングポット


品番：TGP70A

取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に
保管してください。

ご購入ありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱
説明書を必ずお読みいただき、
正しくご使用ください。
お読みになった後は、お使いに
なる方がいつでも見られると
ころに必ず保管してください。

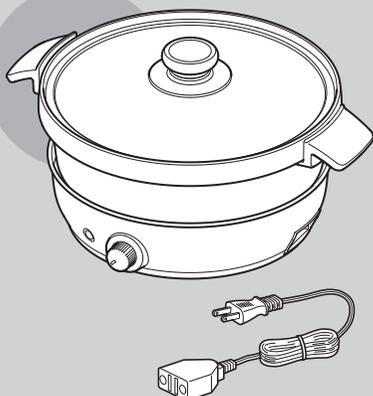

もくじ



安全上のご注意 …………… 1～3
各部のなまえとはたらき …………… 4



使いかた 準備する …………… 5
調理する …………… 6～7
調理のポイント …………… 8



お手入れのしかた …………… 8



故障かな?と思ったら …………… 9



仕様 …………… 9
アフターサービス …………… 10
保証書 …………… 裏表紙



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

警告



定格電流15A以上のコンセントを単独で使う。発火する恐れがあります。



電源プラグ・マグネットプラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。火災・感電の恐れがあります。


電源プラグは根元まで確実に差し込む。発火・感電の恐れがあります。



電源プラグはぬれた手でさわったり、抜き差ししない。感電する恐れがあります。



交流100V以外で使わない。(日本国内専用) 発火する恐れがあります。



絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)



次の状態が確認されたときは使わない。

- 使用中、動いたり止まったりする
- 電源コードがねじれて戻らなくなった
- 電源コードの根元部分が変形・傷んでいる
- コンセントの差し込みがゆるい
- 電源プラグ・電源コードが異常に熱い



火災・感電・やけど・ショート of 恐れがあります。

電源プラグやマグネットプラグに異物やゴミを付着させない。

発火・感電・ショート of 恐れがあります。



禁止

子供だけで使わない。乳幼児の手の届く所で使わない。

子供や乳幼児がやけどをする恐れがあります。



梱包材(ポリ袋・電源プラグのカバーなど)を、子供の手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。

電源コードは下記のように扱わない。

- 無理に曲げない
- ねじらない
- 引っ張らない
- 重いものをのせない
- 熱いものに近づけない
- はさみ込まない
- 加工しない
- 束ねたまま使用しない



火災・感電・やけど・ショート of 恐れがあります。

揚げ物の料理はしない。


火災の原因になります。



分解禁止

絶対に分解・修理・改造をしない。

発火・感電の恐れがあります。修理は販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

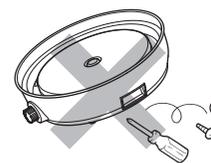

水ぬれ禁止

- 本体・マグネットプラグ付電源コードを水につけない。水をかけない。
- ぬれた手で使わない。
- 湿気が多い所で使わない。

感電や本製品が破損する恐れがあります。




安全上のご注意

注意



電源プラグを抜く


使用時以外は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。

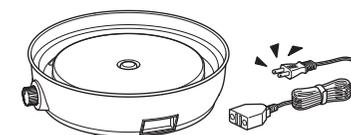

必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

電源プラグを傷める恐れがあります。

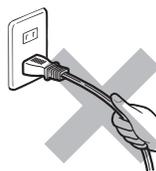

禁止

マグネットプラグをなめない。乳幼児が誤ってなめないようにする。感電・けがの原因になります。

専用のマグネットプラグ付電源コード以外は使わない。また、本製品用のマグネットプラグ付電源コードを別の製品に使わない。

火災・破損の恐れがあります。

不安定な所に置いて使わない。熱に弱い敷物や台の上では使わない。

発火・やけどの恐れがあります。



壁や家具の近くで使わない。

蒸気や熱で家具を傷めたり、変色・変形の原因になります。

フタつまみ・深なべの取っ手がぐらついた状態で使い続けない。

やけど・破損の恐れがあります。「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(10ページ参照)

安全上のご注意

禁止
 通電したまま放置しない。
 やけどをする恐れがあります。

熱板で直接調理をしない。
 付属の深なべ・各プレート
 以外を乗せない。
 本製品が破損する
 恐れがあります。

直火・IHクッキングヒーターの使用は鍋
 もの(おでん・寄せ鍋など)の下ごしらえ
 のみとし、空だき・焼きもの・炒めもの
 ・揚げものは絶対にしない。
 やけど・破損・変形の原因になります。

缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しない。
 缶や瓶が赤熱・破裂し、けが・やけどの
 恐れがあります。

フタが破損した場合、破片が激しく飛散す
 る特性があるため、下記のように扱わない。

- ぶつけない ●落とさない
- 傷をつけない ●直火にあてない
- 熱いうちに水をかけない
- オープンでは使わない
- 深なべからずらして使わない
- 各プレートに使わない
- 強い衝撃・傷などを与えてしまった
 場合は使用しない

鋭利なかけらや
 細片でけがをする
 恐れがあります。



必ず守る
 深なべ・各プレートを本体から外すとき
 は、必ずミトンなどを使うか、十分に冷
 めてから外す。
 やけどをする恐れがあります。


必ず守る
 直火・IHクッキングヒーターにかけた深
 なべを移動させるときは、
 必ずミトンなどを使う。
 取っ手が熱くなるた
 め、やけどをする恐
 れがあります。



手持禁止
 蒸気が出るため、
 使用中にフタの周囲や
 本体に手をかざしたり、
 触れたりしない。
 蒸気でやけどをする
 恐れがあります。



使用中や使用直後の深なべ・各プレート・
 熱板には手を触れない。
 やけどをする
 恐れがあります。

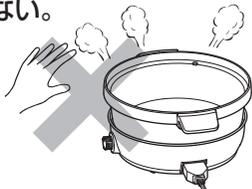

禁止
 十分に冷めていない深なべ・各プレートを、
 熱に弱いものの上には置かない。
 熱による変質・変形の原因になります。

調理物の残り(煮汁)やこげつきを、
 長時間放置しない。
 本製品が傷む恐れがあります。

調理以外の目的では使わない。


本製品は家庭用なので、業務用と
 して使わない。

各プレートを直接深なべの中に収納しない。
 本製品が傷む恐れがあります。

各部のなまえとはたらき



はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることをお確かめください。
 *の付いた部品・付属品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。
 製品の品番と必要な部品名をご確認の上、取扱店へご注文ください。
 (ホームページからのご購入については10ページ参照)

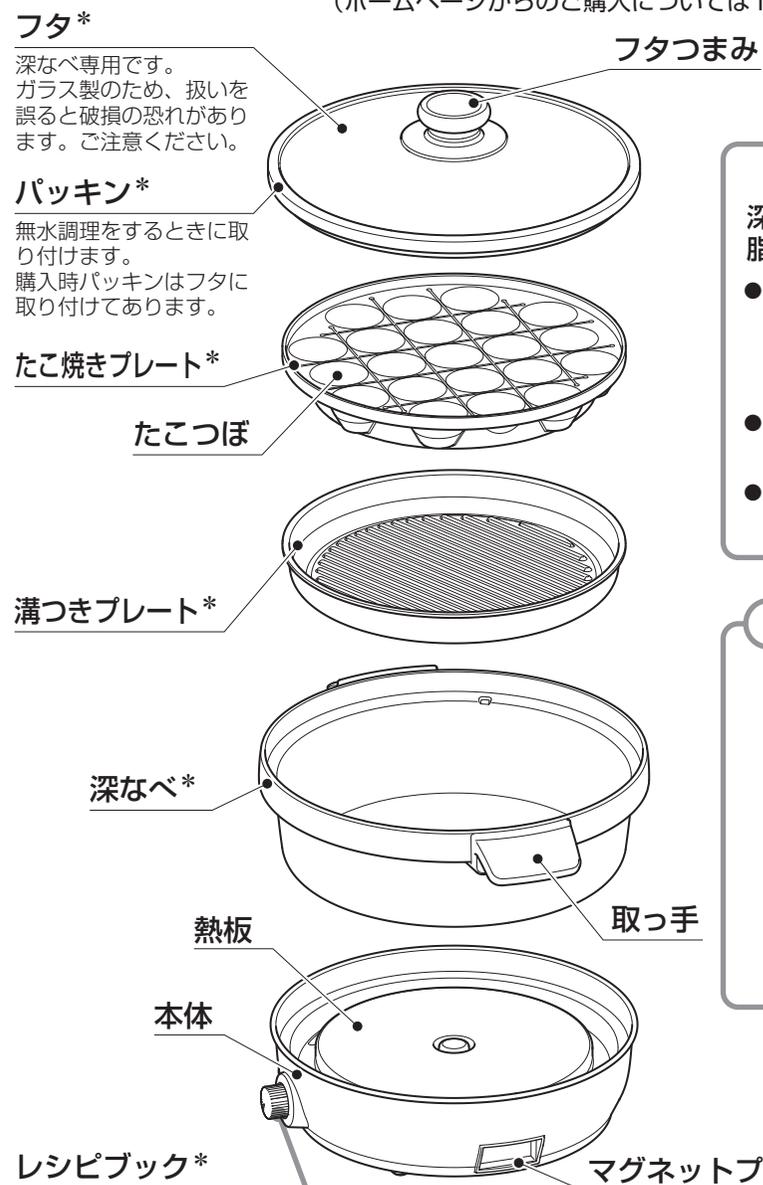


フッ素樹脂加工を 長持ちさせるために

深なべ・各プレートにはフッ素樹脂加工をほどこしてあります。

- 金属製のヘラ・はし・千枚通しなどを使うと傷が付く恐れがあります。樹脂製(耐熱性のもの)か木製のものをお使いください。
- ナイフやフォークなど鋭利なものでこすらないでください。
- 調理物の残り(煮汁)や汚れを残したまま放置しないでください。

マグネットプラグ付電源コード*

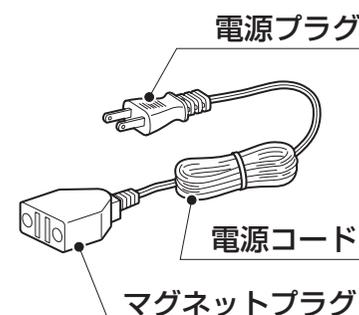


製品および部品の仕様は、
 予告なく変更する場合があります。

操作部

通電ランプ

通電時に点灯します。
 使用中は、温度調節
 のためついたり消え
 たりします。

温度調節つまみ

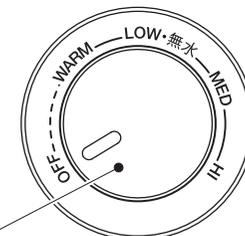

目盛	温度
WARM	保温(約80℃)
LOW・無水	110~150℃
MED	160~180℃
HI	220℃

温度の目安

調理法	推奨なべ/プレート	メニュー例	温度調節
焼く	たこ焼きプレート	たこ焼き	HI
	溝つきプレート	焼肉	HI
		ステーキ ハンバーグ	HI→MED HIで焼き目がついたらMEDにして火を通します。
	深なべ	ぎょうざ ホットケーキ	MED
煮る	深なべ	鍋もの	HI→LOW・無水
		煮もの	HIで沸騰させ、火加減を弱めて煮込みます。 煮もの調理は煮え具合を確かめながら温度を調節してください。
		寄せ鍋 すき焼き おでん しゃぶしゃぶ	
		カレー 筑前煮 ロールキャベツ フイヤベース	
炒める	深なべ	野菜炒め 焼きそば チャーハン	HI
蒸す	深なべ	茶碗蒸し	HI→LOW・無水
		※茶碗蒸しを作るときは、深なべを傷めないよう、深なべにアルミホイルを敷いてください。	フタをして、強火で沸騰させ、火加減を弱めて蒸します。
無水調理	深なべ	蒸し野菜 ラタトゥイユ	LOW・無水 フタをして蒸します。

※フタを開けるときは蒸気に十分注意してください。やけどの恐れがあります。




使いかた 準備する


初めてお使いになるときやしばらく使わなかったときは、ご使用前にフタ・パッキン・深なべ・各プレートを洗ってください。(8ページ参照)

1 深なべまたは各プレートを本体にセットする。

- セット前に熱板と深なべ・各プレートの間の異物や水分をふき取ってください。

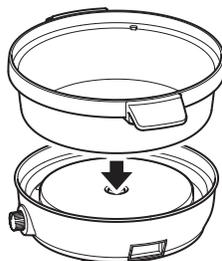

2 温度調節つまみが「OFF」になっていることを確認し、マグネットプラグをマグネットプラグ差込口に差し込んでから、電源プラグをコンセントに差し込む。

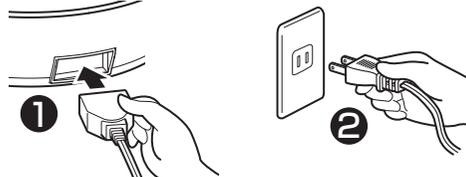

ご注意

- 使い初めは煙やにおいが出ることがありますが、異常ではありません。お使いいただくうちになくなります。
- 深なべ・各プレートは重ねて使わない。
- 使う前に、各部に付着した油分や水分をふき取る。



使いかた 調理する

ご注意

- フタは深なべ専用です。各プレート使用時は使えません。
- フタを開けるときはミトンなどを使う。やけどの恐れがあります。
- 金属製のヘラ・はし・千枚通しなどは使わない。
- 深なべ・各プレートをセットしていない状態で通電しない。
- 使用後は、各部が冷めたらなるべく早くお手入れをする。プレートなどの汚れや焼けこげがひどいときは、温かいうちにキッチンペーパーなどでふき取ってください。※やけどに十分注意すること。
- LOW・無水でも沸騰することがあるので、様子を見て温度を調節する。
- 深なべ・各プレートのフッ素樹脂加工がはがれても、無害で、性能・衛生上問題ありませんが、はがれが気になるときや腐食・変形したときは、別売品をお取り寄せください。(4ページ参照)
- 無水調理をするときは、LOW・無水以下で調理する。
- 無水調理をするとき以外は、フタにパッキンを取り付けない。

深なべを使って... 鍋もの調理をする


1 水またはだし汁を深なべに入れフタをする。

- 直火・IHクッキングヒーターでも下ごしらえできます。(8ページ参照)
- フタにパッキンが付いていないことを確認する。



3 沸とうしたら材料を入れ調理する。

- ふきこぼれないように、温度を調節してください。
- フタを開ける時は蒸気に十分注意してください。

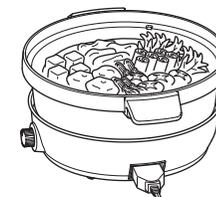

2 温度調節つまみを「HI」にする。


- 通電ランプが点灯します。



4 使用後は温度調節つまみを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜き、マグネットプラグをマグネットプラグ差込口から抜く。

深なべを使って... 無水調理をする

1 フタに無水調理用パッキンを取り付ける。

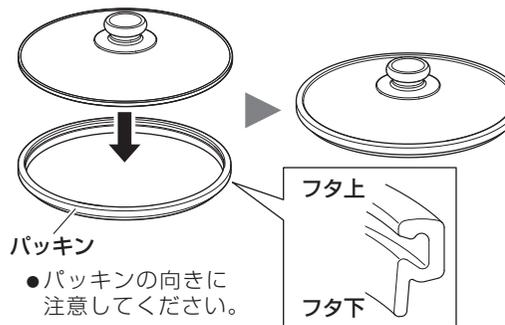

2 材料を深なべに入れフタをする。


3 温度調節つまみを「LOW・無水」にして調理する。

- 吹きこぼれないように、温度を調節してください。
- ミトンなどを使って取っ手を持ち、深なべをおさながらフタを開けてください。蒸気に十分注意してください。
- 加熱後にフタが外れなくなったときは再度加熱すると取り外せます。

4 使用後は温度調節つまみを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜き、マグネットプラグをマグネットプラグ差込口から抜く。

使いかた 調理する

6ページの「ご注意」を確認して調理してください。
各プレートを取り外す時は、プレートを水平に持ちあげてください。

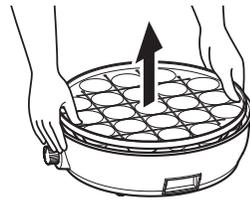


溝つきプレートを使って... 焼きもの調理をする

1 温度調節つまみをメニューにあった温度にして予熱する。

- 通電ランプが点灯します。




温度調節つまみ

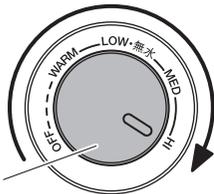

2 通電ランプが消えたら調理する。

- 通電ランプが消えると予熱完了です。


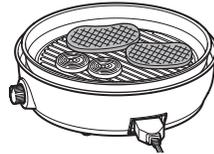


3 使用後は温度調節つまみを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜き、マグネットプラグをマグネットプラグ差込口から抜く。

たこ焼きプレートを使って... たこ焼きを焼く


1 温度調節つまみを「HI」にして予熱する。

- 通電ランプが点灯します。

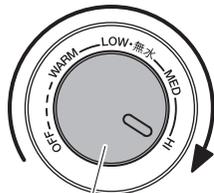


温度調節つまみ

2 通電ランプが消えたらたこつぼに薄く油をひき、生地を6～7分目まで入れる。

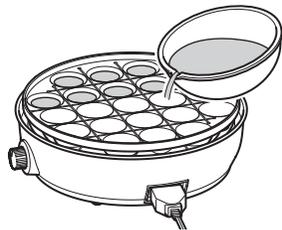

3 タコと他の具を入れ、さらに生地をたこつぼから溢れる程度に入れる。

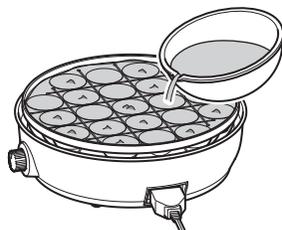

4 たこつぼの外側の生地が固まってきたら、溝に沿って竹串で切り分け、生地をたこつぼに押し込みながらたこ焼きを回転させていく。

- 金属製の道具は使わず、竹串を使ってください。



5 たこ焼きを転がしながら、形を丸く整えて焼き上げる。

6 使用後は温度調節つまみを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜き、マグネットプラグをマグネットプラグ差込口から抜く。

たこ焼きの上手な焼きかた

熱板の構造上、早く焼きあがるたこつぼとやや遅いたこつぼがあります。焼きあがったものをお皿に移して、竹串で早く焼きあがるたこつぼへ移していくと早く焼けます。



調理のポイント



直火・IHクッキングヒーターで下ごしらえ

深なべは直火・IHクッキングヒーターにかけられるので、鍋もの下ごしらえに便利です。




禁止

- 各プレートは直火・IHクッキングヒーターにかけない。
- 卓上IHクッキングヒーター調理器は使用しない。熱量が不足し、下ごしらえに時間がかかる恐れがあります。

- 直火・IHクッキングヒーターでの空だきはしないでください。
- 鍋もの下ごしらえ以外で深なべを直火・IHクッキングヒーターにかけないでください。
- IHクッキングヒーター使用中に深なべから「ジー」など音が出ることがありますが、深なべ自体の振動であり故障ではありません。火力を下げたり、深なべの位置をずらしてください。
- 底が変形した深なべは使わないでください。IHクッキングヒーターのセンサーが正常に深なべを検知できない恐れがあります。
- 本体に深なべをセットして運ばないでください。
- 取っ手が熱くなるので、深なべを持つときは必ずミトンなどを使ってください。

フタをすると...

フタをしないときとくらべて温度が高くなるので、できあがりになります。

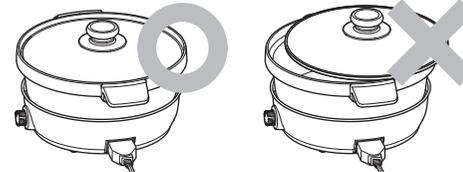

- フタを深なべからずらして使わないでください。
- 蒸気を逃がすため、フタのサイズが少し小さめになっています。フタとの間から蒸気が出るので注意してください。
- 脂を含んだ食材を焼く時は、フタとの間から油が飛ぶことがあります。

お手入れのしかた



電源プラグを抜き、十分に冷めてからお手入れをしてください。

本体・熱板

やわらかい布を「石けん水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどをふき取ります。

深なべ・パッキン・各プレート・フタ

台所用中性洗剤で洗い、十分すすぎ、しっかり水分をふき取り乾かします。

- 深なべ・各プレートの裏面も洗ってください。

マグネットプラグ付電源コード

乾いたやわらかい布でふきます。

ご注意

- ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・化学ぞうきん・研磨剤入りスポンジをよごれ落としとして使わない。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥機は使わない。
- 各プレートを深なべの中に直接収納しない。重ねて収納する場合は、9ページにある順番に重ねる。



故障かな？と思ったら


下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
(10ページ参照)

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
深なべ・各プレートの温度が上がらない。 通電ランプがつかない。	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグがコンセントから抜けている。 マグネットプラグがマグネットプラグ差込口から外れている。 温度調節つまみが「OFF」の位置にある。 上記の原因が当てはまらない。 	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグをコンセントに差し込む。 マグネットプラグをマグネットプラグ差込口に差し込む。 温度調節つまみを目的の位置に合わせる。 ただちに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(10ページ参照)
使用中に“カチカチ”と音がする。	<ul style="list-style-type: none"> 熱板の熱膨張によるもので、故障ではありません。 	<ul style="list-style-type: none"> そのままお使いください。
通電ランプがついたり消えたりする。	<ul style="list-style-type: none"> 温度調節機能が働いているため、故障ではありません。 	<ul style="list-style-type: none"> そのままお使いください。
マグネットプラグが異常に熱い	<ul style="list-style-type: none"> マグネットプラグの接触が悪い 	<ul style="list-style-type: none"> ただちに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(10ページ参照)
煙が出る。 フタつまみ・深なべの取っ手がぐらつく。		<ul style="list-style-type: none"> ただちに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(10ページ参照)

仕様	品名	テーブルクッキングポット	寸法	高さ200×幅380×奥行300 (mm) (深なべ取り付け時)
	品番	TGP70A	質量	約3.8kg (深なべ取り付け時)
	電源	AC100V 50/60Hz	深なべの寸法	内径270×深さ90 (調理深さ70) (mm)
	消費電力	1200W	コード長さ	1.7m
	温度調節(約)	80～220℃	付属品	溝つきプレート・たこ焼きプレート・深なべ・フタ・パッキン・マグネットプラグ付電源コード・レシピブック

保管についてのお願い

- お手入れをしてから (8ページ参照) 保管してください。
- 重ねて収納する場合は、必ず各プレート・深なべの間に柔らかい布などをはさんでください。本体の上にたこ焼きプレート・溝つきプレート・深なべ・フタの順に積み重ねてください。
※マグネット付き電源コードを直接深なべに入れないでください。
なべのフッ素樹脂加工が傷つく原因となります。

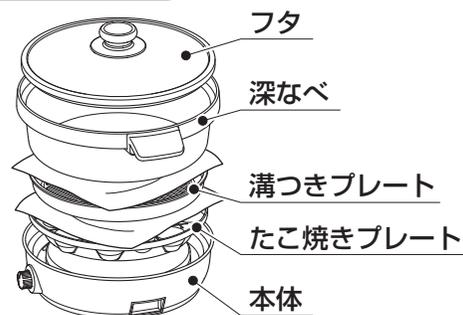

アフターサービス

1.保証書について ————— 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼される時

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

- お買い上げ販売店にお問い合わせください。
- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：9時～17時
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)

- 修理についてのお問い合わせ

通話無料 0120-343-122

- その他のお問い合わせ

通話無料 0120-106-018

ホームページでもお問い合わせいただけます。
URL▶<https://www.tescom-japan.co.jp/support/>

- 部品・消耗品ご購入について

テスコム製品取扱店、または下記専用ページからご購入いただけます。

※ホームページからご購入の場合は、送料等がかかります。

URL▶<https://www.tescom-shop.jp/parts/>

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1 FAX 0263-40-3840

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

<p>愛情点検</p> 	<p>●長年ご使用のテーブルッキングポットの点検を！</p>	<p>ご使用 中止</p>
<p>こんな症状は ありませんか</p>	<p>症状</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。 ●こげ臭いにおいがする。 ●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。 ●その他、異常や故障がある。 	<p>事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。</p>

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書 持込修理

品 番	TGP70A	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	保証対象	本体		
★ お 客 様	ご芳名		★お買い上げ年月日	年	月	日	
	ご住所 (〒)		★販売店				
	お電話		住所・店名				
				電話			

株式会社 テスコム www.tescom-japan.co.jp

本社／東京都品川区西五反田5-5-7 工場／長野県松本市和田4217-1