TESCOM


Web 取扱説明書

ボディ＆フェイスグルーマー

型番 **TT593A** 家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。**特に「安全上のご注意」(1～5P)は必ずお読みください。**

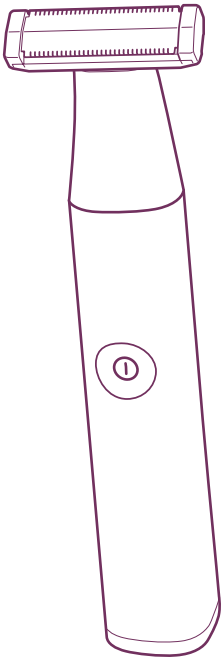

もくじ

安全上のご注意 …… 1

各部のなまえとはたらき …… 6

充電のしかた …… 8

使いかた …… 9

お手入れのしかた …… 16

充電池の外し方（廃棄時） …… 17

故障かな？と思ったら … 19

仕様 …… 20

アフターサービス …… 21

無料修理規定 …… 22

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠危険	誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。
⚠警告	誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。
（左図の場合は分解禁止）

記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。
（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）

⚠危険

必ず守る

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。
必ず下記の注意事項を守って取り扱ってください。

- 火中に投入しない。加熱しない。火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になる所に置かない。
- 分解・改造をしない。釘を刺したり、踏みつけたり、強い衝撃を与えない。

●破裂・発火・発熱の恐れがあります。
充電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診断を受けてください。液が肌や服に付着したときは、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流して、医師にご相談ください。

⚠警告

必ず守る

充電終了後や交流式での使用後は必ず電源ケーブルを抜く。

●火災・感電の恐れがあります。
ケーブルを差したまま放置しないでください。

プラグは根元まで確実に差し込む。

●発煙・発火・感電の恐れがあります。

電源ケーブルを抜くときは、プラグ部分を持って抜く。

●感電・ショート・発火の恐れがあります。

プラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。

●感電・ショート・発火の恐れがあります。

モバイルバッテリーを使うときは必ず単独で使う。（他の製品と併用しない。）

●動作不良の原因となります。

**PSE マークの付いたアダプターや
モバイルバッテリーを使用する。**

●火災・感電の恐れがあります。

必ず、定格出力 5V、1A 以上の AC アダプター・モバイルバッテリーを使う。

●動作不良の原因となります。
パソコンの USB ポートは使わないでください。

禁止

**電源ケーブルを傷つけない。
無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使わない。**

●火災・感電の恐れがあります。

⚠警告

次の状態が確認されたときは使わない。


- 電源ケーブルがねじれて戻らなくなったとき。
- 電源ケーブル・プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。
- 電源ケーブルの差し込みがゆるいとき。
- 電源ケーブルが異常に熱いとき。



●やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。

本体に電源ケーブルを巻きつけない。

●ケーブルが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



禁止

補助を必要とする人（子どもを含む）は、単独でこの製品を使わない。子どもの手の届く所で使わない。子どもの手の届く場所に保管しない。

●使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。また、子どもが本製品で遊ばないように注意してください。

乳幼児や子ども、ペットに使わない。

●感電・けがの恐れがあります。

梱包材や付属品を、子どもの手の届く場所に置かない。

●口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。



本体を水に浸けない、また浴槽内で使わない。

●本体を水没させると、ショートする恐れがあります。

専用の電源ケーブル以外は使わない。
また専用の電源ケーブルを別の製品に使わない。

●火災・故障の恐れがあります。

水場禁止

電源ケーブルを浴室や湿気の多い所・水の近くで使わない。置かない。

●絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。

⚠警告


水ぬれ禁止

電源ケーブルを水に浸けない。水をかけない。
●ショート・感電の恐れがあります。


ぬれ手禁止

ぬれた手で電源ケーブルを使わない。
●ショート・感電の恐れがあります。


分解禁止

改造はしない。分解・修理しない。（製品廃棄時を除く。）
●火災・感電・けがの恐れがあります。
修理は販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
製品廃棄時以外本体底面のシールをはがさないでください。

⚠注意


必ず守る

使用前に必ず刃の変形や破損がないか確認する。
●けが・事故の恐れがあります。

使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。
●けが・事故の恐れがあります。

刃は薄いので取扱いには十分注意する。
●けが・事故の恐れがあります。

アタッチメント・コームの取り付け・取り外しは、必ずスイッチを「OFF」にしてから行う。
また、スイッチを「ON」にしないように注意する。
●けが・事故の恐れがあります。

持ち運びや保管時は、アタッチメントにキャップまたはコームを必ず取り付ける。
●けがの恐れがあります。

使用中・使用後、皮膚に異常があらわれた場合は、使用を中止して皮膚科医に相談する。

⚠注意

アタッチメントや本体が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。

●けが・事故の恐れがあります。

アタッチメントを、動きが止まるほどの力で押さえない。

●けが・故障の恐れがあります。

次のような場合・部位には使わない。

- 肌が弱い方、敏感な方、アレルギー体質の方
- 傷、湿疹、ほくろ、あざ、いぼ、吹出物などのあるとき
- 皮膚のたるんだ部分

禁止

ダブルＴ字刃でＩ・Ｏゾーンのお手入れをするときは、必ずコームを使用してください。

●肌を傷つける恐れがあります。
見えない部分をお手入れするときは、鏡を使ったり見やすい姿勢でお手入れしてください。

他の人と共用しない。

●感染症の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。

●火災・感電・けがの恐れがあります。

業務用として使わない。
また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

●感染症・連続過負荷による故障の恐れがあります。


※安全上のご注意のイラストは実際の製品とは異なる場合があります。

各部のなまえとはたらき

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。


アタッチメント：ダブルＴ字刃 *（型番 :TA034106 JAN:4975302034106）

ダブルＴ字刃・ネット刃は消耗品です。
１年を目安に交換してください。

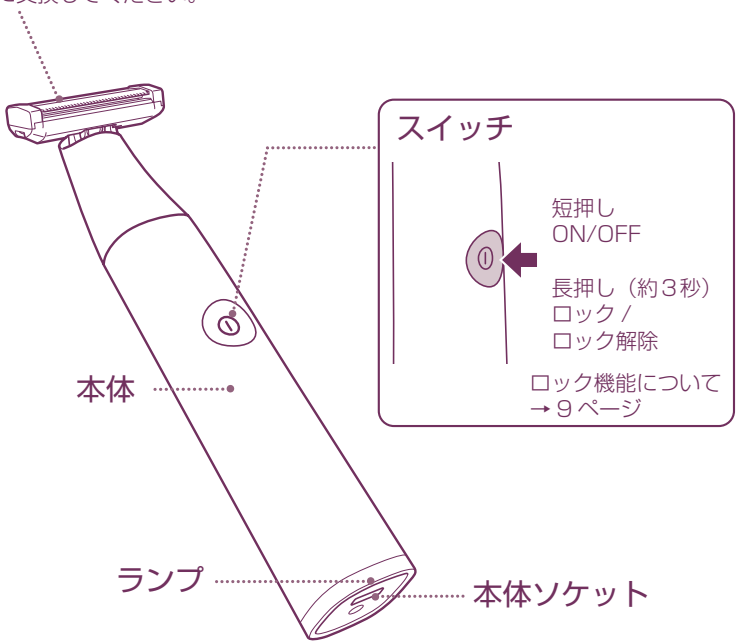

付属品

●アタッチメント：
ネット刃(ネット刃用キャップ付き) *
（型番 :TA034113
JAN:4975302034113）

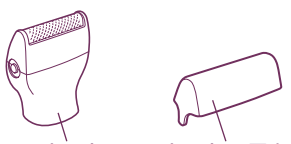


下図のように着脱してください。




●コームセット *
1mm/2mm/3mm/4mm/5mm 各1個
（型番 :TA034120
JAN:4975302034120）

ダブル T 字刃に取り付けて使います。




●ポーチ *
（型番 :TA034144
JAN:4975302034144）

※収納する際は、刃にキャップまたは
コームを取り付けてください。



●電源ケーブル *
（型番 :TA034137
JAN:4975302034137）

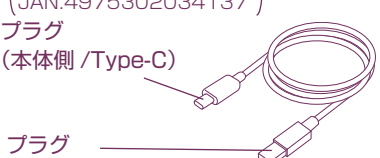

●掃除用ブラシ *
（型番 :501455
JAN:4975302006301）




＊の付いた付属品・アタッチメントは、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。製品の型番と必要な部品名をご確認の上、ご注文ください。
（ホームページからのご購入については 21 ページ参照）

充電のしかた

※はじめて使うときや、半年以上使わなかったときは、満充電まで充電してから使ってください。充電せずに、電源ケーブルを接続したまま（交流式）で使うこともできます。交流式で使う場合も、電池の残量が少ないときは、5 分以上充電してください。
1 回の満充電で約 45 分使えます。使い方や環境により変わります。

1 「OFF」になっていることを確認し、電源ケーブルの本体側プラグを本体ソケットに差し込む。

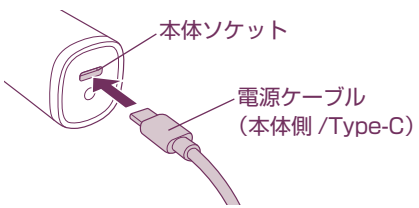

2 電源ケーブルの電源側プラグを AC アダプター・モバイルバッテリーにつなぐ。

定格出力 5V、1A 以上の AC アダプター・モバイルバッテリーを使用してください。
充電中はランプが赤く点灯し、約 1.5 時間で満充電になります。

3 ランプが白く点灯し充電が完了したら、電源ケーブルを抜く。

電源ケーブルを抜くときは、プラグ部分を持って抜いてください。

⚠注意

- 充電には付属の電源ケーブルを使う。(USB-PD 充電には対応していません。)
- パソコンから充電しない。
- 充電中、本体が温かくなりますが、性能に問題はありません。

1 使用するアタッチメントを取り付ける。（アタッチメントの着脱→ 14 ページ）

アタッチメント・コームの取り付け・取り外しは必ず「OFF」状態で行ってください。

2 スイッチを短押しして「ON」にして使う。（アタッチメントの使いかた→ 11 ～ 12 ページ）

※充電せずに、電源ケーブルを接続したまま（交流式）で使うときは、電源ケーブルを本体と AC アダプター・モバイルバッテリーにつないでからスイッチを「ON」にしてください。

充電使用時はランプが白く点灯します。交流使用時は充電もされているため充電池の残量によってランプは白く点灯（満充電時）または赤く点灯（満充電時以外）します。充電池の残量が少なくなるとランプが赤く点滅します。

アタッチメントは、石けんぞりができます。
（シェービングクリーム・クリーム・乳液などは使わないでください。）

- 石けんぞりをする場合

  よく泡立てた石けんの泡を、肌にぬってから使う。

  ※電源ケーブルを接続して使うときは、石けんぞりをしない。また、浴室や湿気の多い場所で使用しない。

- 石けんぞりをしない場合


  汗や水分をよくふき取ってから使う。

●ロック機能について
充電使用時にスイッチを長押し（約 3 秒）するとランプが白く 3 回点滅し「OFF」状態で動作がロックされます。
持ち運び時に誤動作を防ぎます。
※ロックされた状態ではスイッチを短押ししても製品は動作しません。

ロック解除方法
スイッチを長押し（約 3 秒）か電源ケーブルにつなぐと解除されます。

3 使用後は、スイッチを短押しして「OFF」にする。

※交流式で使用したときは必ずスイッチを「OFF」にしてから電源ケーブルを抜いてください。誤動作の原因になります。




4 お手入れをし（→ 16 ページ）、アタッチメントにキャップまたはコームを取り付けて湿気の少ない所で保管する。

アタッチメントの使いかた

ダブルＴ字刃

1 **スイッチを短押しして「ON」にする。**

2 **下図を参考に、そる部分にあわせて刃をゆっくりと軽くすべらせる。**

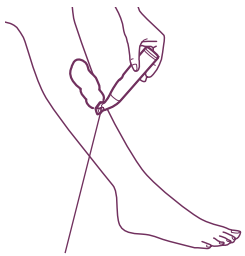

アタッチメントの刃を肌に添わせるように、本体を立てて当てる。

⚠注意

- 刃を肌に強く押し付けない。けが・そり残しの原因になります。
- 長く伸びたムダ毛をそるときに石けんを付けると、毛が肌に密着して、そりにくくなる場合があります。


ワキ

皮膚が伸びるように腕を上げ、本体を持ちかえながら、色々な方向へ。



脚

足首から膝へ。

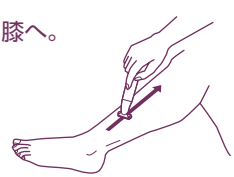


腕

毛流れの向きに逆らって。



ひげ

毛流れの向きに逆らって、ゆっくり滑らせる。

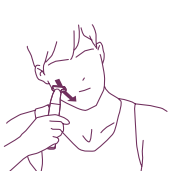

※そり残したムダ毛の処理には、ネット刃が便利です。

ネット刃

1 スイッチを短押しして「ON」にする。

2 刃を軽く肌に当て、ゆっくりと動かす。







そる部分の皮膚がたるまないように伸ばし動かすと、毛が立つのでそりやすくなります。
※刃面が温かくなることがありますが、使用上問題ありません。

⚠注意
- 刃を肌や隆起した毛穴に強く当てない。けがの恐れがあります。

V・I・O ゾーンのお手入れのしかた

- V・I ゾーン（性器、性器周囲、股の間）・O ゾーン（肛門周囲）のお手入れに使用できます。
- ダブル T 字刃で I・O ゾーンのお手入れをするときは必ずコームを取り付けて使用してください。
- 見えない部分をお手入れするときは、鏡を使用したり見やすい姿勢でお手入れしてください。

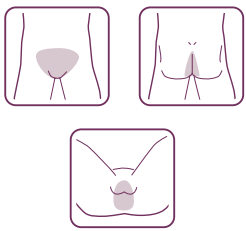

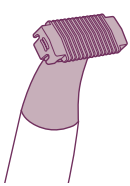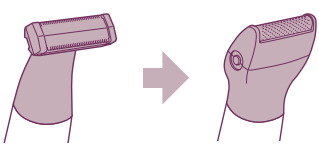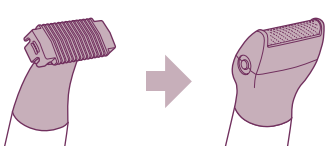
部位	ナチュラルに仕上げたいとき（ボリュームダウン）	つるつるに仕上げたいとき
V ゾーン	ダブル T 字刃＋コーム 	ダブル T 字刃 → ネット刃 
I・O ゾーン		ダブル T 字刃 ＋ コーム → ネット刃 

アタッチメントの着脱

※「OFF」になっていることを確認してから付け替える。


●取り外しかた

アタッチメントの（▼）が、本体の（▲）に合うまで図の矢印方向に回し、本体から取り外す。

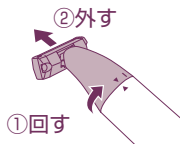


●取り付けかた

❶アタッチメントの（▼）を本体の（▲）に合わせてはめ、奥までしっかり差し込む。

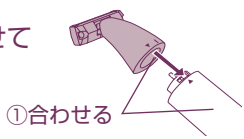

❷アタッチメントの（❙）が、本体の（▲）に合うまで図の矢印方向に回し、本体に取り付ける。

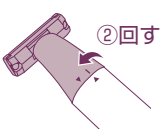


⚠注意	●刃は精密に仕上げてあるので、取り扱いに注意する。 ●アタッチメント付け替え中にスイッチを「ON」にしないように注意する。けがの恐れがあります。

ネット刃

外刃を取り外してお手入れできます。


●取り外しかた

ネット刃両端のボタンを押しながら、外刃ユニットを引っ張る。

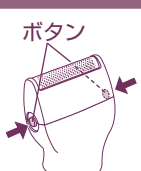

●取り付けかた

内刃にまっすぐ外刃ユニットを差し込む。

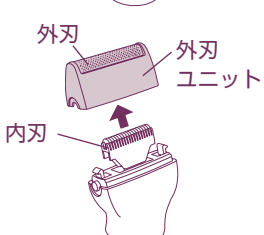

⚠注意	●外刃ユニットを外した状態でスイッチを「ON」にしないように注意する。けが・故障の恐れがあります。

コームの着脱


※「OFF」になっていることを確認してから行う。

コーム

毛の長さを調整して自然な薄さに仕上げたいときに使います。
1mm・2mm・3mm・4mm・5mm から仕上げたい長さのボリュームダウンコームを取り付けてください。


●取り付けかた

ダブルＴ字刃の左右どちらかに
コームをかぶせるようにはめて、
反対側を上から押して取り付ける。

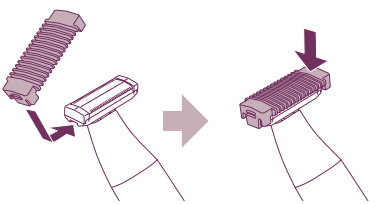

●取り外しかた

矢印方向に引っ張って取り外す。

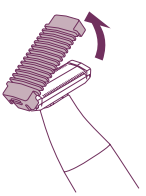


お手入れのしかた

スイッチを「OFF」にしてからお手入れする。

本体・コーム・キャップ

- ブラシ掃除

  アタッチメントを取り外し（→ 14 ページ）、
  付属の掃除用ブラシで毛くずなどを取り除く。

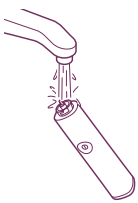

- 水洗い

  水、またはぬるま湯（45℃以下）で流して洗う。
  ※水洗い後は、水分をふき取り十分に乾燥させる。


⚠注意
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

アタッチメント

❶ アタッチメントを取り外す。（→ 14 ページ）

- ブラシ掃除

  付属の掃除用ブラシで毛くずなどを取り除く。
  ※外刃にはブラシをかけないでください。外刃・掃除用ブラシが傷つく恐れがあります。

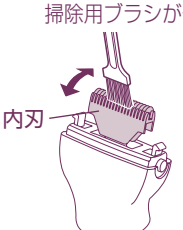


※内刃は、刃に沿ってブラシをかける。

※お手入れ時に内刃が外れてしまった場合は、刃に触れないよう注意しながら内刃の側面を持ってまっすぐに本体に差し込む。

- 水洗い

  水、またはぬるま湯（45℃以下）で流して洗う。
  ※水洗い後は、水分をふき取り十分に乾燥させる。

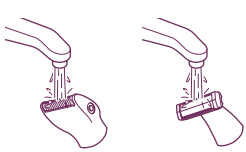


❷ 本体に取り付け（→ 14 ページ）、市販のミシン油をアタッチメントの刃に１～２滴たらしてスイッチを短押しして「ON」にし、２～３秒程運転する。（余分な油はふき取ってください。）

⚠注意
- 保管するときはアタッチメントにキャップまたはコームを取り付ける。


充電池の外し方（廃棄時）

これは製品を廃棄するための説明です。修理をお勧めする説明ではありません。
この製品はお客様による修理はできません。
充電池を完全に放電させてから廃棄してください。


1 **本体底面のシールをはがす。**

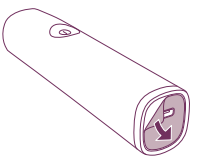


2 **底面のネジ（1 本）を外す。底面と本体のすき間にマイナスドライバーを差し込み持ち上げるようにして底面を取り外す。**

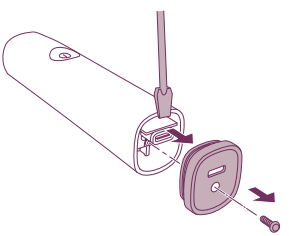


3 **充電池カバーの両端のツメ（2ヵ所）をマイナスドライバーなどで内側に押して外す。**

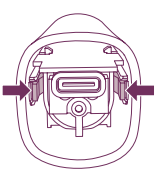


4 **本体上部の軸を押し、本体から基板を取り出す。**

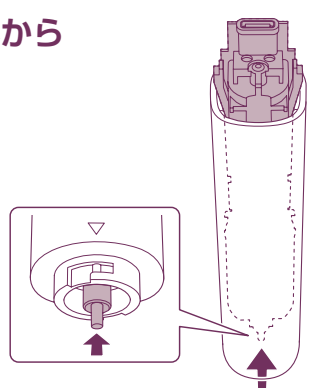

5 基板についているツメ（4 カ所）をマイナスドライバーなどで外し、充電池カバーを基板から取り外す。

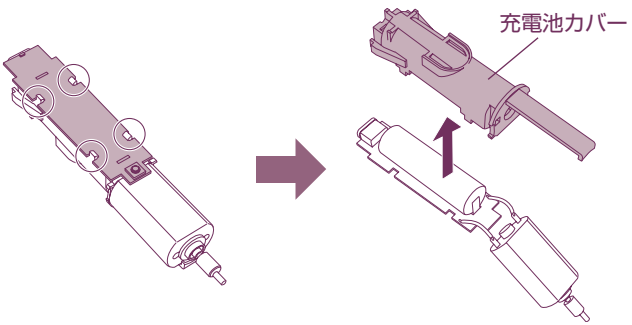

6 充電池の両端の端子をニッパーなどで切る。外した充電池はテープなどで絶縁する。

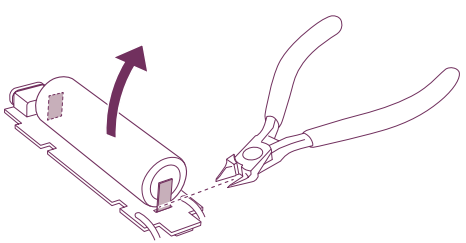

製品を廃棄する際は、充電池のコネクターにテープなどを貼って絶縁し、リサイクル協力店へお持ちください。貴重な資源となります。
品名：リチウムイオン電池（Li-ion）
公称電圧：DC 3.7V　容量：600mAh　2.22Wh
総量：1 組

Li-ion 20

電圧とプラグは、必ず現地で確認してからお使いください。
変換プラグが必要な場合は、別途ご用意ください。
https://www.tescom-japan.co.jp/journal/265

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
動作しない。	刃の部分に毛クズがたまっている。	本体からアタッチメントを外してスイッチを入れ、モーターが動くか確認する。 動作する場合は毛クズを取り除く。（→ 16 ページ） 動作しない場合はすぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 （→ 21 ページ）
仕上がりが悪い。	刃の部分に毛クズがたまっている。	毛クズを取り除く。 （→ 16 ページ）
	刃の寿命がきた。	刃を取り替える。 最寄の販売店にご用命ください。 （→ 6 ページ）
スイッチを短押ししても動かない。（ランプが 3 回点滅している）	ロックがかかっている。	ロックを解除する。 （→ 9 ページ）
電源ケーブルの根元部分が変形・傷んでいる。	電源ケーブルが断線しかけている。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 （→ 21 ページ）
電源ケーブルを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。		
充電できない。 動作しない。 （ランプが点灯しない。）	電源ケーブルまたは製品が故障している。	
その他の異常・故障がある。		

仕様

品名	ボディ＆フェイスグルーマー
型番	TT593A
電源方式	充電・交流式
電源	DC5.0V 1.0A
電池種類	リチウムイオン電池
電池定格容量	3.7V/600mAh
質量	約 93 g（本体＋ダブル T 字刃装着時） 約 94 g（本体＋ネット刃装着時）
寸法	幅約 40mm × 奥行き約 30mm × 高さ約 158mm （本体＋ダブル T 字刃装着時） 幅約 38mm × 奥行き約 29mm × 高さ約 155mm （本体＋ネット刃装着時）
アタッチメント	ネット刃・ダブル T 字刃
付属品	ネット刃用キャップ・コーム（1mm/2mm/3mm/4mm/5mm 各 1 個）・電源ケーブル・ポーチ・掃除用ブラシ
電源ケーブルの長さ	1 m
定格時間	約 45 分
充電時間	約 1.5 時間
使用・充電・保管推奨温度	10 ～ 30℃

アフターサービス

❶ 保証書について ／保証期間はお買い上げ日より１年間です。

商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入または販売証明書などの発行をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

❷ 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書または販売証明書などご購入日のわかるものを添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。
  修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

❸ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後６年としております。
万一、何らかの理由で保有期間満了後に無料修理対象期間がある場合は、無料修理規定にそって対応いたします。

❹ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険ですのでおやめください。分解後は当社無料修理が受けられなくなります。

❺ アフターサービスについてご不明な点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品や譲渡品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口
〒 390-1242 長野県松本市和田 4217 － 1

受付時間：９時～ 17 時
（土・日・祝日・当社休業日を除く）
FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ
お問い合わせはチャットボットが便利です。
URL ▶ https://www.tescom-japan.co.jp/support/

●修理についてのお問い合わせ
通話無料 0120-343-122

●その他のお問い合わせ
通話無料 0120-106-018

●部品・消耗品ご購入について
テスコム製品取扱店および右記 QR からご購入いただけます。

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



● 長年ご使用のボディ＆フェイスグルーマーの点検を！

こんな症状はありませんか	●電源ケーブルが異常に熱くなる。 ●こげ臭いにおいがする。 ●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。 ●その他、異常や故障がある。	▶ ご使用中止	事故防止のため、電源ケーブルを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

〈無料修理規定〉

1.商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。
お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理いたします。

2.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
③火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
④業務用としてや共有施設での使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
⑤電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
⑥お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
⑦保証書の提示がない場合。
⑧保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

3.ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

4.通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。

5.製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。

6.本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

7.本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

8.保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

テスコム電機株式会社 www.tescom-japan.co.jp
工場／長野県松本市和田 4217 − 1

5235-1