


毛玉クリーナー

型番：TKD70A/TEC-KD5000

Web取扱説明書

お買い上げありがとうございました。

ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

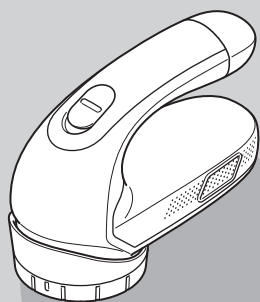

も く じ



安全上のご注意 2～4
各部のなまえとはたらき 5



使いかた 6～9



お手入れのしかた 10



海外の電圧とプラグ 11～12



故障かな?と思ったら 13
仕様 14



アフターサービス 15



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 危険 誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫度合いが高いと想定される内容を示します。

⚠ 警告 誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意 誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

 記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。

 (左図の場合は分解禁止)

 記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。

 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

⚠ 危険



必ず守る

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。必ず下記の注意事項を守って取り扱ってください。

- 火中に投入しない。加熱しない。火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になるところに置かない。電磁調理器の上に置かない。
- 分解・改造をしない。釘を刺したり、踏みつけたり、強い衝撃を与えない。

破裂・発火・発熱の恐れがあります。電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診断を受けてください。液が肌や服に付着したときは、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流して、医師にご相談ください。

⚠ 警告



電源プラグを抜く

充電終了後やアダプター運転での使用後は必ずスイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源アダプターをコンセントから抜く。

火災・感電の恐れがあります。




必ず守る

電源プラグは根元まで確実に差し込む。
発煙・発火・感電の恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源アダプター本体を持って抜く。

電源プラグが傷んで、火災・感電・ショート
の恐れがあります。

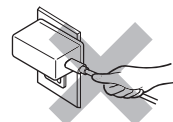

必ず交流 100V-240V で使う。

火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

電源プラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。

火災・感電の恐れがあります。

必ず、定格出力 5V、1A 以上のモバイルバッテリーを使用する。

動作不良の原因となります。
パソコンの USB ポートは使わないでください。

モバイルバッテリーを使うときは、PSE マークの付いたものを使う。



火災・感電の恐れがあります。

モバイルバッテリーを使うときは必ず単独で使う。
(他の製品と併用しない。)

動作不良の原因となります。



禁止

製品を 24 時間以上連続充電しない。
火災の恐れがあります。

電源ケーブルを傷つけない。

- 無理に曲げない
- ねじらない
- 引っ張らない
- 重いものをのせない
- 熱いものに近付けない
- はさみ込まない
- 加工しない
- 束ねたまま使わない



火災・感電の恐れがあります。



禁止

次の状態が確認されたときは使わない。

- 使用中、動いたり止まったりするとき。
- 電源ケーブルがねじれて戻らなくなったとき。
- 電源ケーブルが変形・傷んでいるとき。
- コンセントの差し込みがゆるいとき。
- 電源ケーブルが異常に熱いとき。



火災・感電・やけど・ショートของ 恐れがあります。

電源ケーブルや電源プラグが破損している場合は、販売店またはお客様ご相談窓口にて修理を依頼してください。

電源アダプターや本体などに電源ケーブルを巻きつけない。

電源ケーブルが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。

車内など高温になる場所で充電・使用・保管をしない。

火災の恐れがあります。

補助を必要とする人(子どもを含む)は、単独でこの製品を使わない。
子どもの手の届く所で使わない。
子どもの手の届く場所に保管しない。

感電・けがの恐れがあります。

使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。

また、子どもが本製品で遊ばないように注意してください。

梱包材や付属品を、子どもの手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。



分離禁止

改造はしない。分解・修理しない。

火災・感電・けがの恐れがあります。
修理は販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。



水ぬれ防止

水につけない。水をかけない。

ぬれた手で使わない。
湿気の多い所（浴室など）で使わない、
保管しない。

ショート・感電の恐れがあります。



禁止

**落とさない。ぶつけない。
破損したら使用しない。**

製品が破損する恐れがあります。

**専用の電源アダプター以外は使わない。
また専用の電源アダプターを別の製品に
使わない。**

製品が破損する恐れがあります。

**本製品は家庭用なので、業務用として使
わない。**

製品が破損する恐れがあります。

**衣類など、布製品の毛玉を取る以外の用
途に使用しない。**


※安全上のご注意のイラストは実際の製品とは異なる場合があります。

⚠ 注意



必ず守る

**使用後やお手入れを
するときは、必ずス
イッチを切り、電源
アダプターをコンセ
ントから抜く。**

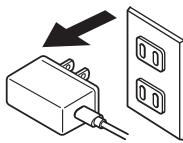

火災・感電・けがの恐れがあります。

**内刃は刃先が鋭いので、
取り扱いには十分注意する。**

けがをする恐れがあります。



禁止

**ダストボックスを外した状態でスイッチ
を入れない。**


けがをする恐れがあります。

外刃を布地に強く押し当てない。

布地に穴があく恐れがあります。

**外刃・着たままアタッ
チメントは薄くでき
ているので、無理な
力を加えない。**






製品の破損やけがの
恐れがあります。

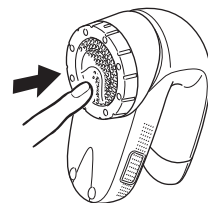



各部のなまえとはたらき

「*」の付いた部品・付属品は、テスコム製品取扱店およびホームページからご購入いただけます。製品の型番と必要な部品名をご確認の上、ご注文ください。
(ホームページからのご購入については 15 ページ参照)

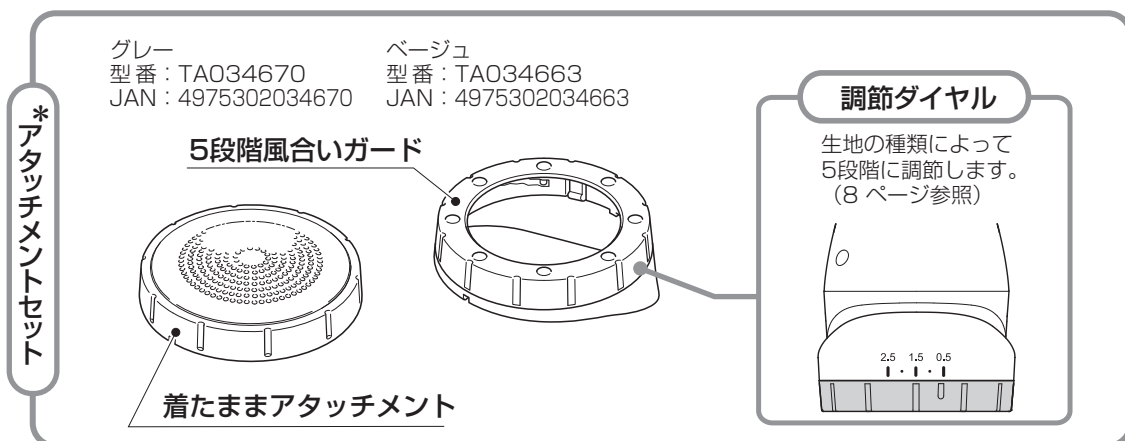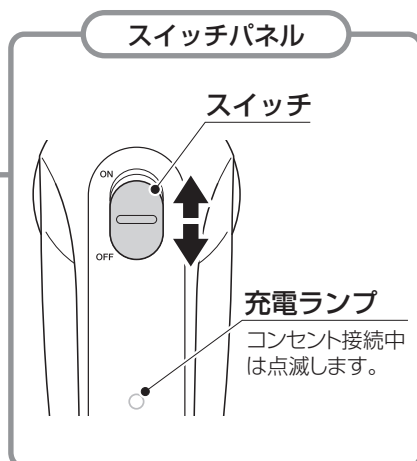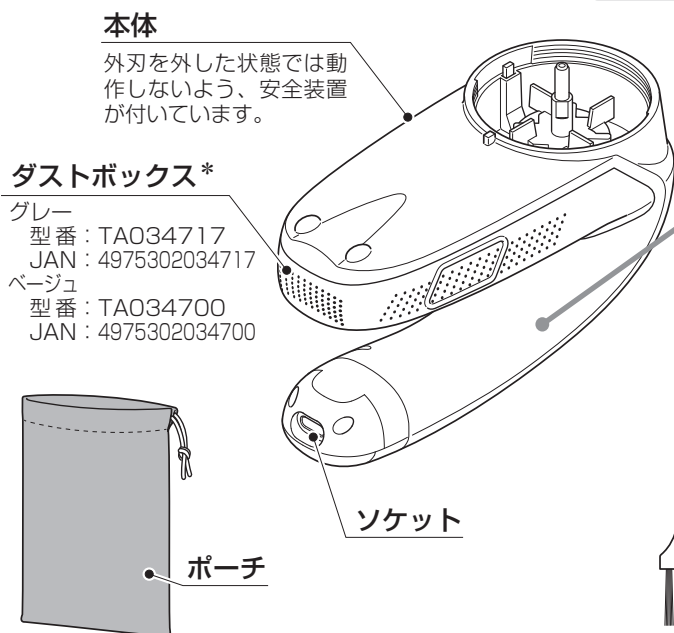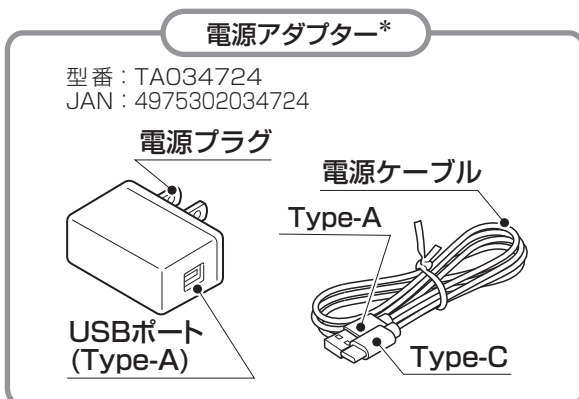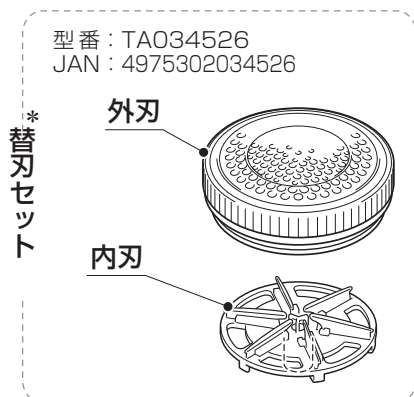

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。



使いかた

充電のしかた

はじめて使うときや、半年以上使わなかったときは、満充電まで（2 時間）充電してください。（電源アダプターを接続して使う場合でも、充電残量が少ないときは 1 分以上充電してから使ってください。）

1 スイッチが「OFF」になっていることを確認する


- スイッチが「ON」の位置では充電できません。

2 ①電源ケーブルのコネクタ（Type-C）を本体のソケットに差し込む。

②電源ケーブルの電源側コネクタ（Type-A）を電源アダプター本体に接続する。

③電源アダプターの電源プラグをコンセントに差し込む。

- 充電中、ランプが点滅し、約2時間で満充電になります。
- 満充電でランプが点滅から点灯に変わります。

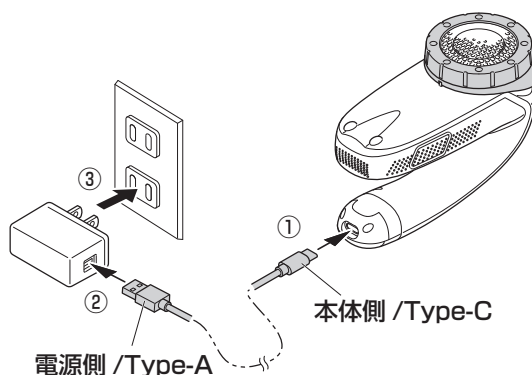

3 充電が完了したら、電源プラグ、本体側電源ケーブルの順に抜く。

⚠ 注意

- 充電には付属の電源ケーブルを使う。（USB-PD充電には対応していません。）
- パソコンから充電しない。
- 充電中、本体が温かくなりますが、性能に問題はありません。
- 保管する場合は、必ず満充電してから保管してください。
- 長期間使用しない場合も、半年に一回程度は定期的に充電してください。

リチウムイオン電池のリサイクルについてのお願い



Li-ion 20

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。リチウムイオン電池はリサイクルすることができる大切な資源ですので、リサイクルにご協力をお願いいたします。リチウムイオン電池は取り外せません。本製品を廃棄するときは、お住まいの市区町村が定めたルールに従ってください。


- 廃棄するときは、電池を分解しないでください。
- 本製品は、一般家庭ごみとして廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収集車などで破壊されてショートし、発火・発熱の原因になります。

衣類を傷めないために

毛玉を取りたい衣類を平らな場所に置き、シワを伸ばしておく。

⚠ 毛玉クリーナーが使えないもの

- 毛足が極端に長いもの。
 - シワが伸ばしにくいもの。
 - レース、30デニール未満のタイツ・ストッキングなど繊細な生地。
 - 縫い目・刺繍などをしてある部分。
 - アププリケや布の重なる部分。布に凹凸のある部分。
 - ほつれたり、布が薄くなったり弱くなっている部分。
- 使用前に目立たない部分（裏など）で試すと、衣類を傷める心配がありません。

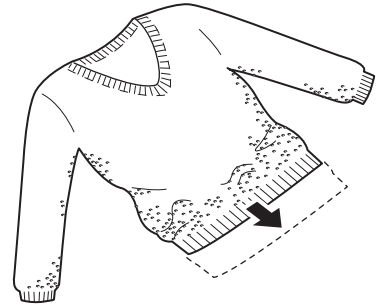

毛玉の取りかた

ご 注 意


- 合計 30 分間使ったら、15 分以上休ませる。
- ファスナーや金具のまわりに使うときは、刃が引っかからないよう注意する。
- 身に着けたままの衣類に使用するときには、必ず着たままアタッチメントを取り付ける。
- 毛玉クズが内刃にからまって止まったときは、すぐにスイッチを「OFF」にして電源アダプターをコンセントから抜き、毛玉クズを取り除く。




1 スイッチが「OFF」になっていることを確認し、使用する衣類に合わせてアタッチメントを取り付ける。

- アタッチメントのミゾと本体の突起を合わせて、外刃の上から取り付けます。カチッと音がするまで押してください。
- 取り外すときは、アタッチメントの両側を持って引っ張ってください。

毛玉をとるもの	アタッチメント
● ジャージ ● トレーナー ● くつ下	なし
● セーター類	5段階風合いガード
● 30デニール以上のタイツ ● 薄手のセーター ● サマーセーター ● 毛足の短いセーター	着たままアタッチメント

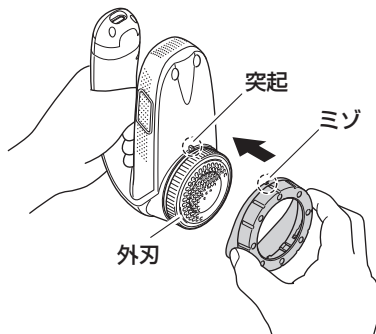

<取り付けかた>

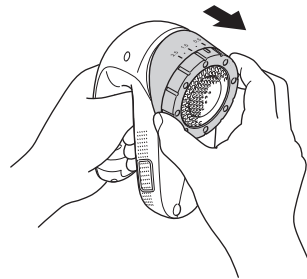

<取り外しかた>

※イラストは5段階風合いガードを使用。
着たままアタッチメントも同様です。

5段階風合いガードの使いかた


調節ダイヤルを回して、使用したい高さ
に合わせます。

- 高く合わせるほど、残る毛足が長くなります。
- 衣類の毛足の長さで調節してください。
はじめは高めに合わせて試し、少しずつ低く調
節してください。

5段階風合いガードの高さ目安


2.5	●モヘアなどの毛足が長いセーター
1.5	●極太の毛糸で編まれたセーター ●手編み風のセーター
0.5	●並太の毛糸で編まれたセーター ●毛足があまり長くないセーター

高さの表示に
凸部を合わせる。

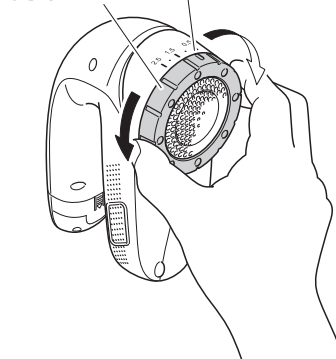


2 電源アダプターを接続して使うときは、次の手順で接続する。

- ① 電源ケーブルのコンネクター (Type-C) を本体のソケットに差し込む。
- ② 電源ケーブルの電源側コンネクター (Type-A) を電源アダプター本体に接続する。
- ③ 電源アダプターの電源プラグをコンセントに差し込む。

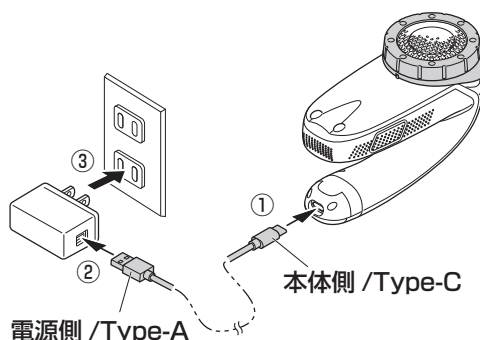

3 スイッチを「ON」にする。

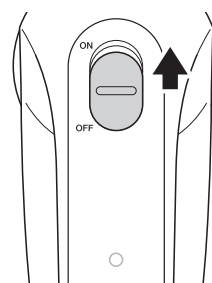

4 毛玉をとる。

外刃を軽く布地にあて、ゆっくりと動かす。

- 強く押し付けると、生地を傷めたり、故障の原因になります。
- シワがよらないように衣類を押さえてください。


※ダストボックスに 8 分目くらい毛玉クズがたまったら、スイッチを「OFF」にして毛玉クズを捨ててください。色の違う衣類に使う前にも、捨てることをおすすめします。

Point

本体はゆっくり動かしましょう。
早く動かすと、毛玉がカットされずに残ってしまいます。

➡ 軽くすべらせる

浮かせぎみに

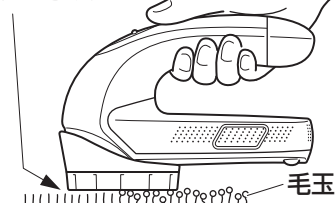

身に着けた衣類に使う場合 (※着たままアタッチメント使用)

- 毛玉を取る部分のシワを伸ばして使ってください。
- 刃を押し付けられないよう、軽い力で毛玉を取ってください。



5 使用後はスイッチを「OFF」にして、電源プラグ、本体側電源ケーブルの順に抜く。 お手入れをし、外刃保護のためアタッチメントを取り付けて保管する



お手入れのしかた

必ずスイッチを「OFF」にしてからお手入れをしてください。

本体・電源アダプター

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

※電源アダプターはぬらさないでください。

外刃・内刃・各アタッチメント

本体から取り外し、付属の掃除用ブラシで毛玉クズなどを取り除く。

外刃・内刃の取り外しかた


外刃を、図の矢印の方向に回して外す。
内刃をまっすぐ上に引っ張り、本体の軸から外す。

外刃・内刃の取り付けかた

内刃の穴の形と軸の形を合わせて、まっすぐ差し込む。

外刃を、軽く押し込みながら、取り外しと逆の方向に止まるまで回して、本体に取り付ける。


※斜めになっていないことを確認してください。

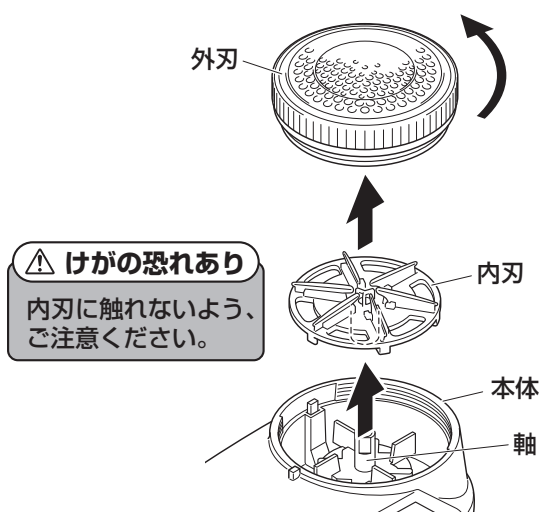

ダストボックス

本体から取り外し、中の毛玉クズを捨てる。

付属の掃除用ブラシで毛玉クズなどを取り除き、乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

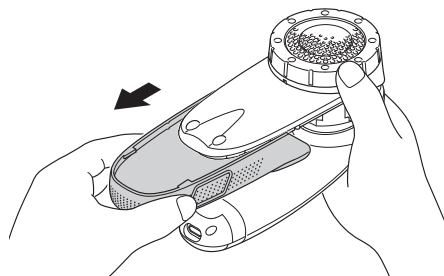

ご 注 意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。
- 内刃の着脱時には、刃の部分に触れないように注意する。
- 外刃はしっかり取り付ける。取り付けがゆるいと安全装置が働き、動作しないようになっています。




海外の電圧とプラグ

※この一覧は、あくまで参考案内です。
電圧とプラグは、必ず現地で確認してからお使いください。
この一覧にない国へご旅行の際は、現地ホテルや旅行代理店などにご確認ください。


この製品の仕様

- 使用電圧：100-240V
- 電源プラグ：Aタイプ

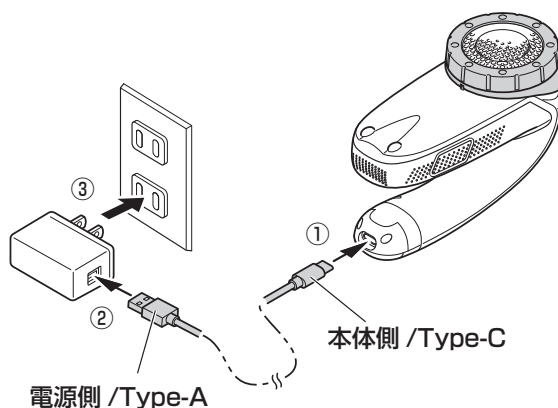

プラグとコンセントの種類

A タイプ…そのまま使えます。

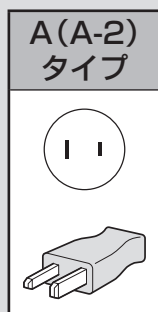

下記のタイプは、変換プラグが必要です。別途ご用意ください。

C(C-2)タイプ	B(B-2)タイプ	B-3タイプ	BFタイプ	Oタイプ	O-2タイプ	SEタイプ

※ホテルのシェーバー専用コンセントでは使えません。

電圧とプラグ一覧

下記以外の電圧・プラグを使用している国／地域もあります。

	国名・地域名	電圧	プラグ							
アジア	日本	100	A							
	インド	115/230/240		B	B-3	BF	C			
	インドネシア	127/220/230/240	A	B	B-3	BF	C			
	シンガポール	115/230		B	B-3	BF	C			
	タイ	220	A	B	B-3	BF	C			
	韓国	110/220	A				C			SE
	台湾	110/220	A				C	O		
	中国	110/220	A	B	B-3	BF	C	O	O-2	SE
	フィリピン	120/230/240	A	B	B-3		C	O		
	ベトナム	110/220	A			BF	C			SE
	香港	200/220		B	B-3	BF	C			
	マカオ	115/127/220	A	B	B-3	BF	C			SE
	マレーシア	240		B	B-3	BF	C			SE
北米	アメリカ合衆国	120	A							
	アメリカ（テキサス）	120/240	A					O		
	カナダ	120/240	A			BF				
	ハワイ	120	A							
ヨーロッパ	イギリス	230/240		B	B-3	BF	C			
	イタリア	125/220	A				C			SE
	オーストリア	230			B-3	BF	C	O		SE
	オランダ	230		B			C			SE
	ギリシャ	230		B	B-3		C			SE
	スイス	230	A	B			C			SE
	スウェーデン	230		B			C			SE
	スペイン	127/220	A				C			SE
	デンマーク	230					C			
	ドイツ	127/230	A				C			SE
	ノルウェー	230					C			SE
	ハンガリー	220					C			
	フィンランド	120/230	A	B			C			SE
	フランス	127/230	A				C	O		SE
	ベルギー	127/230	A	B			C			SE
	ロシア	127/220	A	B			C			SE
オセアニア	オーストラリア	240/250						O		
	グアム	120/240	A			BF		O		
	サイパン	110	A							
	トンガ	240						O		
	ニュージーランド	230/240						O		
	フィジー	120/240	A	B			C	O		
中南米	アルゼンチン	220				BF	C	O		SE
	プエルトリコ	120/240	A			BF	C			
	ブラジル	127/220	A				C			SE
	メキシコ	120/127/230	A				C			SE
中東・アフリカ	アラブ首長国連邦	220/240		B	B-3	BF	C			
	エジプト	220			B-3	BF	C			SE
	クウェート	240		B	B-3	BF	C			SE
	トルコ	220		B	B-3		C			SE
	南アフリカ共和国	220/230/250		B	B-3	BF	C			
	モロッコ	115/127/220	A				C			SE



故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはすぐにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
(15 ページ参照)

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
動かない。	●安全装置が働いている。	●一度外刃を外して、外刃と本体に隙間がないように取り付け直してください。(10ページ参照)
	●充電切れになっている。	●スイッチを「ON」に入れ直してください。
	●電源ケーブルが断線している。	●充電するか、電源アダプターを接続して交流方式でお使いください。
	●内刃に毛玉クズがからまっている。	●すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。(15ページ参照)
	●刃が変形している。	●スイッチを「OFF」にして、お手入れしてください。(10ページ参照)
切れ味が悪くなった。	●刃の寿命がきた。	●刃を取り替える。 最寄りの販売店にご用命ください。 (15ページ参照)
	●毛玉クズがたまっている。	●付属の掃除用ブラシで刃を掃除する。 ●ダストボックスの毛玉クズを捨てる。
煙がでる。 電源ケーブルがねじれて戻らなくなった。		●すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。(15ページ参照)
充電しても すぐに使えなくなる。	●充電電池の寿命が近づいている。	●充電電池には寿命があります。 ご購入後、すぐにこの状態になった場合は、「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。 (15ページ参照)
充電できない。 (充電ランプが点滅しない)	●電源アダプターが故障している。	●すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。(15ページ参照)
その他の異常・故障がある。		●すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。(15ページ参照)
電源ケーブル・電源アダプター本体が異常に熱い。	●コンセントの差し込みがゆるい。	●コンセントに原因があります。 最寄りの電器店にご相談ください。



仕 様

仕 様	品 名	毛玉クリーナー	寸 法	幅約60mm×奥行約153mm× 高さ約98mm（本体のみ） 幅約63mm×奥行約155mm× 高さ約100mm（風合いガード付き）
	型 番	TKD70A/TEC-KD5000		
	電 源 方 式	充電・交流式		
	電 源 （電源アダプター）	入力 AC100-240V 50/60Hz	質 量	約185g（本体のみ） 約195g（5段階風合いガード付き）
		出力 DC5V 1.0A		
	充 電 時 間	2時間	付 属 品	5段階風合いガード、 着たままアタッチメント、 電源アダプター、 掃除用ブラシ、ポーチ
	定 格 時 間	30分		
	電源ケーブル	約1.5m		



アフターサービス

1. 保証書について ————— 保証期間はご購入日より 1 年間です。

商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。保証書はご購入販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入または販売証明書などの発行をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書または販売証明書などご購入日のわかるものを添えてご購入販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはご購入販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後 6 年としております。万一、何らかの理由で保有期間満了後に無料修理対象期間がある場合は、無料修理規定にそって対応いたします。

4. ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、ご購入販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険ですのでおやめください。分解後は当社無料修理が受けられなくなります。

5. アフターサービスについてご不明の点があるとき

ご購入販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、ご購入販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品や譲渡品などで、ご購入販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1

受付時間：9時～17時

（土・日・祝日・当社休業日を除く）

FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ

お問い合わせはチャットボットが便利です。

URL ▶ <https://www.tescom-japan.co.jp/support/>



●修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

●その他のお問い合わせ



0120-106-018

- 部品・消耗品ご購入について
テスコム製品取扱店および
下記 QR からご購入いただけます。



この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用の毛玉クリーナーの点検を！

こんな症状は
ありませんか

症状

- 電源ケーブル・アダプターが異常に熱くなる。
- こげ臭いにおいがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、電源アダプターを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

〈無料修理規定〉

1. 商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理いたします。

2. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
- ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- ③火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
- ④業務用としてや共有施設での使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ⑤電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
- ⑥お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
(例：電源コードの巻きつけなどによる断線など)

⑦保証書の提示がない場合。

⑧保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

4. 通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。

5. 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。

6. 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

7. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

8. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。