


Web 取扱説明書

ヘアカッター

型番 **TT390B** 家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1～4P)は必ずお読みください。

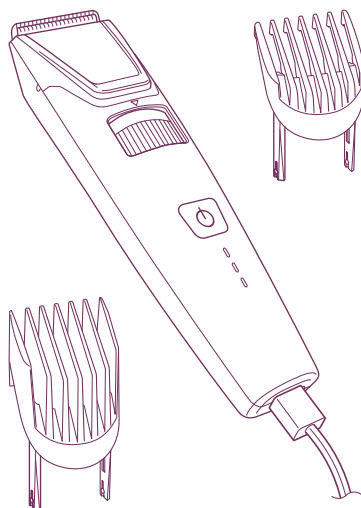

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえと はたらき	5
仕様	6
使いかた	7
お手入れのしかた	14
海外の電圧とプラグ	15
故障かな?と思ったら ...	17
アフターサービス	18
無料修理規定	19

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。



警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

警告



電源プラグ
を抜く

使用後は必ずスイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜く。

- 火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

- 発煙・発火・感電の恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源アダプターを持って抜く。

- 電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

電源プラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。

- 火災・感電の恐れがあります。

必ず交流100-240Vで使う。

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。

⚠ 警告


電源コードを傷つけない。

無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使わない。

- 火災・感電の恐れがあります。

次の状態が確認されたときは使わない。

- ・使用中、動いたり止まったりするとき。
- ・電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- ・電源コード・電源アダプターの根元部分が変形・傷んでいるとき。
- ・コンセントの差し込みがゆるいとき。
- ・電源コードが異常に熱いとき。
- やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。



電源コードや電源プラグが破損している場合は、販売店またはお客様
ご相談窓口にて修理を依頼してください。



禁止

電源アダプターや本体などに電源コードを巻きつけない。

- 電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。

補助を必要とする人（子どもを含む）は、単独でこの製品を使わない。

- 感電・けが・やけどの恐れがあります。使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。また、子どもが本製品で遊ばないように注意してください。

付属品・取り外した刃などを子どもの手が届く場所に置かない。

- 誤飲による事故の恐れがあります。

⚠ 警告



水場禁止

浴室や湿気の多いところで使わない。置かない。

●絶縁劣化などにより、火災・感電・ショートの恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源アダプターを使わない。

●ショート・感電の恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。分解・修理しない。

●火災・感電・けがの恐れがあります。

修理は販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

⚠ 注意



必ず守る

使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。

●けが・事故の恐れがあります。

使用前に、必ず刃の変形や破損などがないか確認する。

●けが・事故の恐れがあります。

刃・コームの取り付け・取り外しは、必ずスイッチを「OFF」にしてから行う。

また、スイッチを「ON」にしないように注意する。

●けが・故障の恐れがあります。



禁止

頭皮・耳の周辺や肌のやわらかい部分に刃を強く押し付けない。

●けが・事故の恐れがあります。

散髪以外の用途やペットには使わない。

●けが・故障の恐れがあります。

コームや本体が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。

●けが・事故の恐れがあります。

専用の電源アダプター以外は使わない。

また専用の電源アダプターを別の製品に使わない。

●火災・故障の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。

●感電・発火・けがの恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

●連続過負荷による故障の恐れがあります。

スイッチは必要以上に早く押さない。

●故障の恐れがあります。


本体の中で異物が動く音がするときは使わない。

●感電・発火・けがの恐れがあります。

※安全上のご注意のイラストは実際の製品とは異なる場合があります。

各部のなまえとはたらき

はじめに、すべての部品・付属品がそろっていることを確かめください。

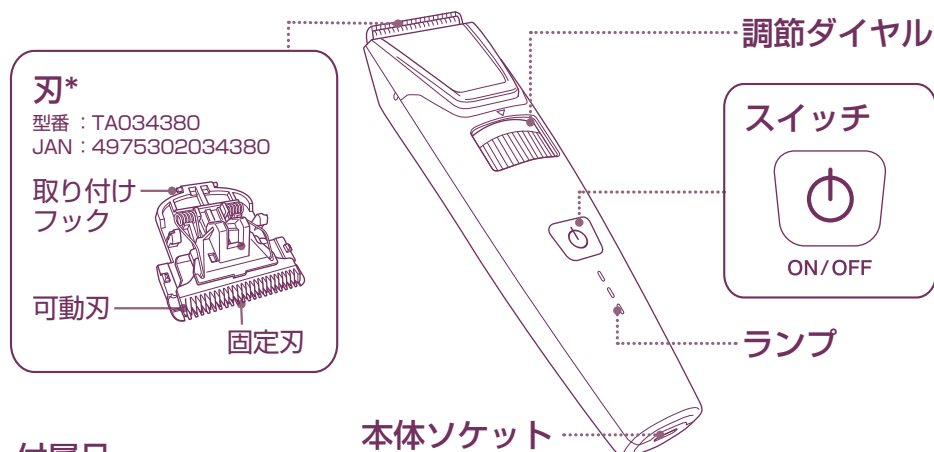


付属品

コーム（2種）

※購入時は本体にコームBが取り付けられています。

コームA* (3-11mm)

型番：TA034328
JAN：4975302034328




コームB* (16-24mm)

型番：TA034335
JAN：4975302034335




電源アダプター*

型番：TA034502
JAN：4975302034502

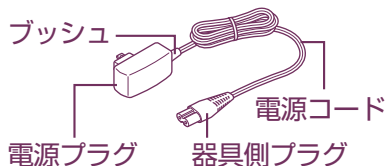

掃除用ブラシ*

型番：501455
JAN：4975302006301



TESCOMオイル*

型番：500150
JAN：4975302002648



※キャップを外して、上部の突起部分をボトルの先端に差し、穴をあけてください。

*の付いた部品はテスコム製品取扱店およびホームページからご購入いただけます。
製品の型番と必要な部品名をご確認の上、ご注文ください。
ホームページからのご購入については18ページを参照ください。
製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

仕様

仕 様		
品 名	ヘアカッター	
型 番	TT390B	
電 源 方 式	交流式	
電 源 (電源アダプター)	入力：AC100-240V 50/60Hz 出力：DC12V 1A	
電源コード長さ	約1.8m（電源アダプター）	
質 量	約135g（本体のみ）	
付 属 品	コームA（3-11mm）・コームB（16-24mm）・電源アダプター・ 掃除用ブラシ・TESCOMオイル	
寸 法	幅約45mm×奥行約39mm×高さ約184mm（本体のみ）	
定 格 時 間	20分	

使いかた

※ご使用前に必ず矢印で示した 5 ヶ所に注油をしてください。注油が不十分な場合、刃の動きや切れ味が悪くなったり、故障の原因となることがあります。

※はじめてオイルを使用する際は、オイルキャップを外して、上部の突起部分をボトルの先端に差し、穴をあけてからご使用ください。


※購入時は本体にコーム B が取り付けられています。

コームの取り外しかた→9 ページ

1

電源アダプターが接続されていないことを確認し、刃を取り外して注油する。

刃を取り外し、付属のオイルを図の矢印の部分 5 ヶ所すべてに 1 滴ずつさしてください。

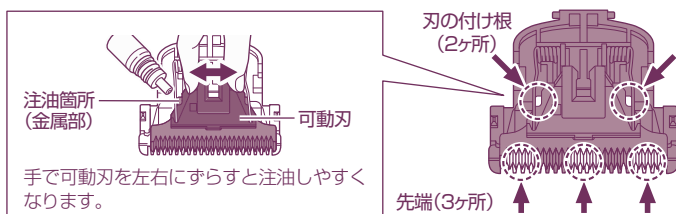

●刃の着脱について ※手を切らないようにご注意ください。

刃は取り外せます。下記の手順で着脱してください。

取り外しかた

本体表面（スイッチのある面）から刃を矢印の方向に押して外す。
※刃が飛び出さないように裏側に指をそえて外してください。



取り付けかた

刃の取り付けフックを、本体の軸に取り付ける。




本体裏面から「カチッ」と音がするまで押して閉じる。



※刃がはまりにくいときは、無理に取り付けずにやりなおしてください。

2

電源アダプターの器具側プラグを本体ソケットに差し込んでから、電源プラグをコンセントに差し込む。

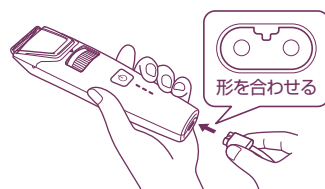

3 スイッチを押して「ON」にし、数秒間カラ運転してオイルをなじませ、スイッチを押して「OFF」にする。

4 各コームを本体に取り付ける。(→9ページ)

コーム	刈り高さの目安
コームA	3～11mm(1mm単位)
コームB	16～24mm(1mm単位)

5 スイッチを押して「ON」にして使う。

●使用時間について

定格時間：20分

20分使用したら、10分以上休ませてください。故障の原因となります。

6 使用後は、スイッチを押して「OFF」にする。
電源アダプターを、電源プラグ→器具側プラグの順に抜く。



電源プラグを抜くときは、電源アダプターを持って抜いてください。

7 お手入れをし(→14ページ)、刃を本体に取り付けて湿気の少ないところで保管する。

※必ず刃に注油してから保管してください。

⚠ 注意

- 使用前・使用後に必ず刃に注油する。注油が不十分な場合、切れ味が悪くなったり、故障の原因となることがあります。
- 必ずこの製品専用の電源アダプターを使う。
- 定格時間を守って使用する。故障する恐れがあります。
- 使用中に本体や刃面が多少熱くなることがありますが、性能には影響ありません。
- オイルを子どもの手の届くところに置かない。
万一口オイルを飲んだ場合は、多量の水を飲ませて吐かせ医師に相談する。また、目に入った場合は、ただちに流水で十分に洗い流し、医師に相談する。


各コームの使いかた

※各コームの着脱は、スイッチが「OFF」の状態で行ってください。

コームA・コームB


●取り付けかた

1. スイッチを正面に見て、調節ダイヤルを止まるまで左に回す。
2. コームを本体の溝に差し込む。
3. 「カチッ」と音がするまで奥に差し込み、調節ダイヤルを回してコームが動くことを確認する。

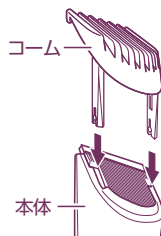

●取り外しかた

- 本体をしっかりと固定し、コームを本体からまっすぐ引き抜く。
※外しにくいときは、調節ダイヤルを右に回して、コームを上げてください。

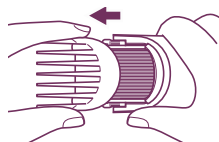

●刈り高さ調節のしかた


調節ダイヤルを回して調節します。

本体にある▼印に、使いたい刈り高さの目盛りを合わせてください。

コーム A：コーム刈り高さ目盛り 3-11mm

コーム B：コーム刈り高さ目盛り 16-24mm

※コーム A 使用時は上段の目盛り、コーム B 使用時は下段の目盛りを合わせてください。

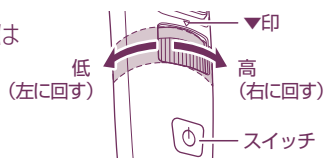

目盛り

11		10		9		8		7		6		5		4		3	A
24		23		22		21		20		19		18		17		16	B

ヘアカットのしかた



ご使用前の準備

1. 髪の毛をよく乾かしておく。
整髪料などが付いているときは、髪を洗って落としてください。
2. 毛の流れにそってよくブラッシングし、髪の毛のからまり・ほつれなどを取り除く。
3. 床に新聞紙などを敷き、ケープなどを着用する。
髪が長い場合は、あらかじめある程度の長さ（仕上がり +3 cm 以下）にカットしてください。

⚠ 注意

- 取り付け後、必ずコームが固定されているか確かめる。正しく取り付けられていないと、使用中にコームがずれて髪を切りすぎる原因になります。
- 切れ味を保つため、コームと刃の掃除はこまめに行う（→14 ページ）。毛クズがたまったらそのままと、きれいに刈れません。
- ぬれた髪に使わない。毛がはり付き、うまく刈ることができません。
- 毛は少しずつ刈る。1 度にたくさんの毛を刈ろうとすると、毛が引っかかりたり引っ張られたりして、きれいに刈ることができません。

頭部の名称

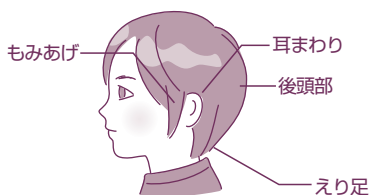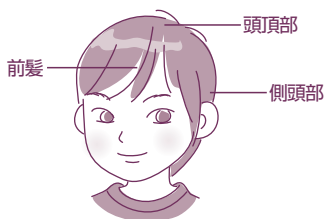

●ヘアカッターの持ちかた

本体表面（スイッチのある面）から持ってください。



※イラストはコームA

⚠ 注意

- 本体を正しい持ちかたで使う。反対に持つと、髪を短く切りすぎてしまいます。

●基本のカット

コームの先端を、頭皮にあてながら動かします。
髪をかき上げて毛を立てせながら、下から上へ
ゆっくり動かしましょう。

一度に少量ずつ、繰り返しカットしてください。
髪を切る音がしなくなってきたら仕上がりです。




●長さを変えるとき

長く残す所は、髪を上に向けてヘアクリップなどで留めて
おくと、カットしやすくなります。

ブロッキングできないときは、残したい部分の境目に手をあ
て、コームが手にあたるまでカットすると、切りすぎを防げ
ます。

境目近くでコームの先を徐々に浮かせると、段差が目立たな
くなります。

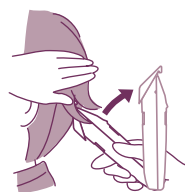

●耳まわりのカット

耳をたたんで手でおさえながらカットします。


ヘアカッターの耳側の角を地肌にあて髪の手側を浮かせる
ような角度で、耳を中心に図の矢印の方向にカットしてくだ
さい。



●えり足・もみあげのライン

ラインをそろえたい部分の髪をとかして、長さを
整えておきます。

コームを付けずに本体を裏返して持ち、刃が肌に
垂直になるように軽くあててカットします。

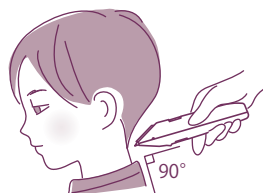

⚠ 注意

- 頭皮や耳のまわりなど、肌に刃を強く押し付けない。
- ラインのカット時、刃を 90°にあてる。本体を立ててななめにあてると、けがをする恐れがあります。


●丸刈り(ボウズ)

コーム A 使用



コーム A 刈り高さ：3mm(またはお好みの長さ)

コームの先端を地肌に密着させ、下から頭頂部へ向けてゆっくり刈る。




●きれいに刈るコツ

常に刃幅半分ずつ重ねて刈る。




●もし、トラ刈りになってしまったら

刃先の向きを45°位の角度で、色々な向きから刈る。

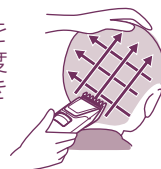

●ベリーショート

コーム A・コーム B 使用

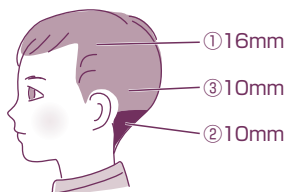

1. 前髪・側頭部・後頭部をカットする。(①)

コーム B 刈り高さ：16mm


髪をかき上げて毛を立たせながら、頭頂部へ向けゆっくりカットする。



2. えり足を整える。(②)

コーム A 刈り高さ：10mm

下から上へゆっくりと動かして少しずつカットし、最後はすくい上げるようにコームの先端を浮かす。

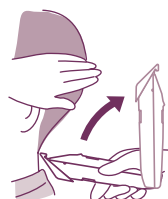


3. 耳まわりをカットする。(③)

コーム A 刈り高さ：10mm

11 ページを参考に、耳まわりをカットして仕上げる。

●ショートヘア

コーム A・コーム B 使用

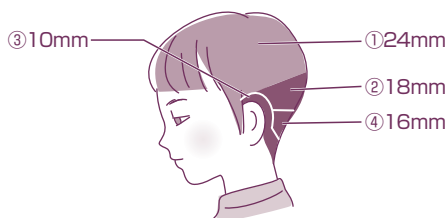


1. 前髪・側頭部・後頭部をカットする。(①・②)

コーム B 刈り高さ：①24mm ②18mm

髪をかき上げて毛を立たせながら、下から上へゆっくりカットする。

長さを変えた所は、境目近くでコームの先を徐々に浮かせるようにカットする。

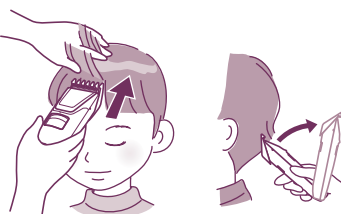

2. 耳まわりをカットする。(③)


コーム A 刈り高さ：10mm

11 ページを参考に、耳まわりをカットして仕上げる。

3. えり足を整える。(④)

コーム B 刈り高さ：16mm

下から上へゆっくりカットし、最後はすくい上げるようにコームの先端を浮かす。

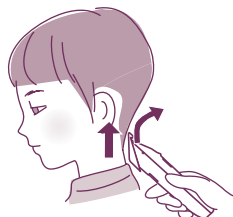

お手入れのしかた

スイッチを「OFF」にして電源アダプターを抜いてからお手入れする。


ふき掃除（本体・各コーム・電源アダプター）

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくいときは（電源アダプターは除く）、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。


ブラシ掃除（本体・刃）

- ① 刃を取り外し（→7 ページ）、付属の掃除用ブラシでモクズなどを取り除く。
- ② 固定刃と可動刃のモクズを取り除く。
- ③ 図の矢印の部分 5ヶ所すべてに 1 滴ずつ注油してから本体に取り付ける。

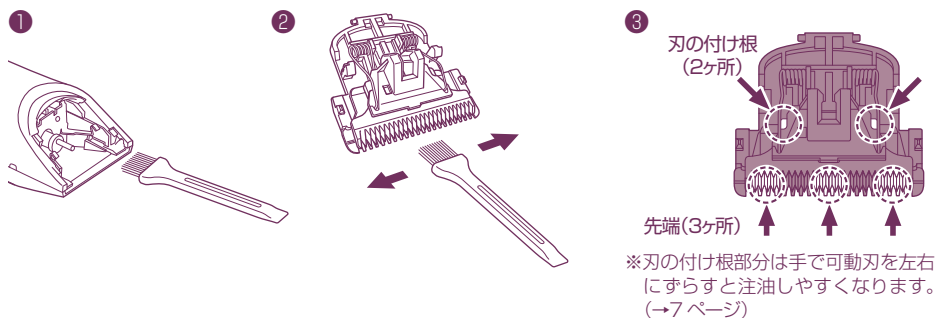

水洗い（刃）

- ① 周囲に付いたモクズなどを、水またはぬるま湯（45℃以下）で流して洗う。
※水の中に沈めないでください。
モクズが取り除ききれない場合、刃を外して流し洗いを。
- ② 刃を取り外してから本体を軽く振って水気をきり、刃と本体の水滴をふき取って、よく乾燥させる。
- ③ 刃に注油してから本体に取り付ける。

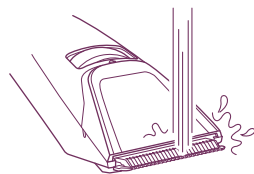

⚠ 注意

- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。
- 電源アダプターの水洗いは絶対にしない。
- お手入れ中に刃が本体から外れて落ちないように注意する。
- お手入れ後は、必ず刃に注油する。

海外の電圧とプラグ

※この一覧は、あくまで参考案内です。


電圧とプラグは、必ず現地で確認してからお使いください。

この一覧にない国へご旅行の際は、現地ホテルや旅行代理店などにご確認ください。

この製品の仕様

●使用電圧
100-240V


●電源プラグ
Aタイプ

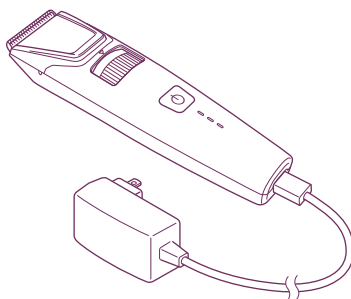








プラグとコンセントの種類

A(A-2)
タイプ

Aタイプ…そのまま使えます。



下記のタイプは、変換プラグが必要です。
別途ご用意ください。

C(C-2) タイプ	B(B-2) タイプ	B-3 タイプ	BF タイプ	O タイプ	O-2 タイプ	SE タイプ
						

※ホテルのシェーバー専用コンセントでは使えません。

電圧とプラグー覧

下記以外の電圧・プラグを使用している国／地域もあります。

	国名・地域名	電圧	プラグ							
アジア	日本	100	A							
	インド	115/230/240		B	B-3	BF	C			
	インドネシア	127/220/230/240	A	B	B-3	BF	C			
	シンガポール	115/230		B	B-3	BF	C			
	タイ	220	A	B	B-3	BF	C			
	韓国	110/220	A				C			SE
	台湾	110/220	A				C	O		
	中国	110/220	A	B	B-3	BF	C	O	O-2	SE
	フィリピン	120/230/240	A	B	B-3		C	O		
	ベトナム	110/220	A			BF	C			SE
	香港	200/220		B	B-3	BF	C			
	マカオ	115/127/220	A	B	B-3	BF	C			SE
北米	マレーシア	240		B	B-3	BF	C			SE
	アメリカ合衆国	120	A							
	アメリカ（テキサス）	120/240	A					O		
	カナダ	120/240	A			BF				
ヨーロッパ	ハワイ	120	A							
	イギリス	230/240		B	B-3	BF	C			
	イタリア	125/220	A				C			SE
	オーストリア	230			B-3	BF	C	O		SE
	オランダ	230		B			C			SE
	ギリシャ	230		B	B-3		C			SE
	スイス	230	A	B			C			SE
	スウェーデン	230		B			C			SE
	スペイン	127/220	A				C			SE
	デンマーク	230					C			
	ドイツ	127/230	A				C			SE
	ノルウェー	230					C			SE
	ハンガリー	220					C			
	フィンランド	120/230	A	B			C			SE
	フランス	127/230	A				C	O		SE
	ベルギー	127/230	A	B			C			SE
オセアニア	ロシア	127/220	A	B			C			SE
	オーストラリア	240/250						O		
	グアム	120/240	A			BF		O		
	サイパン	110	A							
	トンガ	240						O		
中南米	ニュージーランド	230/240						O		
	フィジー	120/240	A	B			C	O		
	アルゼンチン	220				BF	C	O		SE
	プエルトリコ	120/240	A			BF	C			
中東・アフリカ	ブラジル	127/220	A				C			SE
	メキシコ	120/127/230	A				C			SE
	アラブ首長国連邦	220/240		B	B-3	BF	C			
	エジプト	220			B-3	BF	C			SE
	クウェート	240		B	B-3	BF	C			SE
	トルコ	220		B	B-3		C			SE
	南アフリカ共和国	220/230/250		B	B-3	BF	C			
	モロッコ	115/127/220	A				C			SE

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
仕上がりが悪い。 通常と違う振動を感じる。 音が大きくなった。 刃の動きが悪い。	刃に注油していない。	刃に注油する。 (→7 ページ)
	油分がなくなっている。	
	刃の寿命がきている。	刃を取り替える。 最寄りの販売店にご用命ください。(→18 ページ)
	刃の部分に毛クズがたまっている。	毛クズを取り除く。 (→14 ページ)
使用中に止まった。		
電源コード・電源アダプターの根元部分に変形・傷んでいる。	電源コードが断線しかけている。	すぐに使用を中止し、 「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
電源コードがねじれて戻らなくなった。		
電源コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。		
その他の異常・故障がある。		
電源コード・電源アダプターが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。

アフターサービス

① 保証書について / 保証期間はご購入日より1年間です。

商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。保証書はご購入し
上げ販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入または販売証明書などの発行を
ご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書または販売証明書などで購入日のわかるものを添えてお買
い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有
期間は製造打ち切り後6年としております。万一、何らかの理由で保有期間満了後に無料
修理対象期間がある場合は、無料修理規定にそって対応いたします。

④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様
ご自身での分解修理は危険ですとおやめください。分解後は当社無料修理が受けら
れなくなります。

⑤ アフターサービスについてご不明な点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、
事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品や譲渡品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合
は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

〒390-1242 長野県松本市和田 4217-1

受付時間：9時～17時

（土・日・祝日・当社休業日を除く）

FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ

ホームページからのお問い合わせが便利です。

URL ▶ <https://www.tescom-japan.co.jp/support/>



●修理についてのお問い合わせ



0120-343-122

●その他のお問い合わせ



0120-106-018

●部品・消耗品ご購入について

テスコム製品取扱店および右記
QRからご購入いただけます。



この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。



●長年ご使用のヘアカッターの点検を！

こんな症状は
ありませんか

- 電源コード・電源アダプターが異常に熱くなる。
- こげ臭いにおいがする。
- 製品の一部に割れ・ゆすみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、電源アダプターを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

〈無料修理規定〉

1. 商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。
お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としてや共有施設での使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
 - ⑥お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
(例：電源コードの巻きつけなどによる断線、吸込口の破損・目詰まり、毛髪・ホコリの吸込み・侵入、動物毛の侵入および動物による損傷など)
 - ⑦保証書の提示がない場合。
 - ⑧保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. 通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品(新品購入を含む)などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。
5. 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
6. 本書に基づき無料修理(製品交換を含む対応)を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
8. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

テスコム電機株式会社 www.tescom-japan.co.jp

工場／長野県松本市和田4217-1