TESCOM


家庭用

毛玉クリーナー

型番：TKD40A

Web取扱説明書

お買い上げありがとうございました。
ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。

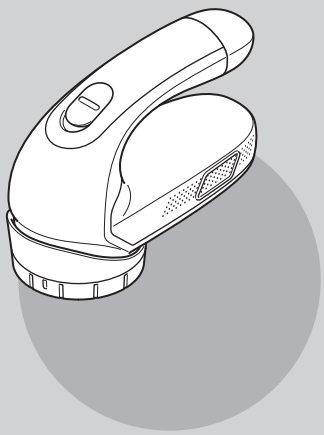

もくじ



安全上のご注意 …… 2〜3
各部のなまえとはたらき …… 4



使いかた …… 5〜7




お手入れのしかた …… 8



故障かな？と思ったら …… 9
仕様……9



アフターサービス …… 10

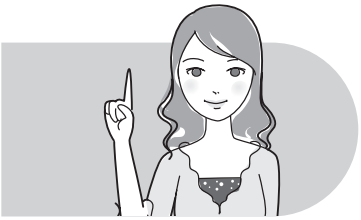

安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。
必ずお守りください。

●注意事項は次のように区分しています。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



（左図の場合は分解禁止）



記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）

⚠ 警告



禁止

本体や電池を火中に投入しない。

火災・破裂・やけどの恐れがあります。

梱包材や付属品を、子どもの手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。

補助を必要とする人（子どもを含む）は、単独でこの製品を使わない。
子どもの手の届く所で使わない。
子どもの手の届く場所に保管しない。

感電・けがの恐れがあります。
使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。
また、子どもが本製品で遊ばないように注意してください。

⚠ 注意

必ず守る

電池は以下のことを守り、正しく使用する。

- **＋、－の向きを確かめ正しく入れる。**
- **使い切った電池はすぐに取り出す。**
- **長期間使わないときは、電池を取り出しておく。**
- **電池に表示してある注意内容を守る。**
- **使用期限内の電池を使用する。**

電池の発熱・破裂・液漏れなどによる、けがや周囲汚損の恐れがあります。

使用後やお手入れをするときは、必ずスイッチを「OFF」にする。

けが・事故の恐れがあります。



水ぬれ防止

水につけない。水をかけない。

ショート・故障の恐れがあります。

必ず守る

内刃は刃先が鋭いので、取り扱いには十分注意する。

けがをする恐れがあります。



禁 止

身に着けたままの衣類に使用しない。
手やひざの上に衣類をのせて使用しない。

けがをする恐れがあります。

外刃を布地に強く押し当てない。

布地に穴があく恐れがあります。


ダストボックスを外した状態でスイッチを入れない。

けがをする恐れがあります。

禁 止

外刃は薄くできているので、無理な力を加えない。

製品の破損やけがの恐れがあります。

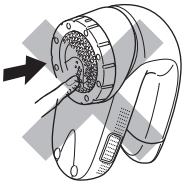

落とさない。ぶつけない。
破損したら使用しない。

製品が破損する恐れがあります。

本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

製品が破損する恐れがあります。


衣類など、布製品の毛玉を取る以外の用途に使用しない。




分解禁止

改造はしない。分解・修理しない。

火災・感電・けがの恐れがあります。
修理は販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。

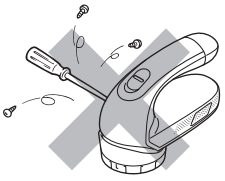

※安全上のご注意のイラストは実際の製品とは異なる場合があります。

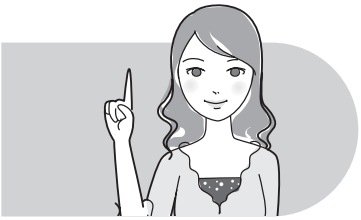


各部のなまえとはたらき

はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることをお確かめください。
「＊」の付いた部品・付属品は、テスコム製品取扱店およびホームページからご購入いただけます。製品の型番と必要な部品名をご確認の上、ご注文ください。
（ホームページからのご購入については 10 ページ参照）


5段階風合いガード＊

ホワイト
　型番：TA034632
　JAN：4975302034632
ブルー
　型番：TA034649
　JAN：4975302034649

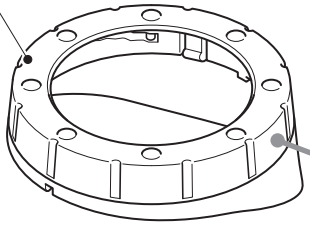

調節ダイヤル


生地の種類によって
5段階に調節します。
（7ページ参照）

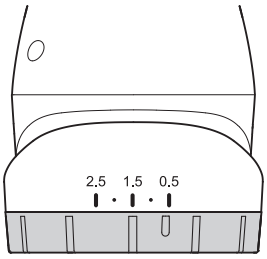


＊替刃セット

ホワイト/ブルー
　型番：TA034526
　JAN：4975302034526


外刃

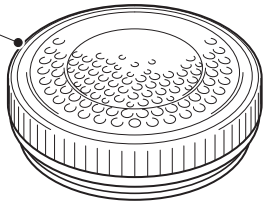

内刃

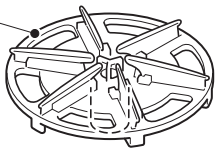


掃除用ブラシ




本体

外刃を外した状態では動作しないよう、安全装置が付いています。

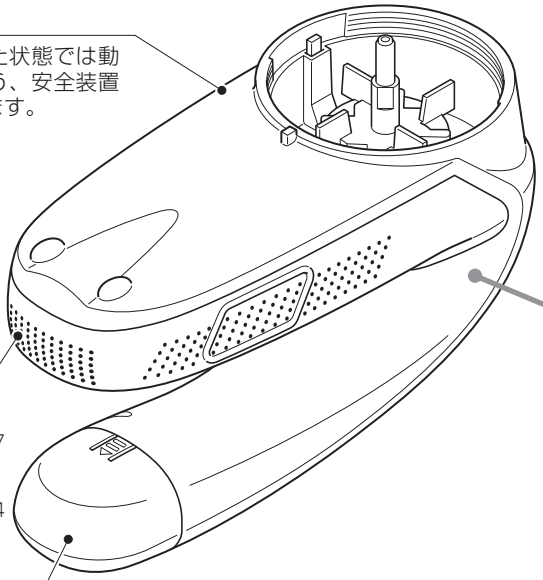

スイッチ

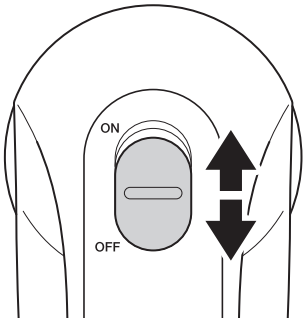

ダストボックス＊

ホワイト
　型番：TA034687
　JAN：4975302034687
ブルー
　型番：TA034694
　JAN：4975302034694

電池キャップ＊

ホワイト
　型番：TA034618
　JAN：4975302034618
ブルー
　型番：TA034625
　JAN：4975302034625

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。



使いかた


電池の入れかた

電池について


- 単 3 形アルカリ乾電池 2 本で約 60 分使用できます。
- 必ずアルカリ乾電池を使用してください。他の乾電池を使うと、製品本来の性能が発揮できないことがあります。
- 充電式の電池は使わないでください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。
- 使用済みの電池は、お住まいの地域の条例などに従って廃棄するか、リサイクル協力店へお持ちください。

1 スイッチが「**OFF**」になっていることを確認する。

2 電池キャップの上下を押しながら（①）、引いて外す（②）。

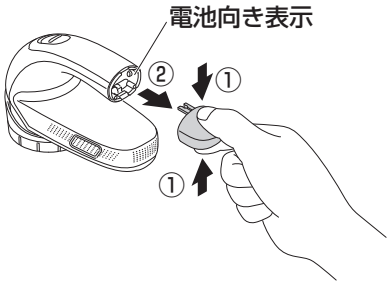

3 電池向き表示の+−に合わせて、電池を入れる。

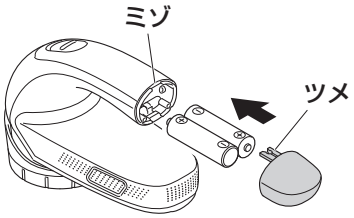


4 電池キャップのツメを、本体のミゾに合わせて取り付ける。

衣類を傷めないために

毛玉を取りたい衣類を平らな場所に置き、シワを伸ばしておく。

⚠毛玉クリーナーが使えないもの

- 毛足が極端に長いもの。
- シワが伸ばしにくいもの。
- 薄い生地やレース、ストッキング。
- 縫い目・刺繍などをしてある部分。
- アップリケや布の重なる部分。布に凹凸のある部分。
- ほつれたり、布が薄くなったり弱くなっている部分。使用前に目立たない部分（裏など）で試すと、衣類を傷める心配がありません。

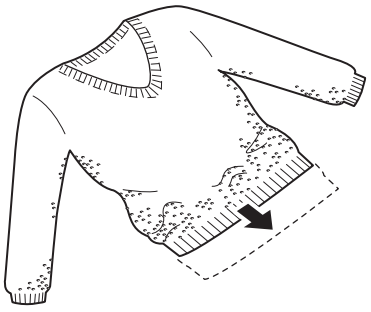

毛玉の取りかた


ご注意

- **ファスナーや金具のまわりに使うときは、刃が引っかからないよう注意する。**
- **身に着けたままの衣類に使用しない。**
- **毛玉クズが内刃にからまって止まったときは、すぐにスイッチを「OFF」にして、毛玉クズを取り除く。**


1 スイッチが「OFF」になっていることを確認し、使用する衣類に合わせて５段階風合いガードを取り付ける。

- ５段階風合いガードのミゾと本体の突起を合わせて、外刃の上から取り付けます。
- 取り外すときは、５段階風合いガードの両側を持って引っ張ってください。

毛玉をとるもの	5段階風合いガード
●くつ下 ●ジャージ ●トレーナー	なし
●セーター類	使用する

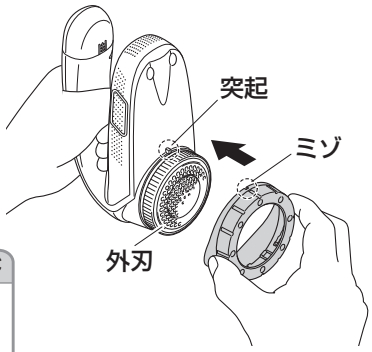

<取り付けかた>

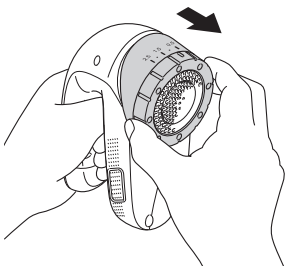

<取り外しかた>

5段階風合いガードの使いかた

調節ダイヤルを回して、使用したい高さに合わせます。

- 高く合わせるほど、残る毛足が長くなります。
- 衣類の毛足の長さで調節してください。
  はじめは高めに合わせて試し、少しずつ低く調節してください。

5段階風合いガードの高さ目安	
2.5	●モヘアなどの毛足が長いセーター
●	
1.5	●極太の毛糸で編まれたセーター
●	●手編み風のセーター
0.5	●並太の毛糸で編まれたセーター ●毛足があまり長くないセーター



2 スイッチを「**ON**」にする。

3 外刃を軽く布地にあて、ゆっくりと動かす。

- 強く押し付けると、生地を傷めたり、故障の原因になります。
- シワがよらないように衣類を押さえていてください。

※ダストボックスに８分目くらい毛玉クズがたまったら、スイッチを「**OFF**」にして毛玉クズを捨ててください。色の違う衣類に使う前にも、捨てることをおすすめします。




Point

本体はゆっくり動かしましょう。
早く動かすと、毛玉がカットされずに残ってしまいます。

4 使用後はスイッチを「**OFF**」にして、お手入れをし、外刃保護のため５段階風合いガードを取り付けて保管する。

長期間使わないときは、電池を取り出しておく。

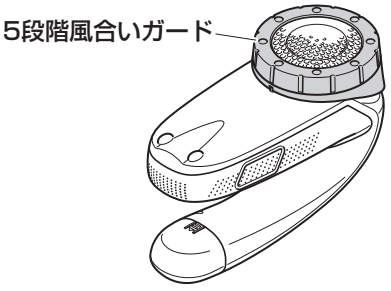



お手入れのしかた

必ずスイッチを「OFF」にしてからお手入れをしてください。

本 体

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。
汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

外刃・内刃・5 段階風合いガード

本体から取り外し、付属の掃除用ブラシで毛玉クズなどを取り除く。

外刃・内刃の取り外しかた


外刃を、図の矢印の方向に回して外す。内刃をまっすぐ上に引っ張り、本体の軸から外す。

外刃・内刃の取り付けかた

内刃の穴の形と軸の形を合わせて、まっすぐ差し込む。外刃を、軽く押し込みながら、取り外しと逆の方向に止まるまで回して、本体に取り付ける。


※斜めになっていないことを確認してください。

※ 5 段階風合いガードの取り付け、取り外しは 6 ページを参照してください。

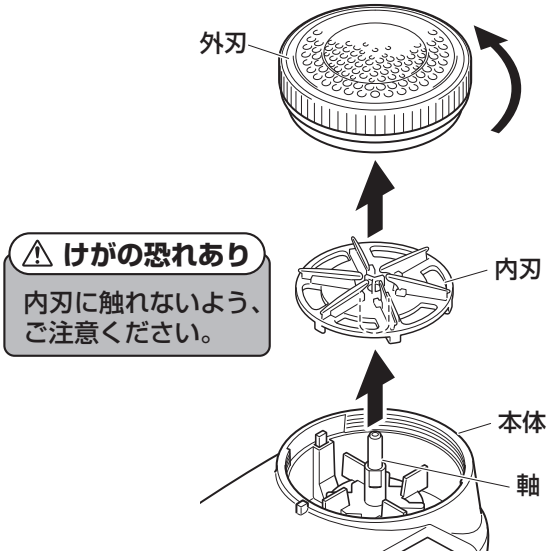

ダストボックス

本体から取り外し、中の毛玉クズを捨てる。
付属の掃除用ブラシで毛玉クズなどを取り除き、乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

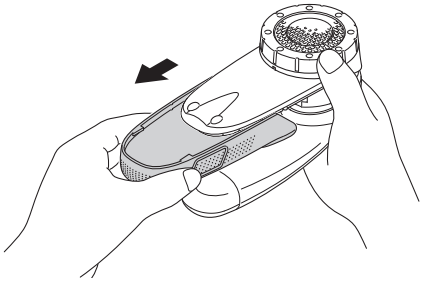

ご注意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。
- 内刃の着脱時には、刃の部分に触れないように注意する。
- 外刃はしっかり取り付ける。取り付けがゆるいと安全装置が働き、動作しないようになっています。



故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはすぐにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または当社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
（10 ページ参照）

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
動かない。	●内刃に毛玉クズがからまっている。	●スイッチを「OFF」にして、お手入れしてください。（8ページ参照）
	●安全装置が働いている。	●一度外刃を外して、外刃と本体に隙間がないように取り付け直してください。（8ページ参照）
	●電池の寿命が来た。	●新しい電池に交換する。（5ページ参照）
	●電池の向きが間違っている。	●電池の＋－を確認して入れ直す。（5ページ参照）
	●刃が変形している。	●刃を取り替える。最寄りの販売店にご用命ください。（4ページ参照）
切れ味が悪くなった。	●刃の寿命が来た。	
	●毛玉クズがたまっている。	●付属の掃除用ブラシで刃を掃除する。 ●ダストボックスの毛玉クズを捨てる。（8ページ参照）
	●電池の寿命が来ている。	●新しい電池に交換する。（5ページ参照）
その他の異常・故障がある。		●すぐに使用を中止して「お客様相談窓口」にご連絡ください。（10ページ参照）

仕様

品　　名	毛玉クリーナー	寸　　法	幅約60mm×奥行約153mm×高さ約98mm（本体のみ） 幅約63mm×奥行約155mm×高さ約100mm（風合いガード付き）
型　　番	TKD40A	質　　量	約160g（本体のみ） 約170g（風合いガード付き）
電　　源	DC3V 単3アルカリ乾電池(LR6) 2本	付 属 品	掃除用ブラシ ５段階風合いガード



アフターサービス

1. 保証書について ―――― 保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。

商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入または販売証明書などの発行をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2. 修理を依頼されるとき

●保証期間中は商品に保証書または販売証明書などご購入日のわかるものを添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。

●保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後 6 年としております。万一、何らかの理由で保有期間満了後に無料修理対象期間がある場合は、無料修理規定にそって対応いたします。

4. ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険ですのでおやめください。分解後は当社無料修理が受けられなくなります。

5. アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。

●ご贈答品や譲渡品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口
〒390-1242 長野県松本市和田4217-1

受付時間：9時～17時
（土・日・祝日・当社休業日を除く）
FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ
お問い合わせはチャットボットが便利です。
URL▶https://www.tescom-japan.co.jp/support/

●修理についてのお問い合わせ
通話無料 **0120-343-122**

●その他のお問い合わせ
通話無料 **0120-106-018**

●部品・消耗品ご購入について
テスコム製品取扱店および
下記 QR からご購入いただけます。

TKD40A

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用の毛玉クリーナーの点検を！

こんな症状はありませんか	症状 ●こげ臭いにおいがする。 ●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。 ●その他、異常や故障がある。	▶ ご使用中止	事故防止のため、販売店に点検修理をご相談ください。

〈無料修理規定〉

1. 商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。
お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理いたします。

2. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
③火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
④業務用としてや共有施設での使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
⑤電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
⑥お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
（例：電源コードの巻きつけなどによる断線など）
⑦保証書の提示がない場合。
⑧保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. 通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。
5. 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
6. 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
8. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

テスコム電機株式会社 www.tescom-japan.co.jp
工場／長野県松本市和田4217ー1