TESCOM


Web 取扱説明書

トライバランスイオン™ ヘアドライヤー

型番 **TD600A** 家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。**とくに「安全上のご注意」(1～4P)は必ずお読みください。**

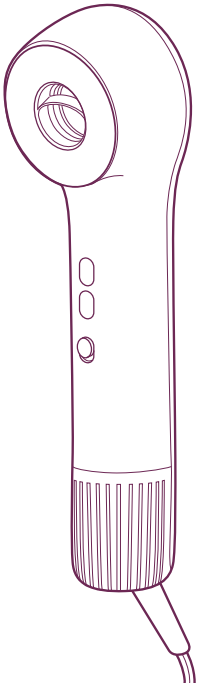

もくじ

安全上のご注意 …… 1

各部のなまえとはたらき …… 5

使いかた …… 7

お手入れのしかた …… 9

故障かな？と思ったら … 11

仕様 …… 13

アフターサービス …… 14

無料修理規定 …… 15

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠警告	誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。
（左図の場合は分解禁止）

記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。
（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）

⚠警告	
電源プラグを抜く	**使用後は必ず電源を「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。** ●火災・感電のおそれがあります。
必ず守る	**電源プラグは根元まで確実に差し込む。** ●発煙・発火・感電のおそれがあります。
	コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。 ●電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火のおそれがあります。
	電源プラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。 ●火災・感電のおそれがあります。
	電源はAC100V/定格15A以上で、コンセントや配線器具は単独で使用する。（日本国内専用） ●火災・感電・やけどのおそれがあります。

⚠警告

禁止

本体内部が真っ赤になったり、煙が出る、本体の中で異物が動く音がするときは使わない。

●感電・発火・けがのおそれがあります。

電源コードを傷つけない。
無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使わない。

●火災・感電のおそれがあります。

次の状態が確認されたときは使わない。

- 使用中に風が出たり出なかったりするとき。
- 電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- 電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。
- コンセントの差し込みがゆるいとき。
- 電源コードが異常に熱いとき。



●やけど・火災・ショート・感電のおそれがあります。
電源コードや電源プラグが破損している場合は、販売店またはお客様ご相談窓口に修理を依頼してください。

本体に電源コードを巻きつけない。

●電源コードが断線し、火災・感電・やけどのおそれがあります。



スイッチを入れたまま放置しない。

●火災や熱による変質・変形のおそれがあります。

補助を必要とする人（子どもを含む）は、単独でこの製品を使わない。

●感電・けが・やけどのおそれがあります。使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。また、子どもが本製品で遊ばないように注意してください。

屋外およびそれに等しい場所で使わない。

●故障のおそれがあります。

⚠警告

禁止

梱包材（ポリ袋・電源プラグのカバーなど）を、子どもの手の届く場所に置かない。

●口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲するおそれがあります。



引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガス・整髪剤など）の近くで使わない。スプレー式整髪剤と同時に使わない。

●爆発・火災のおそれがあります。

吸込口・吹出口をふさがない。

●火災・やけどのおそれがあります。



吸込口・吹出口から、ヘアピンなどの異物を入れない。

●火災・感電のおそれがあります。



使用中に吹出口をのぞき込まない。

●風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けがをするおそれがあります。

水場禁止

浴室や湿気の多いところ・水の近くで使わない。保管しない。

●絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートのおそれがあります。

ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。

●ショート・感電のおそれがあります。

水ぬれ禁止

水につけない。水をかけない。


●ショート・感電のおそれがあります。

分解禁止

改造はしない。分解・修理しない。

●火災・感電・けがのおそれがあります。修理は販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。


⚠注意

必ず守る	**使用中、髪の毛が吸込口に吸い込まれないようにする。** ●髪の毛が切れたり、やけど・故障のおそれがあります。 吸込口と髪は10cm 以上離して使ってください。 
禁止	**人の毛髪の乾燥・整髪以外の用途（かつら・衣類や靴・布団などの乾燥）に使わない。 また、乳幼児・ペットに使わない。** ●やけど・火災・故障のおそれがあります。 
	インレットカバーを外したり、吸込口が破損した状態で使わない。 ●髪の毛が吸い込まれたり、火災・故障のおそれがあります。
	落としたり、ぶつけたりしない。破損したら使わない。 ●感電・発火・けがのおそれがあります。
	業務用として使わない。 また、不特定多数の人が使う場所に置かない。 ●連続過負荷による故障のおそれがあります。
	スイッチは必要以上に速く動かさない。また、不完全な位置で使わない。 ●故障のおそれがあります。
	スタンドは電源コードを踏みつけた状態で置かない。 ●本体・スタンドが倒れ、故障のおそれがあります。
	本体をスタンドに設置した状態でぬれている場所に置かない。 また、不安定な場所に置かない。 ●本体・スタンドが倒れ、故障のおそれがあります。
接触禁止	**使用中・使用直後の吹出口および高温部は、 高温のためさわらない。また、肌に触れさせない。** ●本体ヘッド部分が熱くなり、 やけどのおそれがあるので注意してください。 

※ 安全上のご注意のイラストは実際の製品とは異なる場合があります。

各部のなまえとはたらき

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

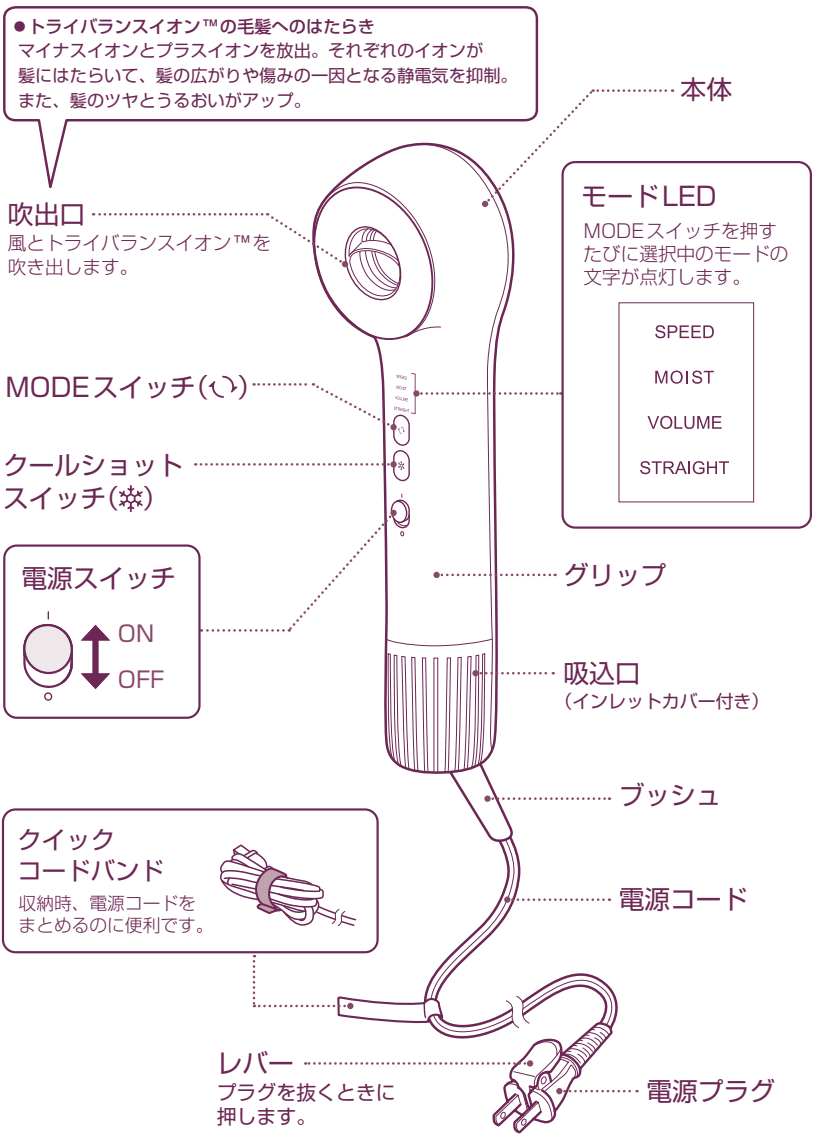



付属品

●スタンド

使用後に置いたまま収納できる専用スタンド付き。

※本体をスタンドに設置した状態で
電源を入れないでください。

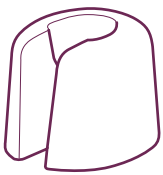



※本体設置時

使いかた

1 電源プラグをコンセントに差し込む。


電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してから差し込んでください。

2 電源スイッチを「I（ON）」にし、髪に風をあてる。



●MODEスイッチ

スイッチを押すたびに
「SPEED」→「MOIST」→
「VOLUME」→「STRAIGHT」
モードに切り替わり、選択中のモードの
文字が点灯します。

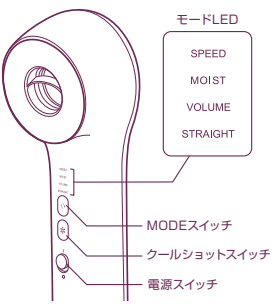

●クールショットスイッチ


スイッチを押すたびに
温風/冷風が切り替わります。
冷風時の風量はモードによって2段階選べます。
「SPEED」・「MOIST」……強
「VOLUME」・「STRAIGHT」…弱
全体が8割程度乾いたところで冷風を仕上げに使うとキューティクルが整います。
また、ヘアスタイルを長時間キープしやすくなります。


●適した使いかた

「SPEED」……速乾効率の高いモードでスピーディーに髪を乾かします。
「MOIST」……髪がうるおい、まとまりとツヤのある髪に仕上げます。
「VOLUME」……髪にボリュームを持たせ、ふんわり仕上げます。
「STRAIGHT」…温冷切替により髪のうねりを伸ばし、
自然なストレートに仕上げます。

3 使用後は、電源スイッチを「O（OFF）」にし、電源プラグのレバーを押してコンセントから抜く。

コンセントから抜くときは、
電源プラグを持って抜いて
ください。
レバーを押すと、プラグが
楽に抜けます。

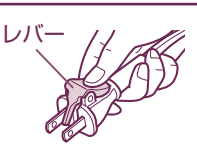

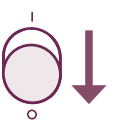


4 完全に冷めてから、湿気の少ないところで保管する。

※電源コードを本体に巻きつけて保管しないでください。

⚠注意

- 吸込口と髪は10cm 以上離して使う。
  髪の毛が吸い込まれるおそれがあります。

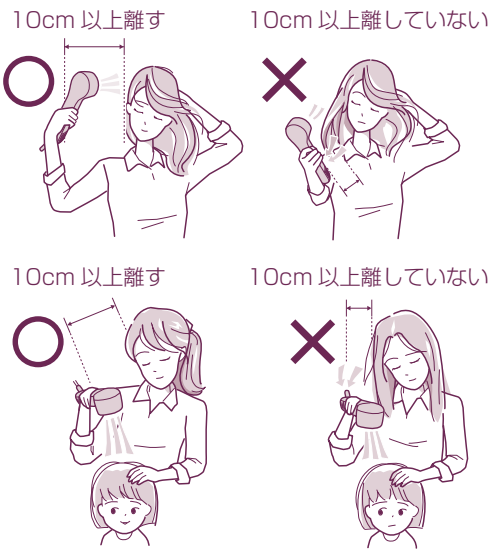


- 吹出口と髪は３cm以上離す。１カ所に温風をあてすぎない。
- 整髪剤などの付いた手でさわらない。
  劣化の原因となります。

お手入れのしかた

電源スイッチを「OFF」にして電源プラグを抜き、冷めてからお手入れする。

本体


乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。
汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

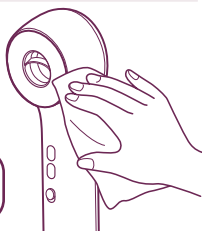

⚠注意
- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

トライバランスイオン™吹出口

トライバランスイオン™の発生量を保つため、約2カ月に1回を目安に逆噴射モードでお手入れしてください。逆噴射モードにすると、通常使用時とは空気の流れが逆になり、吹出口から吸い込み、吸込口から吹き出します。

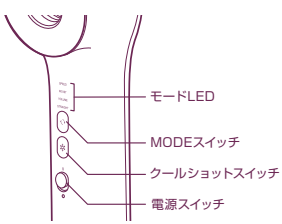

❶電源プラグをコンセントに差し込む。
本体が冷めていること、電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してから差し込んでください。

❷クールショットスイッチを押しながら、電源スイッチを「ON」にする。
逆噴射モードが約10秒間作動します。
モードLEDが全点灯し、吹出口から風がでます。
その後、モードLEDが消灯して、逆噴射が始まり、吸込口から風が出ます。
逆噴射が終わると、「STRAIGHT」のLEDが点灯し、吹出口から冷風が出ます。


❸電源スイッチを「OFF」にする。
逆噴射モードが終了すると冷風が出続けます。必ず電源スイッチを「OFF」にしてください。
※製品保護のため、逆噴射モードを連続して使用しないでください。

⚠注意
- 逆噴射モード中は吸込口・吹出口をのぞき込まない。
- 逆噴射モード中は髪の毛やホコリが吸込口・吹出口に吸い込まれないようにする。
- 吸込口・吹出口をふさがない。


電源スイッチを「OFF」にして電源プラグを抜き、冷めてからお手入れする。

吸込口・インレットカバー


❶本体からインレットカバーを引き抜く。
インレットカバーを引き抜くときは、インレットカバー側の左右のツメ辺りを押さえながら取り外してください。

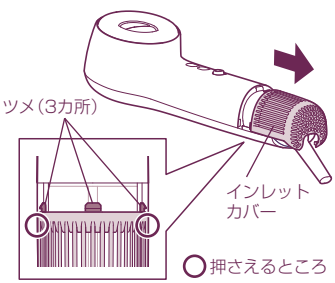

❷ホコリや髪の毛などを掃除機で吸うか、やわらかいブラシなどで取り除く。
（インレットカバーの外側・内側、吸込口）

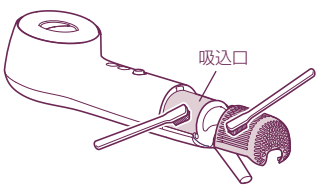

❸本体にインレットカバーを取り付ける。
インレットカバー側の3カ所のツメを本体側のへこみに取り付けてください。

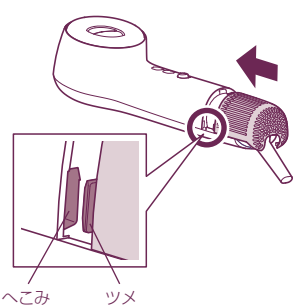

●お手入れはこまめに
温風が通常より熱くなり、髪がこげたり、やけどのおそれがあるので、吸込口はこまめに（月1回以上）お手入れする。

⚠注意
●本体から外した状態でインレットカバーを強く握らない。
インレットカバーが破損するおそれがあります。

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
温風になったり、冷風になったりする。※「STRAIGHT」を除く。	吸込口にホコリや髪が付着している。	吸込口のホコリや髪を取り除く。それでも直らないときは、すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。（→14ページ）
	吸込口をふさいでいる。	吸込口をふさがないように使う。それでも直らないときは、すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。（→14ページ）
本体や温風が異常に熱い。本体内部から煙が出る。	安全装置が正常に動作していない。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。（→14ページ）
風が出ない。	電源コードが断線している。	
風が出たり、出なかったりする。	電源コードが断線しかけている。	
電源コード・電源プラグの根元部分が変形・傷んでいる。		
LEDが点灯したりしなかったりする。		
本体の中で異物が動く音がする。		
吸込口のメッシュが破損した。		
その他の異常・故障がある。		
電源プラグが異常に熱くなる。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
トライバランスイオン™の効果が感じられない。	髪の毛に帯電している静電気が少ないときや、使用する環境によっては、効果が現れにくいことがあります。	
冷風しか出ない。	クールショットスイッチが機能している。	クールショットスイッチを押して解除する。
「STRAIGHT」のLEDが点滅する。	吸込口にホコリや髪が付着している。 吸込口をふさいでいる。	吸込口のホコリや髪を取り除く。吸込口をふさがないように使う。それでも直らないときは、すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 (→14ページ)
「VOLUME」のLEDが点滅する。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。 最寄りの電器店にご相談ください。
「VOLUME」と「STRAIGHT」のLEDが同時に点滅する。	安全装置が正常に動作していない。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 (→14ページ)

仕様

品名	トライバランスイオン™ ヘアドライヤー
型番	TD600A
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	900W（HOT-SPEED）
温風温度	周囲温度30℃の場合 ・HOT-SPEED：約90℃ ・HOT-MOIST：約60℃ ・HOT-VOLUME：約100℃ ・HOT-STRAIGHT：約70℃
電源コード長さ	約1.7m
質量	約425g
付属品	スタンド
安全装置	温度過昇防止装置（温度ヒューズ）、電流ヒューズ
寸法	幅約65mm×奥行約70mm×高さ約250mm
推奨使用環境	気温10～30℃　湿度0～60%

オープンソースソフトウェアのライセンスについて

本製品には、第三者が権利を有するオープンソースソフトウェアが含まれています。
該当するソフトウェアの著作権表示およびライセンス条文の全文は、
下記のページに掲載しています。

https://www.tescom-japan.co.jp/r/s41

●本書はライセンス条件に基づく権利表示であり、製品の保証条件を変更するものではありません。

アフターサービス

❶ 保証書について／保証期間はお買い上げ日より１年間です。

商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入または販売証明書などの発行をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

❷ 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書または販売証明書などご購入日のわかるものを添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。
  修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

❸ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後５年としております。
万一、何らかの理由で保有期間満了後に無料修理対象期間がある場合は、無料修理規定にそって対応いたします。

❹ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険ですのでおやめください。分解後は当社無料修理が受けられなくなります。

❺ アフターサービスについてご不明な点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品や譲渡品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

〒390-1242 長野県松本市和田4217－1

受付時間：9時～17 時
（土・日・祝日・当社休業日を除く）
FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ
ホームページからのお問い合わせが便利です。
URL ▶ https://www.tescom-japan.co.jp/support/

●修理についてのお問い合わせ
通話無料 0120-343-122

●その他のお問い合わせ
通話無料 0120-106-018

●部品・消耗品ご購入について
テスコム製品取扱店、または
下記専用ページからご購入いただけます。
URL ▶ https://tescom-shop.jp/pages/parts

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



● 長年ご使用のヘアドライヤーの点検を！

こんな症状はありませんか	●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。 ●こげ臭いにおいがする。 ●製品の一部に割れ・ゆるみなどがある。 ●その他、異常や故障がある。	▶ ご使用中止	事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

〈無料修理規定〉

1. 商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。
   お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示のうえ、お買い上げ販売店にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
   ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
   ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
   ③火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
   ④業務用としてや共有施設での使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
   ⑤電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
   ⑥お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
   （例：電源コードの巻きつけなどによる断線、吸込口の破損・目詰まり、毛髪・ホコリの吸込み・侵入、動物毛の侵入および動物による損傷など）
   ⑦保証書の提示がない場合。
   ⑧保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. 通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。
5. 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
6. 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
8. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

テスコム電機株式会社 www.tescom-japan.co.jp
工場／長野県松本市和田4217－1