TESCOM

家庭用

グリルなべ


型番：GP9100 H

取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

お買い上げありがとうございました。
ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

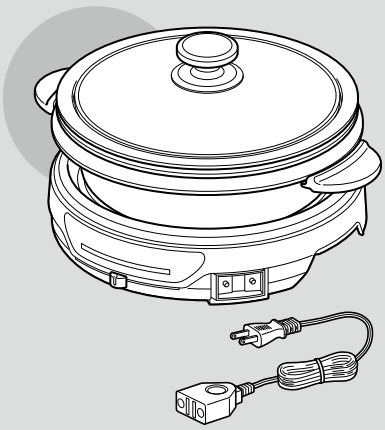

もくじ



安全上のご注意 …… 1〜3
各部のなまえとはたらき …… 4



使いかた　準備する …… 5
調理する …… 6〜7
調理のポイント …… 8




お手入れのしかた …… 8



故障かな?と思ったら …… 9



仕様 …… 9
アフターサービス …… 10
保証書 …… 裏表紙

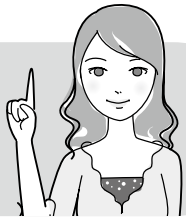

安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

●注意事項は次のように区分しています。

⚠警告
誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠注意
誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



（左図の場合は分解禁止）

記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。




（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）

⚠警告

必ず守る

定格電流15A以上のコンセントを単独で使う。

発火する恐れがあります。

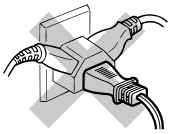

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

発火・感電の恐れがあります。

ぬれ手禁止


電源プラグはぬれた手でさわったり、抜き差ししない。

感電する恐れがあります。

禁 止

交流100V以外で使わない。（日本国内専用）


発火する恐れがあります。

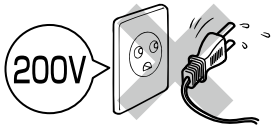

禁 止

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。


- 使用中、動いたり止まったりする
- 電源コードがねじれて戻らなくなった
- 電源コードの根元部分が変形・傷んでいる
- コンセントの差し込みがゆるい
- 電源プラグ・電源コードが異常に熱い

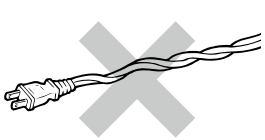

火災・感電・やけど・ショートの恐れがあります。

電源プラグやマグネットプラグに異物やゴミを付着させない。

発火・感電・ショートの恐れがあります。

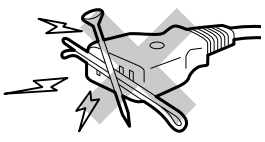

禁 止

補助を必要とする人（子どもを含む）は、単独でこの製品を使わない。

感電・けが・やけどのおそれがあります。使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。また、子どもが本製品で遊ばないように注意してください。




梱包のポリ袋は乳幼児の手が届く場所に置かない。

頭からかぶるなどをすると口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

電源コードは下記のように扱わない。

- **無理に曲げない**
- **ねじらない**
- **引っ張らない**
- **重いものをのせない**
- **熱いものに近付けない**
- **はさみ込まない**
- **加工しない**
- **束ねたまま使用しない**

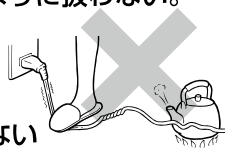

火災・感電・やけど・ショートの恐れがあります。


揚げもの料理はしない。

火災の原因になります。



分解禁止

修理技術者以外は、絶対に分解・修理・改造をしない。

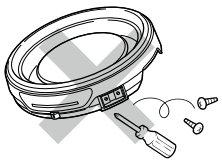

発火・感電の恐れがあります。
修理は販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

水ぬれ禁止

- **本体・マグネットプラグ付電源コードを水につけない。水をかけない。**
- **ぬれた手で使わない。**
- **湿気の多い所で使わない。**



感電や本製品が破損する恐れがあります。

禁 止


調理以外の目的や取扱説明書に記載のない方法で使わない。

火災・けが・本製品が破損するおそれがあります。

⚠注意


電源プラグを抜く

使用時以外は、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。

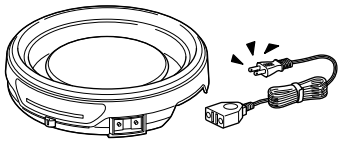

必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

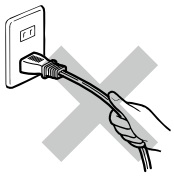

電源プラグを傷める恐れがあります。

禁 止


マグネットプラグをなめない。乳幼児が誤ってなめないようにする。

感電・けがの原因になります。

専用のマグネットプラグ付電源コード以外は使わない。また、本製品用のマグネットプラグ付電源コードを別の製品に使わない。

火災・破損の恐れがあります。

不安定な所に置いて使わない。熱に弱い敷物や台の上では使わない。

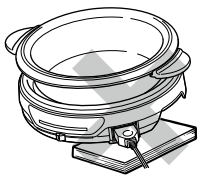

発火・やけどの恐れがあります。

壁や家具の近くで使わない。

蒸気や熱で家具を傷めたり、変色・変形の原因になります。

安全上のご注意

禁 止

フタつまみ・深なべの取っ手がぐらついた状態で使い続けない。


やけど・破損の恐れがあります。
「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
（10ページ参照）

通電したまま放置しない。

やけどをする恐れがあります。

熱板で直接調理をしない。付属の深なべ・各プレート以外を乗せない。

本製品が破損する恐れがあります。

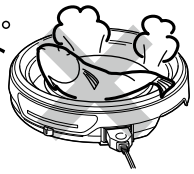

深なべを直火にかけるときは空だきをしない。

やけど・破損・変形の原因になります。


缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しない。

缶や瓶が赤熱・破裂し、けが・やけどの恐れがあります。

フタが破損した場合、破片が激しく飛散する特性があるため、下記のように扱わない。

- **ぶつけない　●落とさない**
- **傷をつけない　●直火にあてない**
- **熱いうちに水をかけない**
- **オーブンでは使わない**
- **深なべからずらして使わない**
- **強い衝撃・傷などを与えてしまった場合は使用しない。**

鋭利なかけらや細片でけがをする恐れがあります。

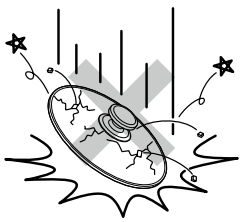

外部のタイマーや遠隔操作用の器具を接続しない。

必ず守る

深なべ・各プレートを本体から外すときは、必ずミトンなどを使うか、十分に冷めてから外す。

やけどをする恐れがあります。

直火にかけた深なべを移動させるときは、必ずミトンなどを使う。


取っ手が熱くなるため、やけどをする恐れがあります。



手持禁止


蒸気が出るため、使用中にフタの周囲や本体に手をかざしたり、触れたりしない。

蒸気でやけどをする恐れがあります。

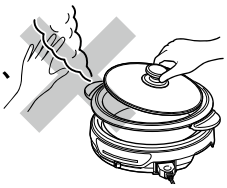

使用中や使用直後の深なべ・各プレート・熱板には手を触れない。

やけどをする恐れがあります。

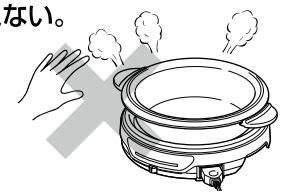

禁 止

十分に冷めていない深なべ・各プレートを、熱に弱いものの上には置かない。

熱による変質・変形の原因になります。

調理物の残り（煮汁）やこげつきを、長時間放置しない。

本製品が傷む恐れがあります。

本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

家庭内以外の厨房や、不特定多数の人が使う場所（店舗、オフィス、宿泊施設など）では使わないでください。




各部のなまえとはたらき


はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることをお確かめください。
※の付いた部品・付属品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。
製品の品番と必要な部品名をご確認の上、お取扱店へご注文ください。
（ホームページからのご購入については10ページ参照）

フタつまみ※
型番：FU0019
JAN：4975302009388


フタ※
型番：FU0018
JAN：4975302009371
ガラス製のため、扱いを誤ると破損の恐れがあります。ご注意ください。

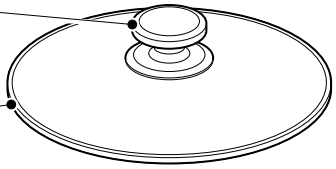

たこ焼きプレート※
型番：FU0021
JAN：4975302009401

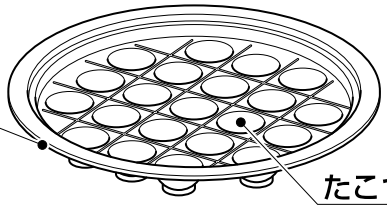


溝つきプレート※
型番：FU0017
JAN：4975302009364

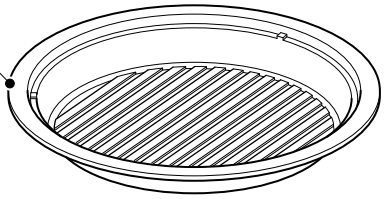


取っ手

深なべ※
型番：FU0012
JAN：4975302009333

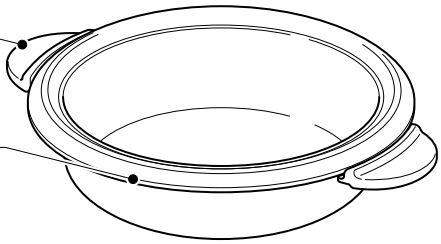


熱板

本体

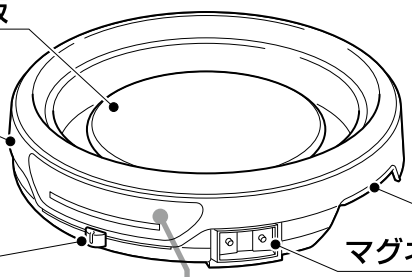

温度調節レバー
左右に動かして温度を調節します。

マグネットプラグ付電源コード※
型番：FU0016
JAN：4975302009357

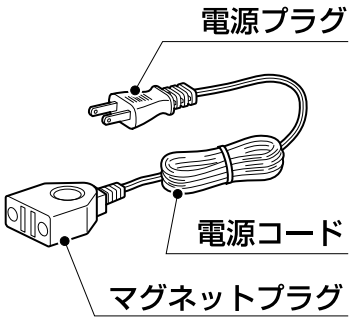

フッ素樹脂加工を長持ちさせるために

深なべ・各プレートにはフッ素樹脂加工をほどこしてあります。

- 金属製のヘラ・はし・千枚通しなどを使うと傷が付く恐れがあります。樹脂製か木製のものをお使いください。
- ナイフやフォークなど鋭利なものでこすらないでください。
- 調理物の残り（煮汁）や汚れを残したまま放置しないでください。

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

表示パネル



温度表示

温度調節レバーに合わせて赤いバーが動き、設定温度が確認できます。

通電ランプ
通電時に点灯します。使用中は、温度調節のためついたり消えたりします。

各部のなまえとはたらき

温度の目安

調理法	推奨なべ／プレート	メニュー例		温度調節
焼く	たこ焼きプレート	たこ焼き		250℃
	溝つきプレート	焼肉		250℃
		ステーキ　ハンバーグ		250℃→200℃ 250℃で焼き目がついたら200℃にして火を通します。
	深なべ	ぎょうざ　ホットケーキ		160℃
煮る	深なべ	鍋もの	煮もの	強火→とろ火
		寄せ鍋 すき焼き おでん しゃぶしゃぶ	カレー 筑前煮 ロールキャベツ ブイヤベース	強火で沸騰させ、火加減を弱めて煮込みます。 煮もの調理は煮え具合を確かめながら温度を調節してください。
炒める	深なべ	野菜炒め　焼きそば　チャーハン		250℃
蒸す	深なべ	茶碗蒸し　蒸し野菜 ※茶碗蒸しを作るときは、深なべを傷めないよう、深なべにアルミホイルを敷いてください。		強火→とろ火 フタをして、強火で沸騰させ、火加減を弱めて蒸します。 ※フタを開けるときは蒸気に十分注意してください。やけどの恐れがあります。




使いかた　準備する


初めてお使いになるときやしばらく使わなかったときは、ご使用前にフタ・深なべ・各プレートを洗ってください。（8ページ参照）


1 深なべまたは各プレートを本体にセットする。

●セット前に熱板と深なべ・各プレートの間の異物や水分をふき取ってください。

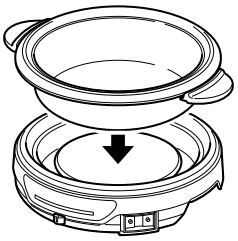

2 温度調節レバーが「切」になっていることを確認し、マグネットプラグをマグネットプラグ差込口に差し込んでから、電源プラグをコンセントに差し込む。

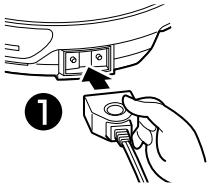

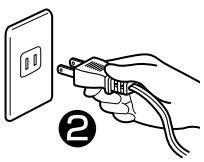

ご注意

- 使い初めは煙やにおいが出ることがありますが、異常ではありません。お使いいただくうちになくなります。
- 深なべ・各プレートは重ねて使わない。
- 使う前に、各部に付着した油分や水分をふき取る。



使いかた　調理する


ご注意

- 金属製のヘラ・はし・千枚通しなどは使わない。
- 深なべ・各プレートをセットしていない状態で通電しない。
- 使用後は、各部が冷めたらなるべく早くお手入れをする。プレートなどの汚れや焼けこげがひどいときは、温かいうちにキッチンペーパーなどでふき取ってください。
  ※やけどに十分注意すること。
- とろ火でも沸騰することがあるので、様子を見て温度を調節する。
- 深なべ・各プレートのフッ素樹脂加工がはがれても、無害で、性能・衛生上問題ありませんが、はがれが気になるときや腐食・変形したときは、別売品をお取り寄せください。（4ページ参照）

深なべを使って....　鍋もの調理をする


1 水またはだし汁を深なべに入れフタをする。

- 直火でも下ごしらえできます。（8ページ参照）

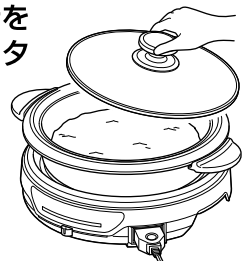


2 温度調節レバーを「強火」にする。

- 通電ランプが点灯します。

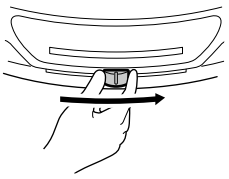

3 沸とうしたら材料を入れ調理する。

- ふきこぼれないように、温度を調節してください。
- フタを開ける時は蒸気に十分注意してください。

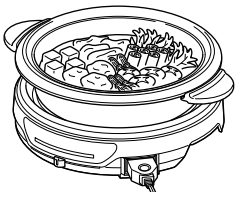


4 使用後は温度調節レバーを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜き、マグネットプラグをマグネットプラグ差込口から抜く。


溝つきプレートを使って....　焼きもの調理をする

1 温度調節レバーをメニューにあった温度にして予熱する。

- 通電ランプが点灯します。

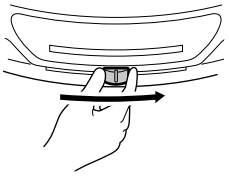


- 溝つきプレートの予熱中はフタをしないでください。

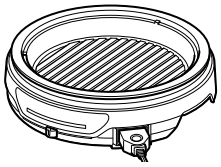

2 通電ランプが消えたら調理する。

- 通電ランプが消えると予熱完了です。

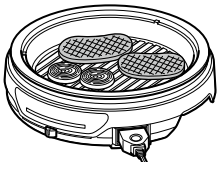


3 使用後は温度調節レバーを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜き、マグネットプラグをマグネットプラグ差込口から抜く。

6ページの「ご注意」を確認して調理してください。


たこ焼きプレートを使って....　たこ焼きを焼く

1 温度調節レバーを250℃にして5〜10分予熱する。

- 通電ランプが点灯します。
- たこ焼きプレートの予熱中はフタをしないでください。

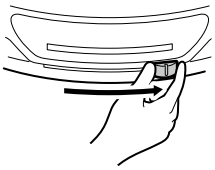


2 たこ焼きプレートが熱くなったらたこつぼに薄く油をひく。

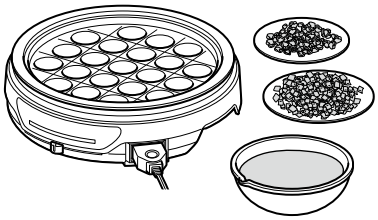


3 生地を6〜7分目まで入れる。



4 たこと他の具を入れる。

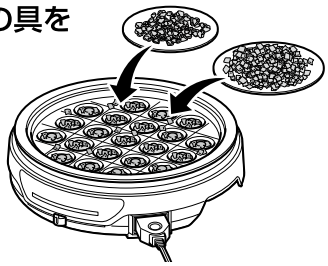

5 さらに、生地をたこつぼからあふれる程度に入れる。

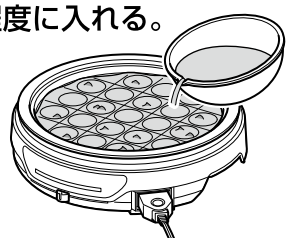


6 たこつぼの外側の生地が固まってきたら、溝に沿って竹串で切り分け、生地をたこつぼに押し込みながらたこ焼きを回転させていく。

- 金属製の道具は使わず、竹串を使ってください。



7 たこ焼きを転がしながら、形を丸く整えて焼き上げる。

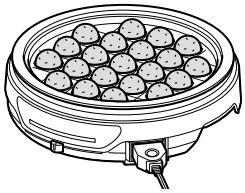

8 使用後は温度調節レバーを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜き、マグネットプラグをマグネットプラグ差込口から抜く。

たこ焼きの上手な焼きかた

熱板の構造上、早く焼きあがるたこつぼとやや遅いたこつぼがあります。
焼きあがったものをお皿に移して、竹串で早く焼きあがるたこつぼへ移していくと早く焼けます。






調理のポイント

直火で下ごしらえ

深なべは直火にかけられるので、鍋ものの下ごしらえに便利です。

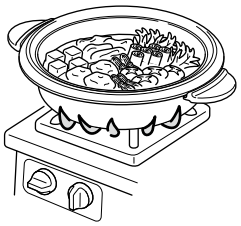


禁止
- 各プレートは直火にかけない。
- 深なべ・各プレートをIH調理器で使わない。

- 直火での空だきはしないでください。
- 鍋ものの下ごしらえ以外で深なべを直火にかけないでください。
- 本体にセットして運ばないでください。
- 取っ手が熱くなるので、深なべを持つときは必ずミトンなどを使ってください。

フタをすると....

フタをしないときとくらべて温度が高くなるので、できあがりが早くなります。

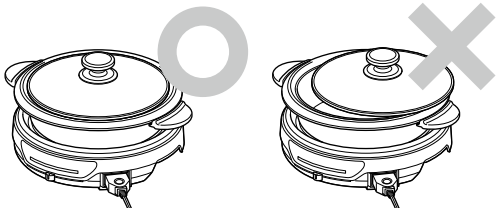

- フタを深なべからずらして使わないでください。
- 蒸気を逃がすため、フタのサイズが少し小さめになっています。蒸しもの調理時はフタとの間から蒸気が出るので注意してください。
- 脂を含んだ食材を焼く時は、フタとの間から油が飛ぶことがあります。




お手入れのしかた

電源プラグを抜き、十分に冷めてからお手入れをしてください。

本体・熱板

やわらかい布を「石けん水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどをふき取ります。

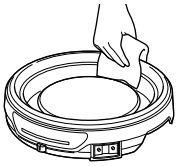


マグネットプラグ付電源コード

乾いたやわらかい布でふきます。

深なべ・各プレート・フタ

台所用中性洗剤で洗い、十分すすぎ、しっかり水分をふき取り乾かします。

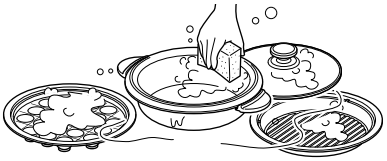

- 深なべ・各プレートの裏面も洗ってください。

ご注意

- ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・化学ぞうきん・研磨剤入りスポンジをよごれ落としとして使わない。
- 食器洗い乾燥機や食器乾燥機は使わない。
- 重ねて収納する場合は、9ページにある順番に重ねる。




故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
（10ページ参照）

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
深なべ・各プレートの温度が上がらない。 通電ランプがつかない。	●電源プラグがコンセントから抜けている。	●電源プラグをコンセントに差し込む。
	●マグネットプラグがマグネットプラグ差込口から外れている。	●マグネットプラグをマグネットプラグ差込口に差し込む。
	●温度調節レバーが「切」の位置にある。	●温度調節レバーを目的の位置に合わせる。
	●上記の原因が当てはまらない。	●ただちに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
使用中に“カチカチ”と音がする。	●熱板の熱膨張によるもので、故障ではありません。	●そのままお使いください。
通電ランプがついたり消えたりする。	●温度調節機能が働いているためで、故障ではありません。	●そのままお使いください。
煙が出る。 フタつまみ・深なべの取っ手がぐらつく。		●ただちに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

保管についてのお願い

- お手入れをしてから（8ページ参照）保管してください。
- 重ねて収納する場合は、本体の上に深なべ・溝つきプレート・たこ焼きプレート・フタの順に積み重ねてください。

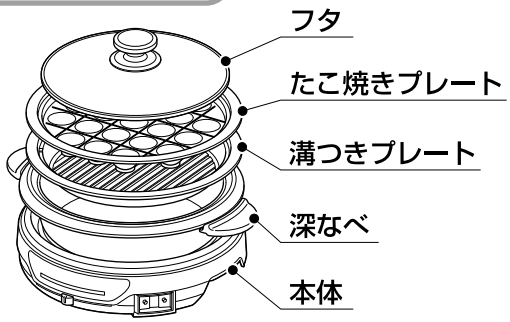

仕様				
	品　名	グリルなべ	寸　法	幅約390mm×奥行約310mm×高さ190mm
	型　番	GP9100 H	質　量	約4.2kg（フタ・電源コード含む）
	電　源	AC100V 50/60Hz	深なべの寸法	内径 約260mm×深さ約80mm
	消費電力	1300W	コード長さ	約1.8m
	温度調節	保温～約250℃	付属品	溝つきプレート・たこ焼きプレート・深なべ・フタ・マグネットプラグ付電源コード



アフターサービス

1. 保証書について ――― 保証期間はお買い上げ日より 1 年間です。

商品に同梱されている取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入または販売証明書などの発行をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2. 修理を依頼されるとき

●保証期間中は商品に保証書または販売証明書などご購入日のわかるものを添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
●保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後 6 年としております。万一、何らかの理由で保有期間満了後に無料修理対象期間がある場合は、無料修理規定にそって対応いたします。

4. ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険ですのでおやめください。分解後は当社無料修理が受けられなくなります。

5. アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。
●ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
●ご贈答品や譲渡品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口
〒 390-1242 長野県松本市和田 4217-1

受付時間：9 時～17 時
（土・日・祝日・当社休業日を除く）
FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ
ホームページからのお問い合わせが便利です。
URL ▶ https://www.tescom-japan.co.jp/support/

●修理についてのお問い合わせ
通話無料 **0120-343-122**

●その他のお問い合わせ
通話無料 **0120-106-018**

●部品・消耗品ご購入について
テスコム製品取扱店または
テスコムオンラインショップ
（右記 QR）でご購入いただけます。

通信費はお客様のご負担となります。

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。
廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用のグリルなべの点検を！

こんな症状はありませんか	症状	ご使用中止	事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。
	●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。 ●こげ臭いにおいがする。 ●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。 ●その他、異常や故障がある。		

〈無料修理規定〉

1. お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、製品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
   ① 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
   ② お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
   ③ 火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
   ④ 業務用としてや共有施設での使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
   ⑤ 電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
   ⑥ お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。（例：電源コードの巻きつけなどによる断線、吸込口の破損・目詰まり、毛髪・ホコリの吸込み・侵入、動物毛の侵入および動物による損傷など）。
   ⑦ 保証書の提示がない場合。
   ⑧ 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. 通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。
5. 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
6. 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
8. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保証書

持込修理
※販売店にお持込みください。

型　番	GP9100	保証期間	お買い上げ年月日より**1年間**	保証対象	本体 ※付属品・消耗品を除く

★お客様	ご芳名　　様 ご住所（〒　　） お電話	★販売店	★お買い上げ年月日　年　月　日 住所・店名 ※販売証明書などの場合は必ず貼り付けて保管してください。 電話

ご販売店様へ　★印欄は必ず記入してお渡しください。

見本

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理（無料交換）をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。

テスコム電機株式会社　www.tescom-japan.co.jp　TEL 0120-106-018
工場／長野県松本市和田4217−1

お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

●保証書は大切に保管してください。
●製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。