TESCOM

取扱説明書

メンズボディシェーバー

品番 **TBT200** 家庭用 充電専用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。**特に「安全上のご注意」（1〜4P）は必ずお読みください。**

●取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

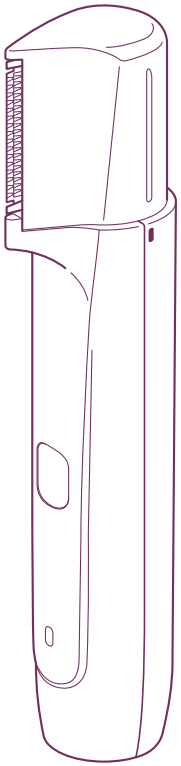

もくじ

安全上のご注意 …… 1
各部のなまえとはたらき …… 5
仕様 …… 6
充電のしかた …… 7
ご使用前の準備 …… 9
使いかた …… 11
お手入れのしかた …… 15
充電池の外しかた（廃棄時） …… 17
海外の電圧とプラグ …… 19
故障かな？と思ったら …… 21
アフターサービス …… 22

保証書 …… 裏表紙

●保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠警告	誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。
（左図の場合は分解禁止）

記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。
（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）

⚠警告	
電源プラグを抜く	**充電終了後は、電源アダプターをコンセントから抜く。** ●火災・感電の恐れがあります。
必ず守る	**電源プラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。** ●火災・感電の恐れがあります。
必ず守る	**必ず交流100-240V で充電する。** ●火災・感電・やけどの恐れがあります。
禁止	**コンセントから電源アダプターを抜くときは電源コードを引っ張らない。** ●電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。

⚠警告

電源コードを傷つけない。
無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・挟み込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。
●火災・感電の恐れがあります。

次の状態が確認されたときは使わない。
- •電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
- •電源コード・電源アダプターの根元部分が変形・傷んでいるとき。
- •コンセントの差し込みがゆるいとき。
- •電源コードが異常に熱いとき。

●やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。

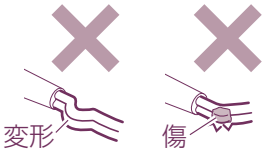

禁止

電源アダプターや本体に電源コードを巻き付けない。
●電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。

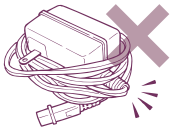

補助を必要とする人（子供を含む）は、単独でこの製品を使わない。
●感電・けが・やけどの恐れがあります。
使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。また、子供が本製品で遊ばないように注意してください。

付属品・取り外した刃などを幼児の手が届く場所に置かない。
●誤飲による事故の恐れがあります。

本体や充電池を火中に投入しない。
●火災・破裂・やけどの恐れがあります。

⚠警告


水場禁止

電源アダプターを浴室や湿気の多い所で使わない。置かない。
●絶縁劣化などにより、火災・感電・ショートの恐れがあります。

本体を水の中に置かない。
●ショートの恐れがあります。


水ぬれ禁止

電源アダプターは、水につけない。水をかけない。ぬれた手で使わない。
●感電・ショートの恐れがあります。


分解禁止

改造はしない。修理技術者以外の人は、分解・修理しない。
(製品廃棄時を除く。)
●火災・感電・けがの恐れがあります。
修理は販売店、または弊社お客様ご相談窓口にご相談ください。

⚠注意


必ず守る

使用前に、必ず刃の変形や破損などがないか確認する。
●けが・事故の恐れがあります。

使用中・使用後、皮膚に異常があらわれた場合は、使用を中止して皮膚科医に相談する。

使用後は必ずスイッチを押して電源を切る。
●けが・事故・充電池の寿命が短くなる恐れがあります。

刃の取り付け・取り外しは、必ず電源を切ってから行う。
また、電源を入れないように注意する。
●けが・故障の恐れがあります。

⚠注意

禁止

刃・本体・アタッチメントが破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。
●けが・事故の恐れがあります。

次のような場合・部位には使用しない。
- 肌が弱い方・敏感な方。
- アレルギー体質の方。
- 吹出物などのあるとき。
- 頭部（髪・ヒゲなど）

●肌を傷つける原因になります。

専用の電源アダプター以外は使わない。
また専用の電源アダプターを別の製品に使わない。
●火災・故障の恐れがあります。

刃を、動きが止まる程の力で押さえない。
●けが・故障の恐れがあります。

他の人と共用しない。
●感染症の恐れがあります。

パーマ液・ヘアスプレー・制汗防臭剤・デオドラント剤などを本体や刃に付けない。
●変形・腐食の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。
●火災・感電・けがの恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。
●連続過負荷による故障の恐れがあります。

※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なる場合があります。

各部のなまえとはたらき

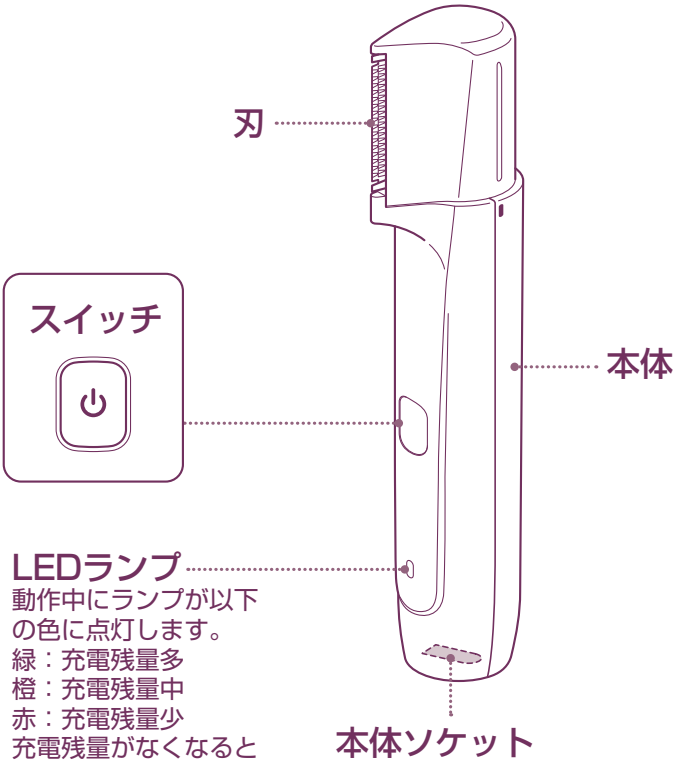

アタッチメント

●長さ調整コーム*

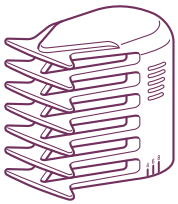

●デリケートガード*



付属品

●電源アダプター*

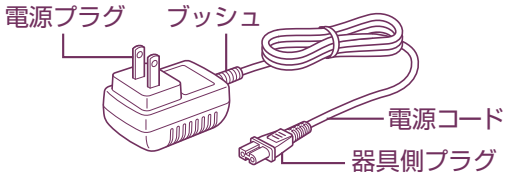

●オイル*

※ キャップを外して、上部の突起部分をボトルの先端に差し、穴をあけてください。



●ポーチ*

※ 本体と電源アダプターを一緒に収納しないでください。

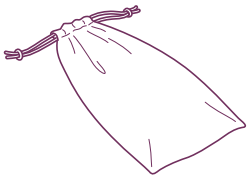

●掃除用ブラシ*



交換用の刃・＊の付いた部品・付属品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。
製品の品番と必要な部品名をご確認の上、取扱店へご注文ください。
（ホームページからのご購入については 22 ページ参照）

仕　様	
品　　名	メンズボディシェーバー
品　　番	TBT200
電　　源 （電源アダプター）	入力：AC100-240V　50/60Hz 出力：DC5V　1A
電源コード長さ	1m（電源アダプター）
質　　量	140g（本体のみ）
アタッチメント	長さ調整コーム・デリケートガード
付　属　品	電源アダプター・掃除用ブラシ・オイル・ポーチ
寸　　法	高さ179×幅32×奥行き43mm（本体のみ）
定 格 時 間	20分
充 電 時 間	約1.5時間
充電推奨温度	10～35℃
使用･保管環境温度	0～30℃

充電のしかた

1 電源が切れていることを確認し、器具側プラグを本体ソケットに差し込む。

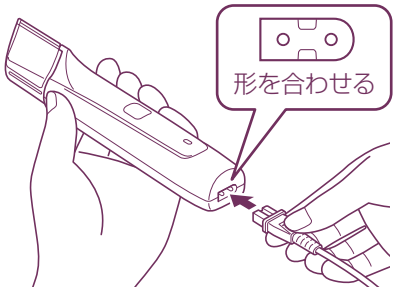

2 電源プラグをコンセントに差し込む。

LEDランプが赤く点灯し、約1.5時間で満充電になります。
満充電になるとLEDランプが緑の点灯に変わります。
1回の充電で、約40分使用できます。（連続使用可能時間20分）

3 充電が完了したら、電源プラグ→器具側プラグの順に抜く。

コンセントから電源アダプターを抜くときは電源コードを引っ張らないでください。

⚠注意	●充電中、本体が温かくなりますが、性能に問題はありません。

初めての充電や半年以上使わなかったときは

使用時間が短くなり、満充電後の使用でもすぐに LED ランプが赤点灯に切り替わることがあります。
上記のような場合は、スイッチを入れて完全に動かなくなるまで動かしてから、5 時間以上充電してください。

充電池（ニッケル水素電池）を長くお使いいただくために

- なるべく電池を使い切ってから、充電してください。
- スイッチを入れた状態で長時間放置しないでください。
- 保管する場合は、必ず満充電にしてから保管してください。
- 長期間使用しない場合も、半年に一回程度は定期的に充電してください。
- 低温および高温になる場所で充電・使用・保管しないでください。

充電後の動作時間が極端に短くなってしまった場合は、一度スイッチを入れて電池を使い切ってから満充電まで充電すると、動作時間が回復することがあります。
上記動作を行っても回復しない場合は、充電池の寿命と考えられるので、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にご相談ください。（→22ページ）

ご使用前の準備

※使用前に、必ず刃の変形や破損などがないか確認してください。
はじめてお使いになるときは、軽くなでるように試しぞりをしてください。

●石けんぞりをする場合
石けんをよく泡立てて使う。
※アタッチメントは毛がぬれた状態で使用しないでください。希望の長さにカットできない恐れがあります。

●石けんぞりをしない場合
汗や水をよくふき取ってから使う。

⚠注意	●シェービングクリーム・栄養クリーム・乳液などをぬって使わない。

直刃・長さ調整コーム・デリケートガードの準備

●直刃
毛の長さを残したくない部位に使用してください。
仕上がり長さは0.3mmです。



●長さ調整コーム
毛の長さを調整して自然な薄さに仕上げたいときに使います。
仕上がり長さは、4mm・6mm・8mmから選べます。

〈取り付けかた〉
長さ調整コームの仕上がり長さの線を、本体の取り付けラインに合わせて奥まで差し込む。
本体に印刷された取り付けラインの延長線と仕上がり長さの線が**左右2ヵ所とも**そろっているか確認する。

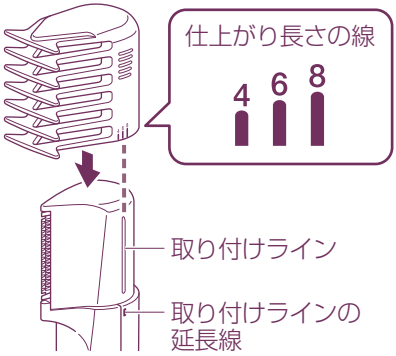

※仕上がり長さの線、取り付けラインおよび取り付けラインの延長線は左右2ヵ所にあります。

● **デリケートガード**
ビキニゾーンなどデリケートな部分に使います。
仕上がり長さは2mmです。

〈取り付けかた〉
まっすぐ奥まで差し込む。



⚠注意

●以下の□部位は、肌を傷つける場合があります。
必ずアタッチメントを使用してください。

ビキニゾーン

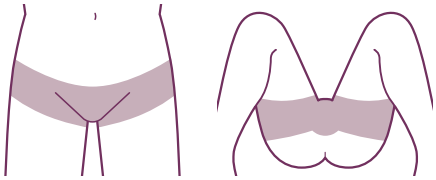

でん部（おしり）

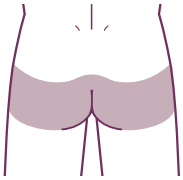

使いかた

1 電源が切れていることを確認し、刃を取り外して注油する。

●刃の着脱方法

〈取り外しかた〉
本体を正面に持ち、図の矢印の方向に押す。

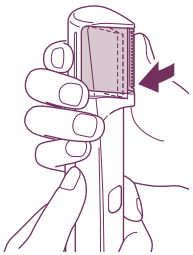

〈取り付けかた〉
刃の付け根の凸部を、本体の凹部にはめ込み、「カチッ」と音がするまで押す。

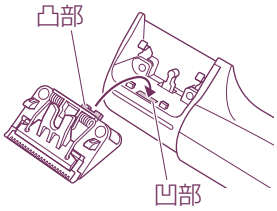

⚠注意

●刃の着脱時にスイッチを押さないように注意する。

付属のオイルを、図の矢印の部分に1滴ずつさす。

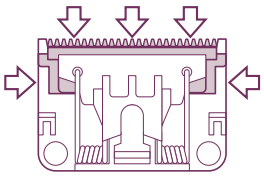

2 スイッチを長押し（約1秒）して電源を入れ、数秒間カラ運転してオイルをなじませてから電源を切る。

3 アタッチメントを使用するときは各アタッチメントを取り付ける。（→9・10ページ）

4 スイッチを長押し（約 1 秒）して、電源を入れて使う。

ワキ
皮膚が伸びるように腕を上げ、本体を持ちかえながら、色々な方向へ。



脚
足首から膝へ。

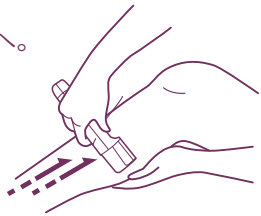

腕
毛流れの向きに逆らって。

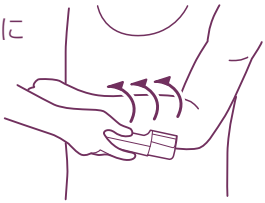

ビキニゾーン（アタッチメントを使う）
皮膚を片手で引っ張って、そりたい部分の毛を起こすように。

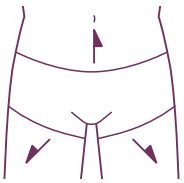

⚠注意

- 刃を肌に強く押し付けない。けが・そり残しの原因になります。

各アタッチメントの使いかた

直刃

刃をねかせて軽く肌にあて、毛の流れに逆らうように、ゆっくりとなでるように動かす。



使いかた

長さ調整コーム

直刃を立てて長さ調整コームを肌に密着させ、ゆっくりと左右になでるように動かす。

※本体左右2ヵ所の仕上がり長さの線と取り付けラインの延長線がそろっているか確認してから使用してください。（→9ページ）

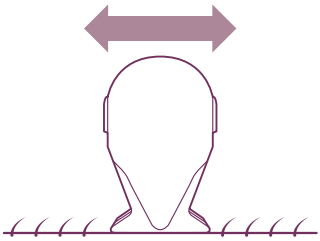

デリケートガード

デリケートガードをねかせて肌に密着させ、ゆっくり動かす。



刃を立ててあてない

5 使用後はスイッチを押して電源を切る。

6 お手入れをし（→15・16ページ）、湿気の少ない所で保管する。
※石けんぞりをしたあとは、必ず水洗いと注油をしてください。

MEMO

お手入れのしかた

スイッチを押して電源を切り、電源アダプターを抜いてからお手入れする。

ふき掃除（本体・各アタッチメント・電源アダプター）

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。
汚れが落ちにくいときは（電源アダプターは除く）、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

ブラシ掃除（刃・本体）

刃を取り外し（→11ページ）付属の掃除用ブラシで毛クズなどを取り除く。

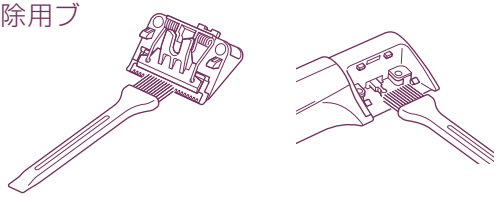

※内刃は、刃に沿ってブラシをかける。

お掃除レバーを押さえながら、付属の掃除用ブラシで刃の間の毛クズを取り除く。

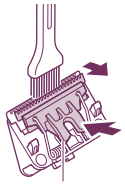

お掃除レバー

水洗い（刃・本体）

❶刃を取り外し(→11ページ)水またはぬるま湯(45℃以下)で流して洗う。

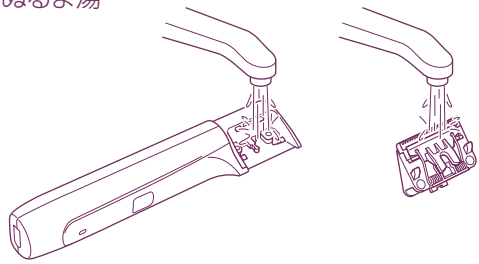

❷上下に数回振って水分をよく切り、タオルの上に、図のように製品を置き、十分に乾燥させる。

❸刃に注油してから本体に取り付ける。(→11ページ)

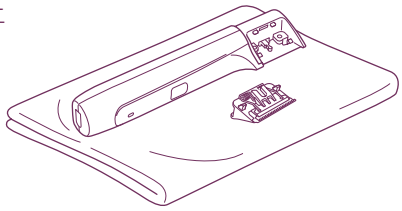

⚠注意

- 刃は精密に仕上げてあるので、取り扱いに注意する。
- 電源アダプターの水洗いは絶対にしない。
- 保管時は必ずアタッチメントを取り付ける。

充電池の外しかた（廃棄時）

⚠警告

- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。
  火災・感電・けが・故障の原因になります。修理については、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
  （→22ページ）
- 廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

これは製品を廃棄するための説明です。修理をお勧めする説明ではありません。
この製品はお客様による修理はできません。

必要なもの

・プラスドライバー（細いもの）
・マイナスドライバー
・ニッパー
・セロハンテープやビニールテープなどの絶縁できるテープ

充電池（ニッケル水素電池）の外しかた

❶ スイッチを長押し（約１秒）して電源を入れ、完全に動かなくなるまで充電池を使い切る。

❷ スイッチを押して電源を切る。

❸ 刃の取り付け面側のカバーの継ぎ目にマイナスドライバーなどを差し込み、ツメを2ヵ所外し、カバーを持ち上げる。

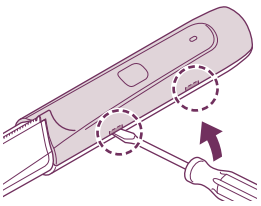

❹ 防水用カバーのネジを6本外す。

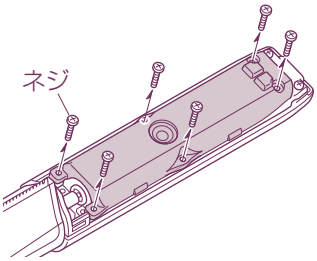

❺ 基板のネジを1本外し、基板から出ている赤と黒の配線を1本ずつニッパーで切り、基板を持ち上げる。

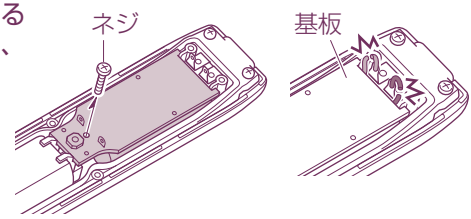

❻ 基板からモーターへ繋がっている黒の配線をニッパーで切る。

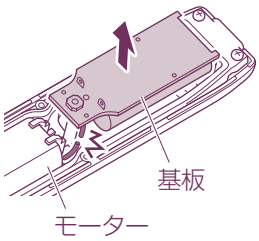

❼ 両面テープで基板に固定されている充電池を外し、基板にテープを巻き絶縁する。

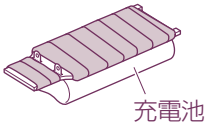

❽ 基板から充電池に出ている金属端子2ヵ所を1ヵ所ずつニッパーで切る。

※外した充電池は金属端子にテープを巻き、絶縁してください。

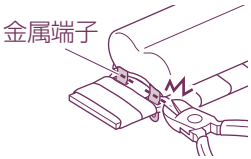

●充電池（ニッケル水素電池）について

外した充電池は、リサイクル協力店へお持ちください。
貴重な資源となります。
品　　名：ニッケル水素電池（Ni-MH）
公称電圧：DC2.4V
数　　量：1 組

Ni-MH

海外の電圧とプラグ

※この一覧は、あくまで参考案内です。
電圧とプラグは、必ず現地で確認してからお使いください。
この一覧にない国へご旅行の際は、現地ホテルや旅行代理店などにご確認ください。

この製品の仕様

●使用電圧
100-240V

●電源プラグ
Aタイプ

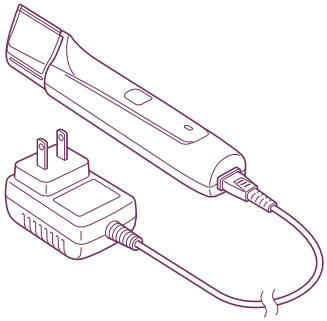

プラグとコンセントの種類

A(A-2)タイプ	
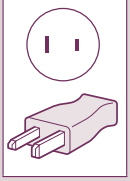	Aタイプ…そのまま使えます。

下記のタイプは、変換プラグが必要です。
別途ご用意ください。

C(C-2)タイプ	B(B-2)タイプ	B-3タイプ	BFタイプ	Oタイプ	O-2タイプ	SEタイプ
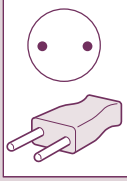	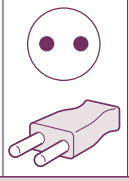					

※ホテルのシェーバー専用コンセントでは使えません。

電圧とプラグ一覧

下記以外の電圧・プラグを使用している国／地域もあります。

	国名・地域名	電圧	プラグ							
アジア	日本	100	A							
	インド	115/230/240		B	B-3	BF	C			
	インドネシア	127/220/230/240	A	B	B-3	BF	C			
	シンガポール	115/230		B	B-3	BF	C			
	タイ	220	A	B	B-3	BF	C			
	韓国	110/220	A				C			SE
	台湾	110/220	A				C	O		
	中国	110/220	A	B	B-3	BF	C	O	O-2	SE
	フィリピン	120/230/240	A	B	B-3		C	O		
	ベトナム	110/220	A			BF	C			SE
	香港	200/220		B	B-3	BF	C			
	マカオ	115/127/220	A	B	B-3	BF	C			SE
	マレーシア	240		B	B-3	BF	C			SE
北米	アメリカ合衆国	120	A							
	アメリカ（テキサス）	120/240	A					O		
	カナダ	120/240	A			BF				
	ハワイ	120	A							
ヨーロッパ	イギリス	230/240		B	B-3	BF	C			
	イタリア	125/220	A				C			SE
	オーストリア	230			B-3	BF	C	O		SE
	オランダ	230		B			C			SE
	ギリシャ	230		B	B-3		C			SE
	スイス	230	A	B			C			SE
	スウェーデン	230		B			C			SE
	スペイン	127/220	A				C			SE
	デンマーク	230					C			
	ドイツ	127/230	A				C			SE
	ノルウェー	230					C			SE
	ハンガリー	220					C			
	フィンランド	120/230	A	B			C			SE
	フランス	127/230	A				C	O		SE
	ベルギー	127/230	A	B			C			SE
	ロシア	127/220	A	B			C			SE
オセアニア	オーストラリア	240/250						O		
	グアム	120/240	A			BF		O		
	サイパン	110	A							
	トンガ	240						O		
	ニュージーランド	230/240						O		
	フィジー	120/240	A	B			C	O		
中南米	アルゼンチン	220				BF	C	O		SE
	プエルトリコ	120/240	A			BF	C			
	ブラジル	127/220	A				C			SE
	メキシコ	120/127/230	A				C			SE
中東・アフリカ	アラブ首長国連邦	220/240		B	B-3	BF	C			
	エジプト	220			B-3	BF	C			SE
	クウェート	240		B	B-3	BF	C			SE
	トルコ	220		B	B-3		C			SE
	南アフリカ共和国	220/230/250		B	B-3	BF	C			
	モロッコ	115/127/220	A				C			SE

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
仕上がりが悪い。	刃の部分に毛クズがたまっている。	毛クズを取り除く。（→15・16 ページ）
	刃の寿命がきている。	刃を取り替える。最寄りの販売店にご用命ください。（→5・6 ページ）
使用中に止まった。（LED ランプが赤色に点滅する。）	カットする毛の量が多い。	毛クズを取り除き（→15・16 ページ）、少しずつカットする。
スイッチを長押し(約1秒)しても動かない。（LED ランプが消灯している。）	充電が切れている。	充電する。（→7ページ）
電源コードがねじれて戻らなくなった。	電源コードが断線しかけている。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。（→22 ページ）
電源コードを折り曲げると、充電したり、しなかったりする。		
その他の異常・故障がある。		
充電してもすぐに使えなくなる。	充電池の寿命が近付いている。	充電池には寿命があります。ご購入後、すぐにこの状態になった場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。（→22 ページ）
充電できない。（LED ランプが赤色に点滅する。）		
充電できない。（LED ランプが点灯しない。）	器具側プラグの差し込みがゆるい。	器具側プラグを本体へ確実に差し込む。（→7 ページ）
	電源アダプターが故障している。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。（→22 ページ）
電源コード・電源アダプターが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。

アフターサービス

❶ 保証書について ／保証期間はお買い上げ日より１年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

❷ 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。
  保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。
  修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

❸ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

❹ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

❺ アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：9時～17時
（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

〒390-1242 長野県松本市和田4217-1

FAX 0263-40-3840

●修理についてのお問い合わせ
通話無料 **0120-343-122**

●その他のお問い合わせ
通話無料 **0120-106-018**

ホームページでもお問い合わせいただけます。
URL▶https://www.tescom-japan.co.jp/support/

●部品・消耗品ご購入について
テスコム製品取扱店、または下記専用ページからご購入いただけます。
※ホームページからご購入の場合は、送料等がかかります。
URL▶https://www.tescom-shop.jp/parts/

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用のボディシェーバーの点検を！

こんな症状はありませんか	●電源コード・アダプターが異常に熱くなる。 ●こげ臭いにおいがする。 ●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。 ●その他、異常や故障がある。	▶ ご使用中止	事故防止のため、電源アダプターを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
   ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
   ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
   ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
   ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
   ⑤本書の提示がない場合。
   ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。
当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保　証　書 持込修理

品番	TBT200	保証期間	お買い上げ年月日より**1年間**	保証対象	本体（刃は除く）

★お客様	ご芳名　　様 ご住所（〒　　） お電話	★販売店	★お買い上げ年月日　年　月　日 住所・店名 電話

株式会社 テスコム www.tescom-japan.co.jp
本社／東京都品川区西五反田5ー5ー7　工場／長野県松本市和田4217ー1