TESCOM


WEB 取扱説明書

フェイス&ボディシェーバー

品番 **TK351B** 家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。**特に「安全上のご注意」(1～4P)は必ずお読みください。**

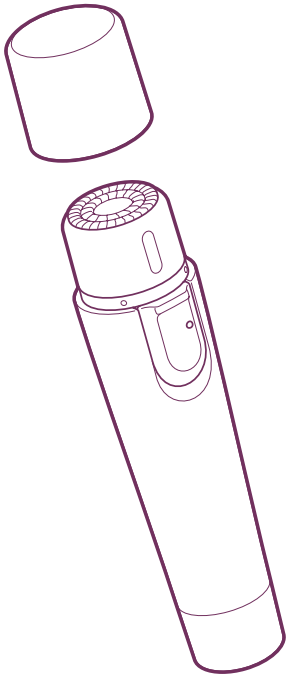

もくじ

安全上のご注意 …… 1

各部のなまえとはたらき …… 5

使いかた …… 6

お手入れのしかた …… 14

故障かな？と思ったら … 15

仕様 …… 16

アフターサービス …… 17

無料修理規定 …… 18

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠警告	誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。
（左図の場合は分解禁止）

記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。
（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）

⚠警告	
禁止	**乳幼児や子供、ペットに使わない。** **子供の手が届く場所に置かない。** ●感電・けがの恐れがあります。
	付属品・アタッチメント・取り外した部品などを幼児の手が届く場所に置かない。 ●誤飲の恐れがあります。
	本体や電池を火中に投じない。 ●火災・破裂・やけどの恐れがあります。

⚠注意

使用前に必ず刃の変形や破損がないか確認する。
●けが・事故の恐れがあります。

使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。
●けが・事故の恐れがあります。

刃は薄いので取扱いには十分注意する。
●けが・事故の恐れがあります。

電池・キャップ・アタッチメントの取り付け・取り外しは、必ずスイッチを「OFF」にしてから行う。
また、スイッチを「ON」にしないように注意する。
●けが・事故の恐れがあります。



持ち運びや保管時は、本体にロータリー刃を取り付け、刃にキャップ・コームを必ず取り付ける。
●けがの恐れがあります。

電池は以下のことを守り、正しく使用する。

- 必ずアルカリ乾電池を使用する。
- ⊕⊖の向きを確かめ、正しく入れる。
- 使い切った電池はすぐに取り出す。
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておく。
- 電池に表示してある注意内容を守る。
- 使用期限内の電池を使用する。

●電池の発熱･破裂･液漏れなどによる、けがや周囲汚損の恐れがあります。

使用中・使用後、皮膚に異常があらわれた場合は、使用を中止して皮膚科医に相談する。

⚠注意

禁止

アタッチメントや本体が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。


●けが・事故の恐れがあります。

アタッチメントを、動きが止まるほどの力で押さえない。

●けが・故障の恐れがあります。

次のような場合・部位には使用しない。

- 肌が弱い方、敏感な方、アレルギー体質の方
- 傷、湿疹、ほくろ、あざ、いぼ、吹出物などのあるとき
- 大陰唇以外の性器、肛門、粘膜
- 皮膚のたるんだ部分

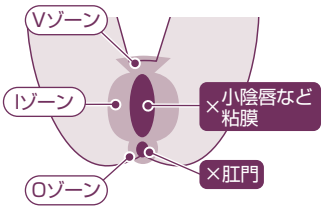

T字ボディ刃でI・Oゾーンのお手入れするときは、必ずトリムコームを使用してください。

●肌を傷つける恐れがあります。
見えない部分をお手入れするときは、鏡を使用したり見やすい姿勢でお手入れしてください。

他の人と共用しない。

●感染症の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。

●火災・感電・けがの恐れがあります。


業務用として使わない。
また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

●感染症・連続過負荷による故障の恐れがあります。


⚠注意	
 水没禁止	**本体を水に浸けない、また浴槽内で使わない。** ●本体を水没させると、ショートする恐れがあります。
 分解禁止	**改造はしない。分解・修理しない。** ●火災・けがの恐れがあります。 修理は販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

各部のなまえとはたらき

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

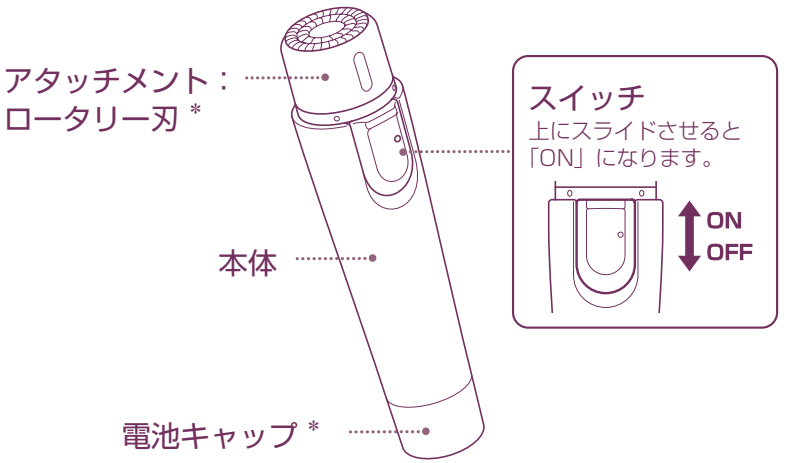

●アタッチメント：
フェイス用刃 *



●アタッチメント：
T 字ボディ刃 *



●オイル *
キャップを外して、上部の突起部分をボトルの先端に差し、穴をあけてください。



●フェイス用刃
キャップ *



●トリムコーム *



●ポーチ *
※収納する際は、刃にキャップ・トリムコームを取り付けてください。



●ロータリー刃キャップ *



ロータリー刃を図のように
入れないで下さい。
外れなくなる恐れがあります。



●掃除用ブラシ *




＊の付いた部品・付属品・アタッチメントは、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。
製品の品番と必要な部品名をご確認の上、取扱店へご注文ください。
(ホームページからのご購入については 17 ページ参照)

電池の入れかた


●電池について
- 単３形アルカリ乾電池１本で約１ヶ月使用できます。(1 回５分、週３回使用の場合)
- 充電式の電池は使えません。
- 必ずアルカリ乾電池を使用してください。
  他の乾電池を使うと、製品本来の性能が発揮できないことがあります。
- 使用済みの電池は、お住まいの自治体の指示に従って廃棄してください。

1 スイッチが「OFF」になっていることを確認する。

2 電池キャップの (▮) が本体左側の (▮) に合うまで図の矢印方向に回し、本体から取り外す。

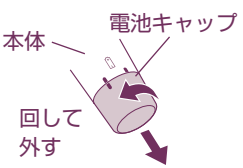


3 電池を図の向きで入れる。

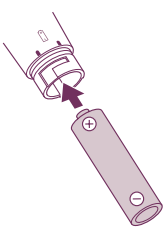

4 電池キャップの (▮) が本体左側の (▮) に合うようにはめ、本体右側の (▮) と合うまで図の矢印方向に回す。

※奥までしっかりはめる。





※必ず電池キャップと本体の印が合うように取り付ける。

1 スイッチが「OFF」になっていることを確認する。


2 アタッチメントを取り付ける。（→ 12 ページ）

3 スイッチを「ON」にして使う。（→ 8 ～ 11 ページ）

アタッチメントは、石けんぞりが出来ます。
（シェービングクリーム・クリーム・乳液などは使わないでください。）

- 石けんぞりをする場合
  よく泡立てた石けんの泡を、肌にぬってから使う。
- 石けんぞりをしない場合
  汗や水分をよくふき取ってから使う。

4 使用後は、スイッチを「OFF」にする。

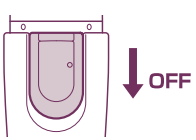

5 お手入れをし（→ 14 ページ）、本体にロータリー刃を取り付ける。刃にキャップ・トリムコームを取り付けて湿気の少ない所で保管する。
長期間使わないときは、電池を取り出しておく。


アタッチメントの使いかた

フェイス用刃

メイクの上からでも使用できます。

1 **スイッチを「ON」にする。**

2 **刃を肌に沿わせるように、ねかせて当てる。そる部分に合わせて、下の図の矢印方向に、ゆっくりと動かしてうぶ毛をそる。**



毛の流れに逆らうように動かします。

額	ほほ	鼻の下
生え際から額の中央へ。その後逆に生え際へ。	顔の中央から外側へ。	鼻の下を伸ばして。
		


⚠注意

- ニキビ・吹き出物のある部分には使わない。
- 刃の部分を、指などで直接強く押さえつけない。

T字ボディ刃

1 **スイッチを「ON」にする。**


2 **9ページの図を参考に、そる部分にあわせて刃をゆっくりと軽くすべらせる。**

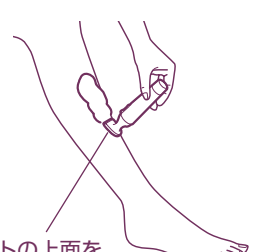

アタッチメントの上面を肌に添わせるように、本体を立てて当てる。

⚠注意

- 刃を肌に強く押し付けない。けが・そり残しの原因になります。
- 長く伸びたムダ毛をそるときに石けんを付けると、毛が肌に密着して、そりにくくなる場合があります。

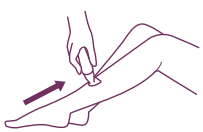
ワキ	脚	腕
皮ふが伸びるように腕を上げ、本体を持ちかえながら、色々な方向へ。	足首から膝へ。	毛流れの向きに逆らって。
		

※そり残したムダ毛の処理には、ロータリー刃が便利です。

ロータリー刃

1 スイッチを「ON」にする。

2 刃を軽く肌に当て、ゆっくりと円を描くように動かす。

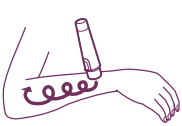


そる部分の皮ふがたるまないように伸ばし、くるくると動かすと、毛が立つのでそりやすくなります。
※刃面が温かくなることがありますが、使用上問題ありません。




⚠注意

- 刃を肌や隆起した毛穴に強く当てない。けがの恐れがあります。

V・I・O ゾーンのお手入れのしかた

- V・I・O ゾーンの　部のお手入れに使用できます。
- T 字ボディ刃で I・O ゾーンのお手入れをするときは必ずトリムコームを取り付けて使用してください。
- 見えない部分をお手入れするときは、鏡を使用したり見やすい姿勢でお手入れしてください。

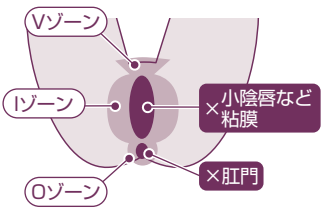

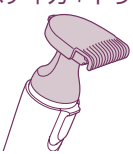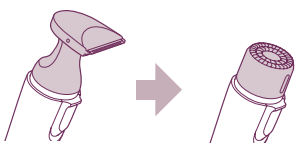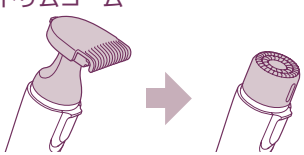
部位	ナチュラルに仕上げたいとき（ボリュームダウン）	つるつるに仕上げたいとき
V ゾーン	T 字ボディ刃＋トリムコーム 	T 字ボディ刃 → ロータリー刃 
I・O ゾーン	ー	T 字ボディ刃 ＋ トリムコーム → ロータリー刃 

V ゾーン

●ナチュラルに仕上げたいとき（ボリュームダウン）

1 T 字ボディ刃にトリムコームをつける。（→ 13 ページ）


2 皮ふを片手で引っ張ってしっかり伸ばし、そりたい部分の毛を起こすように下から上へコーム面で肌を軽くなでるように動かす。

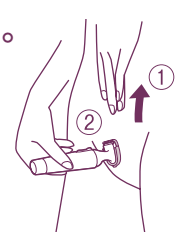

●つるつるに仕上げたいとき


1 毛を短くカットする：T 字ボディ刃

皮ふを片手で引っ張ってしっかり伸ばし、
そりたい部分の毛を起こすように下から上へ刃を
ゆっくりと軽くすべらせる。

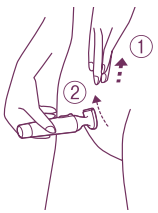

2 つるつるに仕上げる：ロータリー刃

皮ふを片手で引っ張ってしっかり伸ばし、刃を肌に
軽く当て、ゆっくりと円を描くようにくるくると
動かしそり残した毛をカットする。

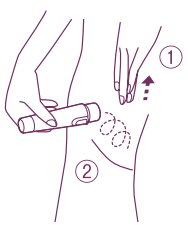


I・O ゾーン

●つるつるに仕上げたいとき

1 毛を短くカットする：T 字ボディ刃＋トリムコーム

皮ふを片手で引っ張ってしっかり伸ばし、
そりたい部分の毛を起こすように下から上へ
コーム面で肌を軽くなでるように動かす。

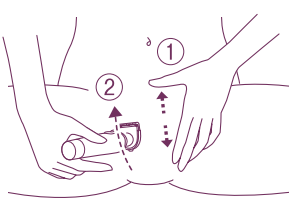

2 つるつるに仕上げる：ロータリー刃

皮ふを片手で引っ張ってしっかり伸ばし、刃
を肌に軽く当て、ゆっくりと円を描くように
くるくると動かしそり残した毛をカットする。




アタッチメントの付け替え

※スイッチが「OFF」になっていることを確認してから付け替える。


●取り外しかた

アタッチメント左側の（▮）が、
本体の（▮）に合うまで図の
矢印方向に回し、本体から取り外す。

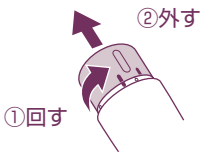

●取り付けかた

❶アタッチメントの左側の（▮）を
本体の（▮）に合わせてはめ、
奥までしっかり差し込む。

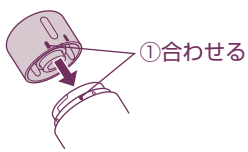

❷アタッチメント右側の（▮）が、
本体の（▮）に合うまで図の
矢印方向に回し、本体に取り付ける。



⚠注意	●刃は精密に仕上げてあるので、取り扱いに注意する。 ●アタッチメント付け替え中にスイッチを「ON」にしないように注意する。けがの恐れがあります。

ロータリー刃の内刃の着脱

※ロータリー刃は、内刃を取り外してお手入れできます。


●内刃の取り外し方

❶ロータリー刃を本体から取り外す。
（→ 12 ページ上）

❷ ロータリー刃裏面から軸ユニットの突起に指をかけ反時計回りに「カチッ」と音がなるまで回し、引き抜く。

❸ ロータリー刃をひっくり返し、内刃を取り出す。

※けがをする恐れがあるので、刃先には絶対触れないでください。

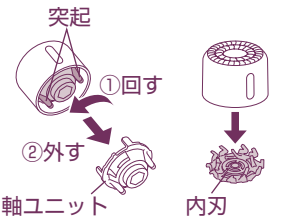

●内刃の取り付け方


❶ 内刃の穴を外刃の軸にはめる。

はめにくいときはピンセットを使用してください。



❷ 軸ユニットの凸部と外刃の凹部を合わせてはめる。
軸ユニットの突起に指をかけ、時計回りに「カチッ」と音がなるまで回して取り付ける。

※内刃が正しく取り付けられていないと軸ユニットが取り付けられません。

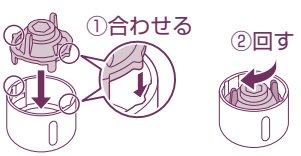


⚠注意 ●刃は精密に仕上げてあるので、取り扱いに注意する。

トリムコームの着脱

※スイッチが「OFF」になっていることを確認してから行う。

●取り付けかた

トリムコームをＴ字ボディ刃の後ろからかぶせるようにはめて、上から押して取り付ける。

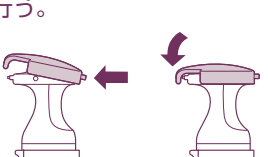

●取り外しかた

トリムコームの後ろを押し上げ、刃に当たらないように取り外す。




お手入れのしかた

スイッチを「OFF」にしてからお手入れする。

本体・キャップ

- ブラシ掃除

  アタッチメントを取り外し（→ 12 ページ）、
  付属の掃除用ブラシで毛くずなどを取り除く。

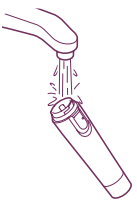

- 水洗い

  水、またはぬるま湯（45℃以下）で流して洗う。
  ※水洗い後は、水分をふき取り十分に乾燥させる。


⚠注意
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

アタッチメント・トリムコーム

❶ アタッチメントを取り外す。（→ 12 ページ）

※ロータリー刃は、内刃を取り外してお手入れできます。（→ 12・13 ページ）

- ブラシ掃除
  付属の掃除用ブラシで毛くずなどを取り除く。
- 水洗い
  水、またはぬるま湯（45℃以下）で
  流して洗う。
  ※水洗い後は、水分をふき取り十分に
  乾燥させる。

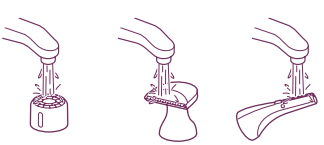

❷ 本体に取り付け（→ 12 ページ）、付属のオイルをアタッチメントの刃に 1 ～ 2 滴たらしてスイッチを「ON」にし、2 ～ 3 秒程運転する。

⚠注意
- 保管するときは本体にロータリー刃を取り付け、刃にキャップ・トリムコームを取り付ける。
- オイルを乳幼児の手の届く場所に置かない。万一オイルを飲んだ場合は、多量の水を飲ませて吐かせ、医師に相談する。
  また目に入った場合は、ただちに流水で十分に洗い流し、医師に相談する。

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
仕上がりが悪い。	刃の部分に毛クズがたまっている。	毛クズを取り除く。 (→ 14 ページ)
	刃の寿命がきた。	刃を取り替える。 最寄の販売店にご用命ください。 (→ 5 ページ)
スイッチを「ON」にしても動かない。	電池の寿命がきた。	新しい乾電池に交換する。 (→ 6 ページ)
	電池が入っていない。	単 3 形アルカリ乾電池を入れる。(→ 6 ページ)
	電池の方向が間違っている。	電池の ⊕⊖ を確認して入れ直す。(→ 6 ページ)
	故障している。	すぐに使用を中止し、 「お客様ご相談窓口」に ご相談ください。 (→ 17 ページ)
その他の異常・故障がある。		

仕様

品　　名	フェイス&ボディシェーバー
品　　番	TK351B
電　　源	DC1.5V　単３形アルカリ乾電池（LR6）１本
質　　量	52g（ロータリー刃 / ロータリー刃キャップ装着時、電池別）
寸　　法	高さ 114 ×幅 28 ×奥行き 29mm (ロータリー刃装着時) 高さ 120 ×幅 28 ×奥行き 29mm (ロータリー刃キャップ装着時)
アタッチメント	ロータリー刃・フェイス用刃・T 字ボディ刃
付　属　品	フェイス用刃キャップ・トリムコーム・ロータリー刃キャップ オイル・ポーチ・掃除用ブラシ

アフターサービス

❶ 保証書について ／保証期間はお買い上げ日より１年間です。

商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入または販売証明書などの発行をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

❷ 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書または販売証明書などご購入日のわかるものを添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。
  修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

❸ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後６年としております。
万一、何らかの理由で保有期間満了後に無料修理対象期間がある場合は、無料修理規定にそって代替機種に無料交換いたします。

❹ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険ですのでおやめください。分解後は弊社無料修理が受けられなくなります。

❺ アフターサービスについてご不明な点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品や譲渡品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口
〒 390-1242 長野県松本市和田 4217 － 1

受付時間：９時～ 17 時
（土・日・祝日・弊社休業日を除く）
FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ
お問い合わせはチャットボットが便利です。
URL ▶ https://www.tescom-japan.co.jp/support/

●修理についてのお問い合わせ
通話無料 **0120-343-122**

●その他のお問い合わせ
通話無料 **0120-106-018**

●部品・消耗品ご購入について
テスコム製品取扱店および下記専用ページ、またはチャットボットからご購入いただけます。
URL ▶ https://tescom-shop.jp/pages/parts

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



● 長年ご使用のフェイス & ボディシェーバーの点検を！

こんな症状はありませんか	●こげ臭いにおいがする。 ●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。 ●その他、異常や故障がある。	▶ ご使用中止	事故防止のため、販売店に点検・修理をご相談ください。

〈無料修理規定〉

1.商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。
お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理いたします。
2.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
③火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
④業務用としてや共有施設での使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
⑤電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
⑥お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
⑦保証書の提示がない場合。
⑧保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
3.ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4.通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。
5.製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
6.本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7.本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
8.保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

株式会社 テスコム www.tescom-japan.co.jp
本社／東京都品川区西五反田５－５－７　工場／長野県松本市和田 4217－1

3275-1