TESCOM

WEB 取扱説明書
USB 充電式
フェイスシェーバー

品番 **TK352B** 家庭用 充電専用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。**特に「安全上のご注意」(1～4P)は必ずお読みください。**

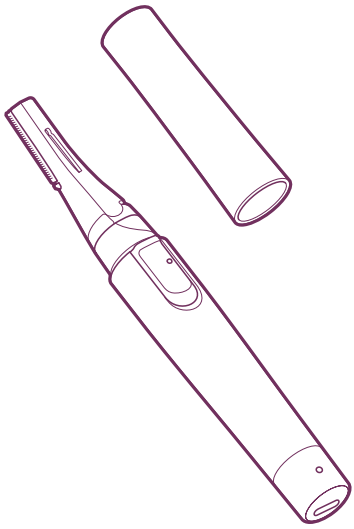

もくじ

安全上のご注意 …… 1
各部のなまえとはたらき …… 5
充電のしかた …… 6
充電池の外し方(廃棄時) …… 7
基本の使いかた …… 8
使いかた …… 10
お手入れのしかた …… 13
故障かな？と思ったら … 15
仕様 …… 16
アフターサービス …… 17
無料修理規定 …… 18

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠警告	誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。
（左図の場合は分解禁止）

記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。
（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）

⚠警告	
必ず守る	**充電終了後は必ず充電ケーブルを抜く。** ●火災・発煙の恐れがあります。 充電ケーブルを差したまま放置しないでください。
	USB ソケットから充電ケーブルを抜くときは、プラグ部分を持って抜く。 ●感電・ショート・発火の恐れがあります。
	必ず、定格出力 5V、1A 以上の AC アダプター・モバイルバッテリーを使用する。 ●動作不良の原因となります。
	モバイルバッテリーを使用する際は PSE マークの付いたものを使用する。 ●火災・感電の恐れがあります。

⚠警告

禁止

充電ケーブルを傷つけない。
無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・挟み込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。

●火災・感電の恐れがあります。

本体に充電ケーブルを巻きつけない。

●充電ケーブルが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。

次の状態が確認されたときは使わない。

- 充電ケーブルがねじれて戻らなくなったとき。
- 充電ケーブルの根元部分が変形・傷んでいるとき。
- 充電ケーブルの差し込みがゆるいとき。
- 充電ケーブルが異常に熱いとき。



●やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。

乳幼児や子供、ペットに使わない。子供の手が届く場所に置かない。

●感電・けがの恐れがあります。

付属品・アタッチメントなどを幼児の手が届く場所に置かない。

●誤飲の恐れがあります。

本体や電池を火中に投じない。

●火災・破裂・やけどの恐れがあります。

付属の充電ケーブル以外は使わない。
また付属の充電ケーブルを別の製品に使わない。

●動作不良の原因となります。

⚠注意	
 必ず守る	**使用前に必ず刃の変形や破損がないか確認する。** ●けが・事故の恐れがあります。
	使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。 ●けが・事故の恐れがあります。
	刃は薄いので取扱いには十分注意する。 ●けが・事故の恐れがあります。
	まゆのお手入れには、まゆカバーを使う。 ●フェイス用刃を使うと、刃が長いので、まつ毛などを切る恐れがあります。
	キャップ・アタッチメントの取り付け・取り外しは、必ずスイッチを「OFF」にしてから行う。 **また、スイッチを「ON」にしないように注意する。** ●けが・事故の恐れがあります。
	持ち運びや保管時は、キャップを必ず取り付ける。 ●けがの恐れがあります。
	使用中・使用後、皮膚に異常があらわれた場合は、使用を中止して皮膚科医に相談する。
 禁止	**アタッチメントや本体が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。** ●けが・事故の恐れがあります。
	アタッチメントを、動きが止まるほどの力で押さえない。 ●けが・故障の恐れがあります。

⚠注意

次のような場合・部位には使用しない。

- 肌が弱い方、敏感な方。
- アレルギー体質の方。
- 吹出物などのあるとき。
- 顔・エリ足・首すじ以外の部分（わき・髪の毛など）

●肌を傷つける恐れがあります。


禁止

他の人と共用しない。

●感染症の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。

●火災・感電・けがの恐れがあります。

業務用として使わない。
また、不特定多数の人が使う場所に置かない。

●感染症・連続過負荷による故障の恐れがあります。


水場禁止

浴室や湿気の多い所・水の近くで使わない。置かない。

●絶縁劣化などにより、火災・感電・ショートの恐れがあります。


水ぬれ禁止

本体は水につけない。水をかけない。ぬれた手で使わない。

●ショートの恐れがあります。


分解禁止

改造はしない。分解・修理しない。（製品廃棄時を除く。）

●火災・けがの恐れがあります。
修理は販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なる場合があります。

各部のなまえとはたらき

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

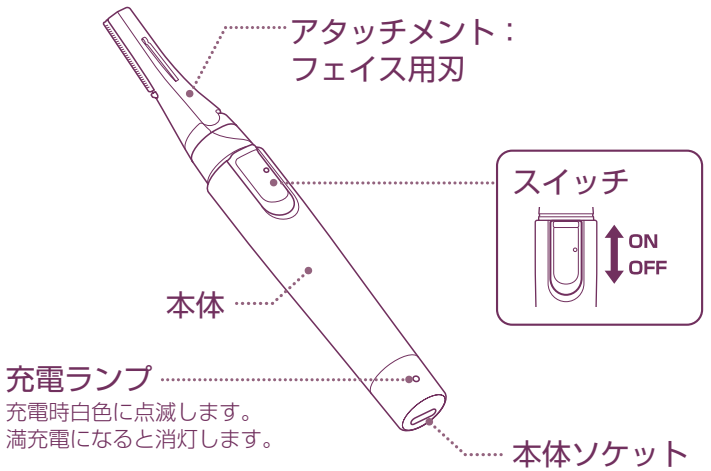

付属品

●まゆカバー



●キャップ

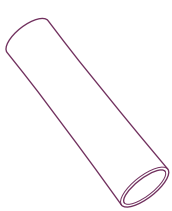

●充電ケーブル

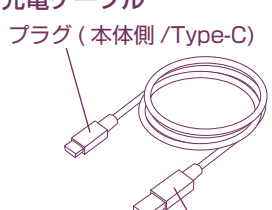

●掃除用ブラシ



付属品・アタッチメントは、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。製品の品番と必要な部品名をご確認の上、取扱店へご注文ください。
(ホームページからのご購入については 17 ページ参照)

充電のしかた



1 スイッチが「OFF」になっていることを確認し、充電ケーブルを本体ソケットに差し込む。

2 充電ケーブルを AC アダプター・モバイルバッテリーなどにつなぐ。

定格出力 5V、1A 以上の AC アダプター・モバイルバッテリーを使用してください。(USB-PD 充電には対応していません。)
充電ランプが白色に点滅し、約 4 時間で満充電になります。

3 充電ランプが消え充電が完了したら、充電ケーブルを抜く。

充電ケーブルを抜くときは、プラグ部分を持って抜いてください。

⚠注意

- 充電中は動作させない。故障の原因になります。
- 充電には付属の充電ケーブルを使う。
- パソコンから充電しない。
- 充電中、本体が温かくなりますが、性能には問題ありません。

はじめての充電や半年以上使わなかったときは

満充電まで (充電ランプが消えるまで) 充電してください。
満充電後の使用でもすぐに動作が停止することがあります。
上記のような場合、スイッチを入れて完全に動かなくなるまで動かしてから、8 時間以上充電してください。(充電ランプは充電途中で消えます。)

充電池（ニッケル水素電池）を長くお使いいただくために

- なるべく電池を使い切ってから、充電してください。
- スイッチを入れた状態で長時間放置しないでください。
- 長期間保管する場合は、必ず満充電してから保管してください。
- 長期間使用しない場合も、半年に一回程度は定期的に充電してください。
- 低温および高温になる場所で充電・使用・保管をしないでください。

充電後の動作時間が極端に短くなってしまった場合は、一度スイッチを入れて電池を使い切ってから満充電まで充電すると、動作時間が回復することがあります。上記動作を行っても回復しない場合は、充電池の寿命と考えられるので、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にご相談ください。(→ 17 ページ)

充電池の外し方（廃棄時）

これは製品を廃棄するための説明です。修理をお勧めする説明ではありません。
この製品はお客様による修理はできません。
充電池を完全に放電させてから廃棄してください。

1 **スイッチが「OFF」になっていること、充電ケーブルが接続されていないことを確認し、アタッチメントを取り外す。**

2 **スイッチ、充電キャップの継ぎ目それぞれにマイナスドライバーを差し込みスイッチカバー、充電キャップを取り外す。**

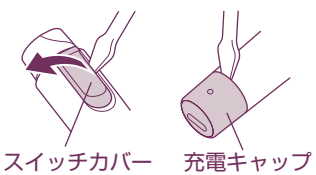

3 **スイッチ裏面から本体と本体カバーのすき間にマイナスドライバーを差し込み、ツメを外し本体カバーを取り外す。**

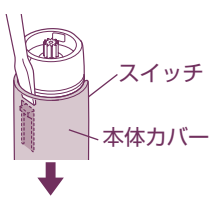

4 **充電池ホルダーの溝から爪楊枝などで押して、充電池を取り出す。**

※外した充電池は全体にテープを巻き絶縁してください。

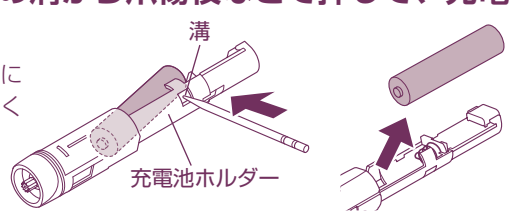

● 充電池（ニッケル水素電池）について

外した充電池は、リサイクル協力店へお持ちください。
貴重な資源となります。
品　　名：ニッケル水素電池 (Ni-MH)
公称電圧：DC1.2V
総　　量：1個

Ni-MH

基本の使いかた

1 **キャップをまっすぐ上に引いて外し、スイッチが「OFF」になっていることを確認する。**

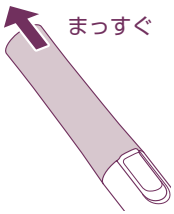

2 **フェイス用刃の角度を調整する。**

まっすぐ、または約 20˚ 傾けた状態にできます。

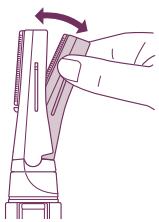

2 **スイッチを「ON」にして使う。（→ 10 ～ 12 ページ）**

※充電中は使用しないでください。
故障の原因になります。

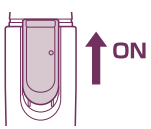

3 **使用後は、スイッチを「OFF」にする。**

4 **お手入れをする。（→ 13 ページ）**

5 **アタッチメントを取り付け（→ 9 ページ）、キャップをはめ湿気の少ない所で保管する。**

※キャップを取り付けるときは、フェイス用刃をまっすぐにしてください。

⚠注意	●よく乾いた肌に使う。 ●石けん・クリーム・乳液などは使わない。 ●ニキビ・吹き出物のある部分には使わない。 ●刃の部分を、指などで直接強く押さえつけない。

アタッチメントの着脱のしかた

●取り外しかた

アタッチメントの（▮）が、
本体右側の（▮）と合うまで回し、
本体から取り外す。

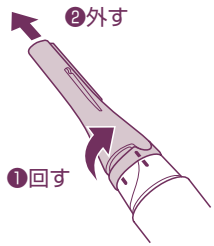

●取り付けかた

① アタッチメントの（▮）を本体
右側の（▮）と合わせてはめる。

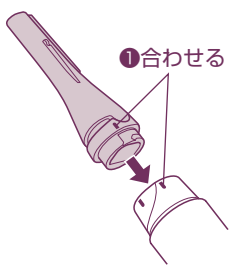

② アタッチメントの（▮）が、
本体左側の（▮））と合うまで
図の矢印方向に回して取り付ける。



⚠注意	●着脱中は刃に触れないように注意する。 ●刃は精密に仕上げてあるので、取り扱いに注意する。 ●アタッチメント着脱中にスイッチを「ON」にしないように注意する。けがの恐れがあります。

使いかた

うぶ毛のそりかた

※まゆのお手入れ方法は 11 ページ参照。

1 **スイッチを「ON」にする。**

2 **刃を肌に沿わせるように、ねかせて当てる。そる部分に合わせて、下の図の矢印方向に、ゆっくりと動かしてうぶ毛をそる。**

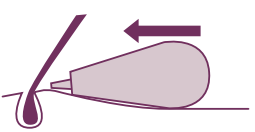

毛の流れに逆らうように
動かします。

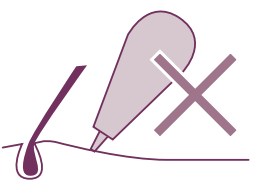

刃を立てて当てない。
けがの恐れがあります。

額	ほほ	鼻の下
生え際から額の中央へ。 その後逆に生え際へ。	顔の中央から外側へ。	鼻の下を伸ばして。
		

まゆの整えかた

まゆカバーの着脱のしかた

図のように刃に触れないようにまゆカバーの指かけ部を持って着脱する。

※まゆカバー着脱中に刃に触れないよう
注意する。
けがの恐れがあります。

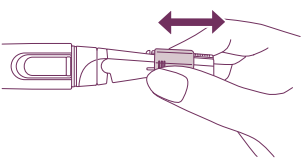

まゆカバー内側のミゾを、
取り付けラインに合わせて
まっすぐ「カチッ」と鳴るまで
しっかり差し込み取り付ける。

取り外すときはまっすぐ引き抜く。

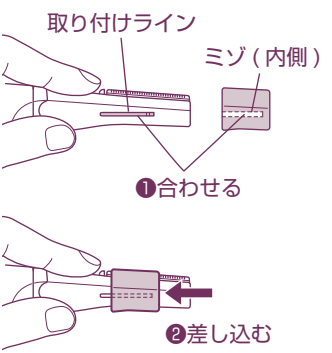

1 **フェイス用刃に、まゆカバーを取り付ける。**

2 **スイッチを「ON」にする。**

3 刃をねかせて肌に密着させ、下の図の矢印方向にゆっくりと動かしてまゆの形を整える。

刃を立てて当てない。

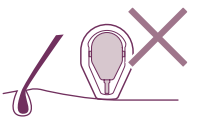

まゆ毛の上	まゆ毛の下	まゆの間
上から下へそり、まゆの２～３㎜上まで で止める。	まぶたのしわを伸ばすように、軽く押さえながらそる。	眉間（みけん）からまゆの方へ。左右で刃の向きを変えて。
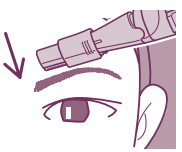		

お手入れのしかた

必ずスイッチを「OFF」にしてからお手入れする。

本体・キャップ

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。
汚れが落ちにくいときは、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

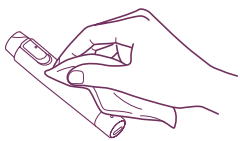

⚠注意
- 本体の水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

アタッチメント

① 本体からアタッチメントを取り外す。（→ 9 ページ）

- **ブラシ掃除**

②付属の掃除用ブラシで、刃にはさまった毛クズを取り除く。

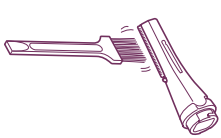

- **水洗い**

②刃を水またはぬるま湯 (45℃以下) で流して洗う。
※水洗い後は水分をふき取り、十分に乾燥させる。

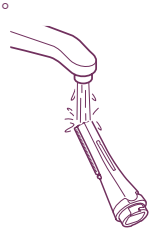

③本体に取り付け（→ 9 ページ）、市販のミシン油をアタッチメントの刃に 1 ～ 2 滴たらしてスイッチを「ON」にし、2 ～ 3 秒程運転する。運転後余分な油をふき取る。

まゆカバー

付属の掃除用ブラシでまゆカバーにはさまった毛クズを取り除く。
または、水洗いする。
※ 水洗い後は水分をふき取り、十分に乾燥させる。



故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
仕上がりが悪い。	刃の寿命がきた。	刃を取り替える。 最寄の販売店にご用命ください。 (→ 5 ページ)
	充電が少なくなっている。 充電が切れている。	充電する。 (→ 6 ページ)
スイッチを「ON」にしても動かない。	充電池の寿命がきた。	充電池には寿命があります。 ご購入後、すぐにこの状態になった場合は、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 (→ 17 ページ)
	故障している。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 (→ 17 ページ)
充電できない。 (充電ランプが約 0.1 秒間隔で早く点滅する。) (充電ランプが点灯する。)		
充電できない。 (充電ランプが点滅しない。) 充電ケーブルを折り曲げたり、動かすと、充電が止まる。	充電ケーブルが断線してるか、断線しかけている。	
その他の異常・故障がある。		

仕様

品名	USB 充電式フェイスシェーバー
品番	TK352B
充電ケーブルの長さ	30cm
充電電源	5V、1A
消費電力	1.5W（充電時）
質量	42g（フェイス用刃／キャップ装着時）
寸法	高さ 153 × 幅 19 × 奥行き 21mm（フェイス用刃装着時） 高さ 162 × 幅 19 × 奥行き 21mm（キャップ装着時）
使用時間	約 60 分 (使用環境により変わることがあります。)
充電時間	約 4 時間
充電推奨温度	10 ～ 30℃
使用・保管推奨温度	0 ～ 30℃
アタッチメント	フェイス用刃
付属品	まゆカバー・充電ケーブル・キャップ・掃除用ブラシ

アフターサービス

❶ 保証書について ／保証期間はお買い上げ日より１年間です。

商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入または販売証明書などの発行をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

❷ 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書または販売証明書などご購入日のわかるものを添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。
  修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

❸ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後６年としております。
万一、何らかの理由で保有期間満了後に無料修理対象期間がある場合は、無料修理規定にそって代替機種に無料交換いたします。

❹ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険ですのでおやめください。分解後は弊社無料修理が受けられなくなります。

❺ アフターサービスについてご不明な点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品や譲渡品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口
〒 390-1242 長野県松本市和田 4217 － 1

受付時間：９時～ 17 時
（土・日・祝日・弊社休業日を除く）
FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ
お問い合わせはチャットボットが便利です。
URL ▶ https://www.tescom-japan.co.jp/support/

●修理についてのお問い合わせ
通話無料 **0120-343-122**

●その他のお問い合わせ
通話無料 **0120-106-018**

●部品・消耗品ご購入について
テスコム製品取扱店および下記専用ページ、またはチャットボットからご購入いただけます。
URL ▶ https://tescom-shop.jp/pages/parts

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



● 長年ご使用のフェイスシェーバーの点検を！

こんな症状はありませんか	●こげ臭いにおいがする。 ●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。 ●その他、異常や故障がある。	▶ ご使用中止	事故防止のため、販売店に点検・修理をご相談ください。

〈無料修理規定〉

1.商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。
お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理いたします。
2.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
③火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
④業務用としてや共有施設での使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
⑤電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
⑥お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
（例：電源コードの巻きつけなどによる断線）
⑦保証書の提示がない場合。
⑧保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
3.ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4.通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。
5.製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
6.本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7.本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
8.保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

株式会社 テスコム www.tescom-japan.co.jp
本社／東京都品川区西五反田５－５－７　工場／長野県松本市和田 4217－1

3315-1