TESCOM

取扱説明書

ヘアーカッター

品番 **TT490A/590A** 家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。**特に「安全上のご注意」(1〜4P)は必ずお読みください。**

●取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

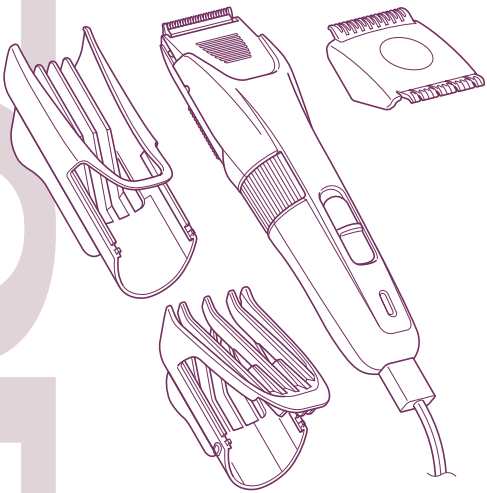

※ロングコームはTT590Aのみ付属です。

もくじ

安全上のご注意 …… 1

各部のなまえとはたらき …… 5

充電のしかた …… 6

使いかた …… 7

お手入れのしかた …… 15

海外の電圧とプラグ …… 17

故障かな？と思ったら … 19

仕様 …… 20

充電池の外しかた(廃棄時) …… 21

アフターサービス …… 22

保証書 …… 裏表紙

●保証書は、販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠警告	誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。
（左図の場合は分解禁止）

記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。
（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）

⚠警告	
 電源プラグを抜く	**充電終了後やアダプター運転での使用後は必ずスイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜く。** ●火災・感電の恐れがあります。
 必ず守る	**電源プラグは根元まで確実に差し込む。** ●発煙・発火・感電の恐れがあります。
	コンセントから電源プラグを抜くときは、電源アダプターを持って抜く。 ●電源プラグが傷んで、感電・ショート・発火の恐れがあります。
	電源プラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。 ●火災・感電の恐れがあります。
	必ず交流100-240Vで使う。 ●火災・感電・やけどの恐れがあります。

⚠警告

禁止

電源コードを傷つけない。
無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使用しない。
●火災・感電の恐れがあります。

次の状態が確認されたときは使わない。
•使用中、動いたり止まったりするとき。
•電源コードがねじれて戻らなくなったとき。
•電源コード・電源アダプターの根元部分が変形・傷んでいるとき。
•コンセントの差し込みがゆるいとき。
•電源コードが異常に熱いとき。

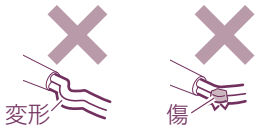

●やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。
電源コードや電源プラグが破損している場合は、販売店またはお客様ご相談窓口に修理を依頼してください。

電源アダプターや本体などに電源コードを巻きつけない。
●電源コードが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。

補助を必要とする人（子供を含む）は、単独でこの製品を使わない。
●感電・けが・やけどの恐れがあります。使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。また、子供が本製品で遊ばないように注意してください。

付属品・取り外した刃などを子供の手が届く場所に置かない。
●誤飲による事故の恐れがあります。

本体や充電池を火中に投入しない。
●火災・破裂・やけどの恐れがあります。

⚠警告


水場禁止

電源アダプターを浴室や湿気の多い所で使わない。置かない。
●絶縁劣化などにより、火災・感電・ショートの恐れがあります。

本体を水の中に落とさない。水に沈めない。
●ショートの恐れがあります。


水ぬれ禁止

電源アダプターは、水につけない。水をかけない。
●ショート・感電の恐れがあります。


ぬれ手禁止

ぬれた手で電源アダプターを使わない。
●ショート・感電の恐れがあります。


分解禁止

改造・修理をしない。製品を廃棄するとき以外、絶対に分解しない。
●火災・感電・けがの恐れがあります。
修理は販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

⚠注意

必ず守る	**使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。** ●けが・事故の恐れがあります。
	使用前に、必ず刃の変形や破損などがないか確認する。 ●けが・事故の恐れがあります。
禁止	**頭皮・耳の周辺や肌のやわらかい部分に刃を強く押し付けない。** ●けが・事故の恐れがあります。
	散髪以外の用途やペットには使わない。 ●けが・故障の恐れがあります。
	コームや本体が破損･変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。 ●けが・事故の恐れがあります。
	専用の電源アダプター以外は使わない。 **また専用の電源アダプターを別の製品に使わない。** ●火災・故障の恐れがあります。
	落としたり、ぶつけたりしない。 ●感電・発火・けがの恐れがあります。
	業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。 ●連続過負荷による故障の恐れがあります。
	スイッチは必要以上に早く動かさない。 **また、不完全な位置で使わない。** ●故障の恐れがあります。
	本体の中で異物が動く音がするときは使わない。 ●感電・発火・けがの恐れがあります。

※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なる場合があります。

各部のなまえとはたらき

はじめに、すべての部品・付属品がそろっていることをお確かめください。

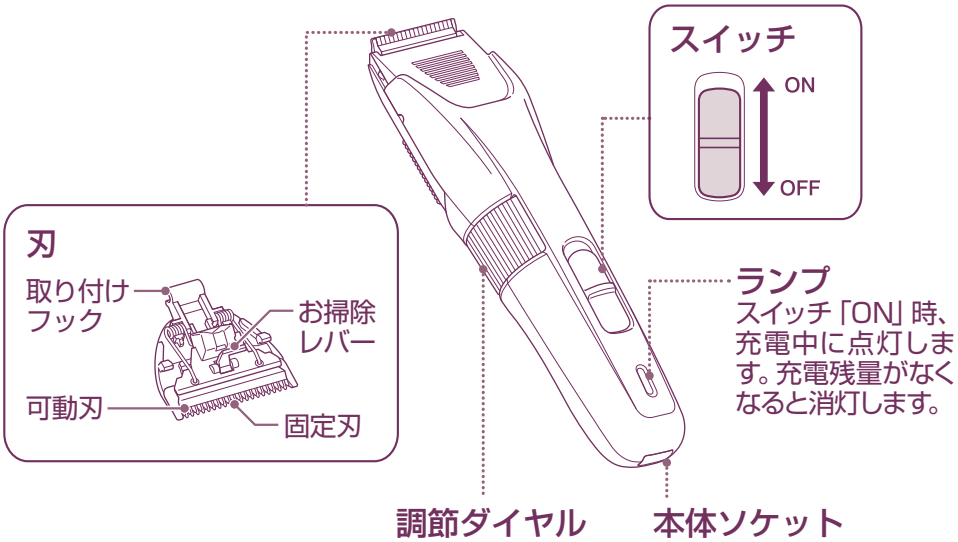

付属品

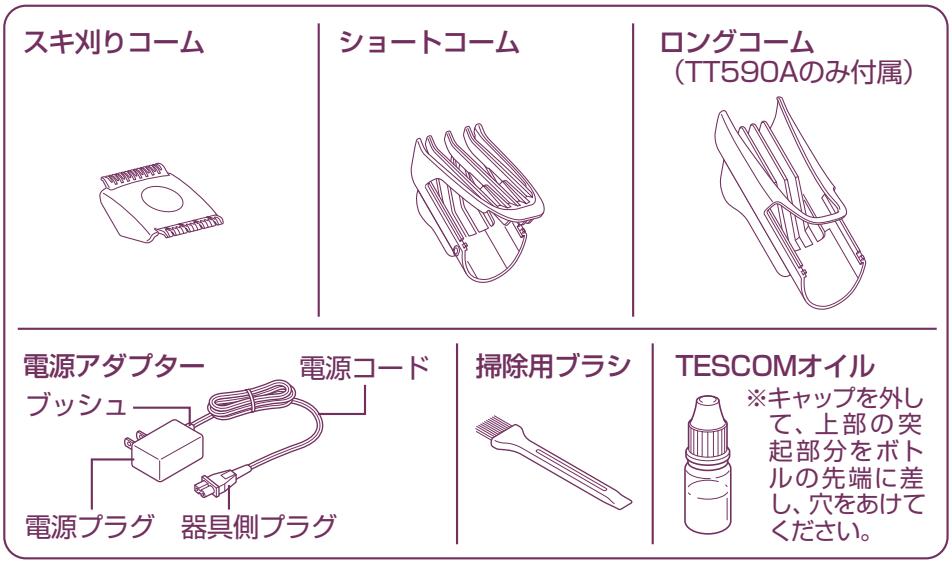

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。
付属品・替刃のご購入については、20ページをご覧ください。

充電のしかた

※はじめて使うときや、半年以上使わなかったときは、満充電まで充電してから使ってください。電源アダプターを接続したまま（交流式）で使う場合も、電池の残量が少ないときは 5 分以上充電してください。

1 スイッチを「OFF」にし、器具側プラグを本体ソケットに差し込む。

※スイッチが「ON」の位置では充電できません。

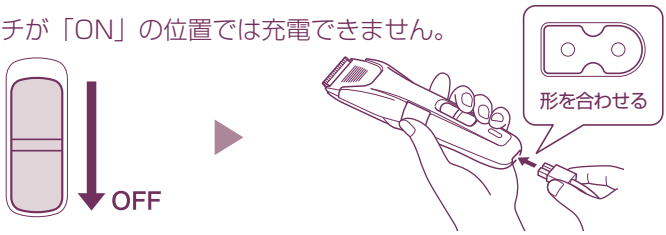

2 電源プラグをコンセントに差し込む。

ランプが点灯し、約４時間で満充電になります。

3 ランプが消灯し、充電が完了したら、電源プラグ→器具側プラグの順に抜く。

電源プラグを抜くときは、電源アダプターを持って抜いてください。

充電池（ニッケル水素電池）を長くお使いいただくために

- スイッチを入れた状態で長時間放置しないでください。充電池の寿命が短くなります。
- なるべく電池を使い切ってから、充電してください。
- 保管する場合は、必ず満充電してから保管してください。
- 長期間使用しない場合も、半年に一回程度は定期的に充電してください。
- 低温および高温になる場所で充電･使用･保管をしないでください。

ニッケル水素電池の活性化推奨方法

充電後の動作時間が極端に短くなってしまった場合は、一度スイッチを入れて電池を使い切ってから 16時間充電すると、動作時間が回復することがあります。
※ランプが消灯しても、16 時間経つまで充電してください。
上記動作を行っても回復しない場合は、充電池の寿命と考えられるので、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」にご相談ください。

使いかた

1 スイッチが「OFF」になっていること、電源アダプターが接続されていないことを確認し、刃を取り外して注油する。

刃を取り外し、付属のオイルを図の矢印の部分すべてに 1 滴ずつさしてください。

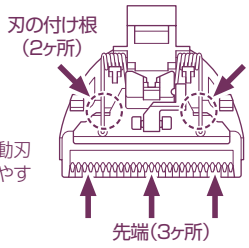

※刃の付け根部分は手で可動刃を左右にずらすと注油しやすくなります。

●刃の着脱について

刃は取り外せます。下記の手順で着脱してください。

取り外しかた

本体表面から刃を矢印の方向に押して開き、さらに押して外す。

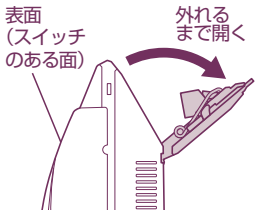

取り付けかた

刃の取り付けフックを、本体の軸に取り付ける。

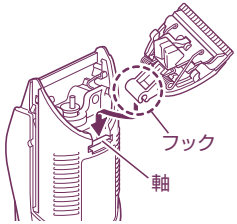

本体裏面から「カチッ」と音がするまで押して閉じる。

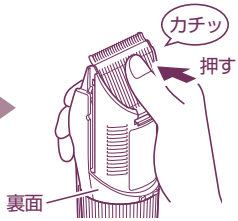

※刃がはまりにくいときは、無理に取り付けずにやりなおしてください。

2 電源アダプターを接続して使うときは、電源アダプターの器具側プラグを本体ソケットに差し込んでから、電源プラグをコンセントに差し込む。

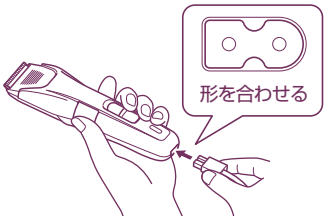

※電源アダプターを接続したまま（交流式）で使うときは動作音が変わりますが、製品の性能は変わりません。

3 スイッチを「ON」にし、数秒間カラ運転してオイルをなじませ、スイッチを「OFF」にする。

4 各コームを取り付ける。（→9・10ページ ）

コーム	刈り高さの目安
スキ刈りコーム	スキ刈り・段差の解消用
ショートコーム	1～35mm（1mm単位）
ロングコーム（TT590Aのみ）	36～70mm（1mm単位）

5 スイッチを「ON」にして使う。（→11 ～15ページ）

●使用時間について
定格時間：30分
30分使用したら、10分以上休ませてください。故障の原因となります。

6 使用後は、スイッチを「OFF」にする。電源アダプターを接続しているときは、電源プラグ→器具側プラグの順に抜く。



電源プラグを抜くときは、電源アダプターを持って抜いてください。

7 お手入れをし（→15・16ページ ）、刃を本体に取り付けて湿気の少ない所で保管する。

※必ず刃に注油してから保管してください。

⚠注意

- 使用前・使用後に必ず刃に注油する。注油が不十分な場合、切れ味が悪くなったり、故障の原因となることがあります。
- 必ずこの製品専用の電源アダプターを使う。
- 定格時間を守って使用する。故障する恐れがあります。
- 使用中に本体や刃面が多少熱くなることがありますが、性能には影響ありません。
- オイルを子供の手の届く所に置かない。
  万一オイルを飲んだ場合は、多量の水を飲ませて吐かせ医師に相談する。また、目に入った場合は、ただちに流水で十分に洗い流し、医師に相談する。

各コームの使いかた

※各コームの着脱は、スイッチが「OFF」になっていることを確認してから行ってください。

スキ刈りコーム

●取り付けかた

1. 使用する方を上にして、本体表面側からコームをはめる。

スキ刈りコームの取り付け向き（上下）を変えることで、髪をすく量（多 / 少）が選べます。

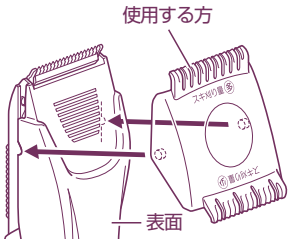

2. コーム両側（内側）の凸部を、本体両側の合わせ穴にしっかりとはめて取り付ける。

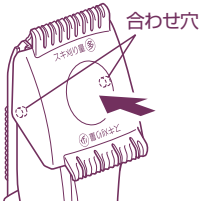

正しく取り付けると、「カチッ」と音がしてコームが固定されます。

●取り外しかた

コームの下部を、持ち上げるようにして外す。

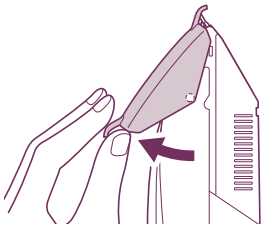

ショートコーム・ロングコーム（TT590A専用）

●取り付けかた

1. 刃を上向きにして、調節ダイヤルが止まるまで左に回す。
2. 本体とコームを平らな場所に置き、コームをすべらせて本体に差し込み、本体両サイドの溝にコームの内側の凸部を差し込む。

横から見た図

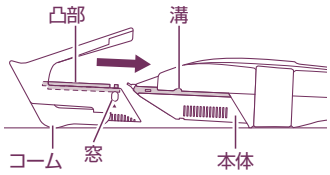

3. 「カチッ」と音がするまで奥に差し込み、調節ダイヤルを回してコームが正しく動くことを確認する。

●取り外しかた

コームを本体からまっすぐ引き抜く。

＊外しにくいときは、調節ダイヤルを右に回して、コームを上げてください。

●刈り高さ調節のしかた

調節ダイヤルを回して調節します。コームの窓の横にある▶印に、使いたい刈り高さの目盛りを合わせてください。

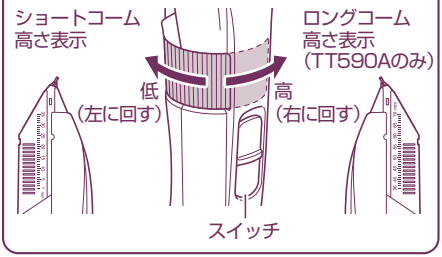

●ヘアーカッターの持ちかた

スキ刈りコーム使用時

本体裏面（スイッチのない面）から持ってください。



ショートコーム・ロングコーム使用時

本体表面（スイッチのある面）から持ってください。

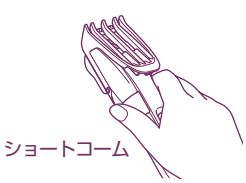



⚠注意

- 取り付け後、必ずコームが固定されているか確かめる。正しく取り付けられていないと、使用中にコームがずれて髪を切りすぎる原因になります。
- 本体を正しい持ちかたで使う。反対に持つと、髪を短く切りすぎてしまいます。

ヘアーカットのしかた

ご使用前の準備

1 **髪の毛をよく乾かしておく。**

整髪料などが付いているときは、髪を洗って落としてください。

2 **毛の流れにそってよくブラッシングし、髪のからまり・ほつれなどを取り除く。**

3 **床に新聞紙などを敷き、ケープなどを着用する。**

髪が長い場合は、あらかじめある程度の長さ（仕上がり +3 cm 以下）にカットしてください。

⚠注意

- 切れ味を保つため、コームと刃の掃除はこまめに行う（→15・16 ページ）。毛クズがたまったままだと、きれいに刈れません。
- ぬれた髪に使わない。毛がはり付き、うまく刈ることができません。
- 毛は少しずつ刈る。1 度にたくさんの毛を刈ろうとすると、毛が引っかかったり引っ張られたりして、きれいに刈ることができません。

頭部の名称

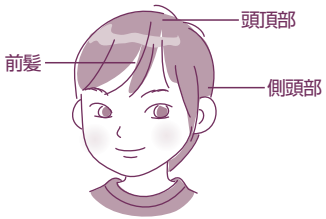

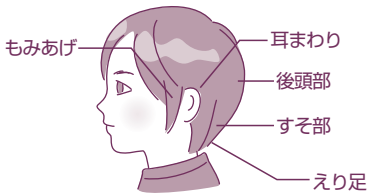

●基本のカット

コームの先端を、頭皮にあてながら動かします。
髪をかき上げて毛を立たせながら、下から上へゆっくり動かしましょう。

一度に少量ずつ、繰り返しカットしてください。
髪を切る音がしなくなってきたら仕上がりです。



●長さを変えるとき

長く残す所は、髪を上に上げてヘアークリップなどで留めておくと、カットしやすくなります。

ブロッキングできないときは、残したい部分の境目に手をあて、コームが手にあたるまでカットすると、切りすぎを防げます。

境目近くでコームの先を徐々に浮かせると、段差が目立たなくなります。

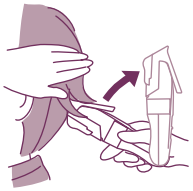

★段差が気になるときは・・・
スキ刈りコームを付け、段差の目立つ所を上から下へ軽くなでるようにすくと、境目を自然になじませられます。

●耳まわりのカット

耳をたたんで手でおさえながらカットします。

ヘアーカッターの耳側の角を地肌にあて髪の毛側を浮かせるような角度で、耳を中心に図の矢印の方向にカットしてください。



●えり足・もみあげのライン

ラインをそろえたい部分の髪をとかして、長さを整えておきます。

コームを付けずに本体を裏返して持ち、刃が肌に垂直になるように軽くあててカットします。

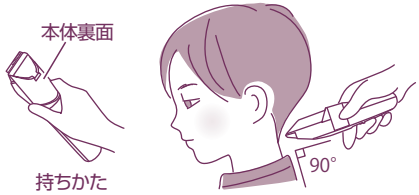

⚠注意	●頭皮や耳のまわりなど、肌に刃を強く押し付けない。 ●ラインのカット時、刃を 90°にあてる。本体を立ててななめにあてると、けがをする恐れがあります。

●丸刈り（ボウズ）

ショートコーム使用



刈り高さ：1mm（またはお好みの長さ）

コームの先端を地肌に密着させ、下から頭頂部へ向けてゆっくり刈る。



●きれいに刈るコツ

常に刃幅半分ずつ重ねて刈る。



●もし、トラ刈りになってしまったら

刃先の向きを 45°位の角度で、色々な向きから刈る。



●ベリーショート

ショートコーム使用



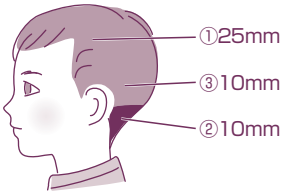

1. 前髪・側頭部・後頭部をカットする。（①）

刈り高さ：25mm

髪をかき上げて毛を立たせながら、頭頂部へ向けゆっくりカットする。



2. えり足を整える。（②）

刈り高さ：10mm

下から上へゆっくりと動かして少しずつカットし、最後はすくい上げるようにコームの先端を浮かす。

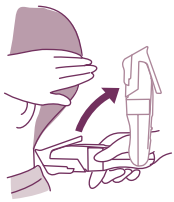

3. 耳まわりをカットする。（③）

刈り高さ：10mm

12ページを参考に、耳まわりをカットして仕上げる。

●ショートヘアー

ショートコーム使用



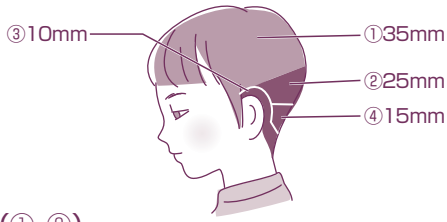

1. 前髪・側頭部・後頭部をカットする。(①・②)

刈り高さ：①35mm　②25mm

髪をかき上げて毛を立たせながら、下から上へゆっくりカットする。

長さを変えた所は、境目近くでコームの先を徐々に浮かせるようにカットする。

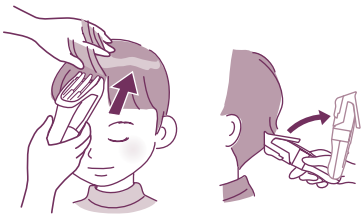

2. 耳まわりをカットする。(③)

刈り高さ：10mm

12ページを参考に、耳まわりをカットして仕上げる。

3. えり足を整える。(④)

刈り高さ：15mm

下から上へゆっくりカットし、最後はすくい上げるようにコームの先端を浮かす。

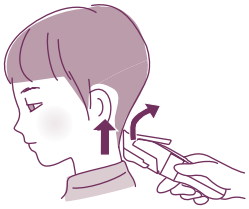

●スキ刈り

スキ刈りコーム使用

髪をよくとかし、少量の幅で毛束を手に取る。

毛の流れにそって上から軽くなでるように動かし、全体のバランスを見ながら髪をすく。

・内側の髪をすくと、髪のボリュームが抑えられます。

※頭頂部付近の髪をすくと、髪が立ち上がることがあります。

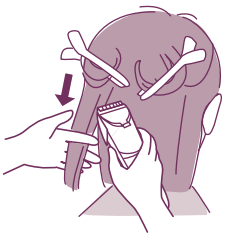

髪が長い場合は、少し体を離して使うと、カットしやすくなります。

●ミディアムヘアー

ロングコーム使用
（TT590A のみ）



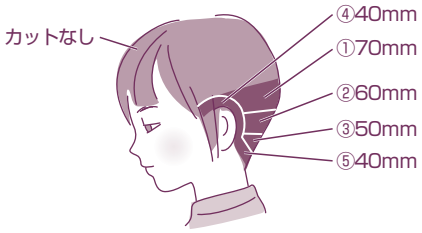

1. 側頭部・後頭部をカットする。（①〜③）

刈り高さ：①70mm　②60mm　③50mm

前髪・頭頂部付近はそのまま残し、下から上へ向けて 70mm でカットする。

その 4cm 下までを 60mm、さらに 4cm 下までを 50mm でカットする。

長さを変えた所は、境目近くでコームの先を徐々に浮かせるようにカットする。



2. 耳まわりをカットする。（④）

刈り高さ：40mm

12 ページを参考に、耳まわりをカットする。

3. えり足を整える。（⑤）

刈り高さ：40mm

下から上へゆっくりカットし、最後はすくい上げるようにコームの先端を浮かす。

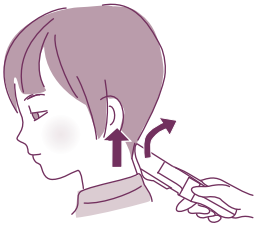

お手入れのしかた

スイッチを「OFF」にして電源アダプターを抜いてからお手入れする。

ふき掃除（本体・各コーム・電源アダプター）

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。
汚れが落ちにくいときは（電源アダプターは除く）、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

お手入れのしかた

ブラシ掃除（本体・刃）

❶固定される位置まで刃を開き、付属の掃除用ブラシで毛クズなどを取り除く。
❷刃を外して（→7 ページ）お掃除レバーを立て、固定刃と可動刃の間も掃除する。
❸お掃除レバーを戻し、図の矢印の部分すべてに 1 滴ずつ注油してから本体に取り付ける。

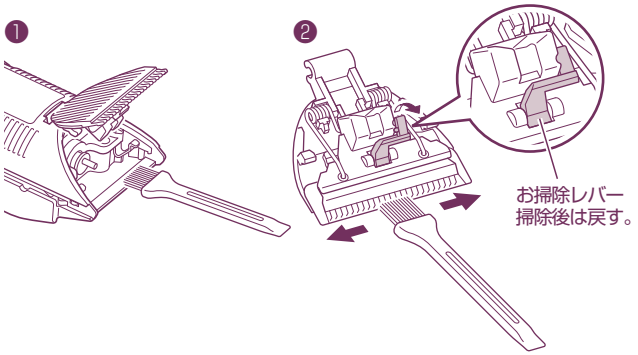

※刃の付け根部分は手で可動刃を左右にずらすと注油しやすくなります。

水洗い（本体・刃）

❶固定される位置まで刃を開き、周囲に付いた毛クズなどを、水またはぬるま湯（45℃以下）で流して洗う。
※水の中に沈めないでください。
毛クズが取り除ききれない場合、刃を外して流し洗いする。
❷刃を取り外してから本体を軽く振って水気をきり、刃と本体の水滴をふき取って、よく乾燥させる。
❸刃に注油してから本体に取り付ける。

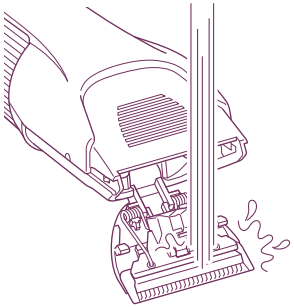

⚠注意

- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。
- 電源アダプターの水洗いは絶対にしない 。
- お掃除レバーを立てるとき・戻すときはゆっくり動かす。無理な力を加えない。
- お手入れ中に刃が本体から外れて落ちないように注意する。
- お手入れ後は、必ず刃に注油する。

海外の電圧とプラグ

※この一覧は、あくまで参考案内です。
電圧とプラグは、必ず現地で確認してからお使いください。
この一覧にない国へご旅行の際は、現地ホテルや旅行代理店などにご確認ください。

この製品の仕様

●使用電圧
100-240V

●電源プラグ
Aタイプ

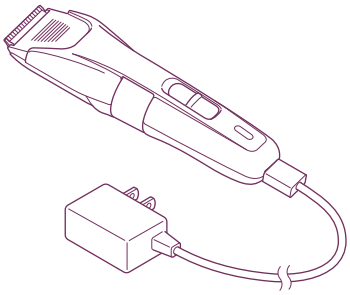

プラグとコンセントの種類

A(A-2)タイプ



Aタイプ…そのまま使えます。

下記のタイプは、変換プラグが必要です。
別途ご用意ください。

C(C-2)タイプ	B(B-2)タイプ	B-3タイプ	BFタイプ	Oタイプ	O-2タイプ	SEタイプ
						

※ホテルのシェーバー専用コンセントでは使えません。

電圧とプラグ一覧

下記以外の電圧・プラグを使用している国／地域もあります。

	国名・地域名	電圧	プラグ							
アジア	日本	100	A							
	インド	115/230/240		B	B-3	BF	C			
	インドネシア	127/220/230/240	A	B	B-3	BF	C			
	シンガポール	115/230		B	B-3	BF	C			
	タイ	220	A	B	B-3	BF	C			
	韓国	110/220	A				C			SE
	台湾	110/220	A				C	O		
	中国	110/220	A	B	B-3	BF	C	O	O-2	SE
	フィリピン	120/230/240	A	B	B-3		C	O		
	ベトナム	110/220	A			BF	C			SE
	香港	200/220		B	B-3	BF	C			
	マカオ	115/127/220	A	B	B-3	BF	C			SE
	マレーシア	240		B	B-3	BF	C			SE
北米	アメリカ合衆国	120	A							
	アメリカ（テキサス）	120/240	A					O		
	カナダ	120/240	A			BF				
	ハワイ	120	A							
ヨーロッパ	イギリス	230/240		B	B-3	BF	C			
	イタリア	125/220	A				C			SE
	オーストリア	230			B-3	BF	C	O		SE
	オランダ	230		B			C			SE
	ギリシャ	230		B	B-3		C			SE
	スイス	230	A	B			C			SE
	スウェーデン	230		B			C			SE
	スペイン	127/220	A				C			SE
	デンマーク	230					C			
	ドイツ	127/230	A				C			SE
	ノルウェー	230					C			SE
	ハンガリー	220					C			
	フィンランド	120/230	A	B			C			SE
	フランス	127/230	A				C	O		SE
	ベルギー	127/230	A	B			C			SE
	ロシア	127/220	A	B			C			SE
オセアニア	オーストラリア	240/250						O		
	グアム	120/240	A			BF		O		
	サイパン	110	A							
	トンガ	240						O		
	ニュージーランド	230/240						O		
	フィジー	120/240	A	B			C	O		
中南米	アルゼンチン	220				BF	C	O		SE
	プエルトリコ	120/240	A			BF	C			
	ブラジル	127/220	A				C			SE
	メキシコ	120/127/230	A				C			SE
中東・アフリカ	アラブ首長国連邦	220/240		B	B-3	BF	C			
	エジプト	220			B-3	BF	C			SE
	クウェート	240		B	B-3	BF	C			SE
	トルコ	220		B	B-3		C			SE
	南アフリカ共和国	220/230/250		B	B-3	BF	C			
	モロッコ	115/127/220	A				C			SE

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
仕上がりが悪い。 通常と違う振動を感じる。 音が大きくなった。 刃の動きが悪い。	刃に注油していない。	刃に注油する。 (→7 ページ)
	油分がなくなっている。	
	刃の寿命がきている。	刃を取り替える。 最寄りの販売店にご用命ください。(→20 ページ)
	刃の部分に毛クズがたまっている。	毛クズを取り除く。 (→16 ページ)
使用中にランプが点滅し、止まった。		
電源コード・電源アダプターの根元部分が変形・傷んでいる。	電源コードが断線しかけている。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
電源コードがねじれて戻らなくなった。		
電源コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。		
その他の異常・故障がある。		
充電してもすぐに使えなくなる。	充電池の機能が一時的に低下している。	ニッケル水素電池の活性化推奨方法を行う。 (→6 ページ)
充電できない。 動作しない。 (ランプが点灯しない。)	電源アダプターまたは製品が故障している。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
電源コード・電源アダプターが異常に熱い。	コンセントの差し込みがゆるい。	コンセントに原因がある場合があります。最寄りの電器店にご相談ください。

「お客様ご相談窓口」へのお問い合わせは、
チャットボットが便利です。
https://www.tescom-japan.co.jp/support/

仕様

仕　様	
品　　名	ヘアーカッター
品　　番	TT490A/TT590A
電　源　方　式	充電・交流式
電　　源 （電源アダプター）	入力：AC100-240V 50/60Hz 出力：DC3.0V 1.0A
電源コード長さ	1.8m（電源アダプター）
質　　量	170g（本体のみ）
付　属　品	スキ刈りコーム・ショートコーム・ロングコーム*1 電源アダプター・掃除用ブラシ・TESCOMオイル
寸　　法	高さ185×幅48×奥行き43mm（本体のみ）
定　格　時　間	30分
充　電　時　間	約4時間
使用･充電･保管推奨温度*2	10～30℃

*1 TT590Aのみ付属

*2 推奨温度外では、充電時間が変化したり、製品性能が低下する場合があります。

交換用の刃・付属品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。
製品の品番と必要な部品名をご確認の上、
お近くの取扱店へご注文ください。

（ホームページからのご購入については 22 ページ参照）

充電池の外しかた（廃棄時）

これは製品を廃棄するための説明です。修理をお勧めする説明ではありません。この製品はお客様による修理はできません。

❶電源アダプターを抜き、スイッチを「ON」にして、ヘアーカッターが完全に動かなくなるまで充電池を放電させる。
❷スイッチを「OFF」にする。
❸調節ダイヤルを、止まるまで右に回す。
❹刃を外す（→7 ページ）。
❺裏面のネジ（2 本）を外す。

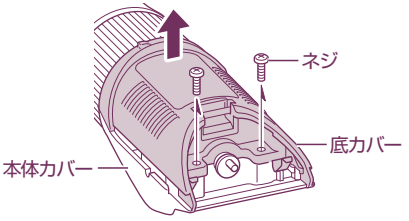

❻ツメ（6 ヶ所）を外し、本体カバーを外す。
❼底カバーのネジ（8 本）を外し、内部品カバーを外す。

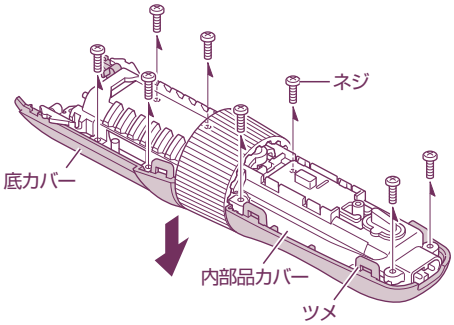

❽基板を留めているネジ（2 本）を外す。

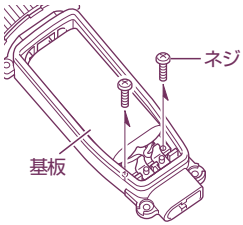

❾マイナスドライバーなどを差し込み、基板ごと充電池を持ち上げる。

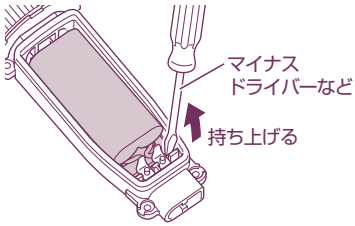

❿充電池と基板の接合面（2ヶ所）をニッパーなどで切り、充電池を外す。
※外した充電池は、両端をテープなどで絶縁してください。

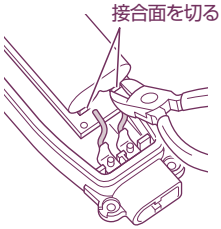

●充電池（ニッケル水素電池）について

外した充電池は、リサイクル協力店へお持ちください。貴重な資源となります。
品　　名：ニッケル水素電池（Ni-MH）
公称電圧：DC2.4V
数　　量：1 組

Ni-MH

アフターサービス

❶ 保証書について ／保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

❷ 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。
  保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。
  修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

❸ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

❹ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。
お客様ご自身での分解修理は危険です。（修理には特殊な技術が必要です。）

❺ アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

受付時間：9時～17時
（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

〒390-1242 長野県松本市和田4217－1　FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ
URL ▶ https://www.tescom-japan.co.jp/support/

●修理についてのお問い合わせ
通話無料 **0120-343-122**

●その他のお問い合わせ
通話無料 **0120-106-018**

●部品・消耗品ご購入について

テスコム製品取扱店、または下記専用ページからご購入いただけます。

URL ▶ https://www.tescom-shop.jp/parts/

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用のヘアーカッターの点検を！

こんな症状はありませんか	●電源コード・アダプターが異常に熱くなる。 ●こげ臭いにおいがする。 ●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。 ●その他、異常や故障がある。	▶ ご使用中止	事故防止のため、電源アダプターを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
   ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
   ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
   ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
   ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
   ⑤本書の提示がない場合。
   ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」の項をご覧ください。
当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保　証　書 持込修理

品番	TT490A/590A	保証期間	お買い上げ年月日より**1年間**	保証対象	本体（刃は除く）

★お客様	ご芳名　　様 ご住所（〒　　） お電話	★販売店	★お買い上げ年月日　年　月　日 住所・店名 電話

テスコム電機株式会社 www.tescom-japan.co.jp
工場／長野県松本市和田4217ー1