TESCOM

WEB 取扱説明書

ボディシェーバー

品番 **TT363A** 家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。**特に「安全上のご注意」（1〜6P）は必ずお読みください。**



もくじ

安全上のご注意 …… 1

各部のなまえとはたらき …… 7

充電のしかた …… 9

ご使用前の準備 …… 10

使いかた …… 10

お手入れのしかた …… 12

充電池の外しかた（廃棄時） …… 13

故障かな？と思ったら … 15

仕様 …… 16

アフターサービス …… 17

無料修理規定 …… 18

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠危険	誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと想定される内容を示します。
⚠警告	誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



（左図の場合は分解禁止）

記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）

⚠危険



本製品はリチウムイオン電池を使用しています。
必ず下記の注意事項を守って取り扱ってください。

- •火中に投入しない。加熱しない。火の近くや直射日光の当たる場所など、高温になる所に置かない。
- •分解・改造をしない。釘を刺したり、踏みつけたり、強い衝撃を与えない。

●破裂・発火・発熱の恐れがあります。

充電池が液漏れして液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診断を受けてください。液が肌や服に付着したときは、すぐに水道水などのきれいな水で洗い流して、医師にご相談ください。

⚠警告

必ず守る

充電終了後や交流式での使用後は必ずスイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源ケーブルを抜く。
●火災・感電の恐れがあります。
ケーブルを差したまま放置しないでください。

プラグは根元まで確実に差し込む。
●発煙・発火・感電の恐れがあります。

電源ケーブルを抜くときは、プラグ部分を持って抜く。
●感電・ショート・発火の恐れがあります。

プラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。
●感電・ショート・発火の恐れがあります。

モバイルバッテリーを使うときは必ず単独で使う。（他の製品と併用しない。）
●動作不良の原因となります。

モバイルバッテリーを使うときはPSEマークの付いたものを使う。
●火災・感電の恐れがあります。


必ず、定格出力 5V、1A 以上の AC アダプター・モバイルバッテリーを使う。
●動作不良の原因となります。
パソコンの USB ポートは使わないでください。

⚠警告

禁止


電源ケーブルを傷つけない。
無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使わない。
●火災・感電の恐れがあります。

次の状態が確認されたときは使わない。
- •電源ケーブルがねじれて戻らなくなったとき。
- •電源ケーブル・プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。
- •電源ケーブルの差し込みがゆるいとき。
- •電源ケーブルが異常に熱いとき。



●やけど･火災･ショート･感電の恐れがあります。

本体に電源ケーブルを巻きつけない。
●ケーブルが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



補助を必要とする人（子供を含む）は、単独でこの製品を使わない。
子供の手の届く所で使わない。
子供の手の届く場所に保管しない。
●使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。また、子供が本製品で遊ばないように注意してください。

乳幼児や子供、ペットに使わない。
●感電・けがの恐れがあります。

梱包材・取り外した部品や付属品を、子供の手の届く場所に置かない。
●口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。

専用の電源ケーブル以外は使わない。
また専用の電源ケーブルを別の製品に使わない。
●火災・故障の恐れがあります。

本体を水につけない、また浴槽内で使わない。
●本体を水没させると、ショートする恐れがあります。

⚠警告


水場禁止

電源ケーブルを浴室や湿気の多い所・水の近くで使わない。置かない。
●絶縁劣化などにより、火災・感電・ショートの恐れがあります。


水ぬれ禁止

電源ケーブルを水につけない。水をかけない。
●感電・ショートの恐れがあります。


ぬれ手禁止

ぬれた手で電源ケーブルを使わない。
●感電・ショートの恐れがあります。


分解禁止

改造はしない。分解・修理しない。(製品廃棄時を除く。)
●火災・感電・けがの恐れがあります。
修理は販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

⚠注意

必ず守る

使用前に必ず刃の変形や破損がないか確認する。
●けが・事故の恐れがあります。

使用後は必ずスイッチを「OFF」にする。
●けが·事故の恐れがあります。

刃は薄いので取り扱いには十分注意する。
●けが·事故の恐れがあります。

刃·コームの取り付け·取り外しは、必ずスイッチを「OFF」にしてから行う。また、スイッチを「ON」にしないように注意する。
●けが·故障の恐れがあります。

持ち運びや保管時は、コームを必ず取り付ける。
●けがの恐れがあります。



使用中·使用後、皮膚に異常があらわれた場合は、使用を中止して皮膚科医に相談する。

⚠注意

禁止

刃・本体が破損・変形したり、内部構造が露出した状態で使わない。
●けが・事故の恐れがあります。

刃を、動きが止まるほどの力で押さえない。
●けが・故障の恐れがあります。

次のような場合・部位には使わない。
- 肌が弱い方、敏感な方、アレルギー体質の方
- 傷、湿疹、ほくろ、あざ、いぼ、吹出物などのあるとき
- 顔・外陰部
- 皮膚のたるんだ部分

●肌を傷つける恐れがあります。

他の人と共用しない。
●感染症の恐れがあります。

落としたり、ぶつけたりしない。
●火災・感電・けがの恐れがあります。

スイッチは必要以上に速く動かさない。また、不完全な位置で使わない。
●故障の恐れがあります。

業務用として使わない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。
●感染症・連続過負荷による故障の恐れがあります。


※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なる場合があります。

各部のなまえとはたらき

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

●替刃ユニット
刃は消耗品です。
1年を目安に交換してください。


外刃(上下フロート)
取り外せます。

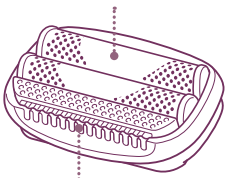

トリマー刃


外刃ユニット

内刃

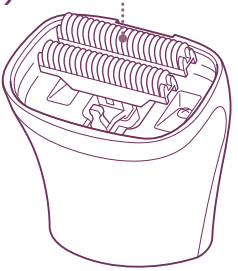


内刃ユニット(正面)

外刃取り外しスイッチ
外刃ユニットを外すときに
スライドさせます。

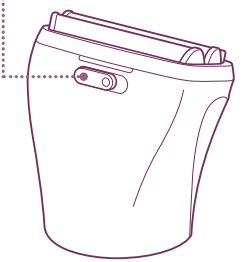


内刃ユニット(背面)

スイッチ





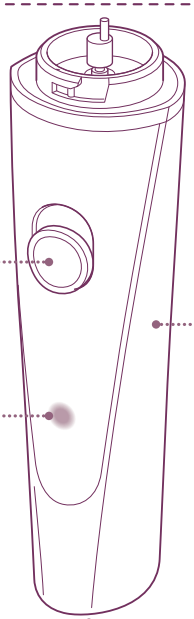


本体

ランプ


本体ソケット
(底面)

付属品

●電源ケーブル*

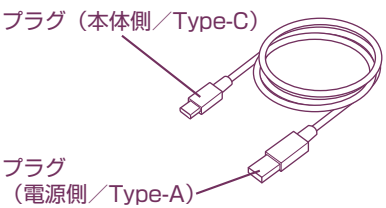

●トリムコーム



●掃除用ブラシ*



替刃ユニット（トリムコーム付）・* の付いた付属品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。
製品の品番と必要な部品名をご確認の上、取扱店へご注文ください。
（ホームページからのご購入については 17 ページ参照）

充電のしかた

※はじめて使うときや、半年以上使わなかったときは、満充電まで充電してから使ってください。充電せずに、電源ケーブルを接続したまま（交流式）で使うこともできます。
交流式で使う場合も、充電池の残量が少ないときは、5分以上充電してください。
1回の満充電で約30分使えます。使いかたや環境により変わります。

1 スイッチを「OFF」にし、電源ケーブルの本体側プラグを本体ソケットに差し込む。



2 電源ケーブルの電源側プラグをACアダプター・モバイルバッテリーなどにつなぐ。

定格出力5V、1A以上のACアダプター・モバイルバッテリーを使用してください。
ランプが赤く点滅し、約1.5時間で満充電になります。

3 ランプが白く点灯し、充電が完了したら電源ケーブルを抜く。

電源ケーブルを抜くときは、プラグ部分を持って抜いてください。

⚠注意	●充電には付属の電源ケーブルを使う。(USB-PD充電には対応していません。) ●パソコンから充電しない。 ●充電中、本体が温かくなりますが、性能に問題はありません。

ご使用前の準備

※使用前に、必ず刃の変形や破損などがないか確認してください。
はじめてお使いになるときは、軽くなでるように試しぞりをしてください。


●石けんぞりをする場合
石けんをよく泡立てて使う。
※長く伸びた毛をそるときに石けんを付けると、毛が肌に密着してそりにくくなる場合があります。
※電源ケーブルを接続して使うときは、石けんぞりをしない。
また、浴室や湿気の多い場所で使用しない。

●石けんぞりをしない場合
汗や水をよくふき取ってから使う。
※肌が湿っていると、外刃の滑りが悪く、そり残しの原因になります。

⚠注意	シェービングクリーム・栄養クリーム・乳液などをぬって使わない。

トリムコームの使いかた

●ビキニラインをそる場合
トリムコームを取り付けて使う。

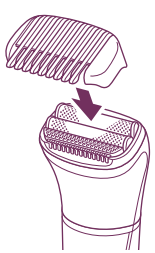



使いかた

1 スイッチを「ON」にする。

※充電せずに、電源ケーブルを接続したまま（交流式）で使うときは、電源ケーブルを本体と AC アダプター・モバイルバッテリーなどにつないでから、スイッチを「ON」にしてください。
※充電使用時はランプが白く点灯します。交流使用時は充電もされているため充電池の残量によってランプは白く点灯（満充電時）または赤く点滅（満充電時以外）します。
充電池の残量が少なくなると、ランプが白く点滅します。
充電池の残量がなくなると、ランプが 3 秒間赤く点滅します。

2 刃が浮かないように、軽く肌に密着させる。毛の流れに逆らうように、ゆっくりと、なでるように動かす。

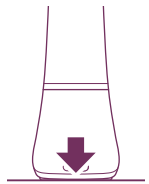

軽く密着させる

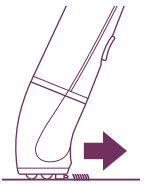
ゆっくり動かす


ワキ
皮膚が伸びるように腕を上げ、本体を持ちかえながら、色々な方向へ。



脚
足首から膝へ。

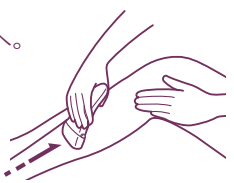

腕
毛流れの向きに逆らって。

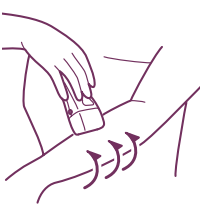


ビキニライン（トリムコームを使う）
皮膚を片手で引っ張って、そりたい部分の毛を起こすように。



⚠注意 刃を肌に強く押し付けない。けが・そり残しの原因になります。

3 使用後はスイッチを「OFF」にする。

※交流式で使用したときは必ずスイッチを「OFF」にしてから電源ケーブルを抜いてください。誤動作の原因になります。

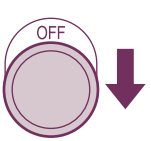

4 お手入れをし（→12ページ）、トリムコームを取り付け湿気の少ない所で保管する。


※石けんぞりをしたあとは、必ず水洗いと注油をしてください。

お手入れのしかた

※スイッチを「OFF」にし、替刃ユニット・外刃ユニットを取り外してからお手入れしてください。


● 替刃ユニット着脱のしかた

❶替刃ユニットの┌→と本体の┃を合わせるようにはめる。
❷替刃ユニットを図の矢印方向に回して替刃ユニットの・と本体の┃が合うように取り付ける。
取り外すときは、取り付けと逆の手順で本体から取り外す。

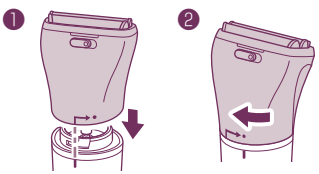

● 外刃ユニット着脱のしかた

外刃取り外しスイッチを図の矢印方向へスライドさせ取り外す。
取り付けるときは外刃ユニットを上から軽く押して取り付ける。

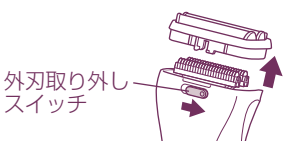


● 外刃着脱のしかた

外刃ユニットを取り外し、外刃を上から軽く押して取り外す。取り付けるときは図のように外刃ユニットの形状に合うように内側から外刃をはめ、軽く押して取り付ける。
外刃は汚れが気になるときに取り外してお手入れしてください。



ブラシ掃除


付属の掃除用ブラシで毛クズなどを取り除く。
※外刃にはブラシをかけないでください。外刃・掃除用ブラシが傷つく恐れがあります。

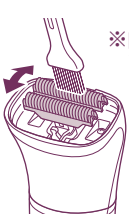

⚠注意 外刃ユニットを外した状態でスイッチを「ON」にしないように注意する。けが・故障の恐れがあります。

水洗い

❶水またはぬるま湯（45℃以下）で流して洗う。
❷水分をふき取り、十分に乾燥させる。
❸外刃ユニットを替刃ユニットに取り付け、外刃とトリマー刃に、市販のミシン油を1～2滴ずつ落とす。
（余分な油はふき取ってください。）
❹替刃ユニットを本体に取り付け、2～3秒運転させる。

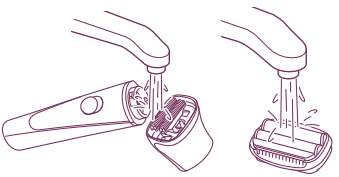

⚠注意	●刃は精密に仕上げてあるので、取り扱いに注意する。 ●電源ケーブルの水洗いは絶対にしない。


充電池の外しかた（廃棄時）

⚠警告	●製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。 火災・感電・けが・故障の原因になります。修理については、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にご相談ください。 ●廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。


これは製品を廃棄するための説明です。修理をお勧めする説明ではありません。
この製品はお客様による修理はできません。

充電池（リチウムイオン電池）の外しかた


❶スイッチを「ON」にして、完全に動かなくなるまで充電池を使い切る。
❷スイッチを「OFF」にする。
❸替刃ユニットを外す。
（→12ページ）
❹底面にある本体ソケット下のネジ（1本）を外す。

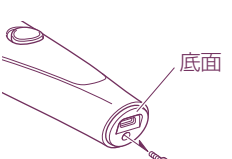


❺本体カバーと底面のすき間にマイナスドライバーを差し込み、持ち上げるようにして底面を外す。

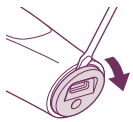


❻本体とリングのすき間にマイナスドライバーを差し込み、持ち上げるようにして本体を本体カバーから外す。

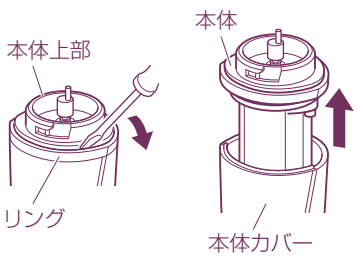

❼基板のツメ（2箇所）をマイナスドライバーで外し基板を取り外す。

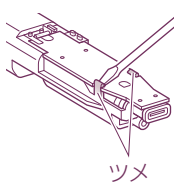

❽充電池の両端の端子をニッパーなどで切る。外した充電池はテープなどで絶縁する。

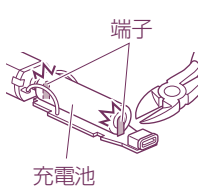

製品を廃棄する際は、充電池にテープなどを貼って絶縁し、リサイクル協力店へお持ちください。貴重な資源となります。

品名：リチウムイオン電池 (Li-ion)
公称電圧：DC3.7V　容量：600mAh　2.22Wh
総量：1 組

Li-ion00

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
仕上がりが悪い。	刃の部分に毛クズがたまっている。	毛クズを取り除く。 (→12 ページ)
	刃の寿命がきている。	刃を取り替える。 (→12 ページ) 最寄りの販売店にご用命ください。
充電できない。 動作しない。 (ランプが点灯・点滅しない。)	充電池の残量が完全になくなった。	充電してください。 (→9 ページ)
	電源ケーブルまたは製品が故障している。	すぐに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。
電源ケーブルの根元部分が変形・傷んでいる。	電源コードが断線しかけている。	
電源ケーブルを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。		
その他の異常・故障がある。		

航空機をご利用になる際は、事前に航空会社へご確認ください。
電圧とプラグは、必ず現地で確認してからお使いください。
変換プラグが必要な場合は、別途ご用意ください。
https://www.tescom-japan.co.jp/journal/265

仕様

品　　名	ボディシェーバー
品　　番	TT363A
電　　源 （電源ケーブル）	入力：AC100-240V　50/60Hz 出力：5.0V 1.0A
電源ケーブルの長さ	1m
質　　量	125g（本体のみ）
付　属　品	トリムコーム・電源ケーブル・掃除用ブラシ
寸　　法	高さ165×幅49×奥行き38mm（本体のみ）
定格時間	約30分
充電時間	約1.5時間
使用･充電･保管推奨温度	10～30℃

アフターサービス

❶ 保証書について ／保証期間はお買い上げ日より1年間です。

商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入または販売証明書などの発行をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

❷ 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書または販売証明書などご購入日のわかるものを添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。
  修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

❸ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。万一、何らかの理由で保有期間満了後に無料修理対象期間がある場合は、無料修理規定にそって代替機種に無料交換いたします。

❹ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険ですのでおやめください。分解後は弊社無料修理が受けられなくなります。

❺ アフターサービスについてご不明な点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品や譲渡品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口
〒 390-1242 長野県松本市和田 4217-1

受付時間：9 時 ～17 時
（土・日・祝日・弊社休業日を除く）
FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ
お問い合わせはチャットボットが便利です。
URL ▶ https://www.tescom-japan.co.jp/support/

●修理についてのお問い合わせ
通話無料 **0120-343-122**

●その他のお問い合わせ
通話無料 **0120-106-018**

●部品・消耗品ご購入について
テスコム製品取扱店および下記専用ページ、またはチャットボットからご購入いただけます。
URL ▶ https://tescom-shop.jp/pages/parts

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用のボディシェーバーの点検を！

こんな症状はありませんか	ご使用中止
●電源ケーブルが異常に熱くなる。 ●こげ臭いにおいがする。 ●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。 ●その他、異常や故障がある。	事故防止のため、電源ケーブルを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

〈無料修理規定〉

1. **商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。**
   お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
   ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
   ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
   ③火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
   ④業務用としてや共有施設での使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
   ⑤電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
   ⑥お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
   （例：電源コードの巻きつけなどによる断線、吸込口の破損・目詰まり、毛髪・ホコリの吸込み・侵入、動物毛の侵入および動物による損傷など）
   ⑦保証書の提示がない場合。
   ⑧保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. 通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。
5. 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
6. 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
8. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

テスコム電機株式会社 www.tescom-japan.co.jp
工場／長野県松本市和田4217ー1

4342-2