TESCOM

家庭用

ミル&ミキサー

品番: TML20B

取扱説明書

保証書付き

保証書は、裏表紙に付いております。
販売店にて必ず記入を受け、大切に保管してください。

お買い上げありがとうございました。
ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

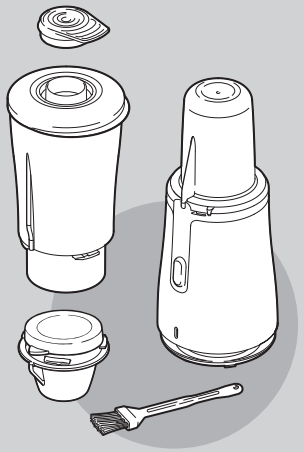

もくじ



安全上のご注意 …… 1~2
各部のなまえとはたらき …… 3



組み立てかた・取り付けかた …… 4
使いかた …… 5~7



お手入れのしかた …… 8



故障かな?と思ったら …… 9



仕様 …… 9
アフターサービス ……10
保証書 …… 裏表紙



安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
●注意事項は次のように区分しています。

⚠警告 誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠注意 誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例

記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



（左図の場合は分解禁止）

記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）

⚠警告

禁止

動作中にボトルフタ・ミキサーボトル・ミルカップなどの取り付け、取り外しはしない。ボトルフタを外したまま使わない。

けがをする恐れがあります。



長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- 使用中、動いたり止まったりする
- 電源コードがねじれて戻らなくなった
- 電源コードの根元部分が変形・傷んでいる
- コンセントの差し込みがゆるい



火災・感電・やけど・ショートの恐れがあります。

交流100V以外で使わない。（日本国内専用）

発火する恐れがあります。



禁止

電源コードは下記のように扱わない。

- 無理に曲げない　●ねじらない
- 引っ張らない　●重いものをのせない
- 熱いものに近付けない
- はさみ込まない　●加工しない
- 束ねたまま使用しない

火災・感電の恐れがあります。



子供だけで使わせない。幼児の手の届く所で使わない。

子供や幼児がけがをする恐れがあります。



梱包のポリ袋は乳幼児の手が届く場所に置かない。

頭からかぶるなどをすると口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

取り外した部品を幼児の手が届く場所に置かない。

誤飲の恐れがあります。

分解禁止

改造はしない。分解・修理しない。

発火・感電の恐れがあります。



水場禁止

本体を水につけない。
本体に水をかけない。
ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。

感電の恐れがあります。

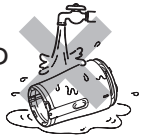

⚠注意

必ず守る

カッターの回転が完全に止まってから電源プラグを抜く。

けがをする恐れがあります。

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

電源プラグを傷める恐れがあります。



電源プラグを抜く

使用後や、ミル部・ミキサー部の取り付け・取り外しおよびお手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いておく。

けがをする恐れがあります。



禁 止

ミルカッター・ミキサーカッターは鋭利なので直接手で触れない。

けがをする恐れがあります。



ミルカップ・ミキサーボトルの中に指・金属製のスプーンなどを入れない。

けが・故障の恐れがあります。

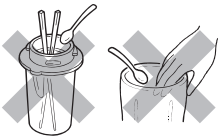

カップホルダーのみを本体に取り付けない。

けがをする恐れがあります。



安全スイッチを直接押さない。

禁 止

40℃以上の材料は容器に入れない。

ふきこぼれによるやけどや、変形の恐れがあります。



材料が多すぎたり、その他の原因で動作が止まったときは、そのままの状態で使わない。

本製品が破損する恐れがあります。



空回ししない。最少量より少ない材料で使わない。

本製品が破損する恐れがあります。



定格容量を超える量の材料を入れない。

〈定格容量〉
ミルカップ：75ml
ミキサーボトル：400ml
お茶カップ：大さじ1杯（約12g）

本製品が故障する恐れがあります。

調理以外の目的では使わない。

本製品が破損する恐れがあります。

本製品は家庭用なので、業務用として使わない。

使えない材料を入れない。
（5・6ページ参照）

本製品が破損する恐れがあります。

電子レンジ・オーブン・食器洗浄機・食器乾燥機は使わない。火のそばに置かない。

変形や破損する恐れがあります。

定格時間を超えて連続運転しない。合計1分間動作させたら、30分以上休ませる。

本製品が破損する恐れがあります。



※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なる場合があります。

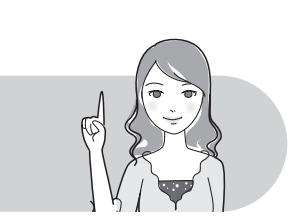

各部のなまえとはたらき

はじめに、すべての部品・付属品が揃っていることをお確かめください。
「※」の付いた部品・付属品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。
製品の品番と必要な部品名をご確認の上、お近くの取扱店へご注文ください。
（ホームページからのご購入については10ページ参照）
製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

ミル部

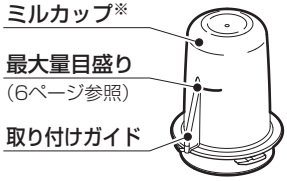





裏面



ミキサー部

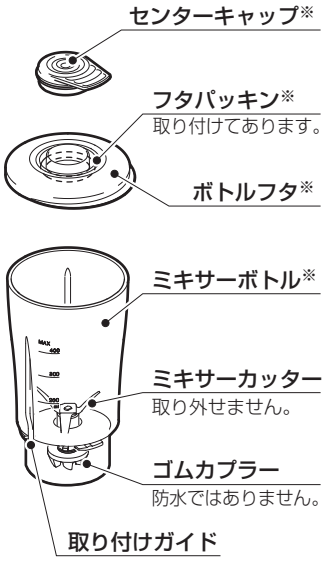

本体

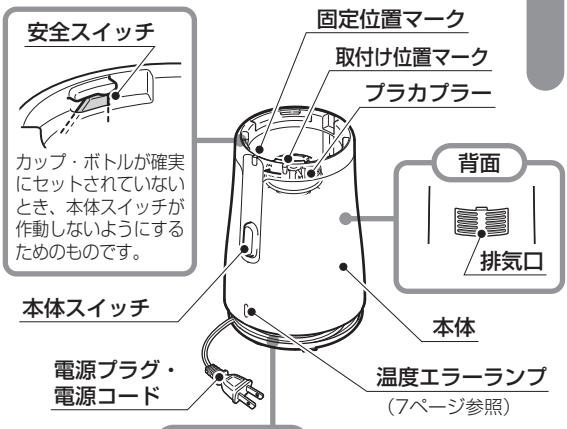

背面

本体下部

収納時、電源コードを巻き付けておくことができます。



付属品







ミニレシピ※

品質表示

ミキサーボトル ミルカップ お茶カップ	原料樹脂：AS樹脂 耐熱温度：70℃ 耐冷温度：−20℃	カップフタ	原料樹脂：ポリエチレン 耐熱温度：50℃ 耐冷温度：−20℃

表示者　テスコム電機株式会社　長野県松本市和田長野県松本市和田4217−1



組み立てかた・取り付けかた

初めてお使いになるときやしばらく使わなかったときは、ご使用前に本体以外の部品を洗ってからお使いください。（8ページ参照）

ご注意

- ミルパッキン・フタパッキンを必ず取り付ける。
- ミキサーカッター・ミルカッターには直接触れない。けがの恐れがあります。
- ボトルフタをしっかりとはめる。
- ミル部・ミキサー部が本体に正しく取り付けられていないと、動作しません。

ミル部の組み立てかた

1 カップホルダーにミルパッキンを取り付ける。

- カップホルダーの側面と上面のミゾにパッキンをはめ込みます。

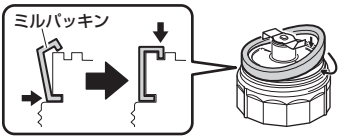

- パッキンが浮かないようにしてください。

2 カップホルダーを、ミルカッターの付いたほうを下にして持つ。図の矢印の方向に回し、材料を入れた各カップに取り付ける。



- 取り付け時、各カップを傾けないでください。カップホルダーを取り付けるミゾに材料がはさまると、すき間ができ材料がもれる原因となります。

ミキサー部の組み立てかた

1 ボトルフタのミゾにフタパッキンをはめ、センターキャップを取り付ける。

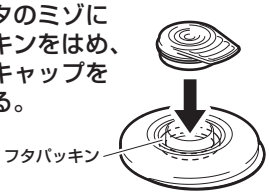

2 材料を入れたミキサーボトルにはめる。

本体への取り付けかた

※取り付け時は電源プラグをコンセントから抜く。

1 各カップ・ミキサーボトルの取り付けガイドを、本体の取付け位置マーク（とりつけ）に合わせてはめる。

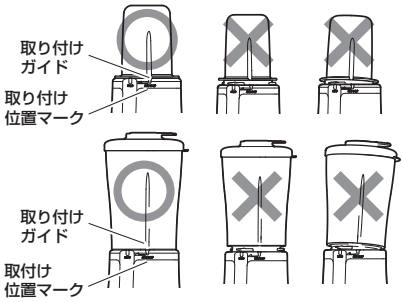

- すき間ができるときは、カップホルダー・ミキサーボトル底にあるゴムカプラーを少し回してから取り付けなおしてください。

2 各カップ・ミキサーボトルの取り付けガイドが、本体の固定位置マーク（ロック）に合うまで図の矢印の方向に回し、取り付ける。

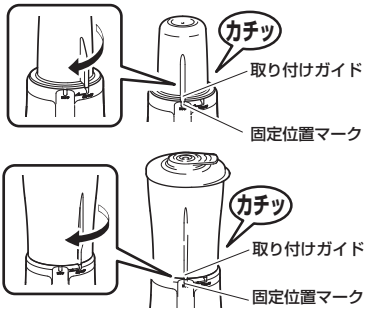

- 取り外すときは、それぞれ取り付け時と逆の方向に回して取り外してください。



使いかた

ミキサーについて

ミキサーボトルはジュース作り専用です。
材料を細かくする、水分の少ないものをまぜる・こねるといった用途には使えません。



★使えない材料

40℃以上の材料／市販の氷・冷凍食材／肉・魚類／粉もの／食材でないもの（ペットフードなど）／固いもの・繊維質のもの（乾燥大豆・穀類・煮干しなどの乾物・ドライフルーツ・しょうがなど）／ねばりけの強いもの・水分の少ないもの（とろろいも・ゆでた大豆・ゆでたかぼちゃ・ゆでたいも類・こんにゃくなど）／ペースト状の食事

材料の下ごしらえ

★にんじんなどの固いもの

2〜3mmの薄切りにします。

★くだもの

皮の厚いものは皮をむき、芯・種を取り除き、2〜3mmの薄切りまたは1〜1.5cm角に切ります。

かんきつ類は皮をむき、小房に分けます。種があれば取り除きます。

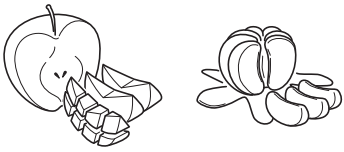

★ほうれん草などの葉もの

茎は使いません。
葉の部分だけを
1〜1.5cm幅に切って
使います。



材料の入れかた

- 最大容量（400ml の目盛）を超える量を入れないでください。
- 必ず材料が浸るくらいの水分を入れてください。
- 氷は家庭用製氷皿で作った氷（2.5cm角程度）を使い、一度に入れる数は3個までにしてください。（氷だけを入れて砕くことはできません）
- ミキサーボトルには、液体・水分の多い材料から先に入れ、固形物・氷は後から入れてください。

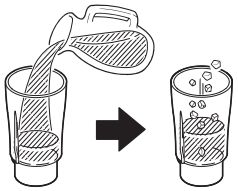

- 調理の途中でセンターキャップを外して、ボトルフタの穴から材料を追加することができます。（センターキャップには約15ml入りますので、簡単な計量ができます。）



※センターキャップは、カッターの回転が完全に止まってから外してください。

ミルについて

ミルカップ・お茶カップでは、乾燥した材料は粉末にできますが、水分・油分を含んだ材料は砕けません。（お茶カップは茶葉専用です。）
ミルカップでウェットメニュー（ペースト類）はつくれますが、ジュースは作れません。ジュースはミキサーボトルで作ってください。

★使えない材料

40℃以上の材料／氷・冷凍食材／穀類（生米･はと麦など）／ドライフルーツ／食材でないもの（ペットフードなど）／固いもの・繊維質のもの（うこん・根昆布・炒っていない豆類・黒砂糖・香辛料・錠剤・しょうが・たくあん など）／水分・油分の出るもの（生野菜・ナッツ類など）／柑橘類の皮／ペーストにできないもの（肉・魚類・じゃがいも・かぼちゃ・ごま・ナッツ類など）

材料の下ごしらえ

★ドライメニュー

指でパキパキ折れる程度までフライパンで炒るか、電子レンジで水分を飛ばして、よく冷まします。
大きい材料・長い材料は2cm角に切ります。

★ウェットメニュー

材料は1cm角に切ります。
材料に火を通すときは、電子レンジを使わずに、必ずゆでてから冷まします。

材料の入れかた

- 最大容量を超える量を入れないでください。

ミルカップ(右図)
……最大量目盛り以下

お茶カップ
……大さじ1杯まで



- ドライメニューの材料は、完全に冷ましてから入れてください。
- ウェットメニューの材料は、40℃より低い温度まで冷ましてから入れてください。

離乳食を作るときは（ミルカップ使用）

- 離乳食の材料は、十分にやわらかくなるまでゆでます。
- ミルで調理した後、別容器に移して加熱殺菌します。

※ドライメニューで固いものを砕くと、ミルカップの内側に細かい傷が付きます。品質上問題ありませんが、用途別に別売りのカップをお求めいただくこともできます。（3ページ参照）

ほうれん草のペースト

材料

ほうれん草…… 45g
湯冷まし
（40℃以下に冷ましたもの）…… 30cc

作りかた

①ほうれん草はやわらかくなるまでゆで、水にさらした後、軽く水切りして茎を切り落とし、葉を1cmくらいの長さに切る。（茎は使いません）
②ミルカップに、ほうれん草・湯冷ましを入れ、10秒運転する。
※お子様に合わせて、ペーストのゆるさを調節してください。

使いかた

1分使ったら30分以上休ませる。
連続して使用する場合は、動作時間の合計が1分に達したら、30分以上休ませる。



使いかた

ご注意

- 動作しなかったり途中で止まったときは、必ず電源プラグを抜いてからミル部・ミキサー部を外し、カッターにはさまった材料を取り除いたり中の材料を減らす・細かくする。
- 使用中、本体背面の排気口をふさがない。
- 動作中はボトルフタ・センターキャップを外さない。
- ミキサーを続けて使うときは、1回ごとにセンターキャップとボトルフタの間にたまった液体をすてる。

1 ミルカップ・お茶カップ・ミキサーボトルに材料を入れる。（5・6ページ参照）

2 各部を組み立てて本体に取り付ける。（4ページ参照）

3 電源プラグをコンセントに差し込み、お好みの状態になるまで動作させる。

- 本体スイッチを押している間だけカッターが回転します。最初に「押す→はなす」の断続運転を数回繰り返すと、材料が混ざりやすくなります。

- ミル
  本体を両手でしっかり押さえながら、本体スイッチを押す。

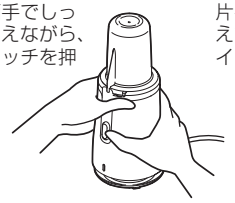

- ミキサー
  片手でフタを押さえながら、本体スイッチを押す。



4 カッターの回転が完全に止まってから電源プラグをコンセントから抜き、本体からミル部・ミキサー部を取り外す。（4ページ参照）

ミル調理で刃に材料がうまく当たらないときは

図のようにカップ部に手を添えて持ち、本体を軽く振りながら動作させてください。

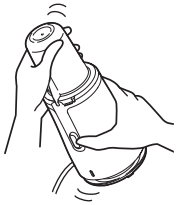

温度エラーランプが点灯したときはモーター保護装置が働いています

本製品は、モーターに負荷がかかりすぎると、モーター保護装置が働いて自動停止します。

温度エラーランプが点灯したときは
①電源プラグをコンセントから抜く。
②本体から外して材料を減らす。
③30 分以上休ませる。
の手順で処置をしてください。

※温度エラーランプが点灯している間は、使用できません。



お手入れのしかた

必ず電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをしてください。

お手入れをする前に

①ミキサーボトルのお手入れをする前に、40℃以下のぬるま湯をボトル1/3くらいまで入れて台所用洗剤を数滴加え、7ページの手順で数秒間動作させる。

②部品ごとに分け、各パッキンも取り外してお手入れをする。（フタパッキンは、ようじなど、先の細いものを使って外してください。）

カップホルダー・ミキサーボトル

①付属の掃除用ブラシを使って、水かぬるま湯（40℃以下）でよく洗い流す。ゴムカプラーは防水ではないので、よくしぼった布で汚れを拭き取る。

- カッターの下に材料が入り込むことがあります。掃除用ブラシなどを使い、よく洗ってください。

②水分を拭き取り、十分に乾燥させる。





⚠ 水濡禁止

カップホルダー裏面は水洗いできないのでぬらさないよう注意する。故障の原因となります。

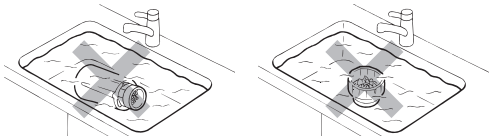

ゴムカプラーに直接水をかけたり、カップホルダー・ミキサーボトルのつけ置き洗いをしないでください。故障する恐れがあります。

ミルカップ・お茶カップ・カップフタ・ボトルフタ・センターキャップ・各パッキン

①スポンジに中性洗剤をつけて洗い、水かぬるま湯（40℃以下）でよくすすぐ。

②水分を拭き取り、十分に乾燥させる。



本　体

やわらかい布を「石ケン水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどを拭き取る。

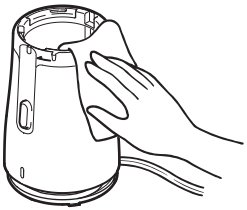

お手入れの後は、十分に乾燥させてから直射日光の当たらない通気性の良い場所で保管する。

ご注意

- ベンジン・シンナー・金属たわし・磨き粉・化学ぞうきん・漂白剤をよごれ落としとして使わない。
- 食器洗浄機や食器乾燥機は使わない。
- 水洗いには水またはぬるま湯（40℃以下）を使う。40℃を超える熱いお湯をかけたり、煮沸消毒をしない。
- カッターには直接触れない。
- お手入れの後は、必ず各パッキンを取り付ける。

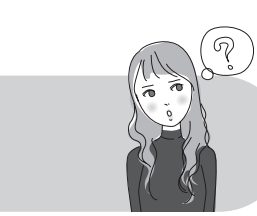

故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社「お客様ご相談窓口」にご相談ください。（10ページ参照）

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
スイッチを押しても動かない。 刃が回らない。	● 電源プラグがコンセントから抜けている。	● 電源プラグをコンセントに差し込む。
	● ミル部またはミキサー部が確実に取り付けられていない。	● 正しく取り付けなおす。（4ページ参照）
振動が大きい。	● カッターに材料がはさまっている。 ● 材料が大きすぎる。 ● 材料が多すぎる。	● 電源プラグを抜いて、ミル部・ミキサー部を外し ・はさまった材料を取り除く ・材料を細かくする ・材料を減らす
途中で止まる。	● ミル部またはミキサー部が確実に取り付けられていない。ゆるんでいる。	● 正しく取り付けなおす。（4ページ参照）
スイッチを押しても動かない。 途中で止まった。（温度エラーランプが点灯している）	● モーター保護装置が働いて止まっている。（7ページ参照）	● 7ページ右下枠内の手順に従って処置する。
材料がもれる。	● 各カップとカップホルダーの取り付けがゆるい。 ● ボトルフタ・フタパッキン・センターキャップがしっかり取り付けられていない。	● 正しく取り付けなおす。（4ページ参照）
ミキサーボトルの底から材料が漏れる。	● ミキサーカッター部が磨耗している。	● ただちに使用を中止し、ミキサーボトルを取り替える。最寄りの販売店にご用命ください。（3ページ参照）
煙が出る。 コードがねじれて戻らなくなった。		ただちに使用を中止し、「お客様ご相談窓口」にご相談ください。（10ページ参照）

仕様

品　　名	ミル&ミキサー	寸　　法	高さ300×幅100 ×奥行き100（mm） （ミキサー部取付時）
品　　番	TML20B		
電　　源	AC100V　50/60Hz		
消費電力	130W	容器容量	ミキサーボトル ……400ml ミルカップ ……75ml お茶カップ ……大さじ1（約12g）
回 転 数	20,000回/分（ミル使用時）		
定　　格	1分動作　30分休止		
質　　量	640g（本体のみ）	コード長さ	1.4m

今後のサービス向上のため、右記のQRコードまたはURLからアンケートにご協力くださいませ。ご協力いただいた方の中から抽選で謝礼品をプレゼントいたします。

※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

https://questant.jp/q/TML20B



アフターサービス

1.保証書について ―――― 保証期間はお買い上げ日より 1年間です。

この取扱説明書には商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入または販売証明書などの発行をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書または販売証明書などご購入日のわかるものを添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後6年としております。万一、何らかの理由で保有期間満了後に無料修理対象期間がある場合は、無料修理規定にそって代替機種に無料交換いたします。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身での分解修理は危険ですのでおやめください。分解後は弊社無料修理が受けられなくなります。

5.アフターサービスについてご不明の点があるとき

お買い上げ販売店にお問い合わせください。

- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
- ご贈答品や譲渡品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

〒 390-1242 長野県松本市和田 4217-1

受付時間：9 時～ 17 時
（土・日・祝日・弊社休業日を除く）
FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ
お問い合わせはチャットボットが便利です。
URL ▶ https://www.tescom-japan.co.jp/support/

●修理についてのお問い合わせ
通話無料 **0120-343-122**

●その他のお問い合わせ
通話無料 **0120-106-018**

●部品・消耗品ご購入について
テスコム製品取扱店、または下記専用ページからご購入いただけます。
URL ▶ https://www.tescom-shop.jp/parts/

テスコム電機株式会社 www.tescom-japan.co.jp TEL 0120-106-018
工場／長野県松本市和田4217ー1

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



●長年ご使用のミル&ミキサーの点検を！

こんな症状はありませんか	症状 ●電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。 ●こげ臭いにおいがする。 ●製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。 ●その他、異常や故障がある。	▶ ご使用中止	事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

〈無料修理規定〉

1. お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理致します。
2. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
   ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
   ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
   ③火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
   ④業務用としてや共有施設での使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
   ⑤電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
   ⑥お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および損傷の場合。
   ⑦本書の提示がない場合。
   ⑧本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. 通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。
5. 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
6. 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
7. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）
8. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

保　証　書

持込修理
※販売店にお持込みください。

品　番	TML20B	保証期間	お買い上げ年月日より **1 年間**	保証対象	本体 ※付属品・消耗品を除く

★お客様	ご芳名　　様 ご住所（〒　　） お電話	★販売店	★お買い上げ年月日　年　月　日 住所・店名 ※販売証明書などの場合は必ず貼り付けて保管してください。 電話

ご販売店様へ　★印欄は必ず記入してお渡しください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理（無料交換）をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」をご覧ください。

テスコム電機株式会社 www.tescom-japan.co.jp　TEL 0120-106-018
工場／長野県松本市和田4217−1

お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供することは一切ございません。